MOBEL LINEA

domus

MANUAL DE USO

USO AL QUE ESTÁ DESTINADA

Máximo de personas por cabina:

domus **S**	domus **M**	domus **L**	domus **XL**
x 1	**x 2**	**x 4**	**x 6**

Solo para uso en interior.

REQUISITOS DEL SUELO DONDE SE INSTALAN LAS CABINAS

Asegurar que el suelo donde se va a instalar la cabina tiene la resistencia y estabilidad suficiente para soportar el peso de la cabina concentrado en los puntos de apoyo (ruedas o topes).

domus **S**	domus **M**	domus **L**	domus **XL**
285 kg	**490 kg**	**550 kg**	**780 kg**
repartidos en **4** puntos de apoyo	repartidos en **6** puntos de apoyo	repartidos en **6** puntos de apoyo	repartidos en **8** puntos de apoyo

Asegurar que el suelo tiene la suficiente dureza para que, al reubicar la cabina el movimiento de las ruedas no quede marcado en el suelo.

Asegurar antes de comenzar la instalación, que la superficie del suelo está limpia y nivelada.

RECOMENDACIONES DE UBICACIÓN DE LAS CABINAS

Disponer de un espacio libre alrededor de la cabina (laterales y techo) para un correcto funcionamiento del sistema de ventilación.

Disponer de espacio suficiente para una correcta apertura de la puerta (apertura hacia el exterior).

Disponer de espacio suficiente para tener acceso al perímetro de la cabina DOMUS (operar con los topes de nivelación, movilidad para mantenimiento).

La cabina tiene que estar ubicada cerca de un punto de acceso eléctrico.

Para una correcta temperatura interior, no ubicar las cabinas DOMUS directamente debajo de aparatos de calefacción y/o aire acondicionado.

Evitar el impacto de la luz solar directa sobre la cabina DOMUS, para prevenir el efecto invernadero.

OTRAS RECOMENDACIONES

Procurar que en el lugar de instalación haya un montacargas para trasladar las cabinas embaladas.

Volumen y peso del bulto:

domus **S**	domus **M**	domus **L**	domus **XL**
216x52x126 cm	218x50x105 cm	216x69x171 cm	216x146x126 cm
303 kg	520 kg	680 kg	848 kg

Mover las cabinas siempre en suelos fijos y estables. No resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes peligrosas.

Mantener las fuentes de fuego alejadas de las cabinas en todo momento.

No mover las cabinas con peso o personas encima.

Al mover las cabinas con pantallas o complementos no realizar movimientos bruscos.

No fumar en el interior de las cabinas.

INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO

Montar la cabina según instrucciones de montaje. Ver recomendaciones de personal necesario en la instrucción de montaje de cada una de las medidas.

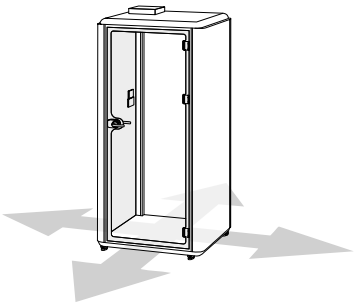

Paso 1

Ubicar la cabina montada en posición deseada (la cabina incorpora ruedas para poder reubicarla dentro de la oficina).

Paso 2

Fijar la cabina a la posición deseada **desenroscando** los topes adjuntos a las ruedas hasta que las ruedas queden inutilizadas.

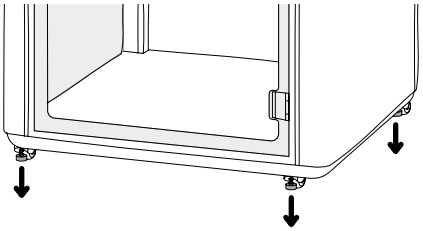

Paso 3

Conectar la cabina a la corriente.

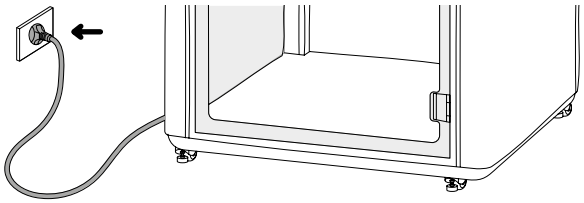

La cabina se puede reubicar dentro de la oficina. Es necesario desconectar de la corriente, y **enroscar** los topes adjuntos a las ruedas para que estas vuelvan a estar operativas.

El suelo debe estar nivelado para la reubicación de las cabinas.

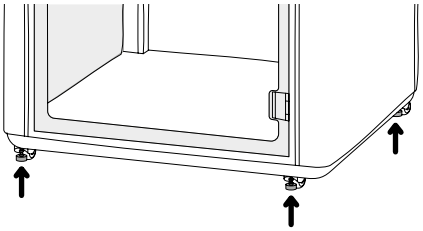

FUNCIONAMIENTO REGULADOR DE VENTILACIÓN

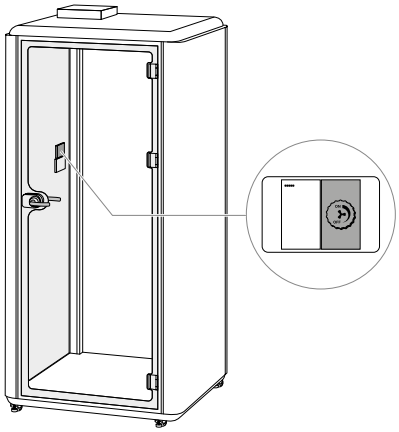

Girar la rueda de ventilación en **sentido horario** hasta notar un pequeño “clic”, que indica el paso de la posición OFF a la posición ON..

Seguir girando la rueda de ventilación para regular la intensidad, de **máxima** (justo despúes de la posición de parado) a **mínima** (girando el tope en sentido horario).

Girar la rueda de regulación de ventilación en **sentido antihorario** hasta notar un pequeño “clic” que indica el cierre de circulación de aire (OFF).

Recomendaciones para un correcto confort:

Activar la ventilación moderada durante la estancia en la cabina.

Realizar una ventilación máxima después del uso intenso de la cabina (varias personas y tiempo de uso prolongado). La regeneración completa del aire se realiza en un minuto con el regulador en máxima potencia.

Cerrar la ventilación en periodos prolongados sin uso (noche, fin de semana, etc.)

FUNCIONAMIENTO ILUMINACIÓN domus **S**

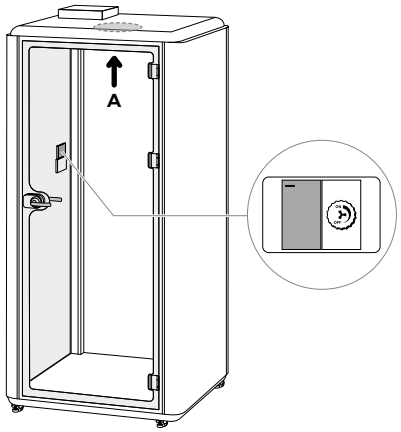

En el techo hay un plafón LED empotrado (**A**) que se activa desde el interruptor de la zona de los conectores interiores del panel lateral.

Con el interruptor activado, la luz se enciende al entrar en la cabina ya que el sensor de presencia detecta el usuario. La luz se apaga después de 3 minutos sin actividad.
Con el interruptor desactivado la luz esta siempre apagada aunque el usuario acceda a la cabina

Recomendaciones para un correcto confort:

Dejar el interruptor activado para automatizar el encendido de la luz interior en periodos de uso frecuente de la cabina

Desactivar el interruptor en periodos prolongados sin uso (noche, fin de semana, etc.)

FUNCIONAMIENTO ILUMINACIÓN domus **M, L, XL**

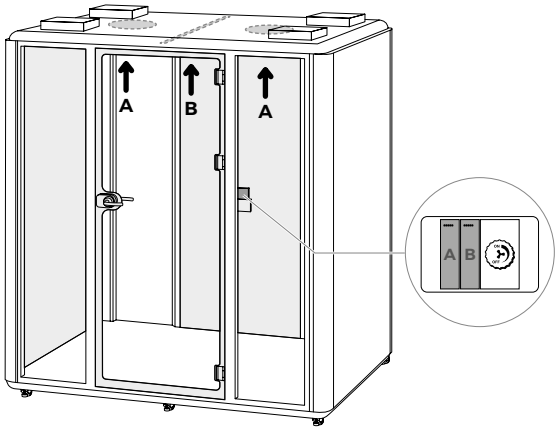

En el techo hay varios plafones LED empotrados (**A**) de luz de trabajo que se activan mediante el interruptor **izquierdo** de la zona de los conectores interiores del panel lateral.

En el techo también hay tiras de luz LED ambiental (**B**) que se activan mediante el interruptor **derecho** de la zona de los conectores interiores del panel lateral.

Con el interruptor (**B**) activado, la luz ambiental se enciende al detectar la presencia de un usuario en la cabina mediante el sensor correspondiente. La luz se apaga automáticamente después de **3 minutos** sin detectar actividad.
Con el interruptor (**B**) desactivado, la luz ambiental permanece siempre apagada, incluso si un usuario accede a la cabina.

Recomendaciones para un correcto confort:

Dejar el interruptor (**derecha**) de las tiras LED ambientales activado para automatizar el encendido de la luz interior en periodos de uso frecuente de la cabina.

Activar el interruptor (**izquierda**) de la luz de trabajo para realizar tareas que requieran de buena iluminación.

Desactivar los dos interruptores en periodos prolongados sin uso (noche, fin de semana, etc.)

CERRADURA CON LLAVE

El exterior de la manecilla de apertura permite cerrar la cabina con llave.

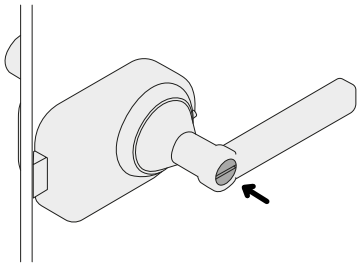

Cómo se utiliza la cerradura con llave:

Paso 1

Introduzca la llave en la ranura de la cabina DOMUS.

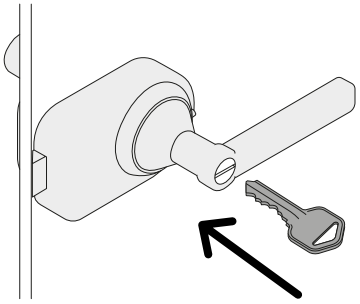

Paso 2

Gire la llave 90° en el sentido horario.

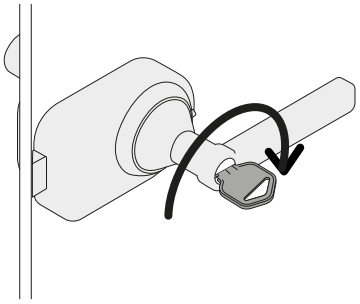

Paso 3

Cabina DOMUS cerrada.

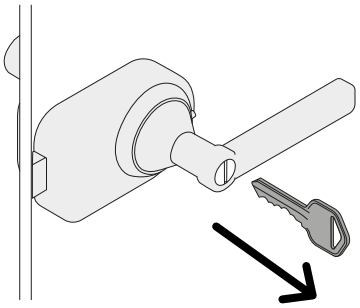

DATOS TÉCNICOS

No instalar dispositivos de alto consumo, como calefactores o aspiradoras, en el interior de las cabinas DOMUS.

Potencia máxima para conectar en el interior:

En instalaciones a 220V, potencia máxima total de 2200W.

En instalaciones a 110V, potencia máxima total de 1600W.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Desconectar de la corriente para tareas de mantenimiento y de limpieza en húmedo.

Para su limpieza utilizar un paño suave y humedecido con agua y jabón neutro. Secar a continuación con otro paño suave y seco. No utilizar productos abrasivos, disolventes, cáusticos ni amoniacales.

PET. La mayoría de las manchas se pueden eliminar con agua abundante. Deje que el agua fluya a través del PET y elimine los residuos. Nunca frote el PET húmedo, ya que puede dañar el material. Si es una mancha rebelde, use un producto quitamanchas de marca reconocida del mercado.

Limpiar el tapizado con espuma seca y el resto con un paño húmedo.

Para la limpieza de los cristales evitar elementos abrasivos (ya sean estropajos o detergentes abrasivos). Limpiar con un paño humedecido con agua jabonosa o producto limpiacristales y secar con un paño suave y seco.

No utilizar agentes de limpieza que contengan ceras naturales o sintéticas ni aceites de silicona.

Asegurar que los canales de ventilación están limpios para garantizar una correcta circulación del aire.

Evitar la acumulación de humedad, ya que podría dañar la construcción y los materiales eléctricos.