MOBEL LINEA

domus

NOTICE D'UTILISATION

UTILISATION À LAQUELLE IL EST DESTINÉ

Nombre maximal de personnes par cabine :

domus **S** x 1

domus **M** x 2

domus **L** x 4

domus **XL** x 6

- Réservé à un usage à l'intérieur.

CONDITIONS DU SOL SUR LEQUEL LES CABINES DOMUS SONT INSTALLÉES

S'assurer que le sol sur lequel la cabine Domus sera installée est suffisamment résistant et stable pour supporter le poids de la cabine, concentré sur les points d'appui (roues et butées).

domus **S** : **285 kg** répartis sur **4** points d'appui

domus **M** : **490 kg** répartis sur **6** points d'appui

domus **L** : **550 kg** répartis sur **6** points d'appui

domus **XL** : **780 kg** répartis sur **8** points d'appui

S'assurer que le sol est suffisamment dur pour qu'il ne soit pas marqué par les traces de roues en déplaçant la cabine.

Avant le début de l'installation, s'assurer que la surface du sol est propre et nivelée

RECOMMANDATIONS CONCERNANT L'EMPLACEMENT DES CABINES

Disposer d'un espace libre autour de la cabine (côtés et plafond) pour permettre le fonctionnement du système de ventilation.

Disposer d'un espace suffisant pour pouvoir ouvrir correctement la porte (ouverture vers l'extérieur).

Disposer d'un espace suffisant pour accéder au périmètre de la cabine DOMUS (opérer avec les butées de nivellement, mobilité pour les tâches de maintenance).

Pour une température intérieure correcte, ne pas placer les cabines DOMUS directement au-dessous des dispositifs de chauffage ou de climatisation.

Éviter le contact direct de la lumière du soleil sur la cabine DOMUS, afin d'éviter l'effet de serre qui provoquerait une température élevée à l'intérieur de la cabine.

La cabine doit être située près d'un point d'accès électrique.

AUTRES RECOMMANDATIONS

S'assurer que le lieu de l'installation est doté d'un monte-charge pour permettre le transfert des cabines emballées

Volume et poids du colis :

domus **S**	domus **M**	domus **L**	domus **XL**
216x52x126 cm	218x50x105 cm	216x69x171 cm	216x146x126 cm
303 kg	520 kg	680 kg	848 kg

Toujours déplacer les cabines sur des sols fixes et stables. Non glissants, sans irrégularités ni inclinaisons dangereuses.

Les cabines doivent toujours être éloignées du feu ou des flammes.

Ne pas déplacer les cabines avec des poids ou des personnes à l'intérieur.

Ne pas réaliser de mouvements brusques en déplaçant des cabines dotées d'écrans ou de compléments.

Ne pas fumer à l'intérieur des cabines.

INSTALLATION ET MISE EN SERVICE

Monter la cabine selon les instructions de montage. Consulter les recommandations relatives au personnel nécessaire dans la notice de montage de chaque modèle

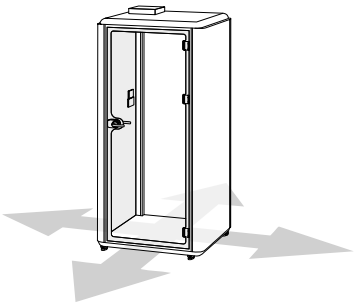

Pas 1

Installer la cabine montée dans la position souhaitée (la cabine est dotée de roues pour pouvoir la déplacer).

Pas 2

Installer la cabine à l'endroit souhaité en dévissant les butées des roues jusqu'à ce que celles-ci soient démontées.

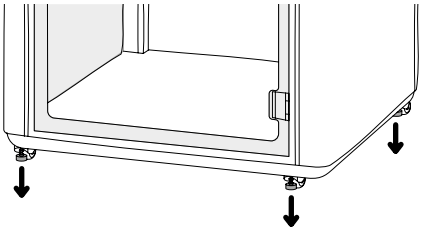

Pas 3

Connecter la cabine au secteur.

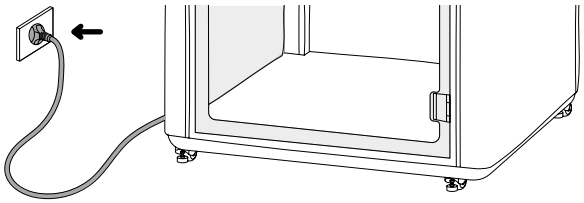

La cabine peut être déplacée à l'intérieur du bureau. Il faut nécessairement débrancher le courant et visser les butées des roues pour pouvoir les réutiliser.

Le sol doit être nivelé pour pouvoir changer les cabines d'emplacement.

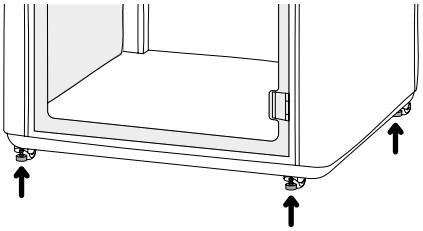

FONCTIONNEMENT DU RÉGULATEUR DE VENTILATION

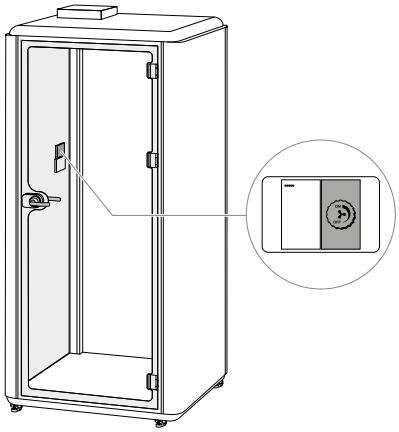

Tournez la molette de ventilation dans le **sens des aiguilles** d'une montre jusqu'à entendre un petit « clic », qui indique le passage de la position OFF à la position ON.

Continuez à tourner la molette de ventilation pour régler l'intensité, du **maximum** (juste après la position d'arrêt) au **minimum** (en tournant la butée dans le sens des aiguilles d'une montre).

Tournez la molette de réglage de la ventilation dans le **sens inverse des aiguilles** d'une montre jusqu'à entendre un petit « clic » indiquant que la circulation d'air est fermée (OFF).

Recommandations pour un confort optimal :

Enclencher la ventilation modérée pendant l'utilisation de la cabine.

Réaliser une ventilation maximale après une utilisation intensive de la cabine (plusieurs personnes et un temps d'utilisation prolongé). La régénération complète de l'air est réalisée en une minute avec le régulateur en puissance maximale

Fermer la ventilation si la cabine n'est pas utilisée pendant de longues périodes (nuit, week-end, etc.).

FONCTIONNEMENT DE L'ÉCLAIRAGE domus **S**

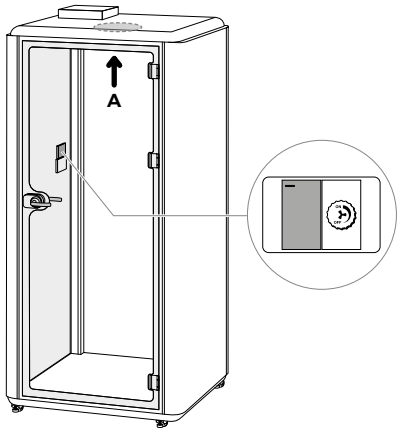

Le plafond est équipé d'un plafonnier LED encastré qui s'active au moyen de l'interrupteur de la zone des connecteurs intérieurs du panneau latéral.

Si l'interrupteur est activé, la lumière s'allume lorsque le capteur de présence détecte un utilisateur. La lumière s'éteint après 3 minutes sans activité.

Lorsque l'interrupteur est désactivé, la lumière reste éteinte même si un utilisateur entre dans la cabine.

Recommandations pour un confort optimal :

Laisser l'interrupteur activé pour que la lumière intérieure s'allume automatiquement pendant les périodes d'utilisation fréquente de la cabine.

Désactiver l'interrupteur en cas de non-utilisation prolongée (nuit, week-end, etc.).

FONCTIONNEMENT DE L'ÉCLAIRAGE domus **M, L, XL**

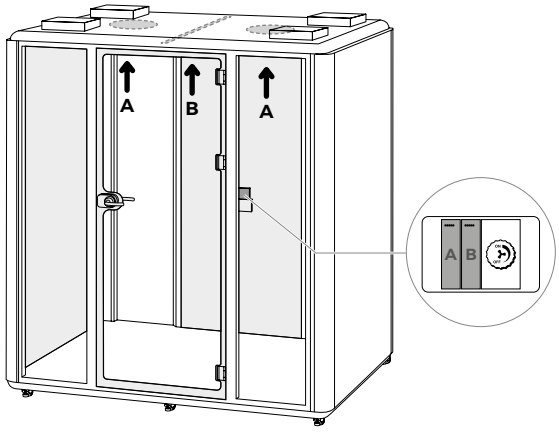

Le plafond est équipé de plusieurs plafonniers LED encastrés **(A)** pour le travail, qui s'activent au moyen de l'interrupteur situé sur la **gauche** de la zone des connecteurs intérieurs du panneau latéral.

Le plafond est également équipé de rangées de LED qui fournissent une lumière d'ambiance **(B)**, qui s'active au moyen de l'interrupteur situé sur la **droite** de la zone des connecteurs intérieurs du panneau latéral.

Si **l'interrupteur (B)** est activé, la lumière s'allume lorsque le capteur de présence détecte un utilisateur. La lumière s'éteint après 3 minutes sans activité.

Lorsque **l'interrupteur (B)** est désactivé, la lumière reste éteinte même si un utilisateur entre dans la cabine.

Recommandations pour un confort optimal :

Laisser l'interrupteur (à droite) des rangées de LED fournissant une lumière d'ambiance activé pour que la lumière intérieure s'allume automatiquement pendant les périodes d'utilisation fréquente de la cabine.

Activer l'interrupteur (à gauche) de la lumière de travail pour effectuer des tâches nécessitant un bon éclairage.

Désactiver les deux interrupteurs en cas de non-utilisation prolongée (nuit, week-end, etc.).

FERMER À CLÉ

L'extérieur de la poignée permet de fermer la cabine à clé.

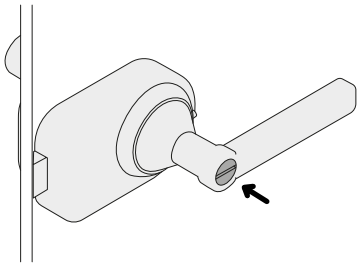

Comment utiliser le verrouillage des touches :

Pas 1

Insérez la clé dans la fente de la cabine DOMUS.

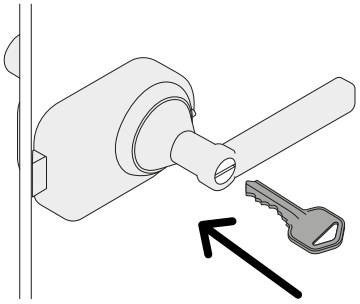

Pas 2

Tournez la clé de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.

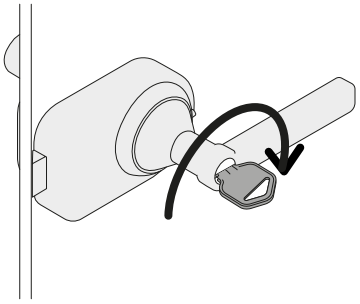

Pas 3

Cabine DOMUS fermée.

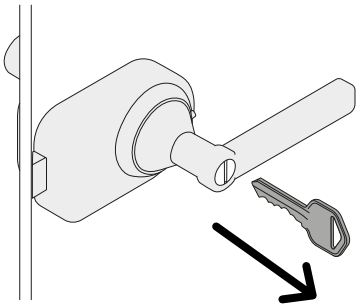

DONNÉES TECHNIQUES

Ne pas installer de dispositifs à forte consommation, tels que des radiateurs ou des aspirateurs, à l'intérieur des cabines DOMUS.

Puissance maximale à connecter à l'intérieur :

Dans les installations de 220 V, une puissance maximale totale de 2 200 W.

Dans les installations de 110 V, une puissance maximale totale de 1 600 W.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Débrancher la cabine du secteur avant de réaliser les tâches de maintenance et de nettoyage avec un liquide de ménage.

Pour le nettoyage, utiliser un chiffon doux et humidifié dans de l'eau et du savon neutre, puis sécher avec un tissu doux et sec. Ne pas utiliser de produits abrasifs, de solvants, de soude caustique ni d'ammoniaque.

PET. La plupart des taches peuvent être éliminées avec de l'eau. Laisser l'eau s'écouler à travers le PET pour éliminer les taches et restes solides. Ne jamais frotter le PET humide, pour ne pas l'endommager. En cas de tache tenace, utiliser un produit détachant d'une marque connue.

Nettoyer la tapisserie avec une mousse sèche et le reste avec un chiffon humide.

Pour le nettoyage des vitres, éviter les éléments abrasifs (tels que les éponges à récurer ou les détergents abrasifs). Nettoyer avec un chiffon humide, trempé dans de l'eau savonneuse ou utiliser un produit pour les vitres, puis sécher avec un chiffon doux et sec.

Ne pas utiliser de produits nettoyants contenant des cires naturelles ou synthétiques, ni des huiles de silicone.

S'assurer que les conduits de ventilation sont propres pour garantir une bonne circulation de l'air.

Éviter l'accumulation d'humidité qui risque d'endommager la cabine et le matériel électrique.