










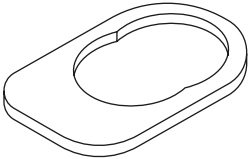
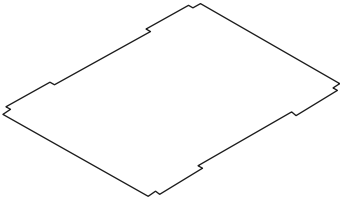
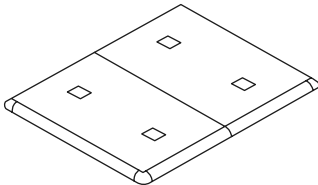
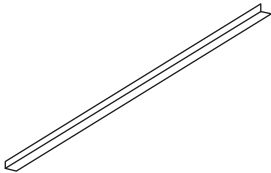





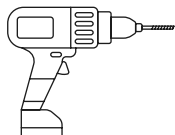
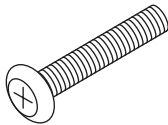



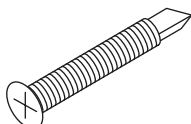


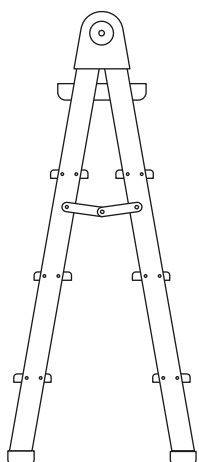

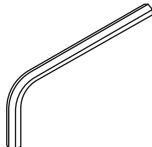


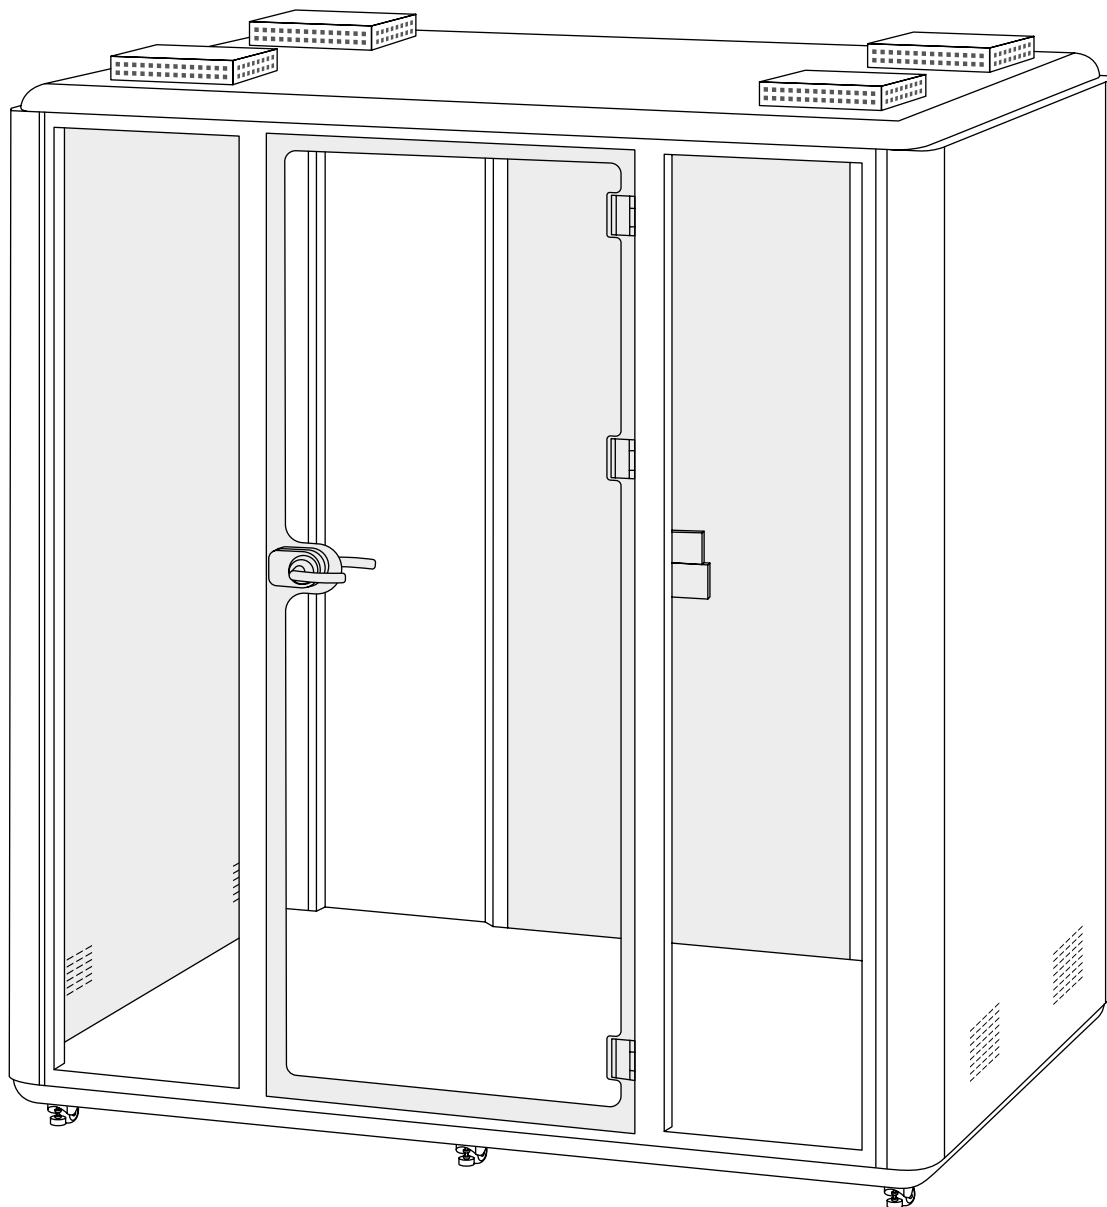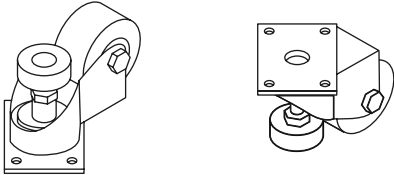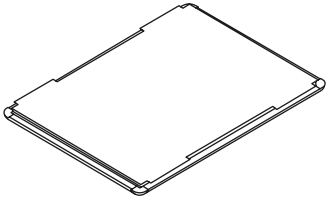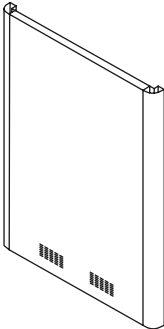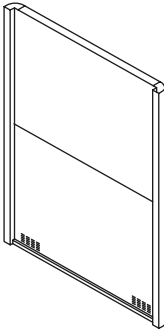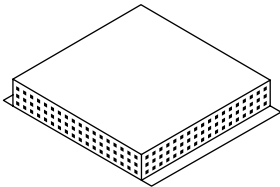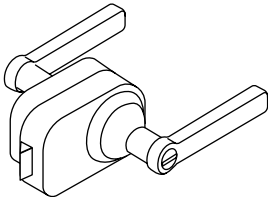

INSTRUCCIONES DE MONTAJE




LISTADO DE PIEZAS


A-01 x6			A-08 x1		A-09 
A-02 x1			A-09 x16		
A-03 x1	A-03 	A-04 	A-10 x4		
A-04 x1			A-11 x1		
A-05 x4	A-05 	A-06 	A-12 x1		
A-06 x1			A-13 x1		
A-07 x1			A-14 x1		

ACCESORIOS		HERRAMIENTAS	
B-01 x4		C-01 x2	VENTOSAS DE VIDRIO 
B-02 x34	M6x10 	C-02 x1	DESTORNILLADOR DE CRUZ 
B-03 x30	M6x16 	C-03 x1	ATORNILLADOR ELÉCTRICO 
B-04 x30	M6x35 	C-04 x1	MAZA DE GOMA 
B-05 x4	M4x16 	C-05 x1	NIVEL DE BURBUJA 
B-06 x4	M4x30 	C-06 x1	LLAVE INGLESA 
B-07 x30		C-07 x2	ESCALERA 
B-08 x1	3 mm 		
B-09 x1	5 mm 		
B-10 x1		 Recomendación: Mínimo 4 personas para el montaje	


01. Instalar ruedas. A-01 / A-02

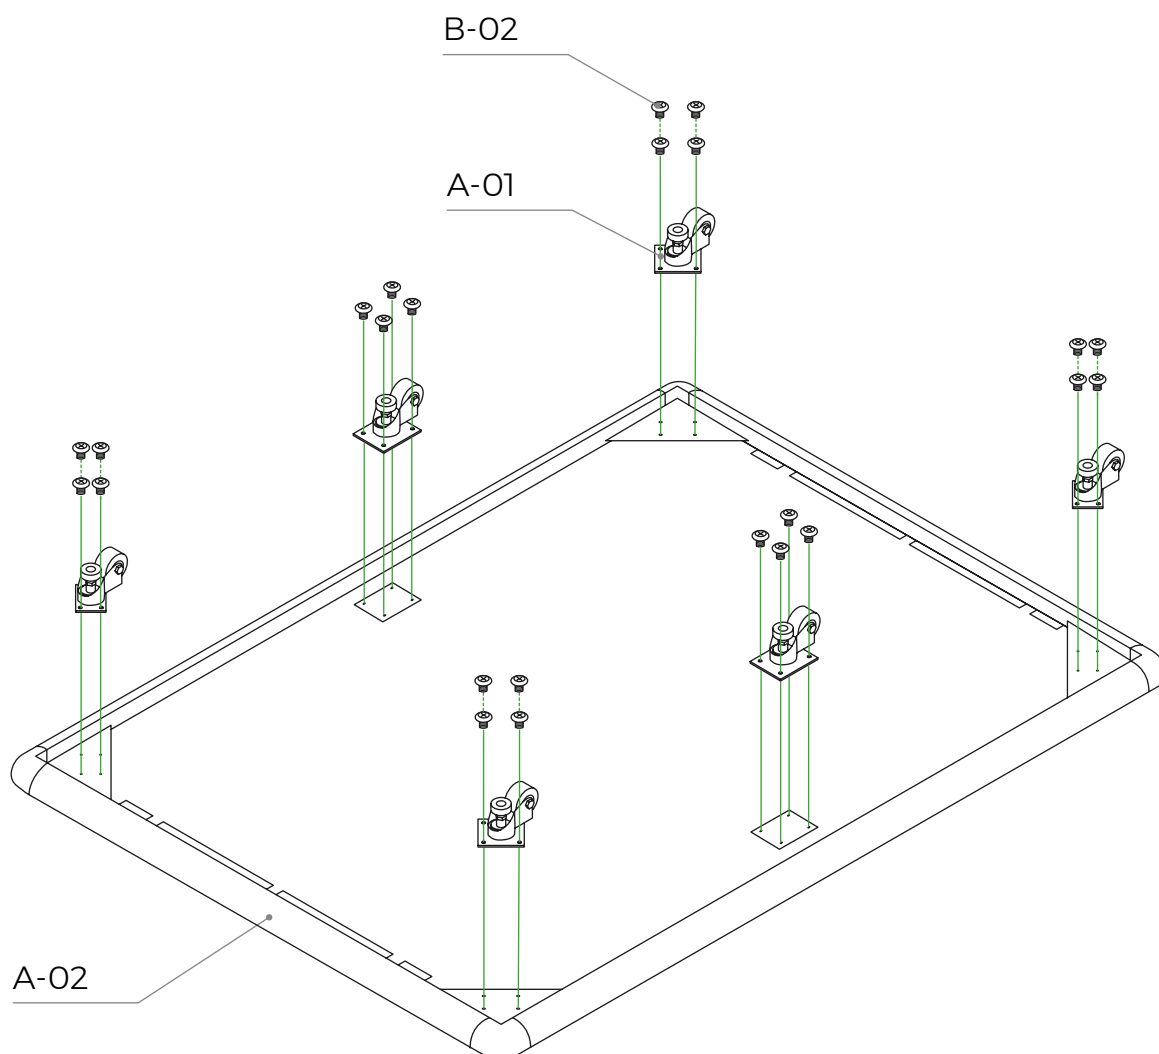

HERRAMIENTAS



02. Utilizar un nivel para nivelar. A-01 / A-02

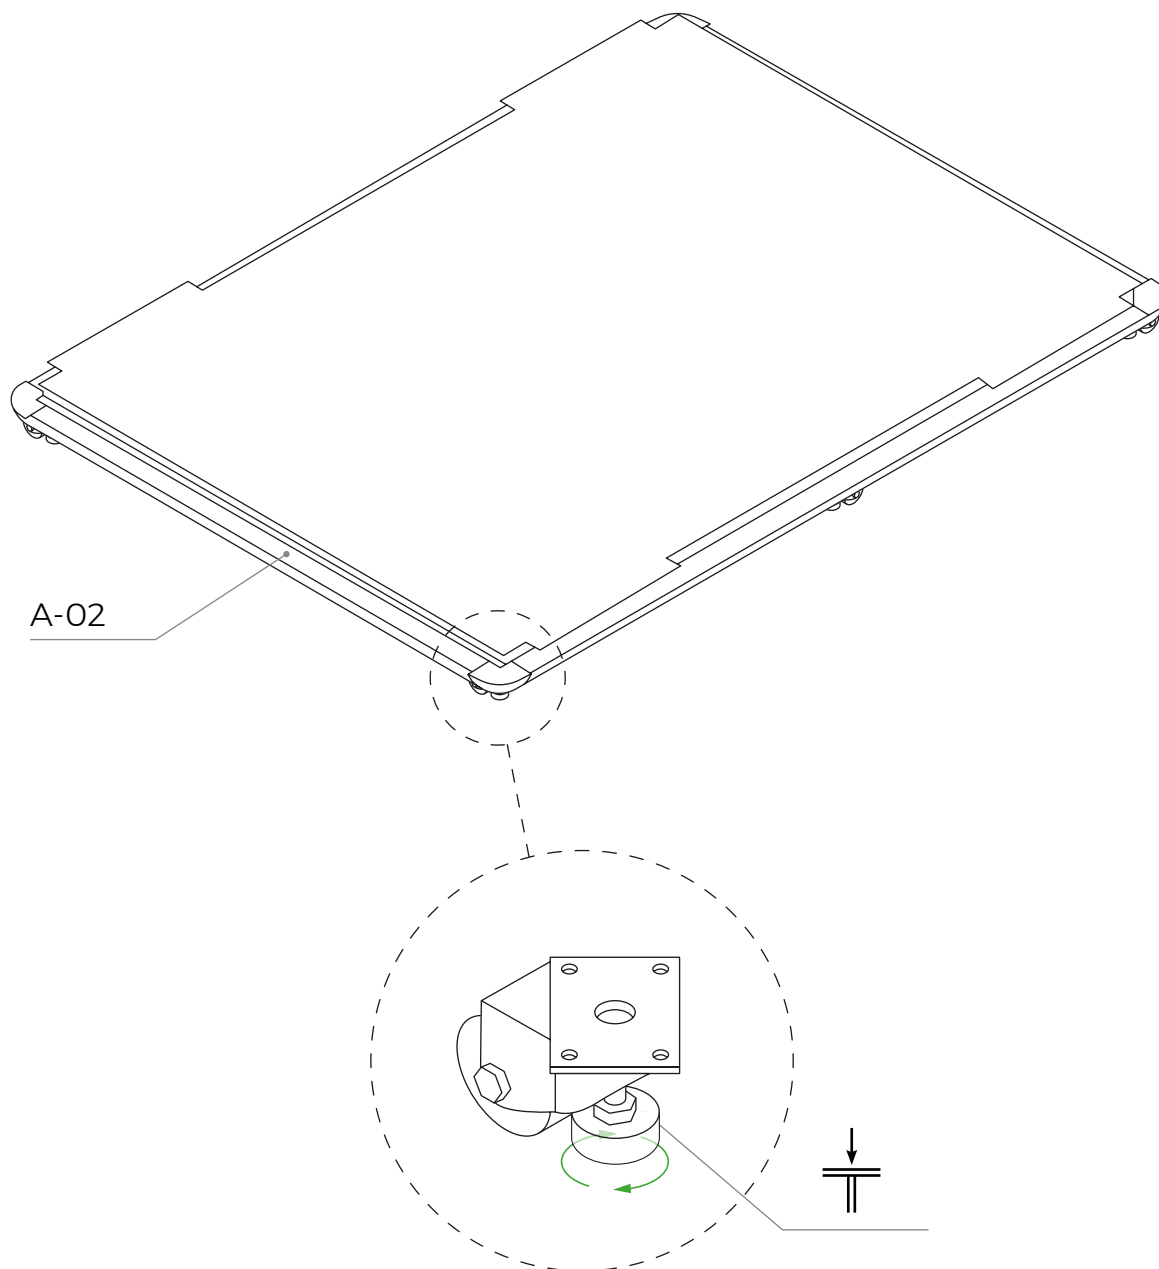


IMPORTANTE: desenroscar todos los niveladores de las ruedas para nivelar toda la base.


HERRAMIENTAS





03. Instalar paredes. A-03 / A-04

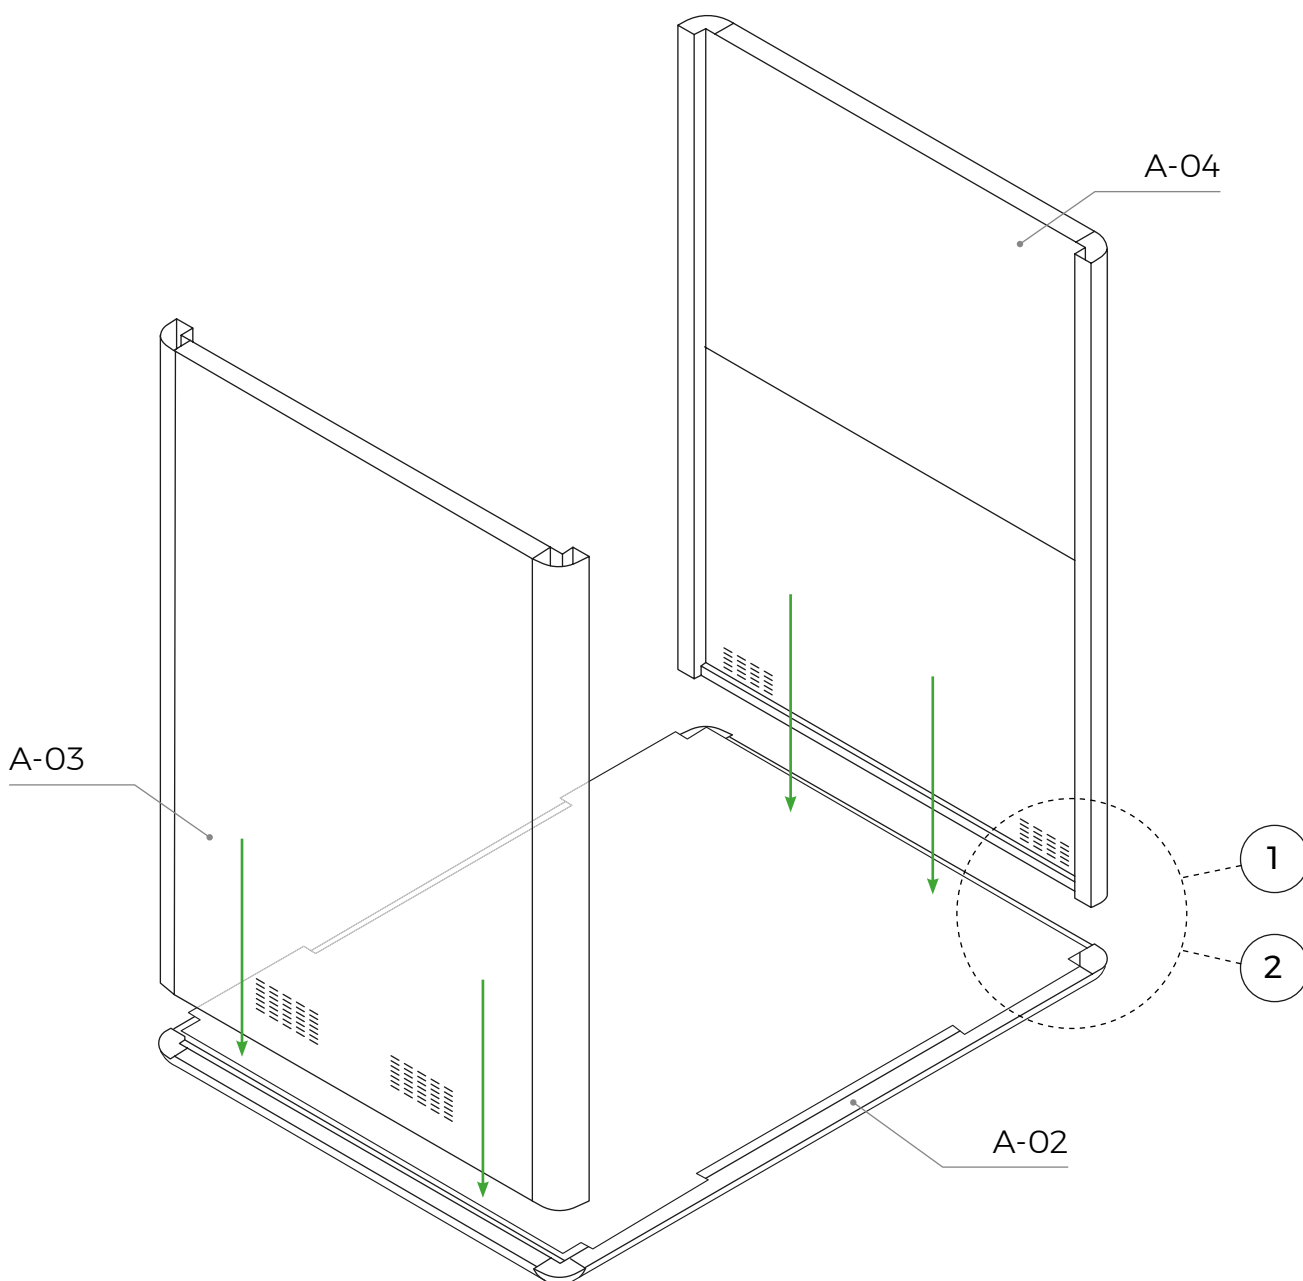


HERRAMIENTAS




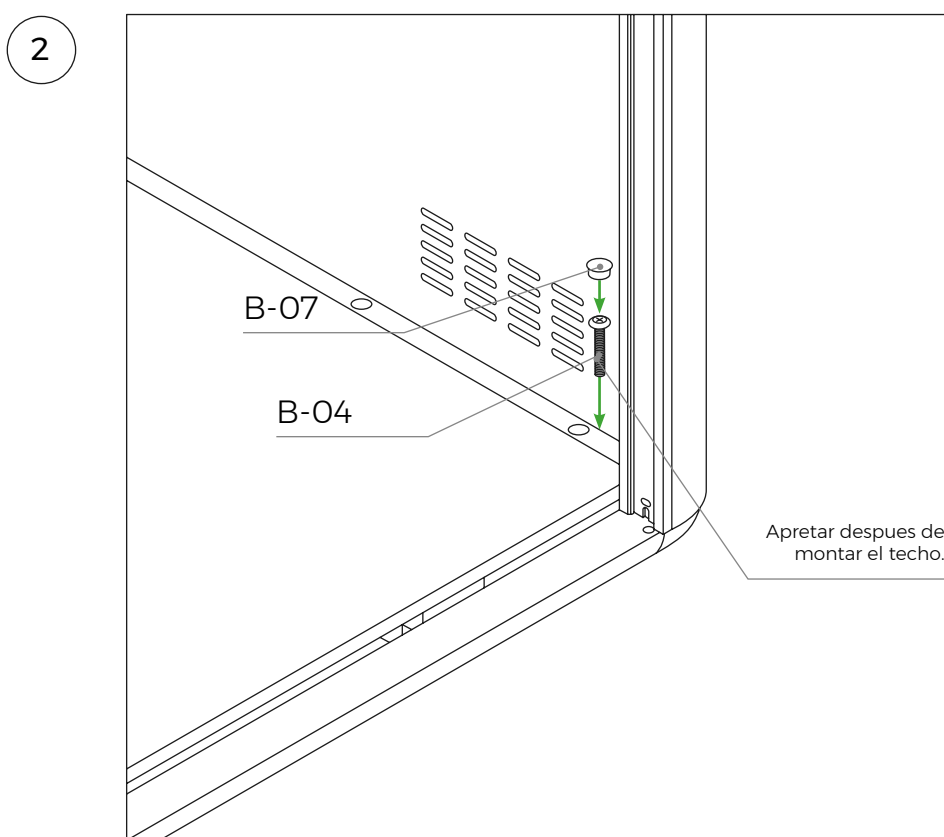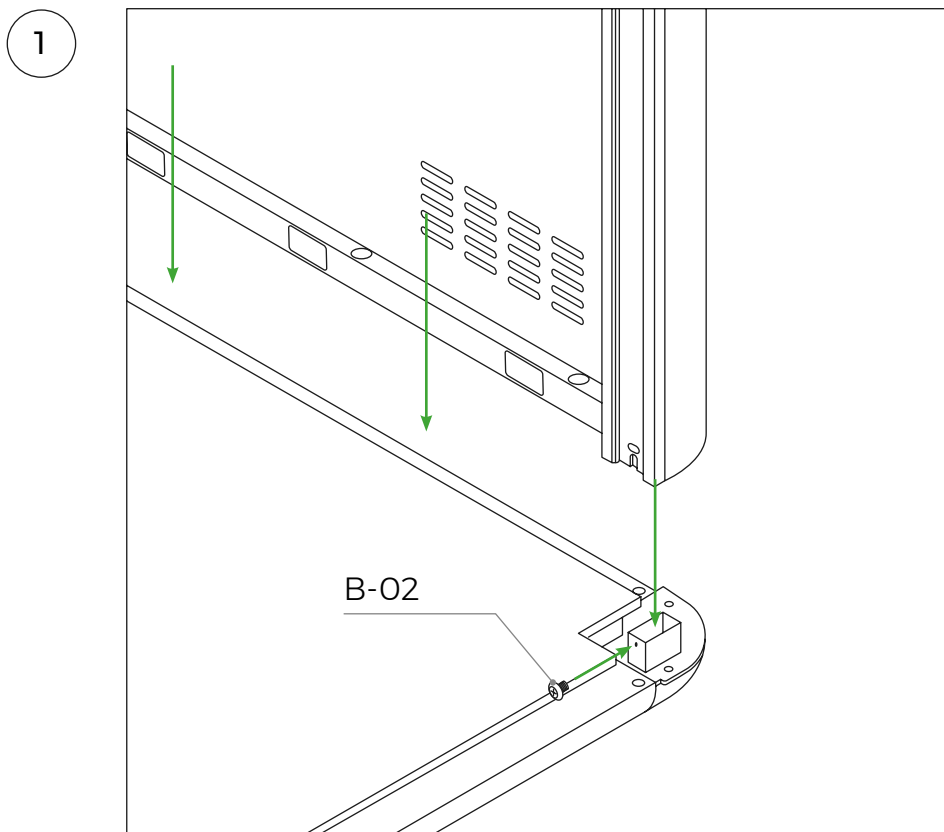


HERRAMIENTAS




04. Instalar cristales. A-05

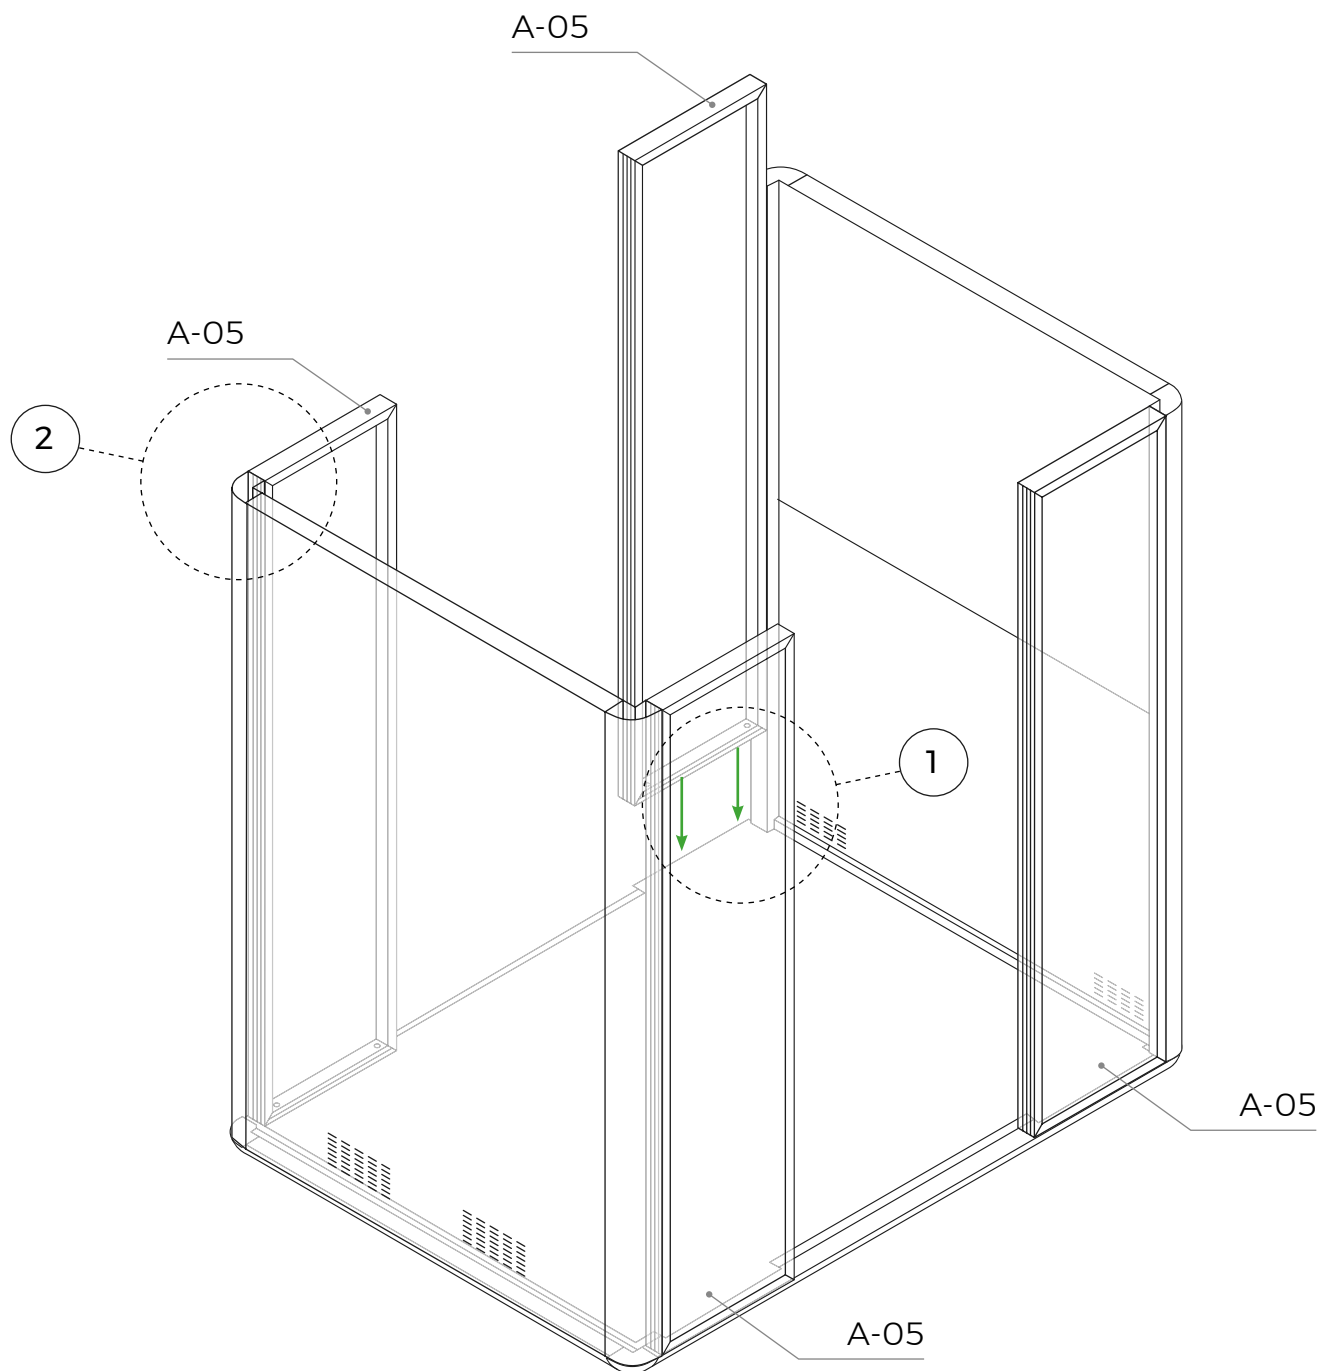


HERRAMIENTAS




1

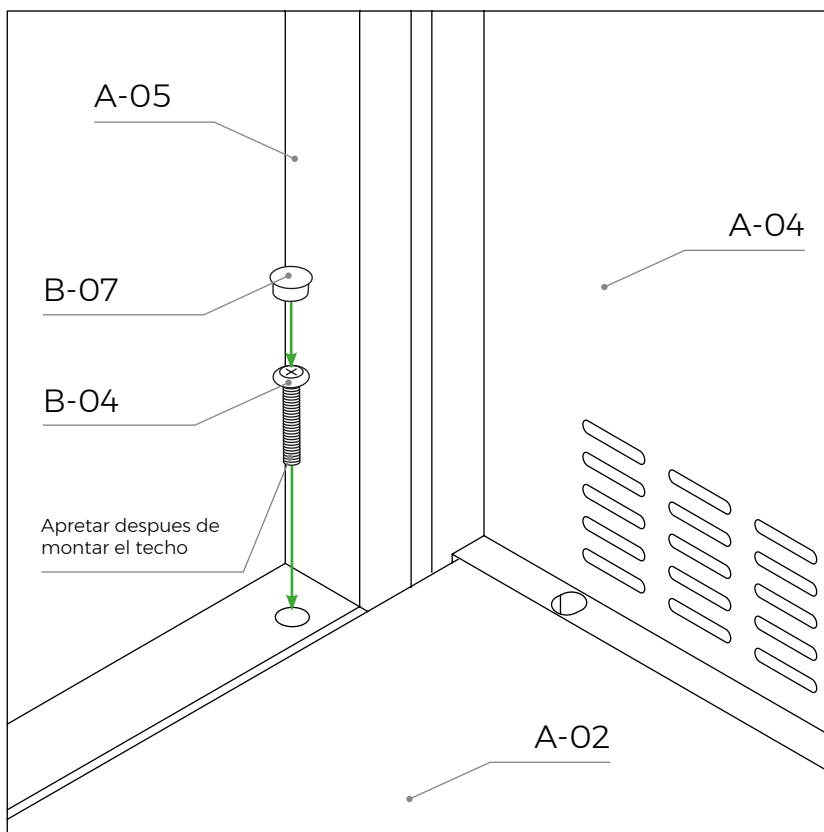


2

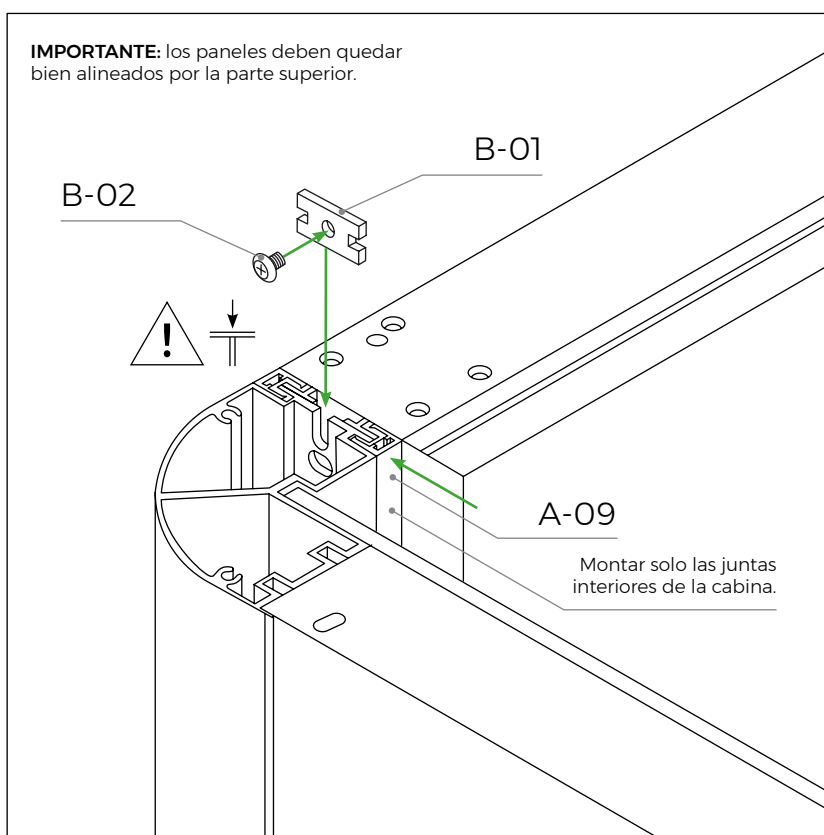

HERRAMIENTAS




05. Instalar pared central. A-06 / A-09

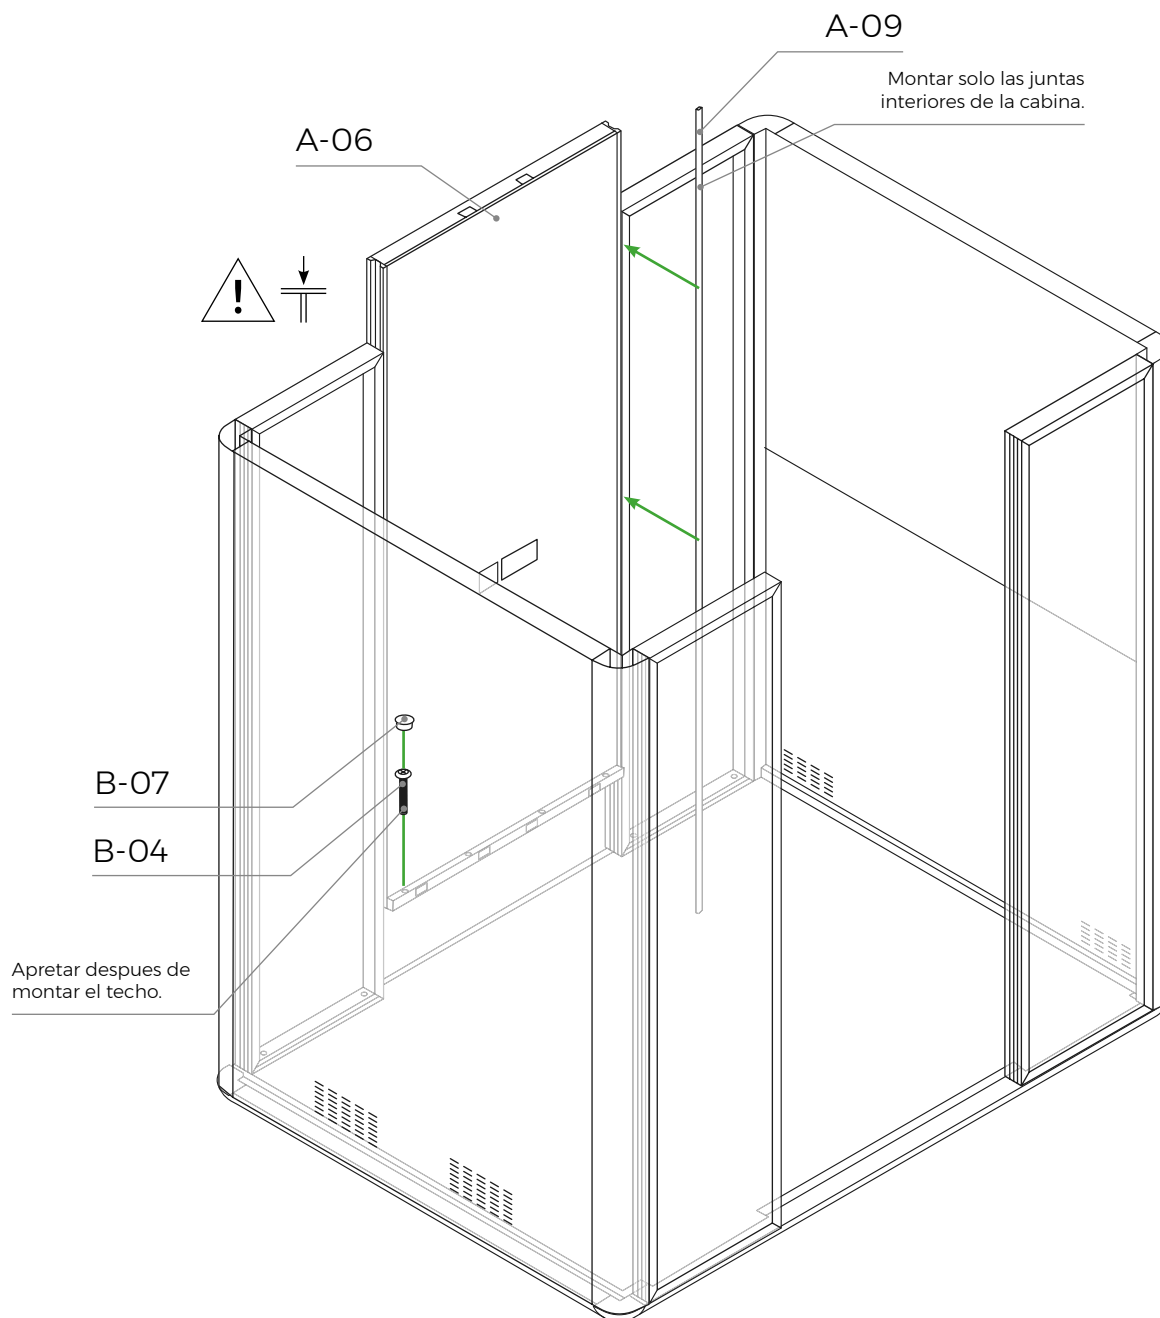


IMPORTANTE:

1. Para una correcta instalación entrar el panel A-06 inclinado. La pared debe mantenerse firme para evitar que se caiga.




2. Los paneles deben quedar bien alineados por la parte superior.


HERRAMIENTAS




06. Instalar techo, cubiertas de ventilador. A-07 / A-10

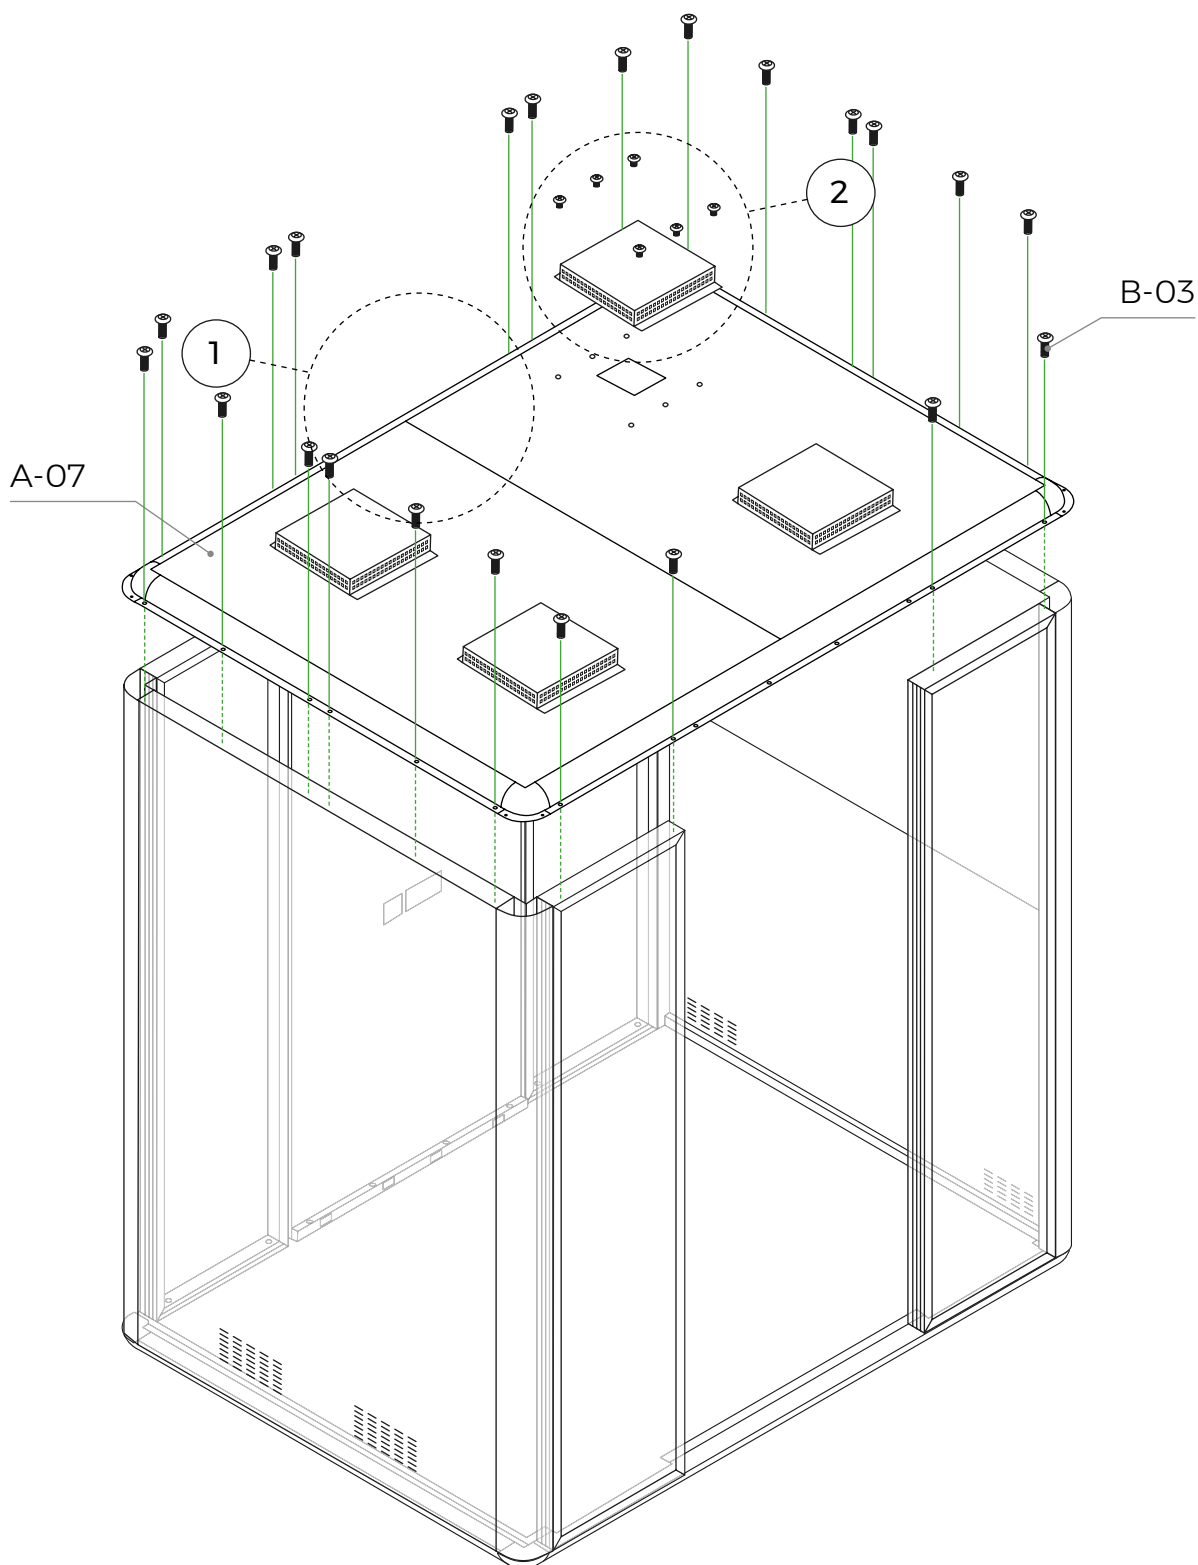


HERRAMIENTAS




1

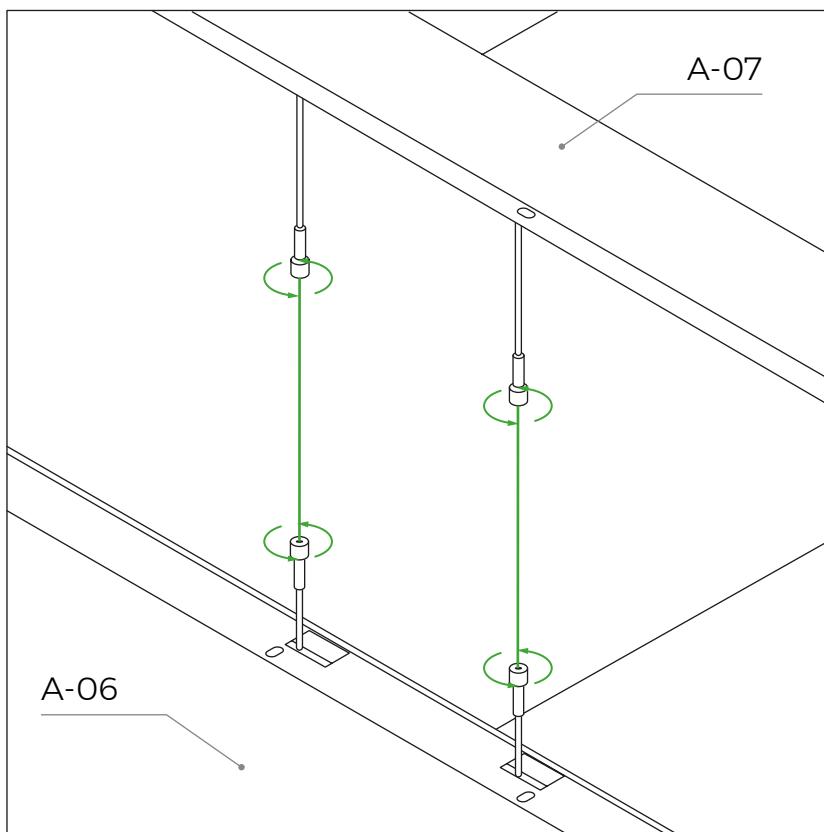


2

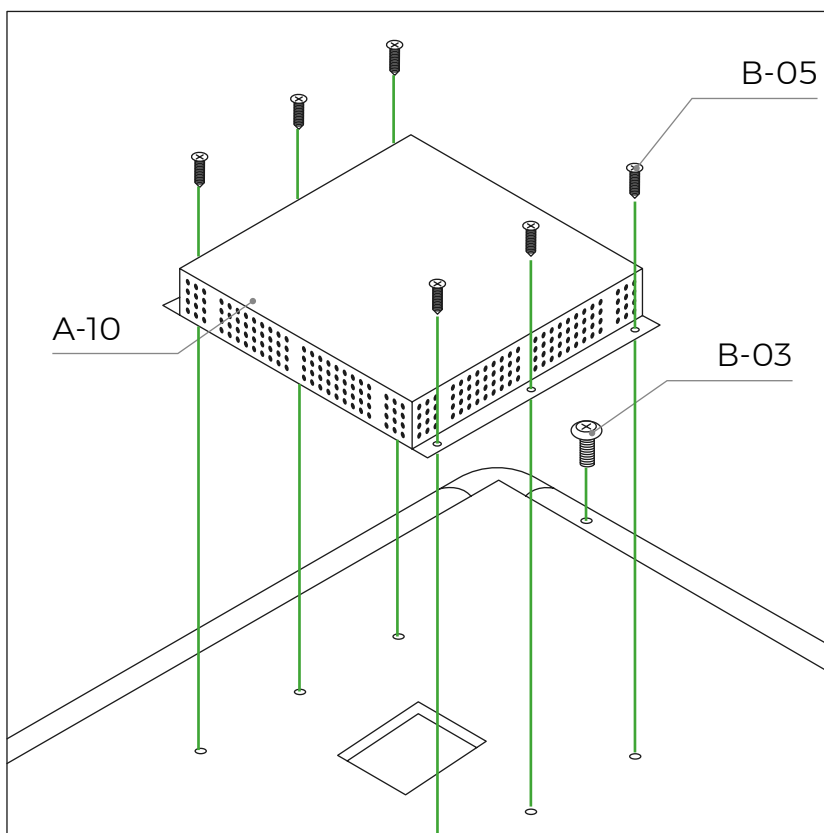


HERRAMIENTAS




07. Instalar puerta de vidrio y cerradura. A-08 / A-09 / A-11 / A-12 / A-13 / A-14

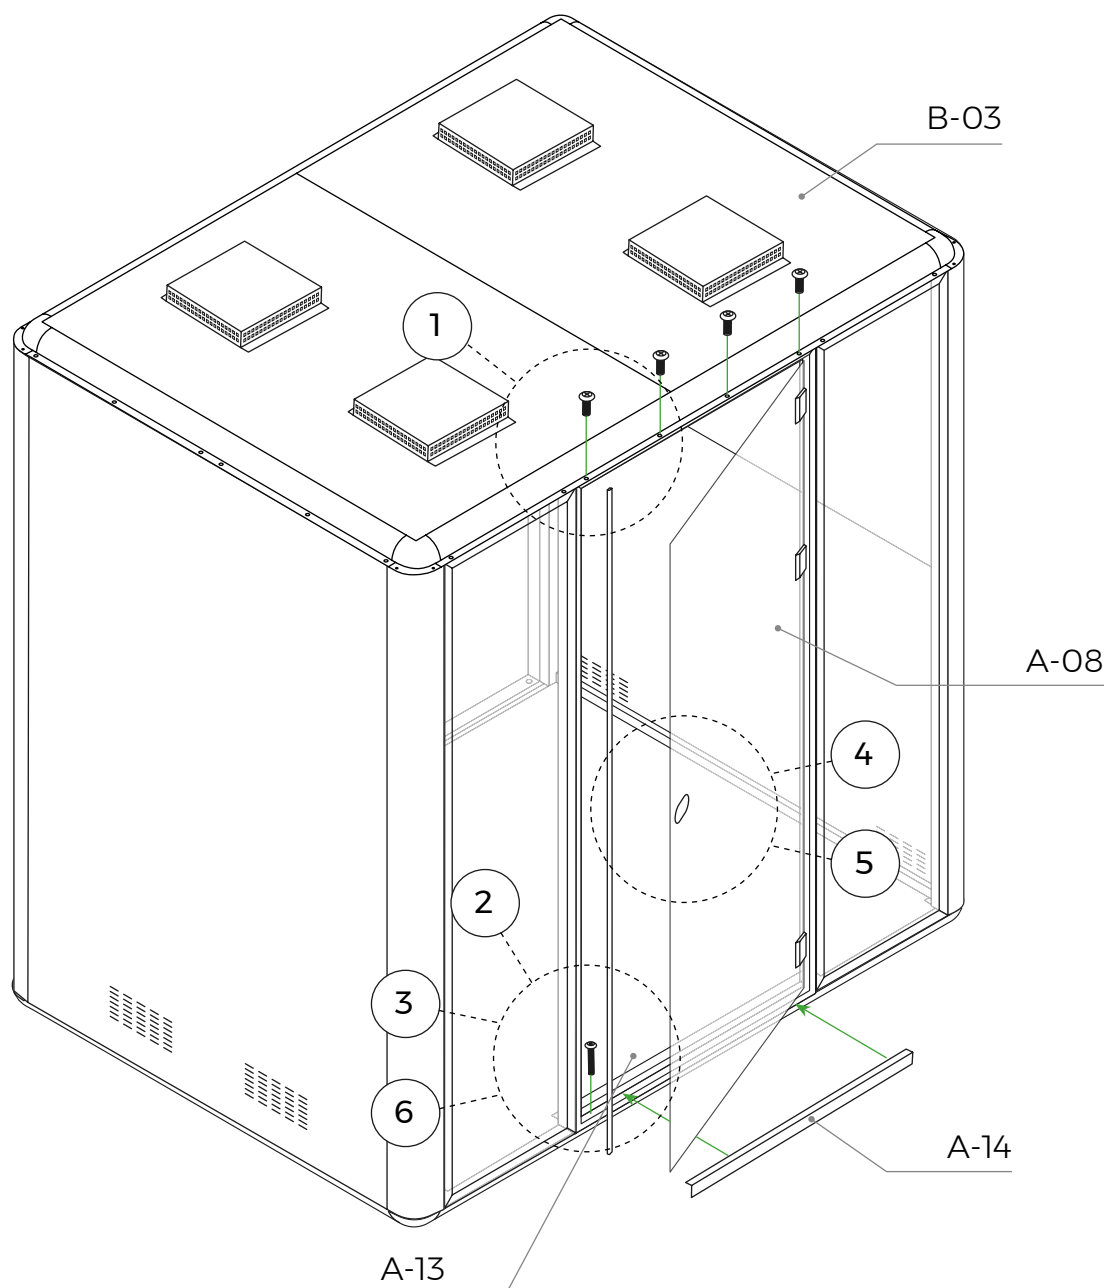


IMPORTANTE: para una correcta instalación entrar el panel A-08 inclinado.




HERRAMIENTAS




2

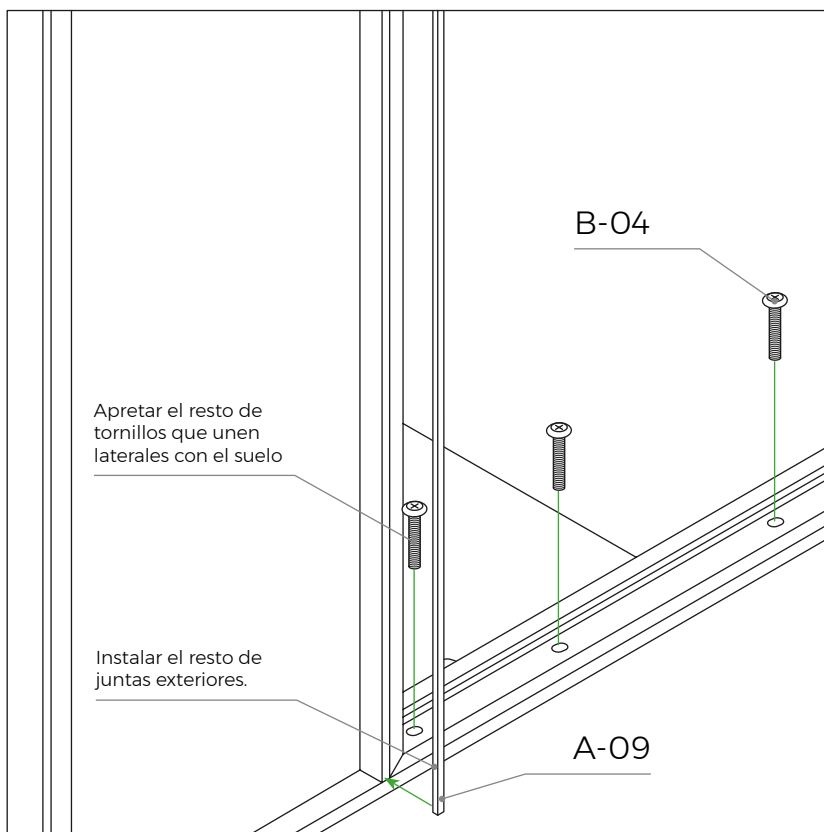


3

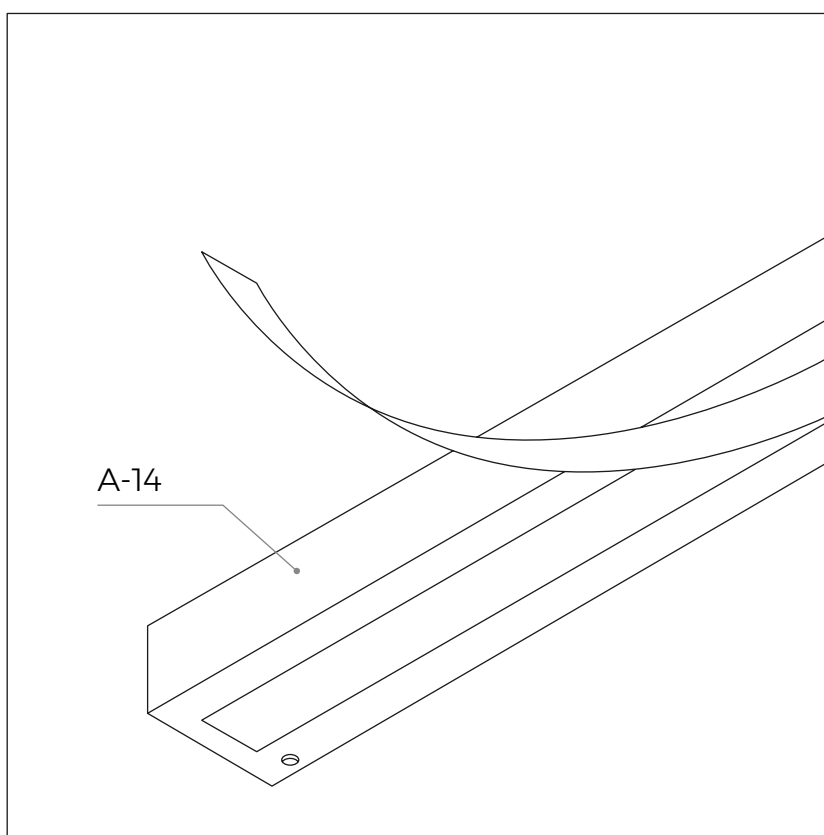


HERRAMIENTAS



4

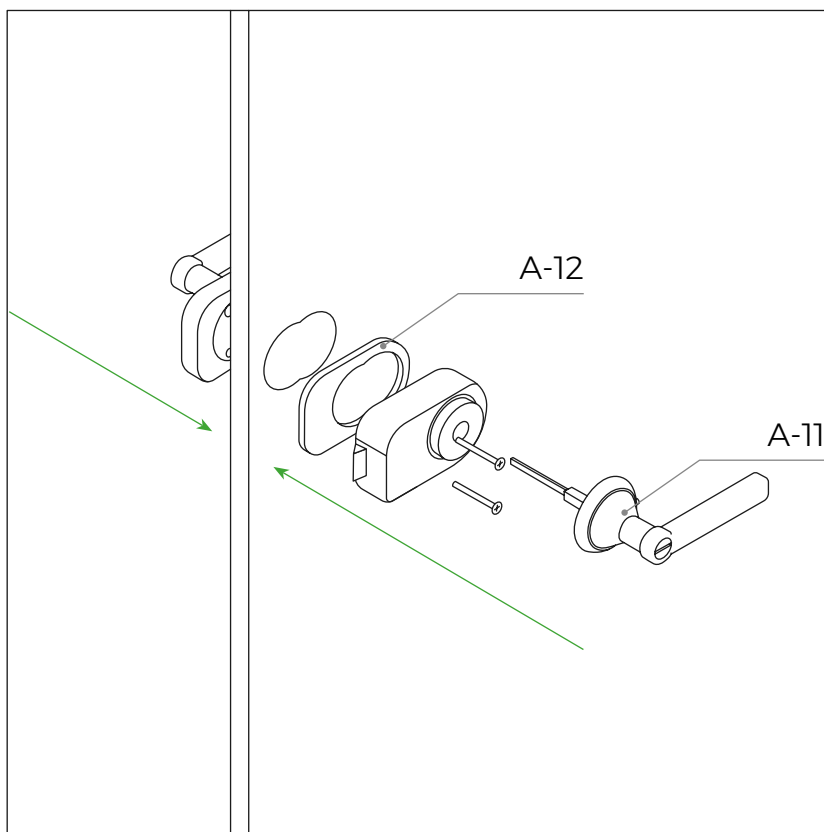

5

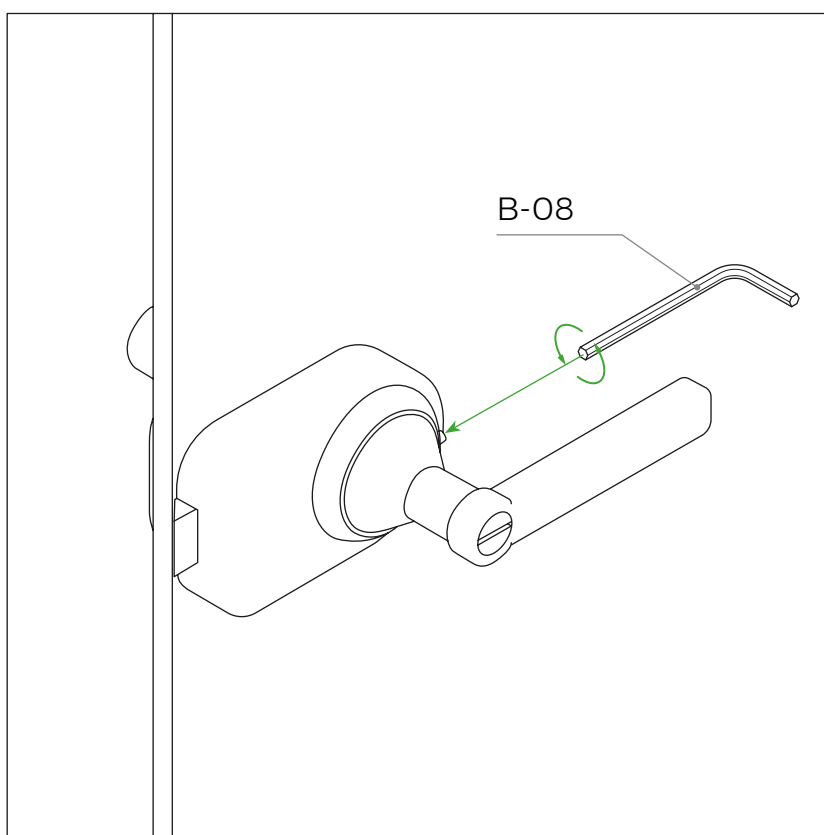

HERRAMIENTAS

