










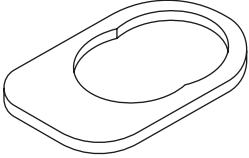
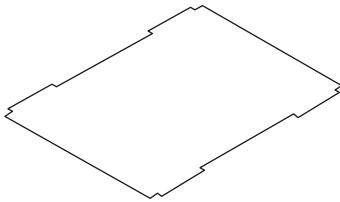
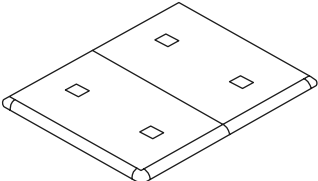
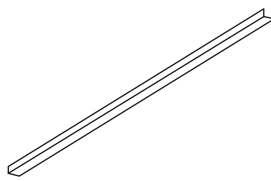





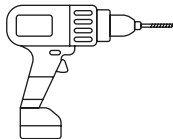
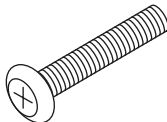



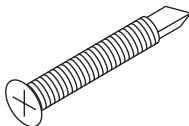


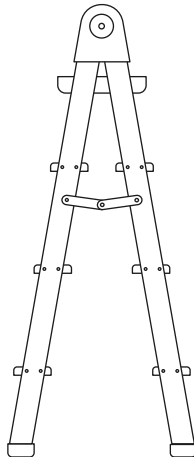

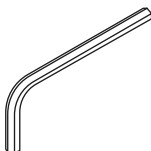


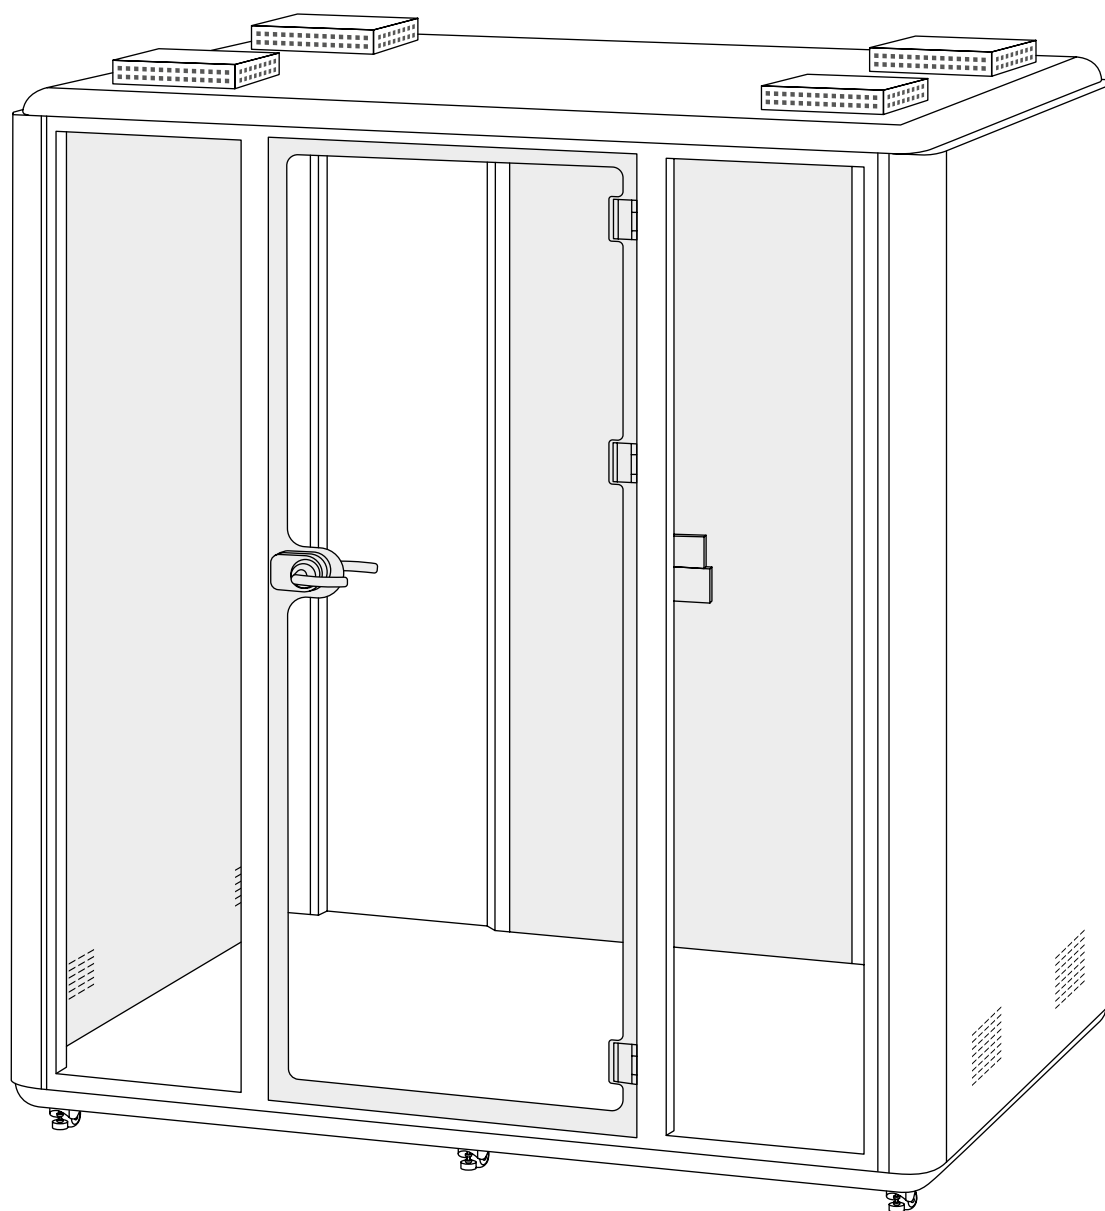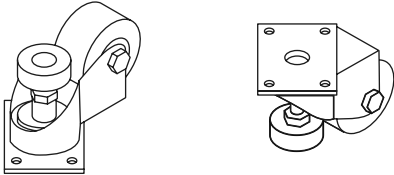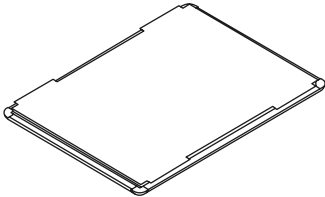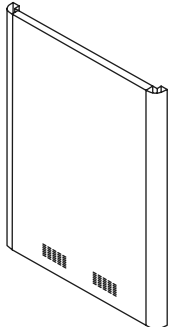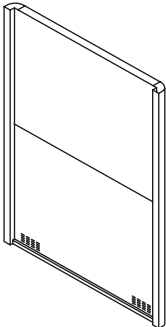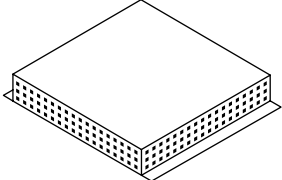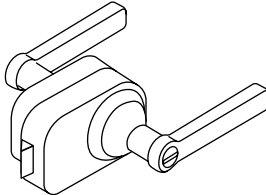

## NOTICE DE MONTAGE




### LISTE DES PIÈCES


A-01 x6			A-08 x1		A-09 
A-02 x1			A-09 x16		
A-03 x1	A-03 	A-04 	A-10 x4		
A-04 x1			A-11 x1		
A-05 x4	A-05 	A-06 	A-12 x1		
A-06 x1			A-13 x1		
A-07 x1			A-14 x1		

ACCESSORIES		OUTILS AUTO-FOURNIS	
B-01 x4		C-01 x2	VENTOUSE POUR LE VERRE 
B-02 x34	M6x10 	C-02 x1	TOURNEVIS CRUCIFORME 
B-03 x30	M6x16 	C-03 x1	TOURNEVIS ÉLECTRIQUE 
B-04 x30	M6x35 	C-04 x1	MASSE EN CAOUTCHOUC 
B-05 x4	M4x16 	C-05 x1	NIVEAU À BULLE 
B-06 x4	M4x30 	C-06 x1	CLÉ ANGLAISE 
B-07 x30		C-07 x2	ÉCHELLE 
B-08 x1	3 mm 		
B-09 x1	5 mm 		
B-10 x1		 <b>Recommandation : 4 personnes minimum pour le montage</b>	


### 01. Installer les roues. A-01 / A-02

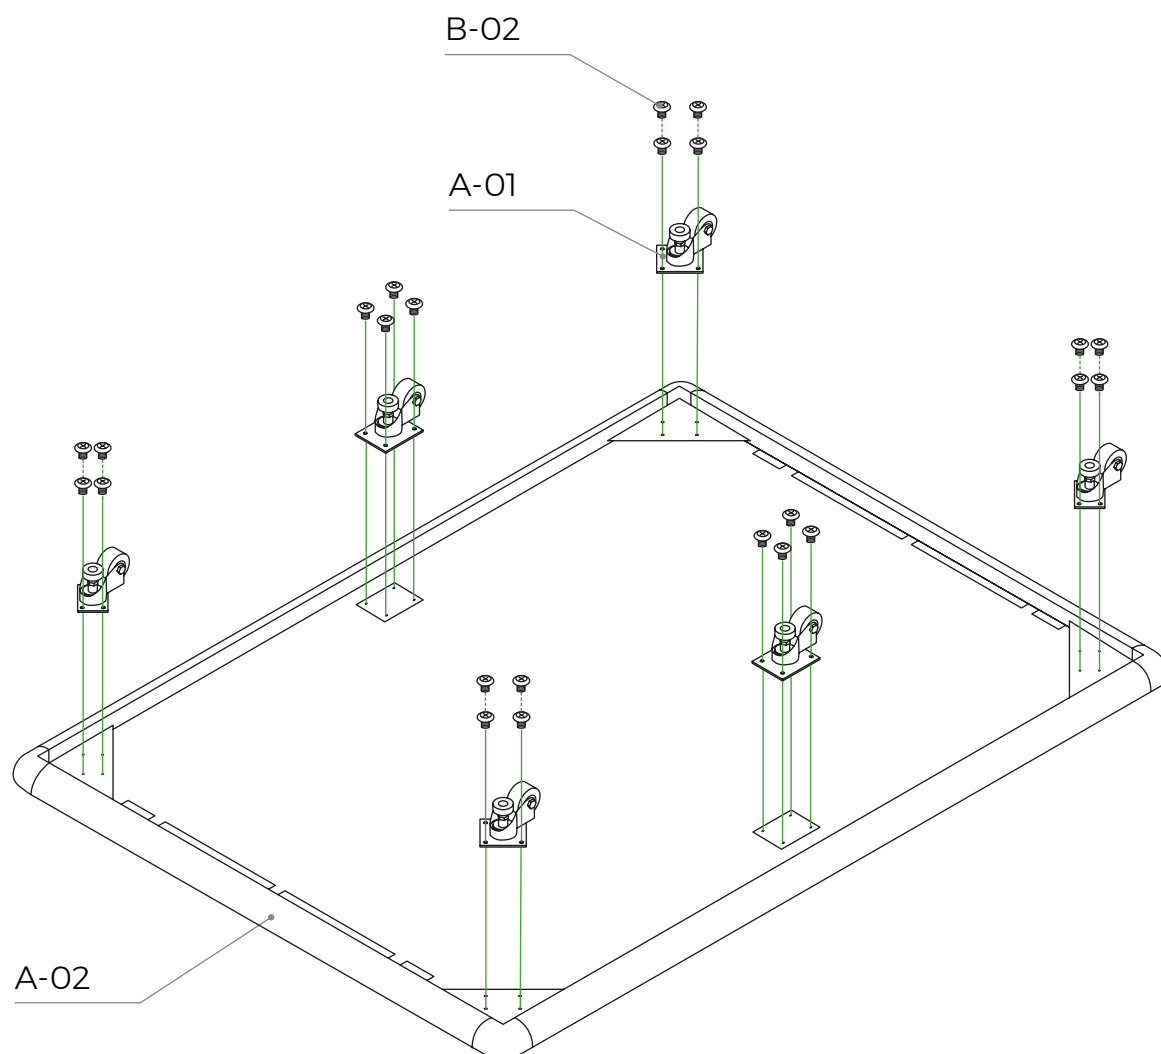

#### OUTILS



### 02. Mettre à niveau. A-01 / A-02

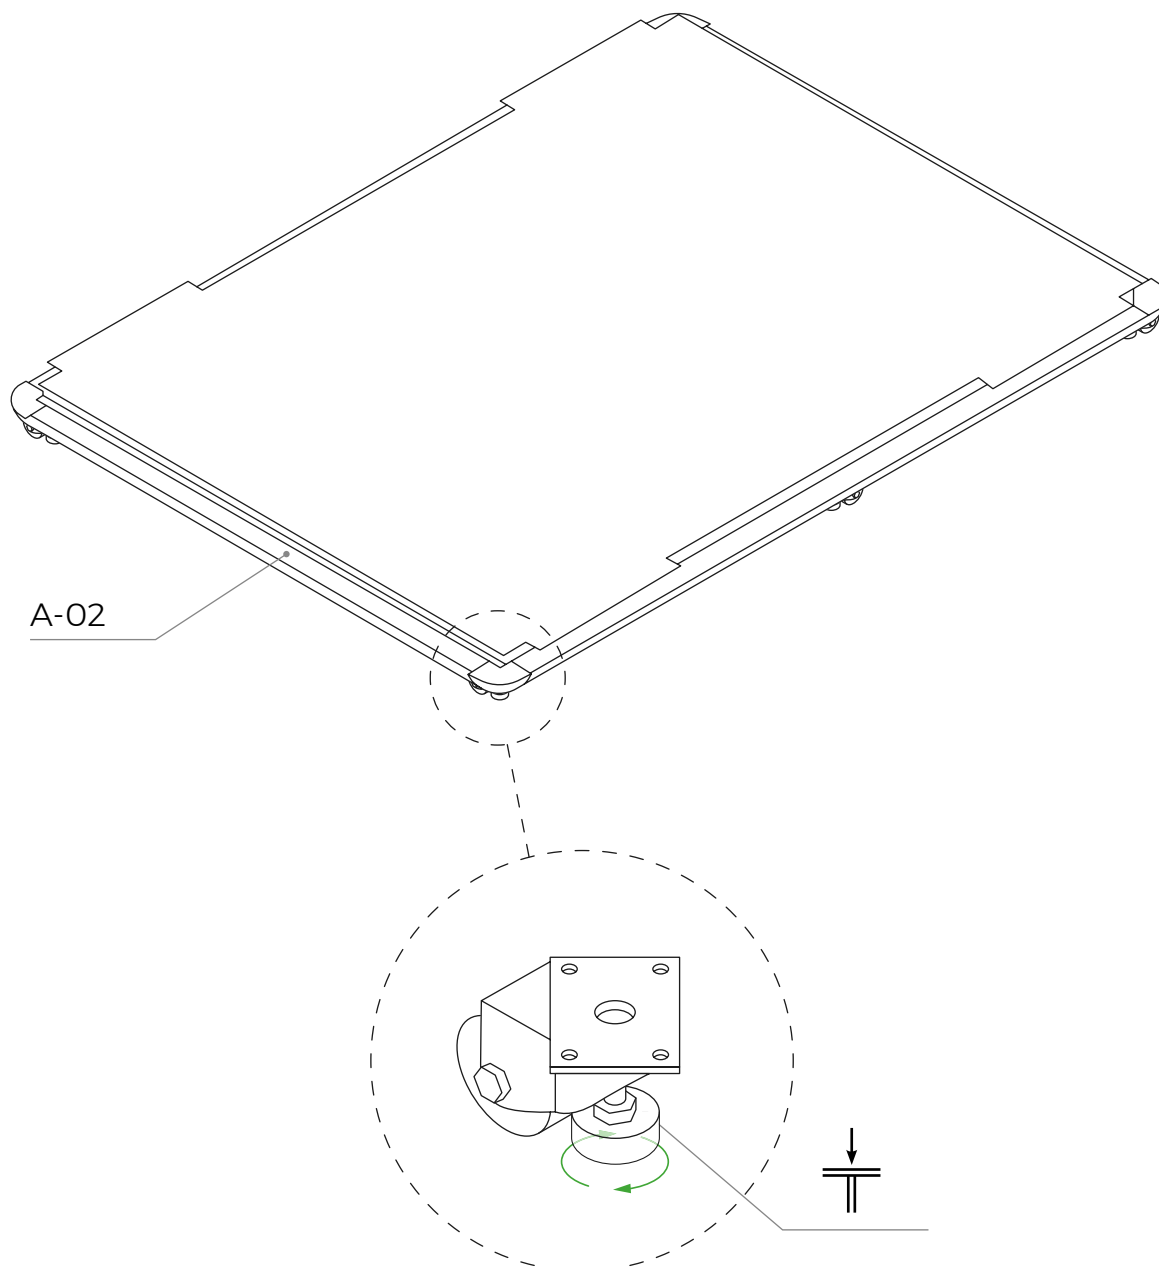


**IMPORTANT :** dévisser tous les niveleurs des roues pour niveler l'ensemble de la base.


#### OUTILS





### 03. Installer les cloisons. A-03 / A-04

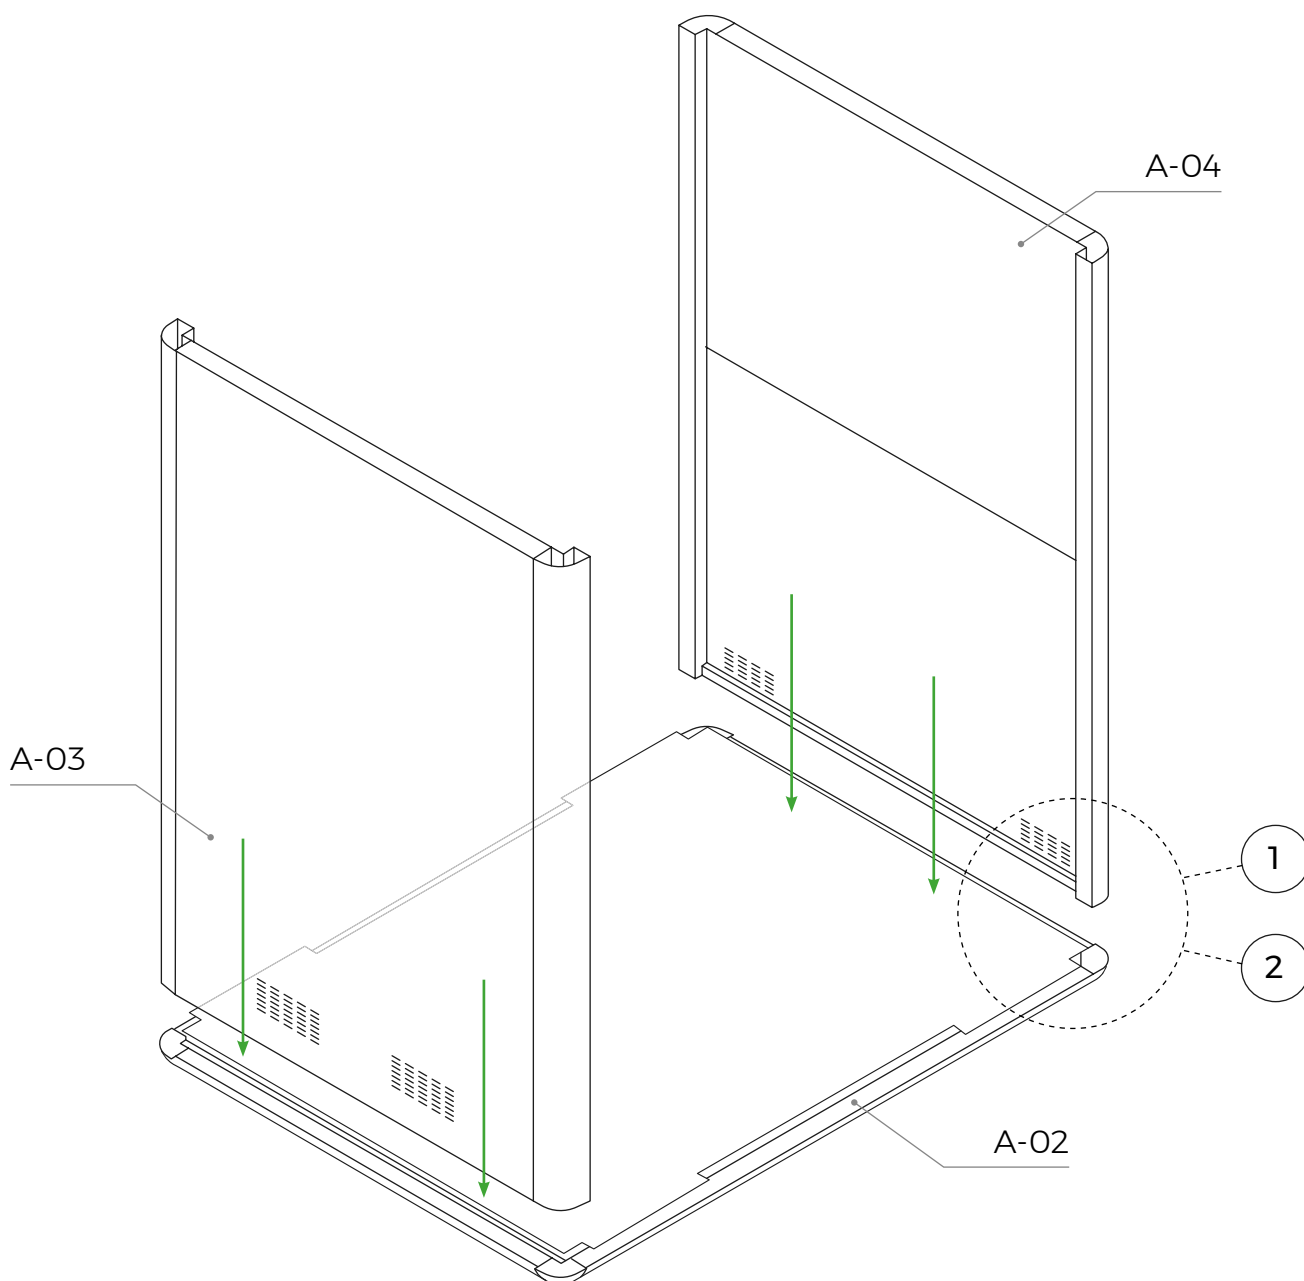


#### OUTILS




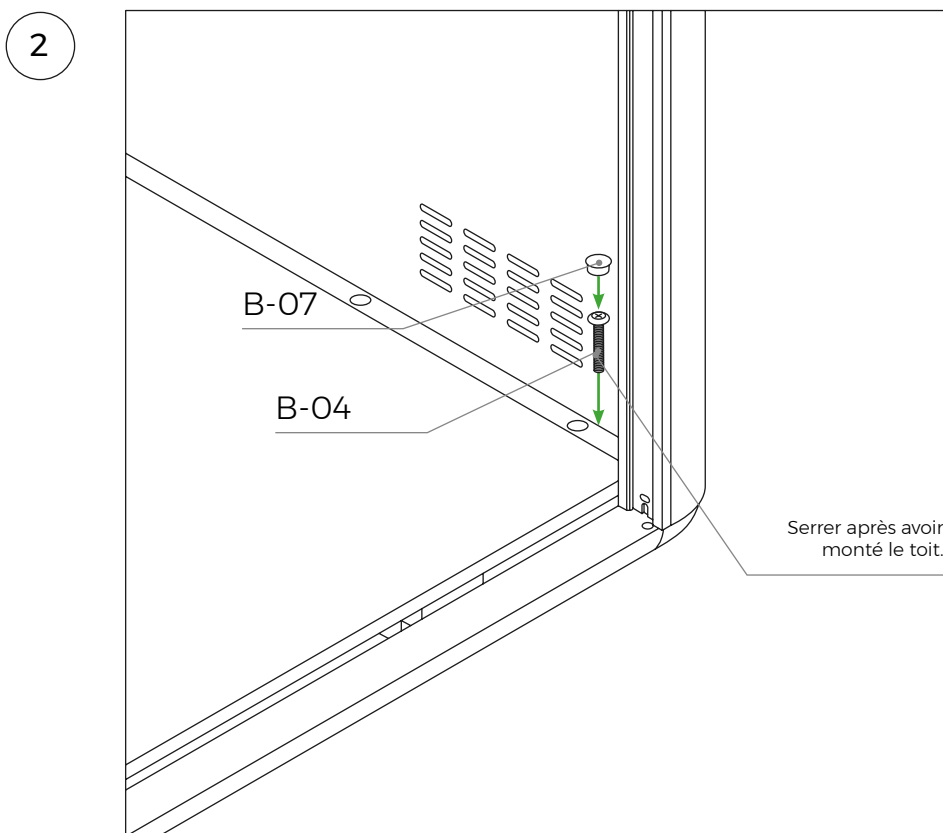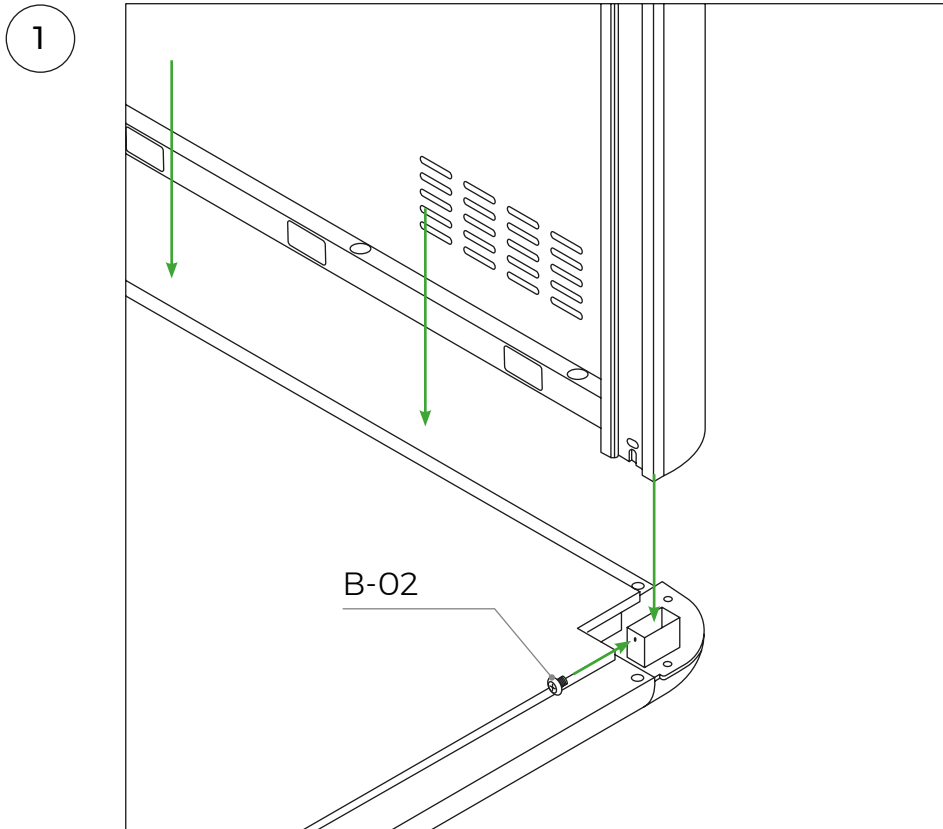


### OUTILS



### 04. Installer les vitres. A-05 / A-09

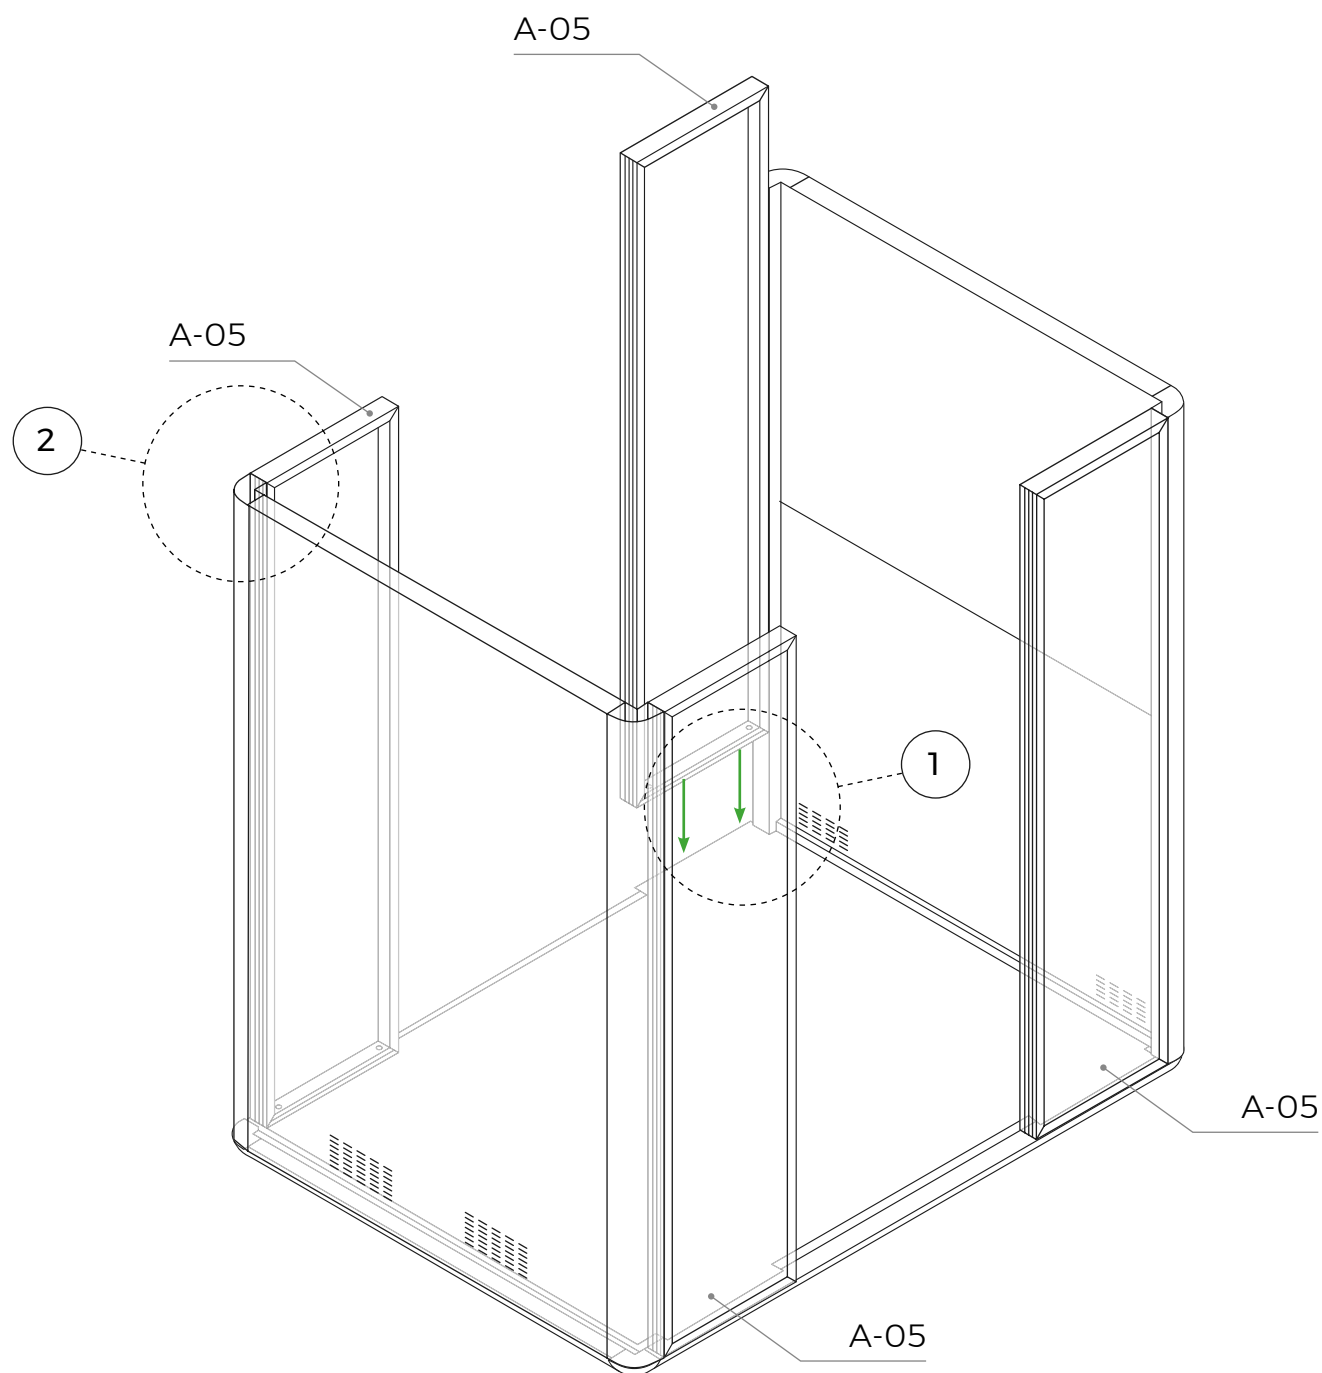


#### OUTILS







1

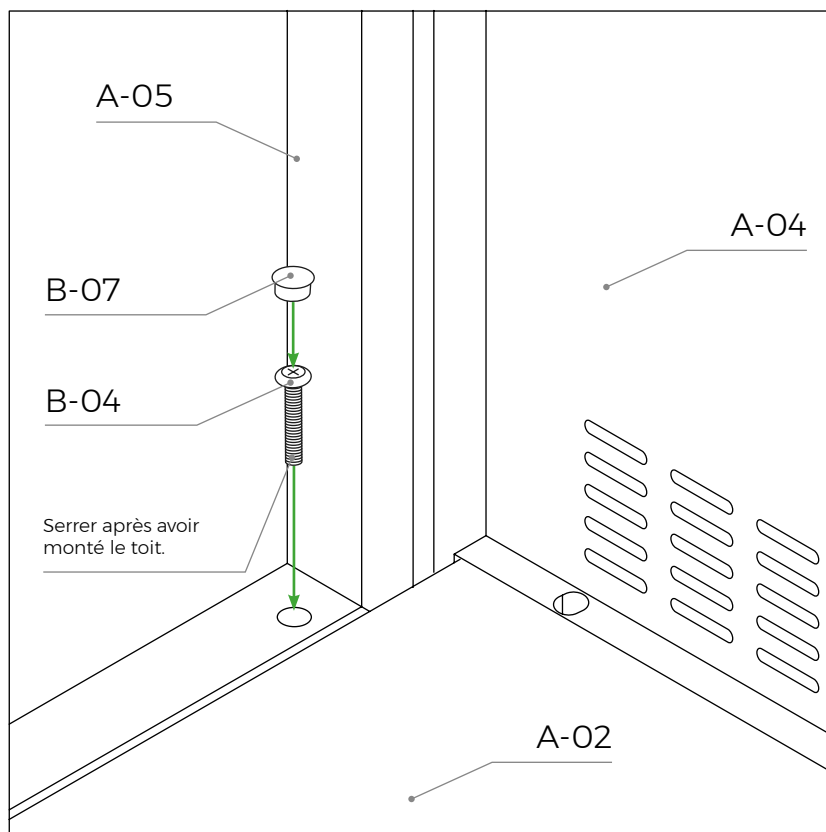


2

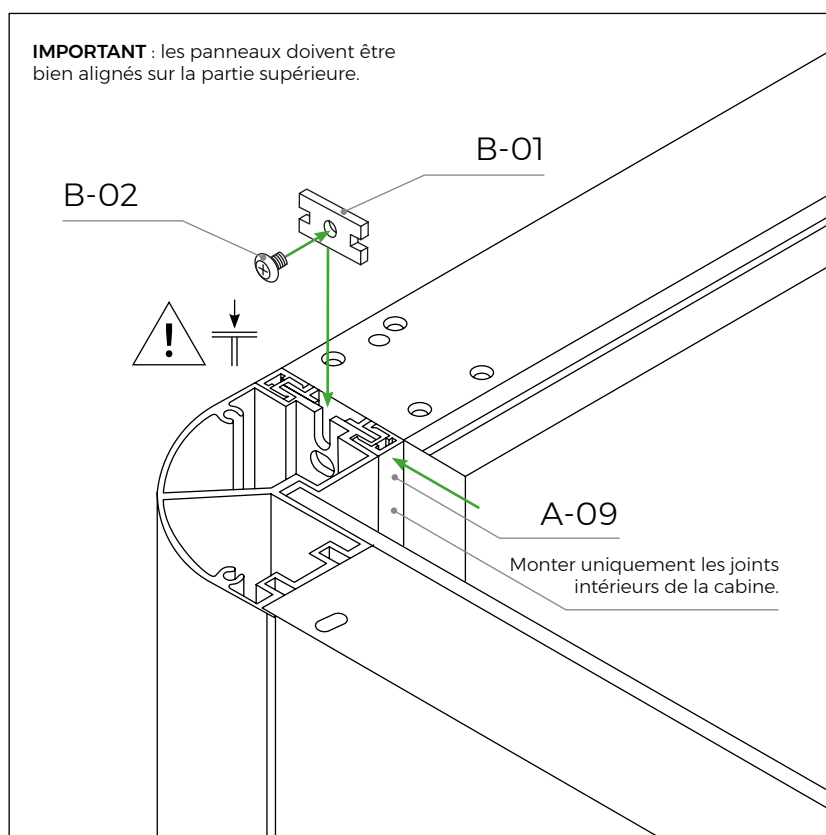

### OUTILS




### 05. Installer le cloison. A-06 / A-09

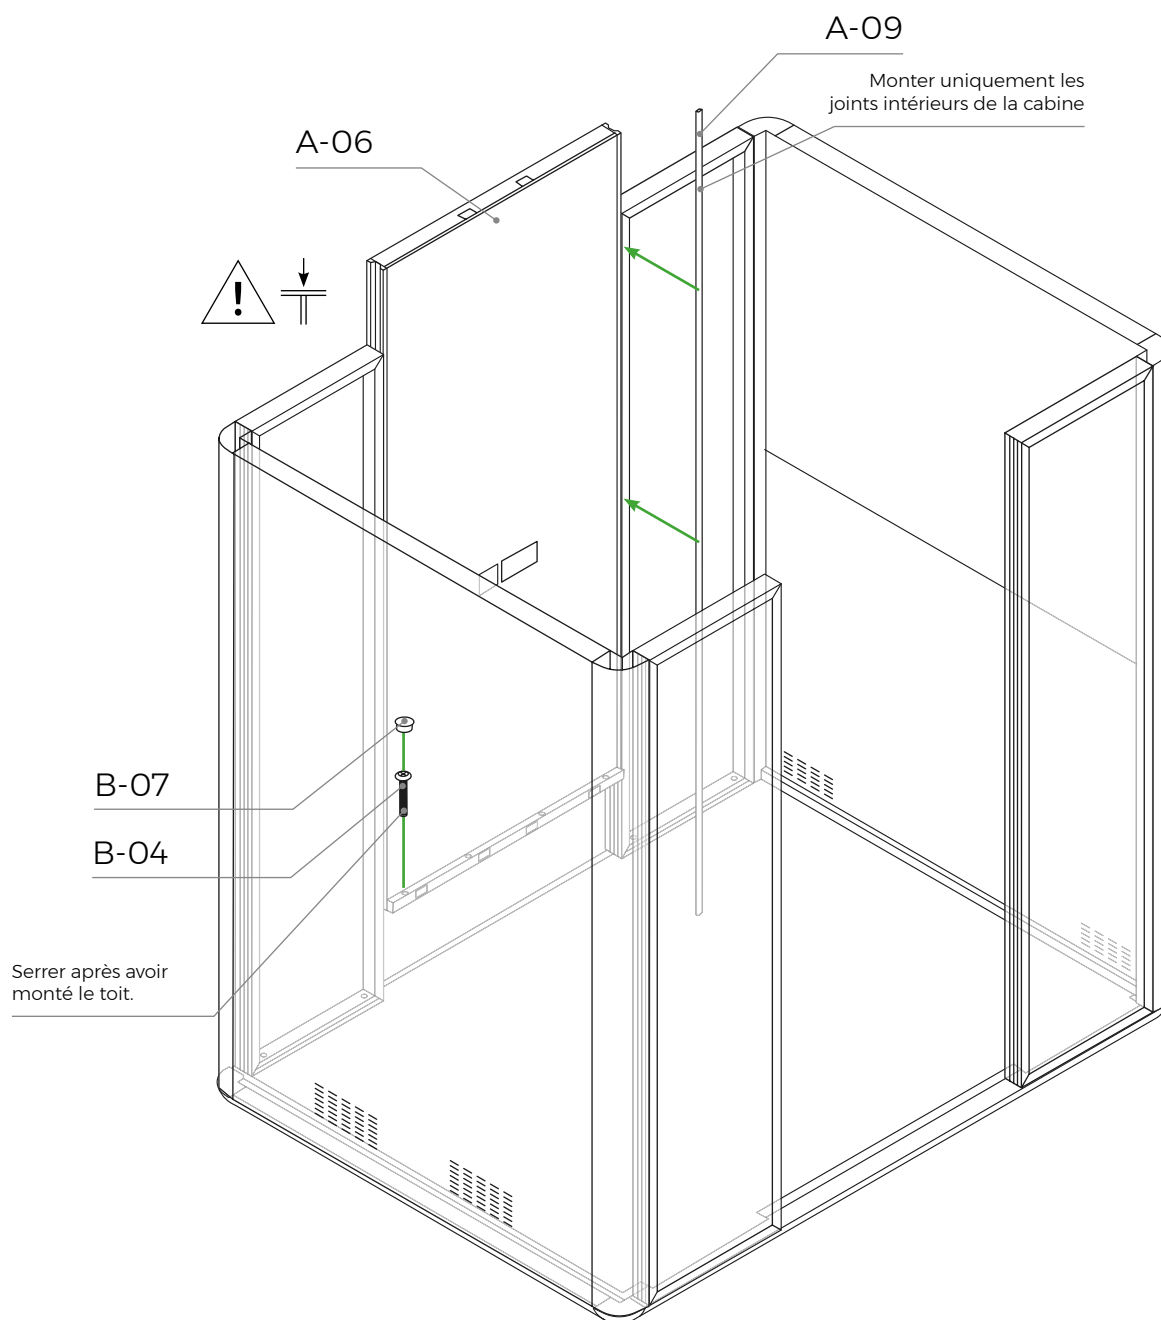


#### IMPORTANT :

1. Pour une installation correcte, introduire le panneau A-05 incliné. La cloison doit être maintenue fermement pour éviter sa chute.




2. Les panneaux doivent être bien alignés sur la partie supérieure.


#### OUTILS




### 06. Installer le toit du ventilateur. A-07 / A-10

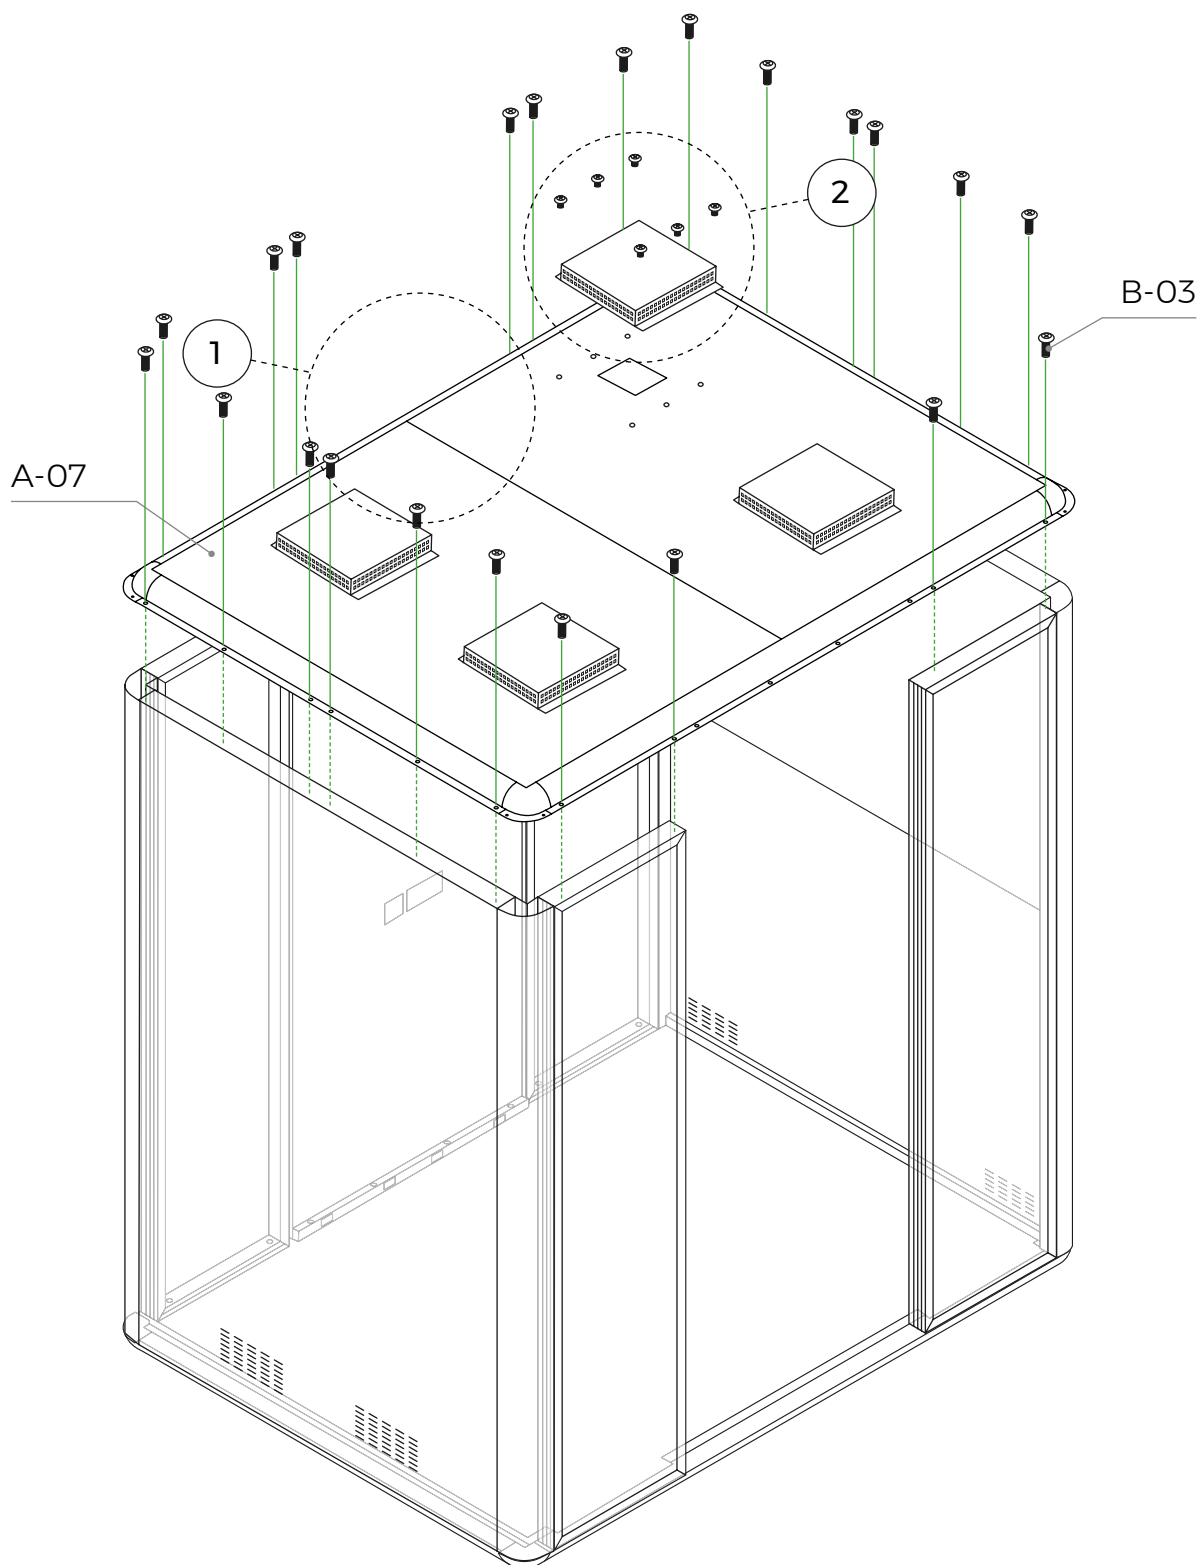


#### OUTILS




1

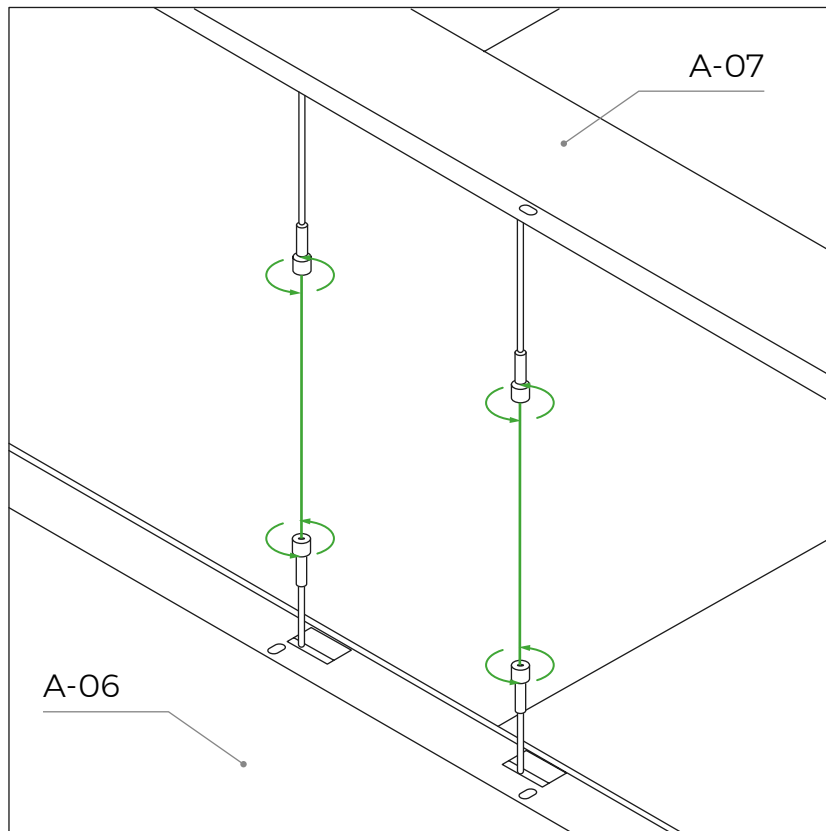


2

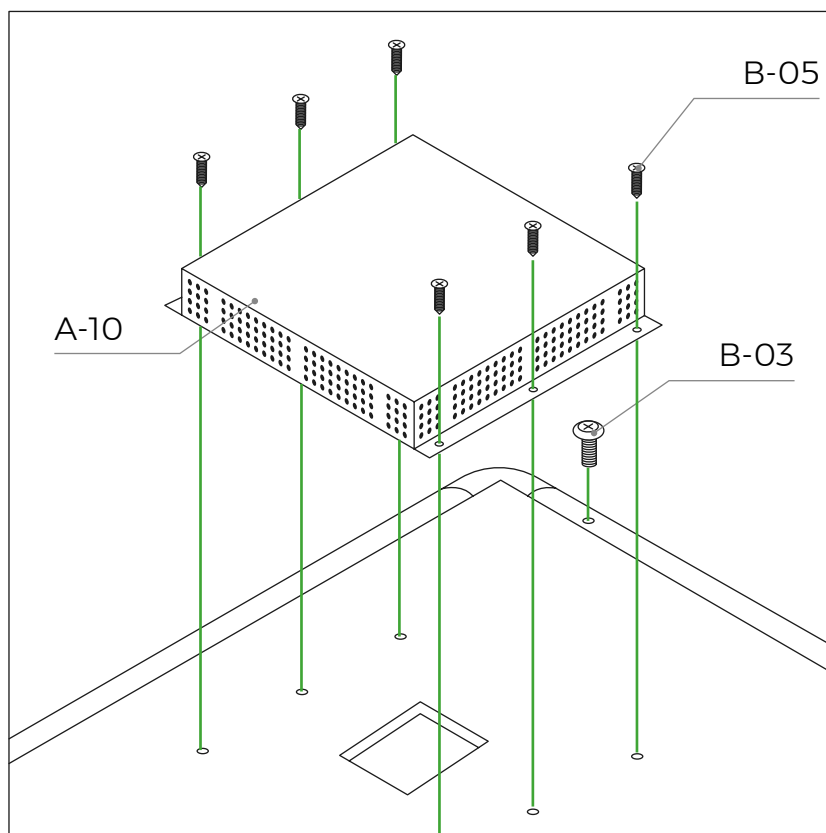

### OUTILS




**07.** Installer la porte en verre et la serrure. A-08 / A-09 / A-11 / A-12 / A-13 / A-14

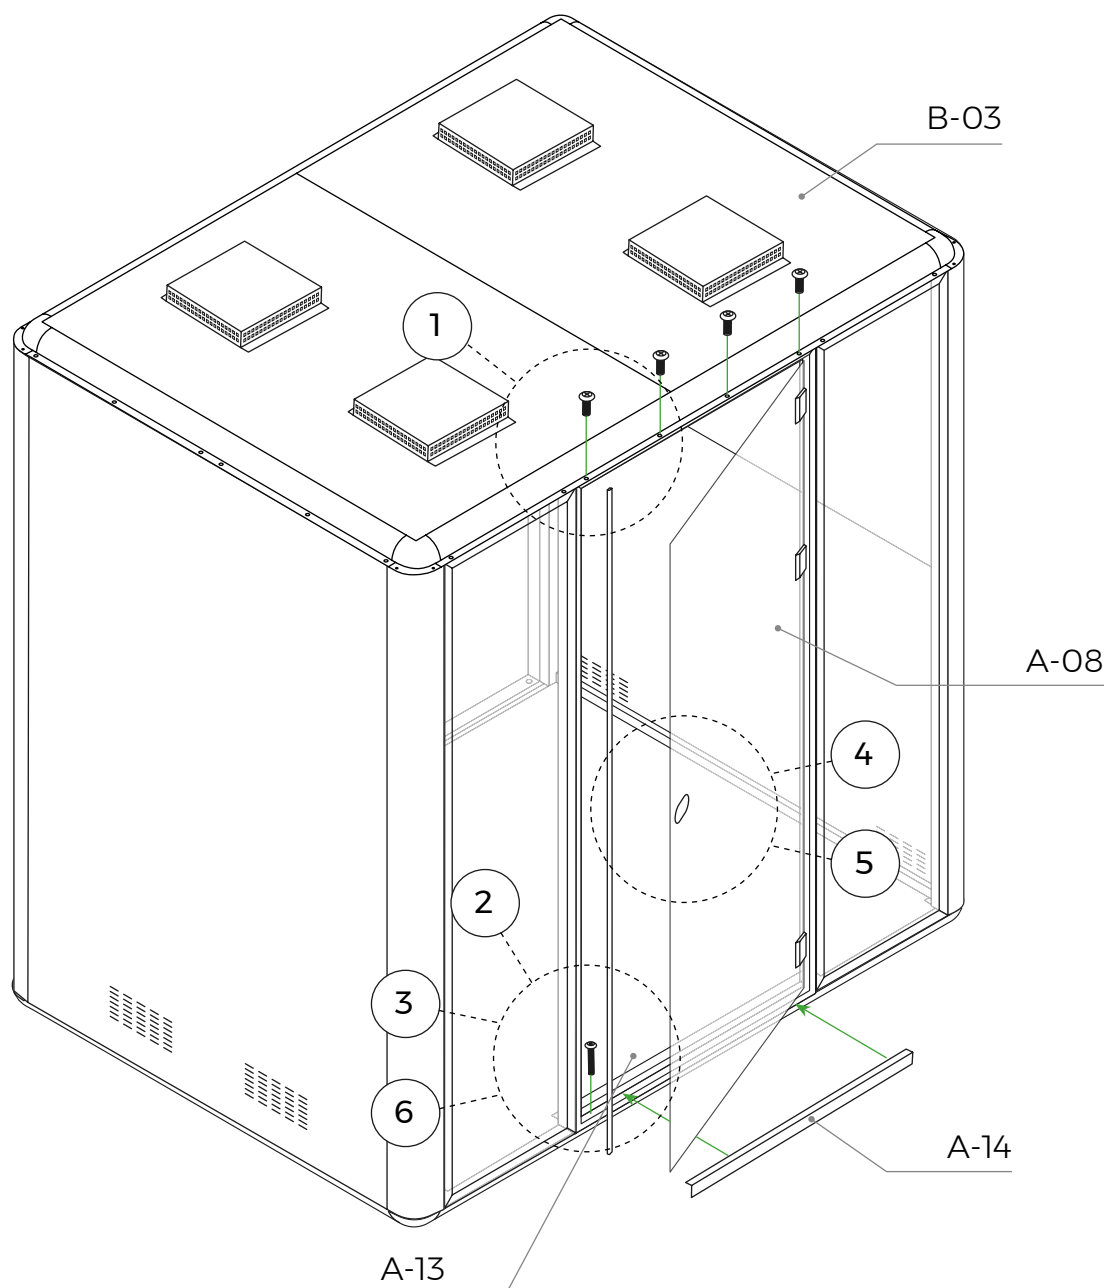


**IMPORTANT :**


1. Pour une installation correcte, introduire le panneau A-08 incliné.




**OUTILS**




2

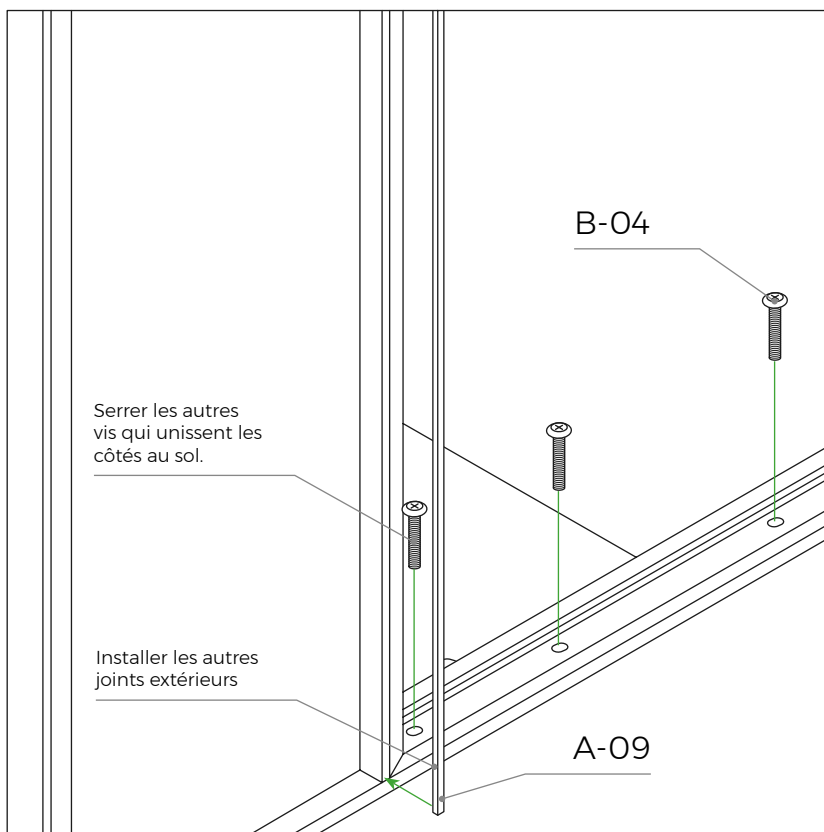


3

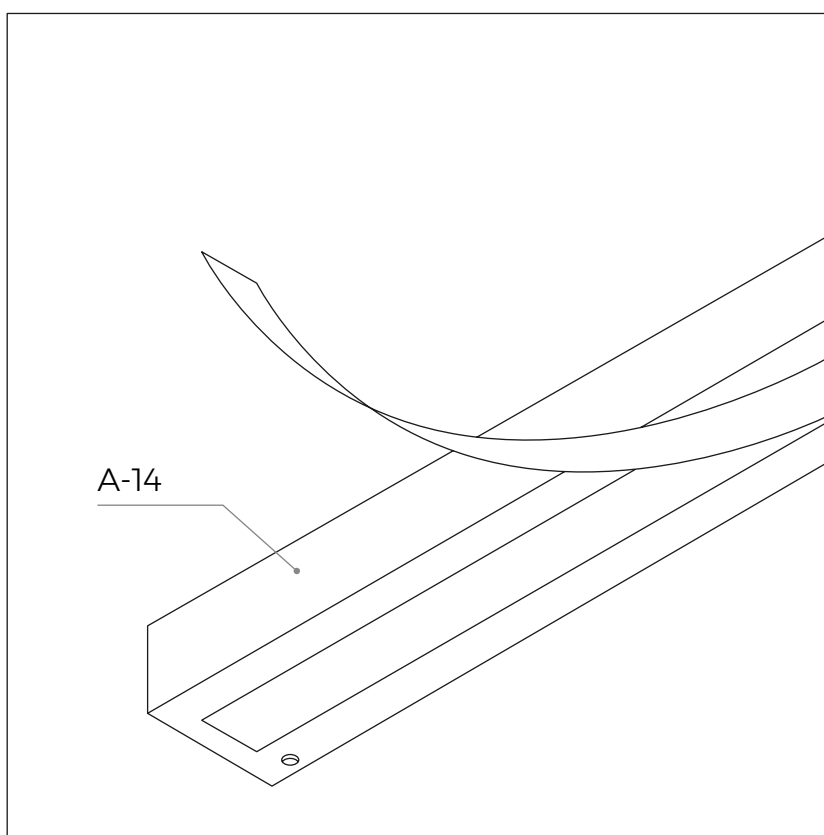


### OUTILS



4

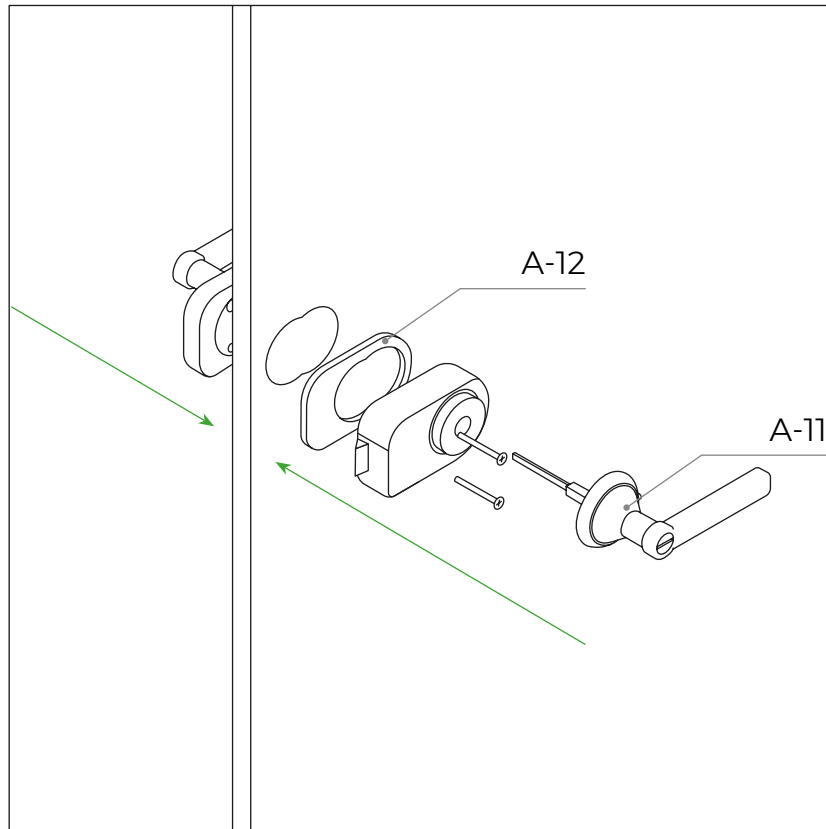

5

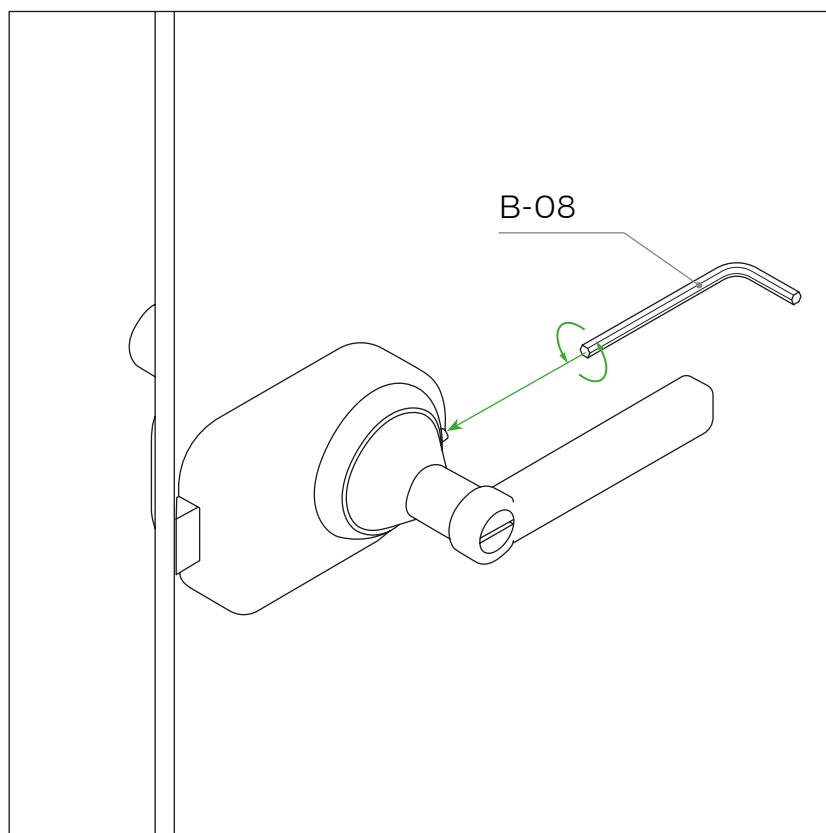

### OUTILS

