

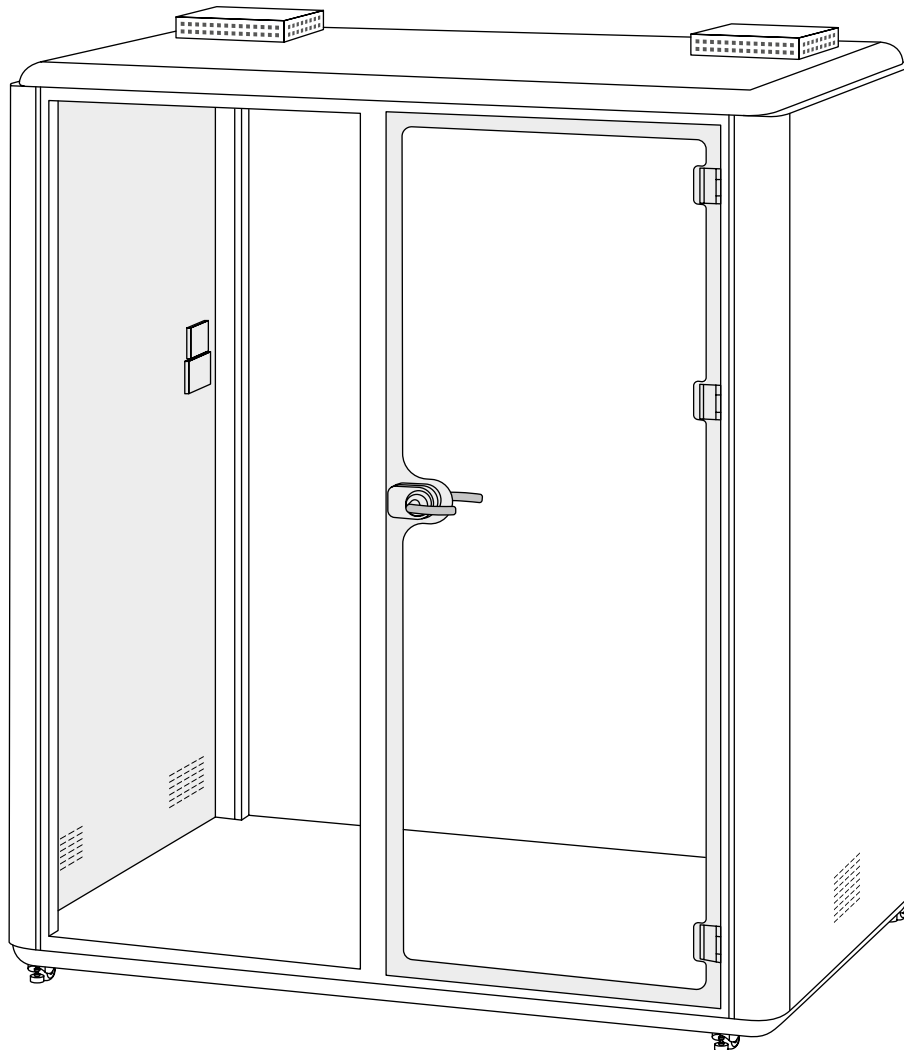
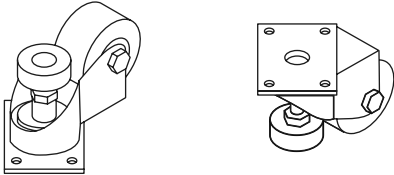


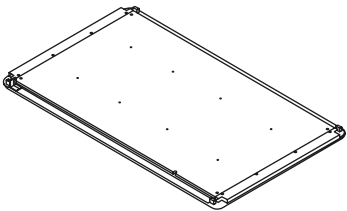
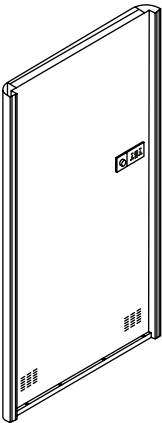
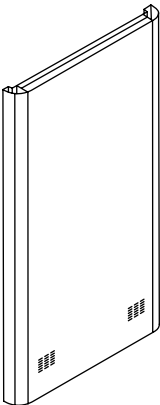
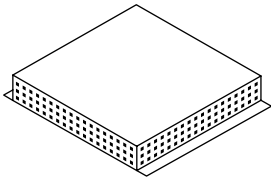
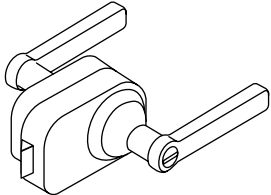
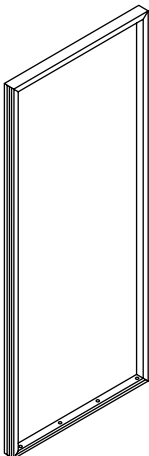
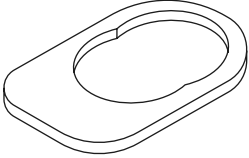
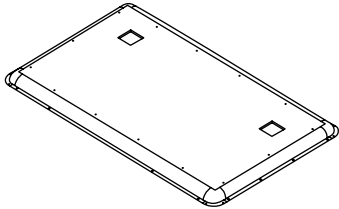
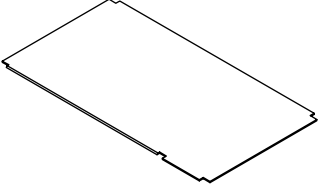









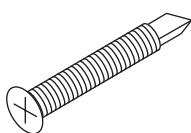


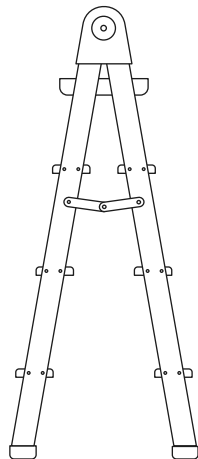

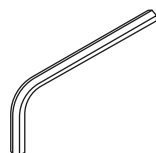


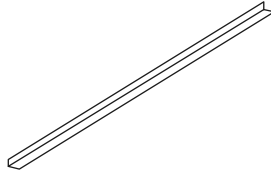

MONTAGEANLEITUNG




TEILELISTE

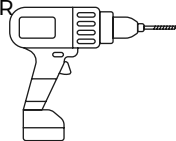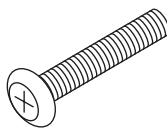
A-01 x6			A-07 x1		A-08 
A-02 x1			A-08 x12		
A-03 x1	A-03 	A-04 	A-09 x2		
A-04 x1			A-11 x1		
A-05 x3			A-12 x1		
A-06 x1			A-13 x1		
			A-14 x1		

ZUBEHÖR		ZUSÄTZLICH BENÖTIGTES WERKZEUG	
B-01 x4		C-01 x2	GLASSAUGER 
B-02 x34	M6x10 	C-02 x1	KREUZSCHLITZSCHRAUBENZIEHER 
B-03 x30	M6x16 	C-03 x1	AKKUSCHRAUBER 
B-04 x30	M6x35 	C-04 x1	GUMMIHAMMER 
B-05 x4	M4x16 	C-05 x1	WASSERWAAGE 
B-06 x4	M4x30 	C-06 x1	SCHRAUBENSCHLÜSSEL 
B-07 x30		C-07 x2	LEITER 
B-08 x1	3 mm 		
B-09 x1	5 mm 		
B-10 x1		 Empfehlung: An der Montage sollten mindestens 3 Personen teilnehmen	


01. Montieren Sie die Räder. A-01 / A-02

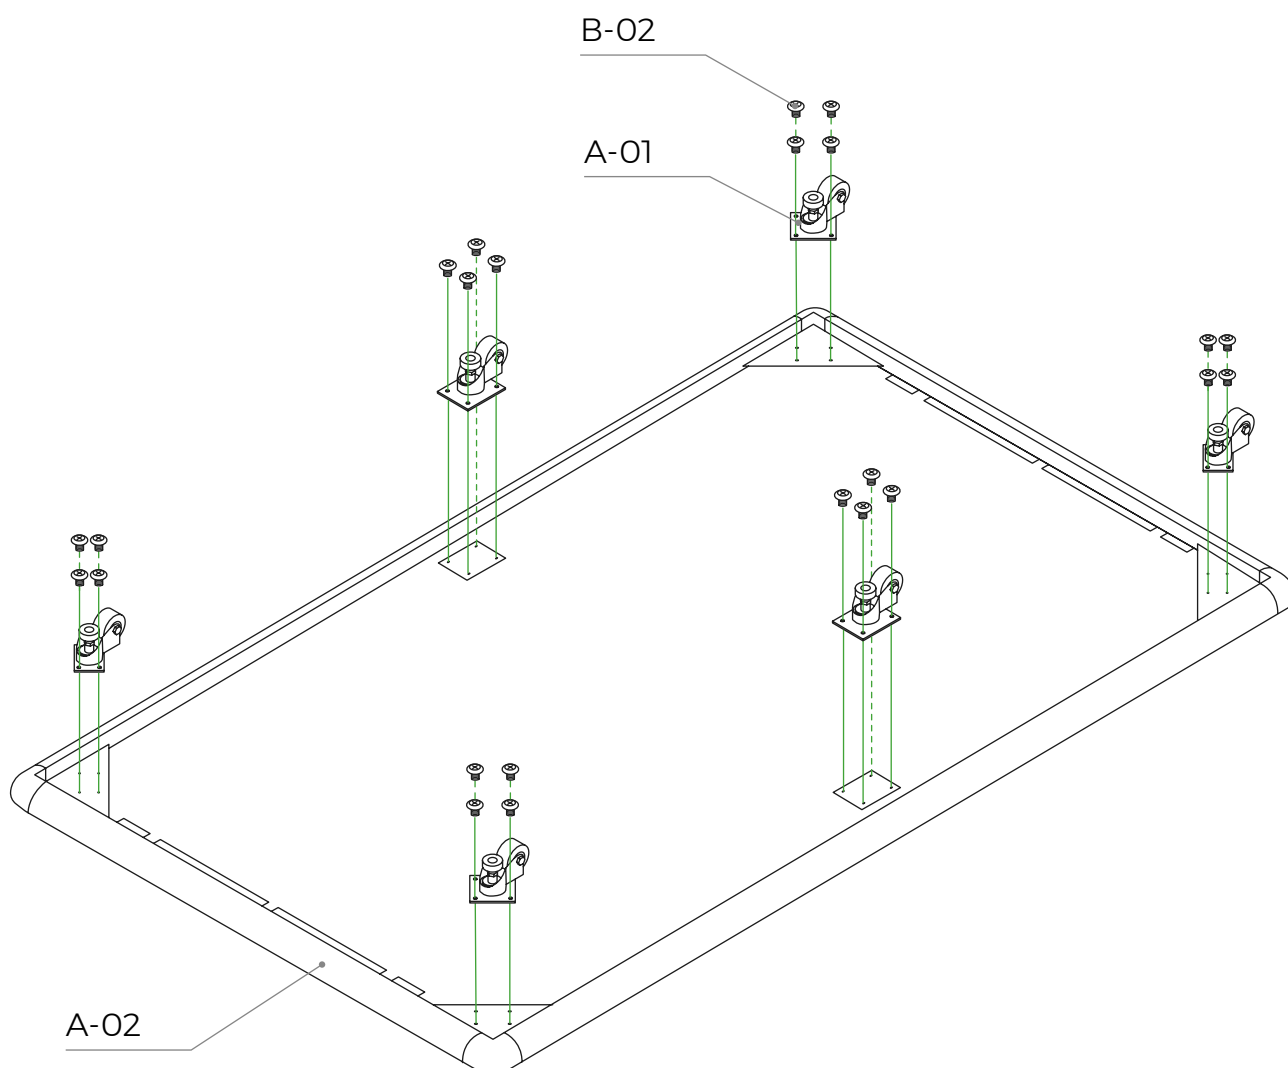

WERKZEUG



02. Verwenden Sie zum Nivellieren eine Wasserwaage. A-01 / A-02

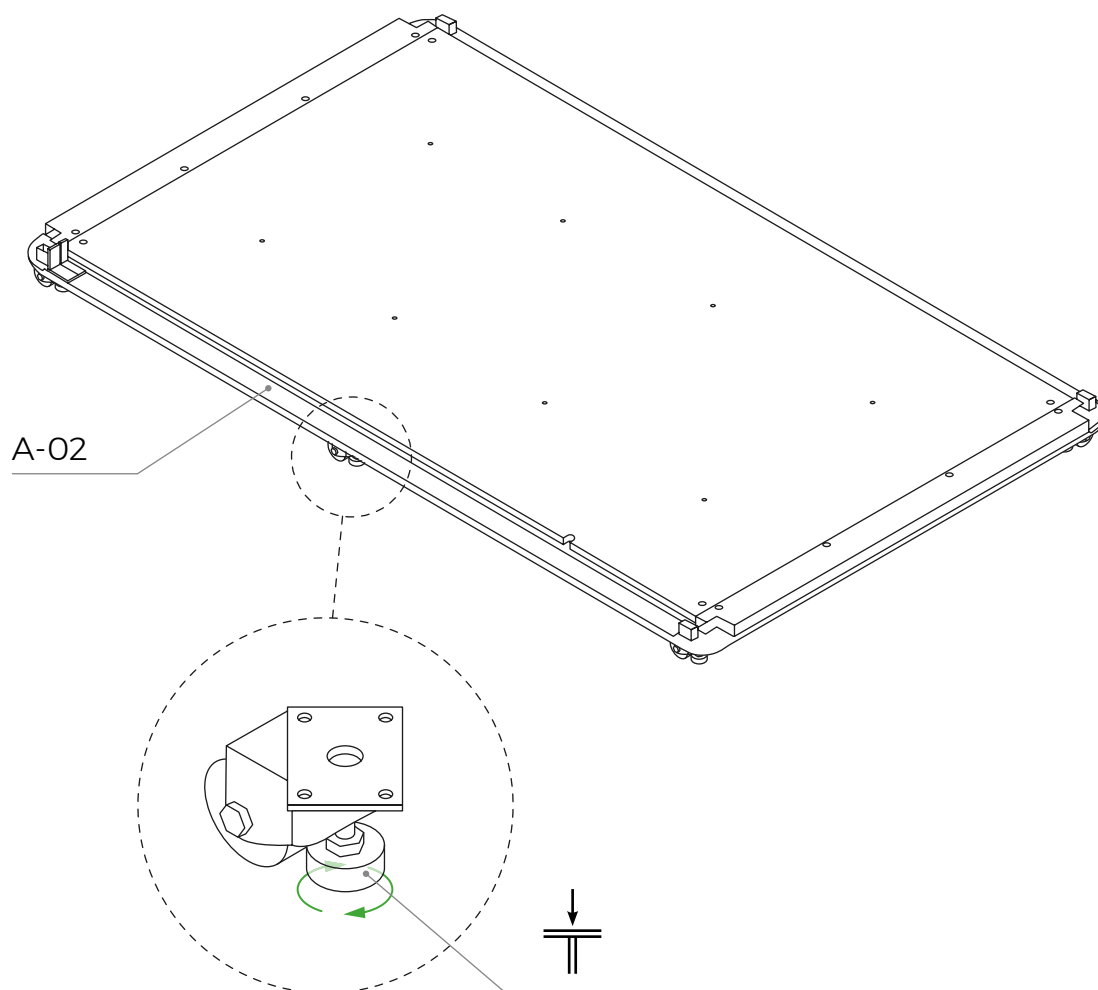


WICHTIG: Lockern Sie alle Nivellierer der Räder, um den gesamten Boden zu nivellieren.


WERKZEUG




03. Montieren Sie die Wände. A-03 / A-04

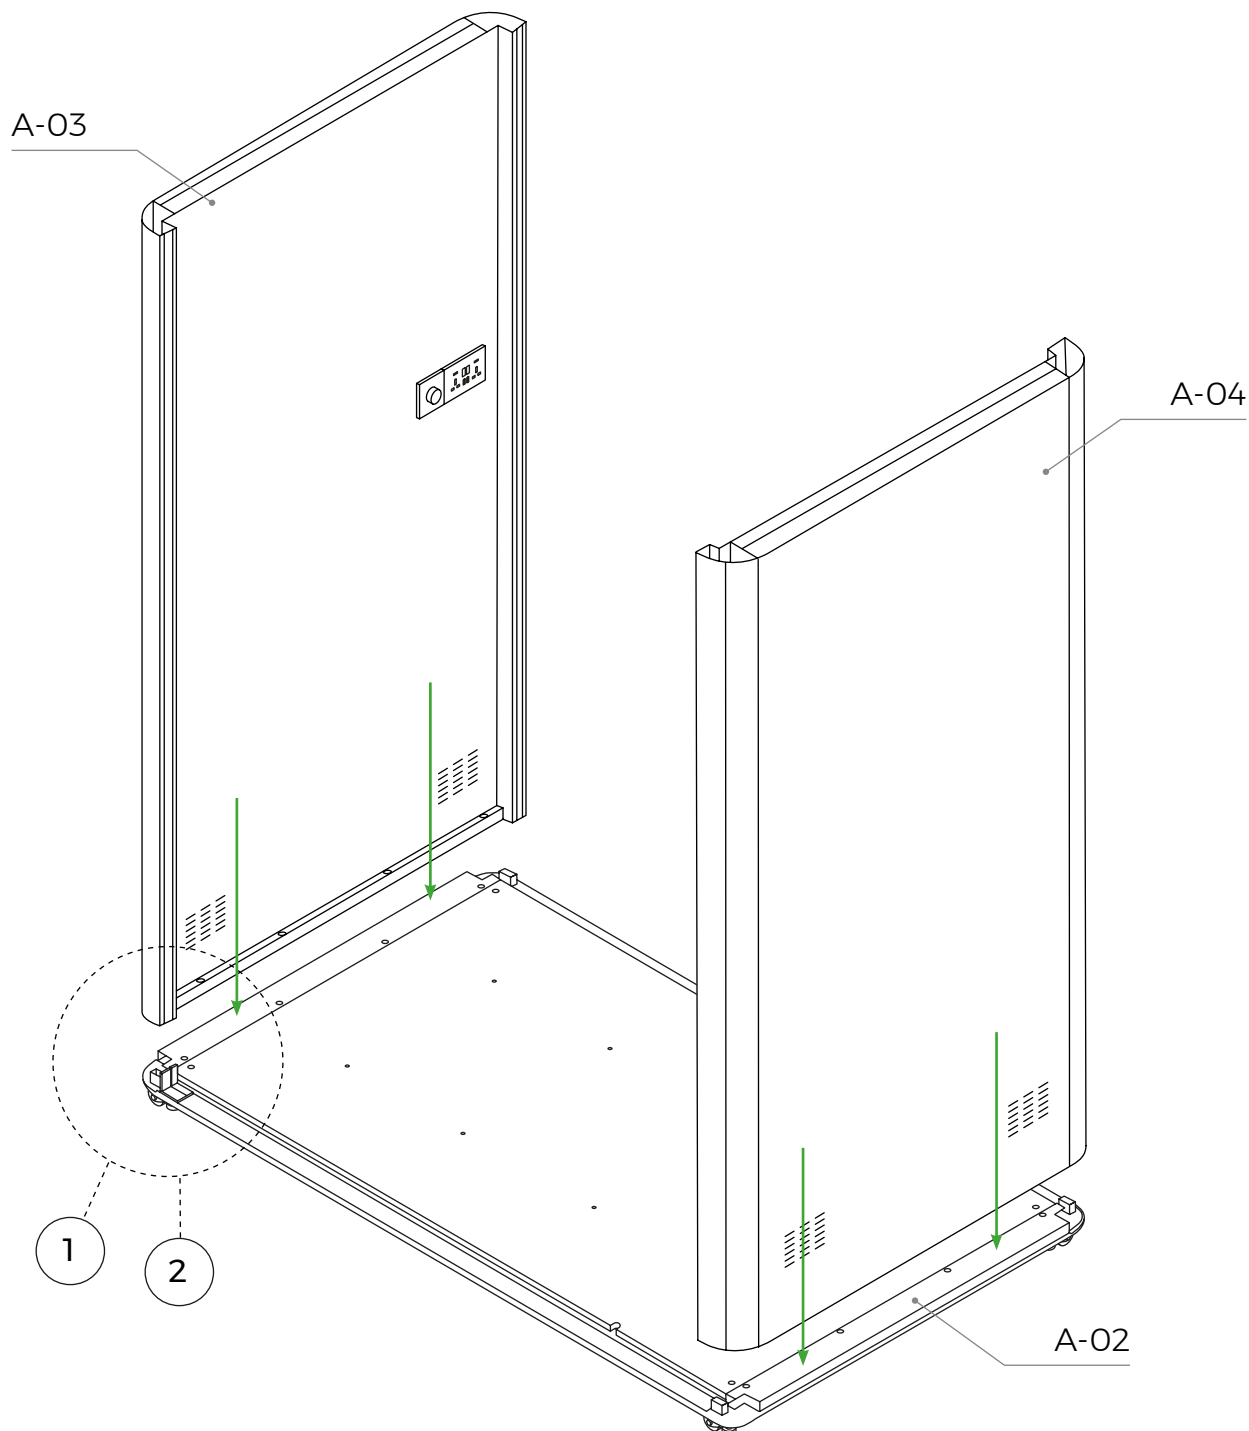


WERKZEUG




1

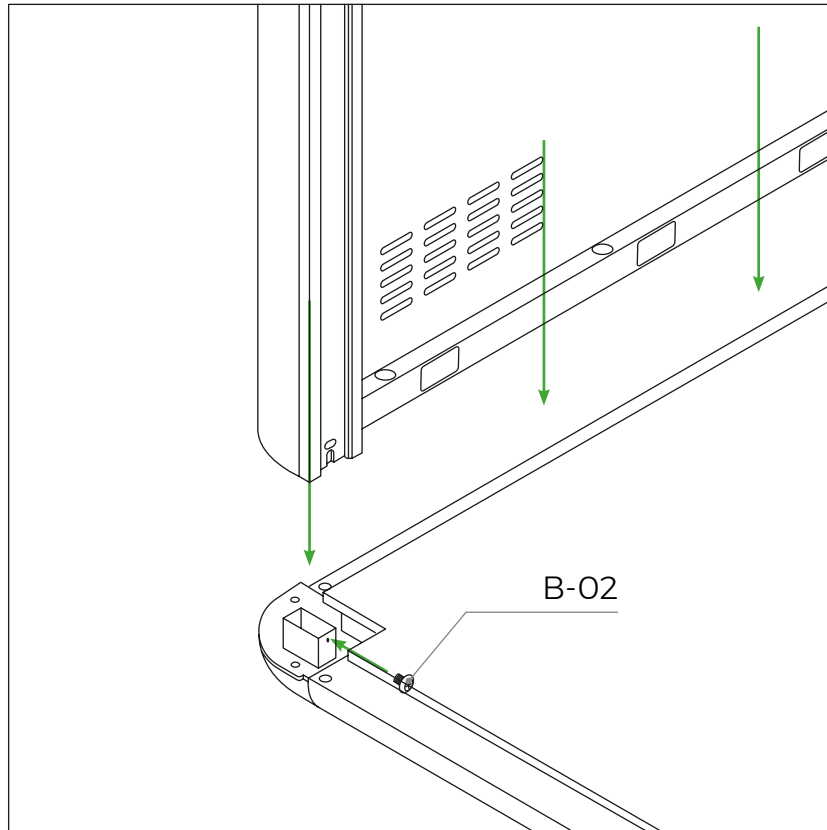


2

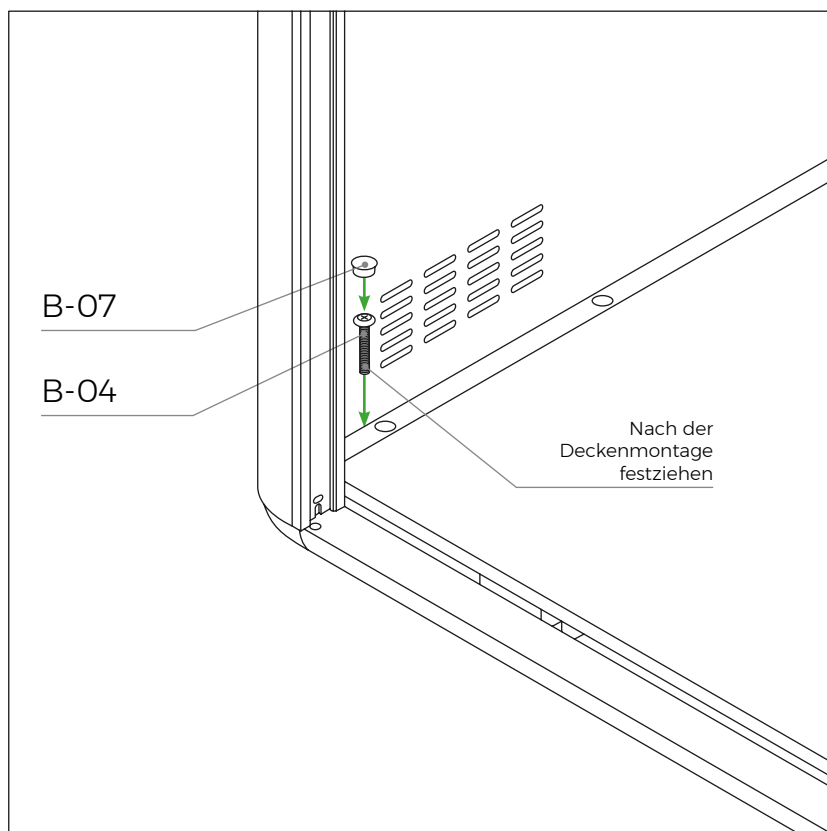

WERKZEUG




04. Montieren Sie die Glasscheiben. A-05 / A-08

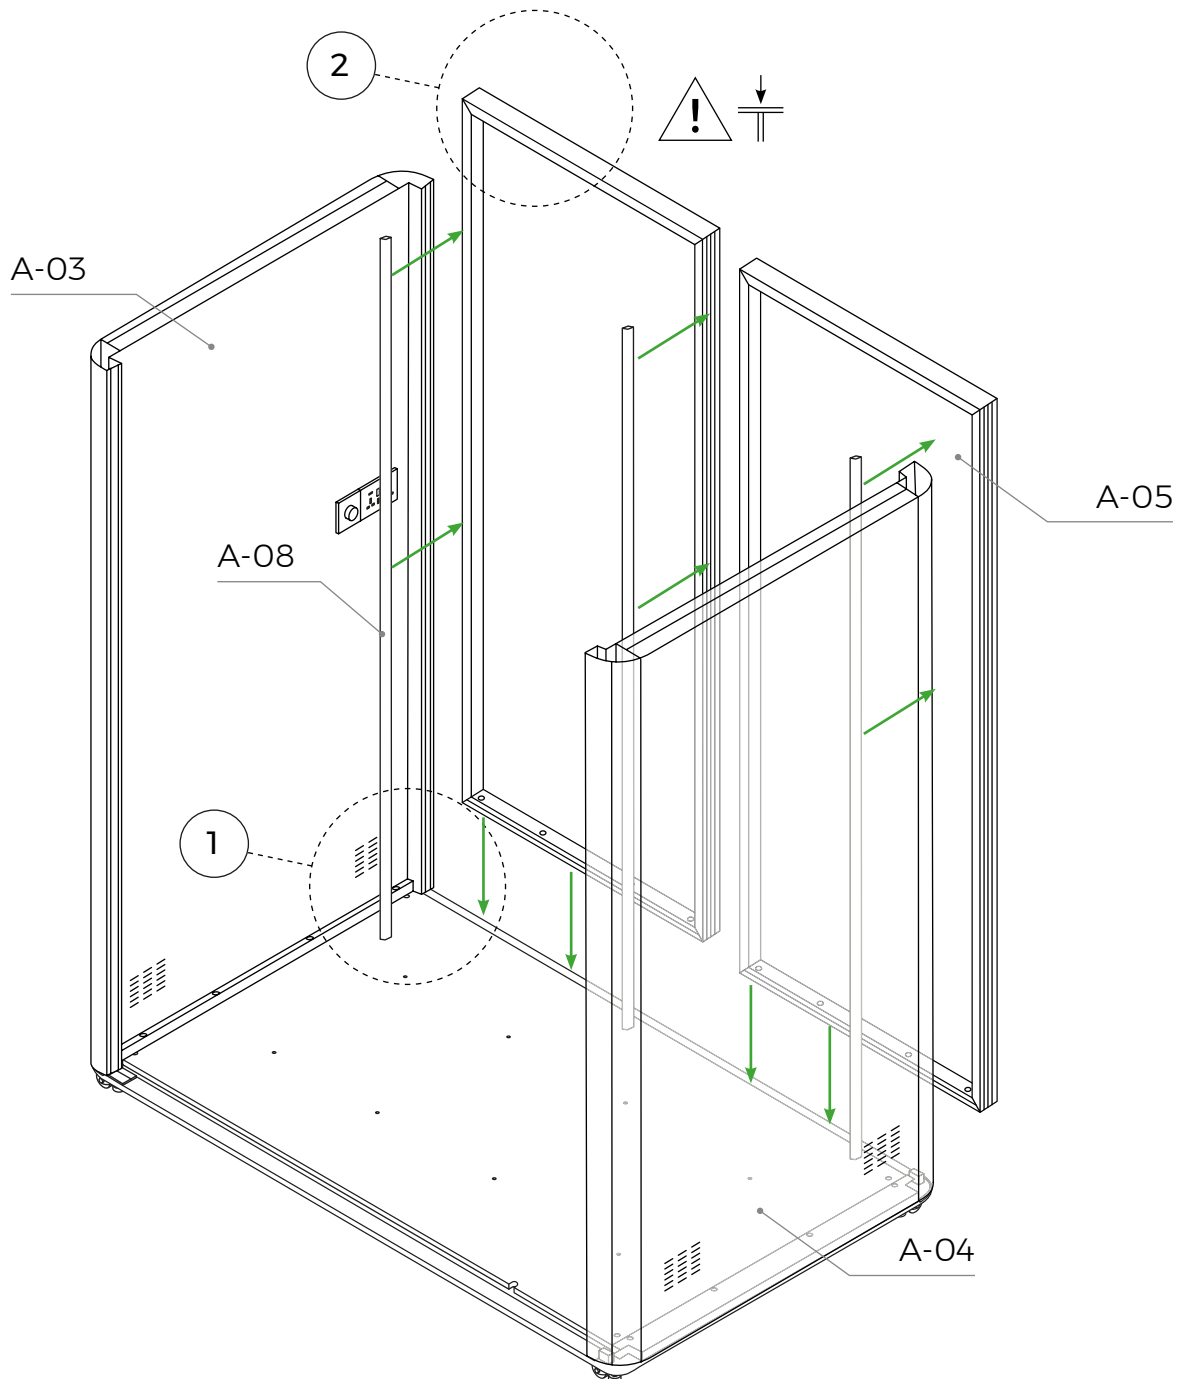


WICHTIG:

1. Für eine korrekte Montage das Panel A-05 schräg einsetzen. Damit die Wand nicht umfällt, muss sie festgehalten werden.




2. Die Paneele müssen oben gut ausgerichtet sein.


WERKZEUG




1

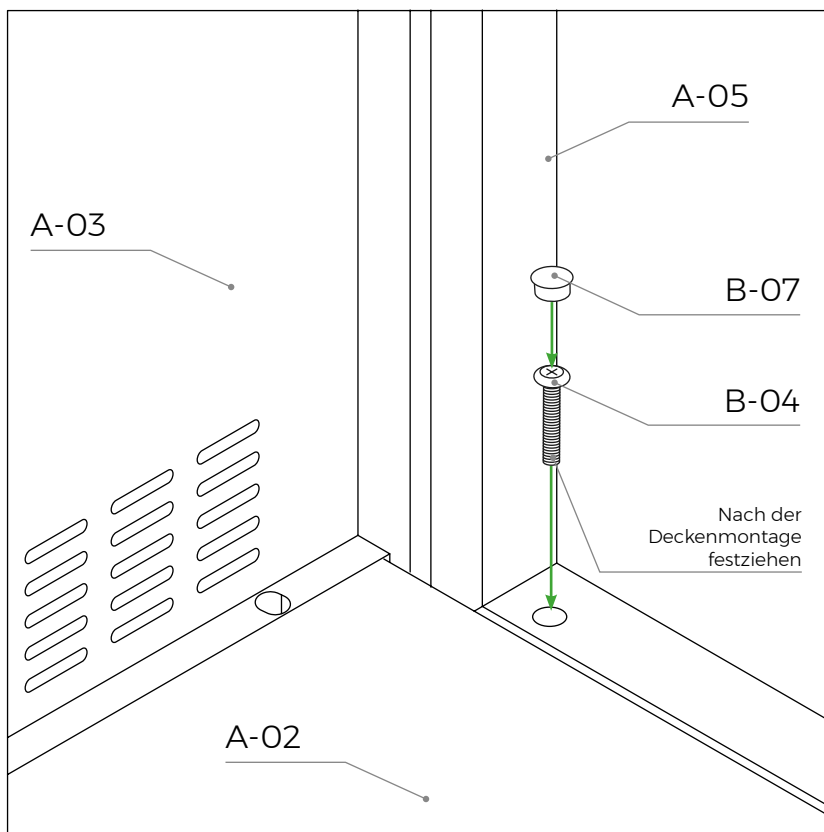


2

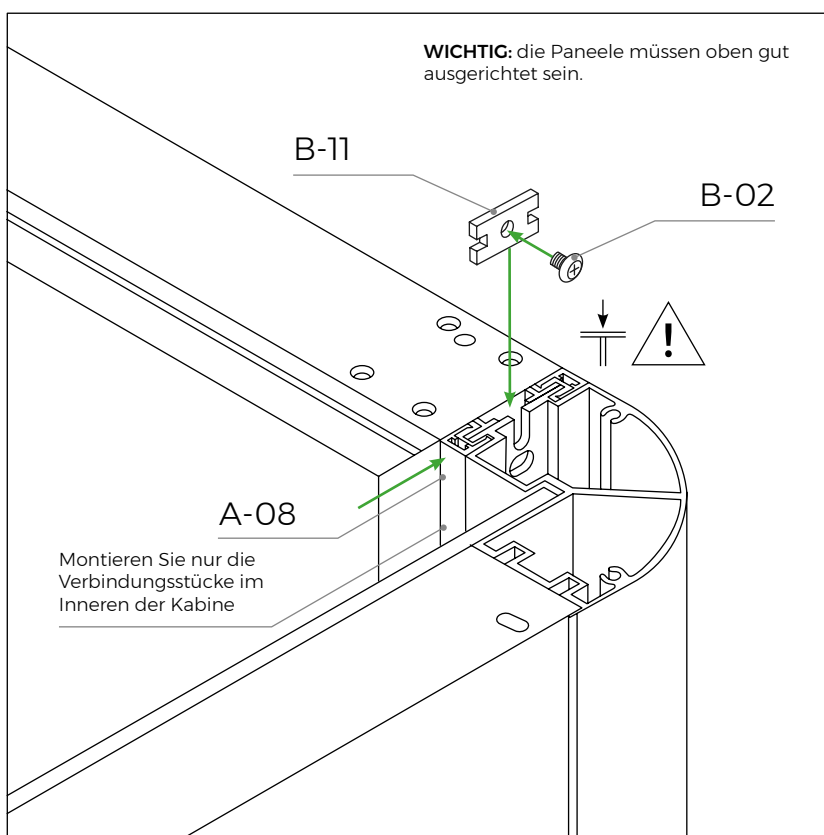

WERKZEUG




05. Bauen Sie die Glastür. A-05 / A-07 / A-08

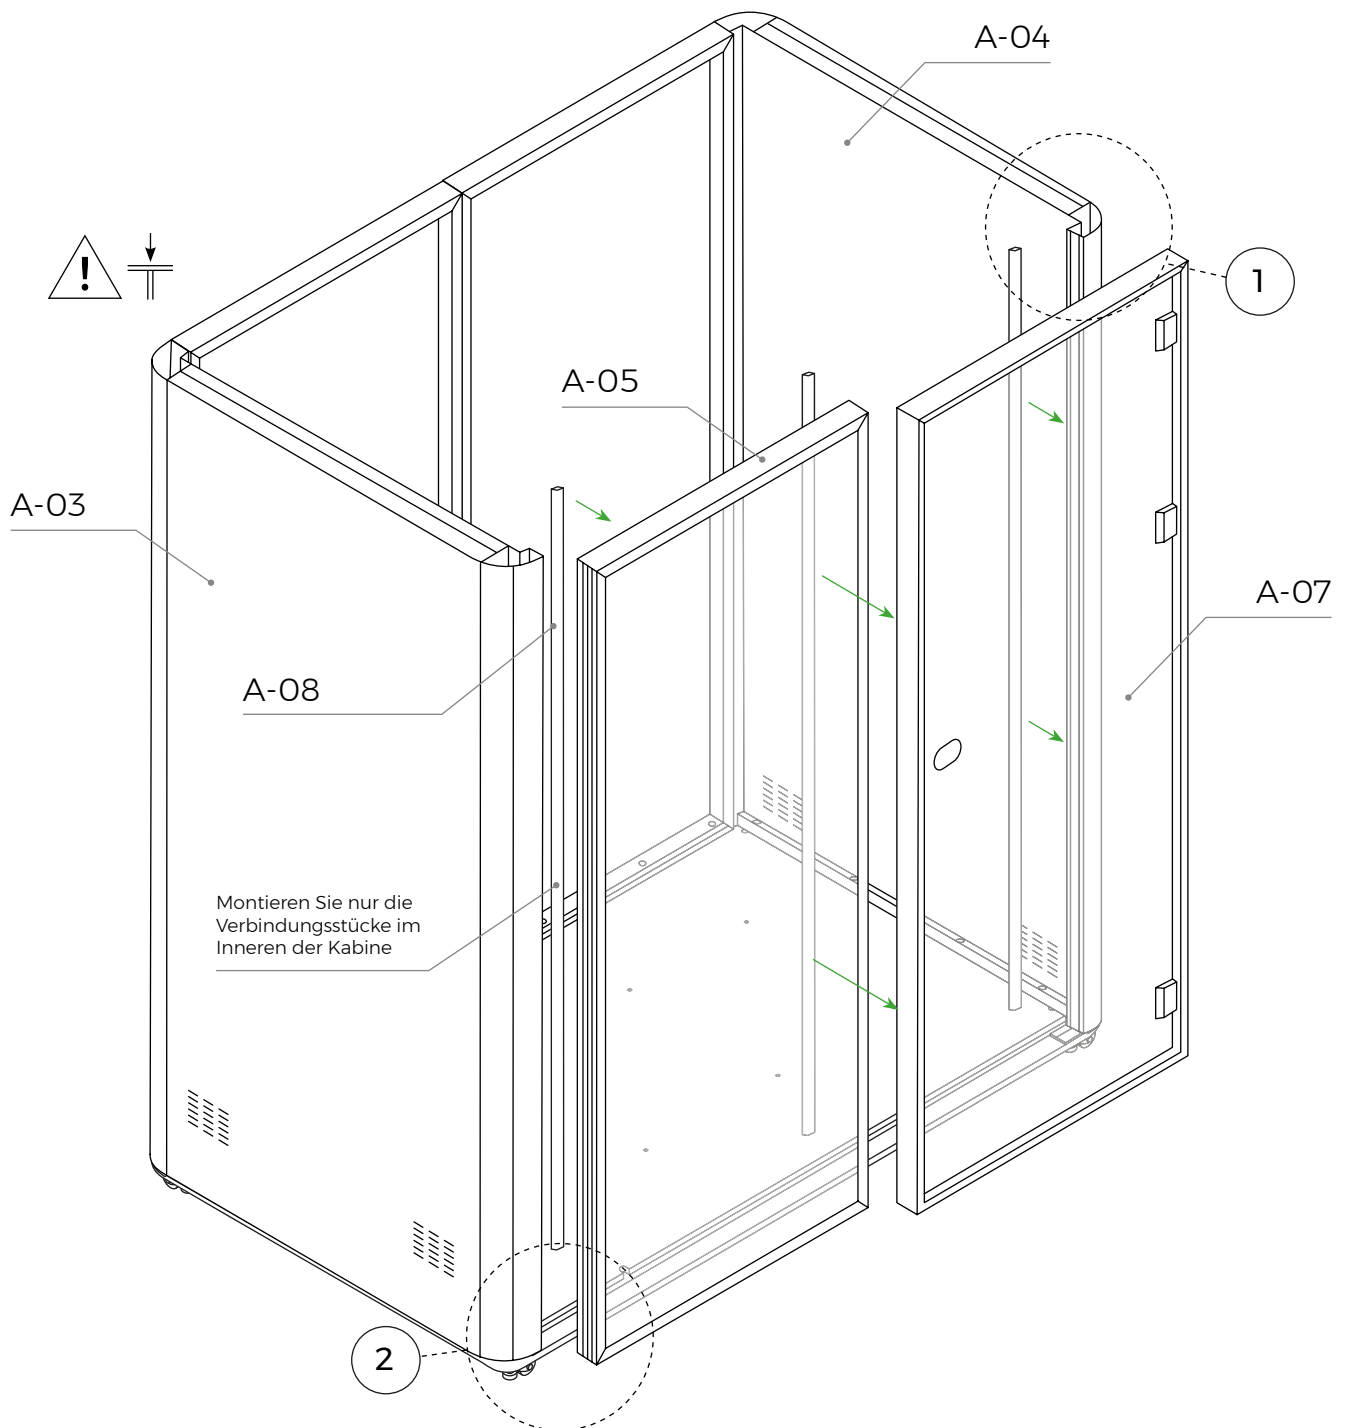


WICHTIG:

1. Für eine korrekte Montage das Panel A-05 schräg einsetzen. Damit die Wand nicht umfällt, muss sie festgehalten werden.




2. Die Paneele müssen oben gut ausgerichtet sein.

WERKZEUG




1

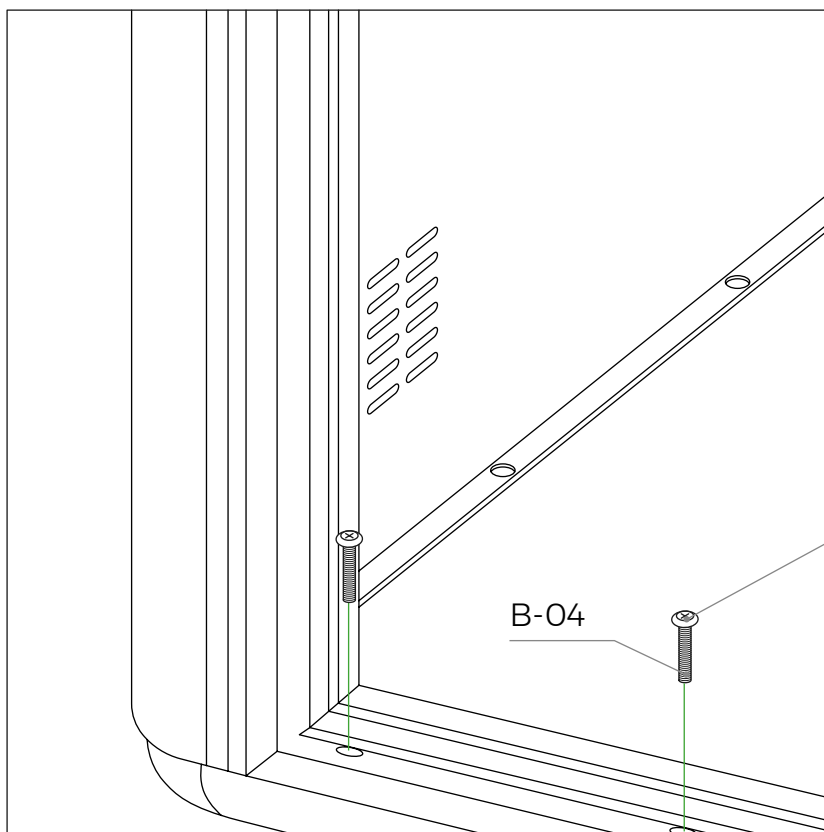


2


WICHTIG: die Paneele müssen oben gut ausgerichtet sein.

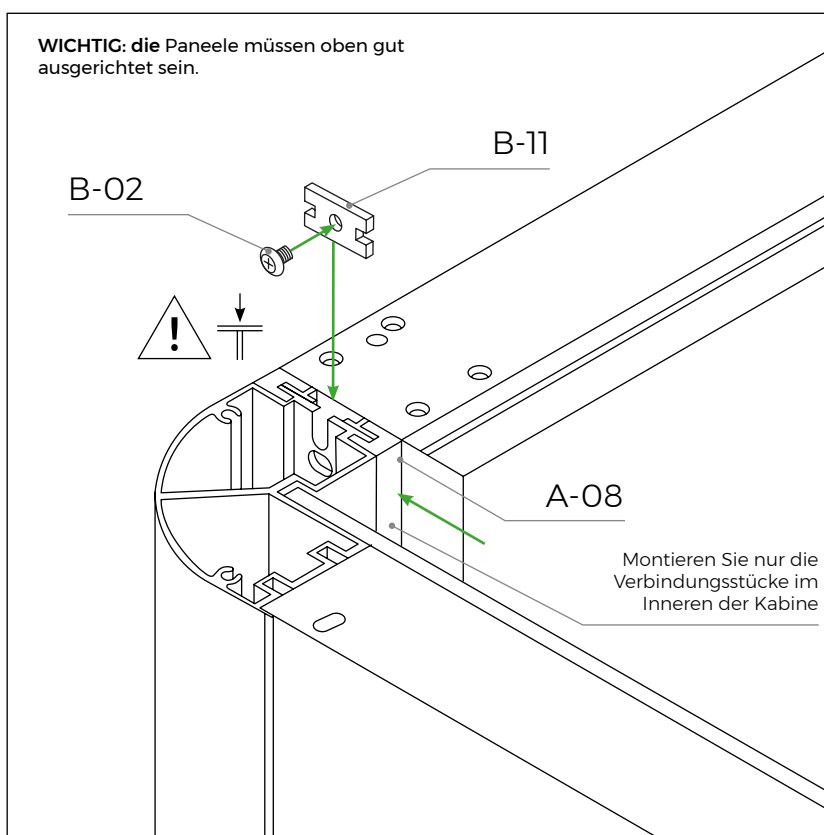


WERKZEUG




06. Installieren Sie die Decke, Abdeckungen des Belüfters und Schloss ein. A-06 / A-08 / A-09 / A-11 / A-12 / A-13 / A-14

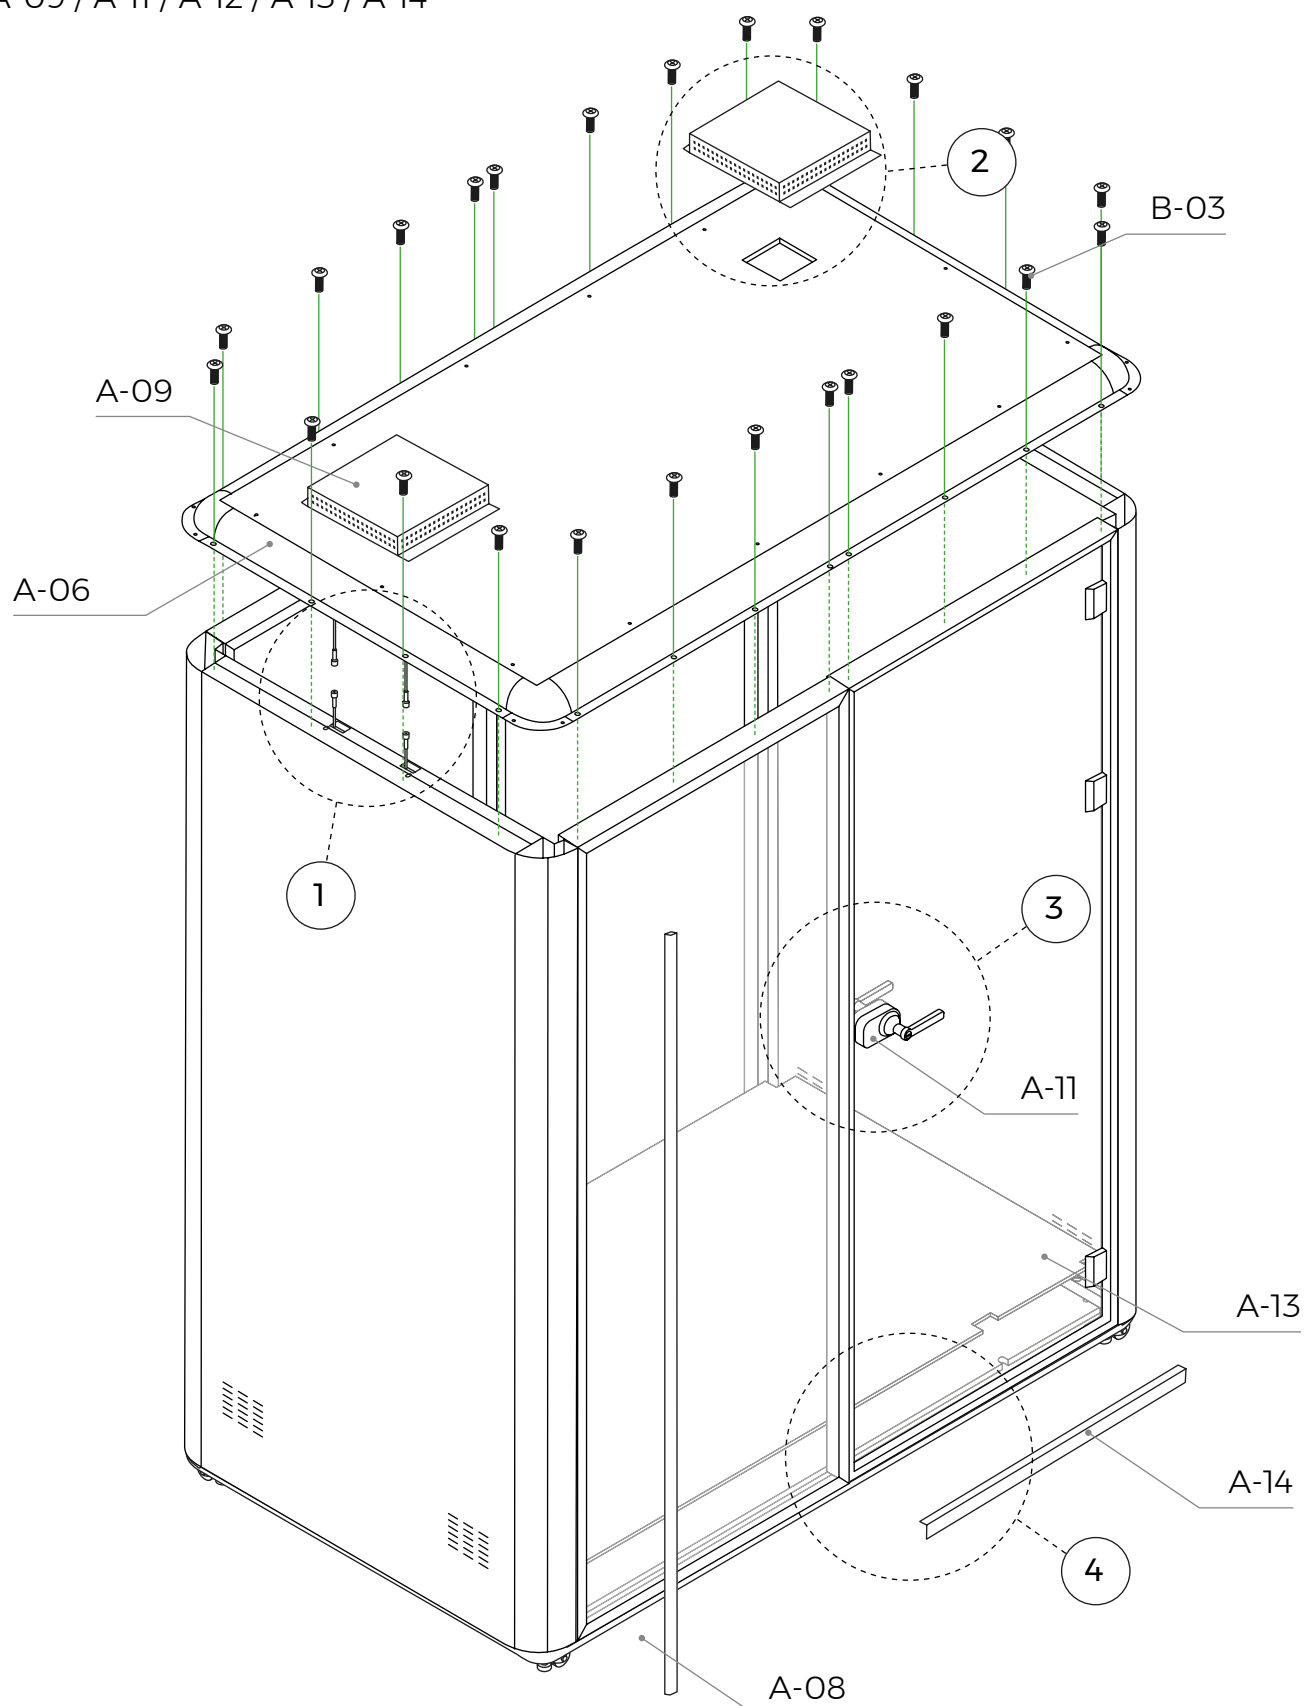


WERKZEUG




1

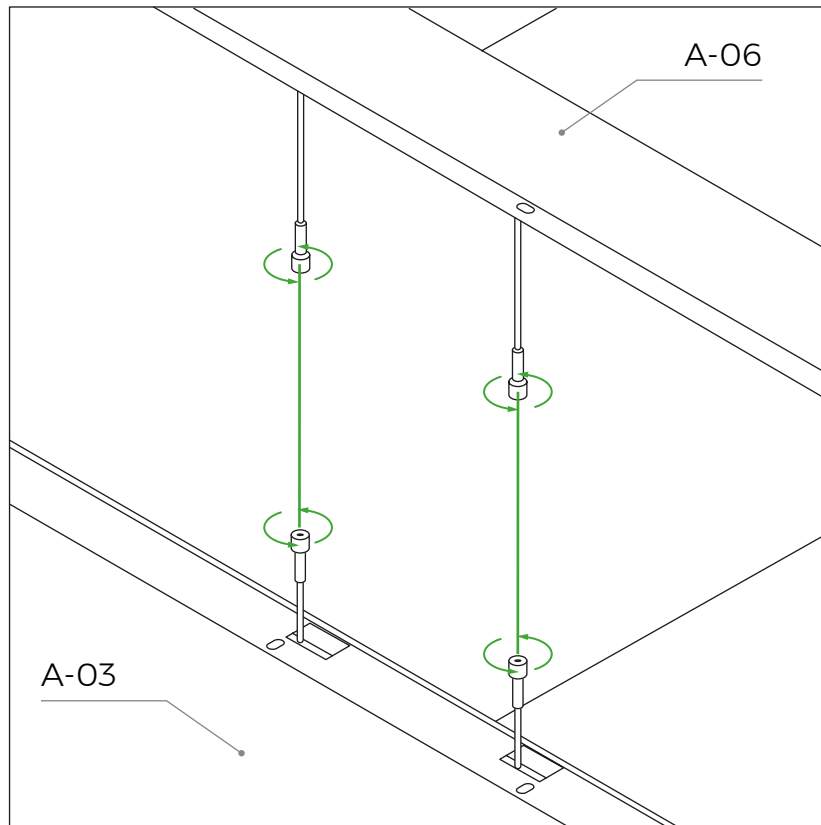



2

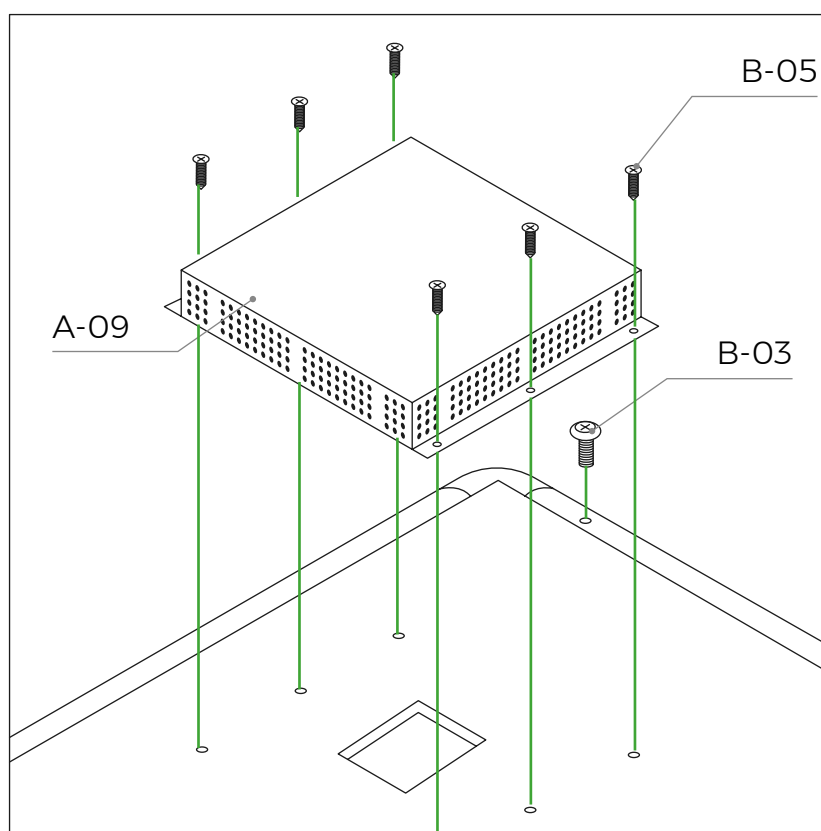


WERKZEUG




3

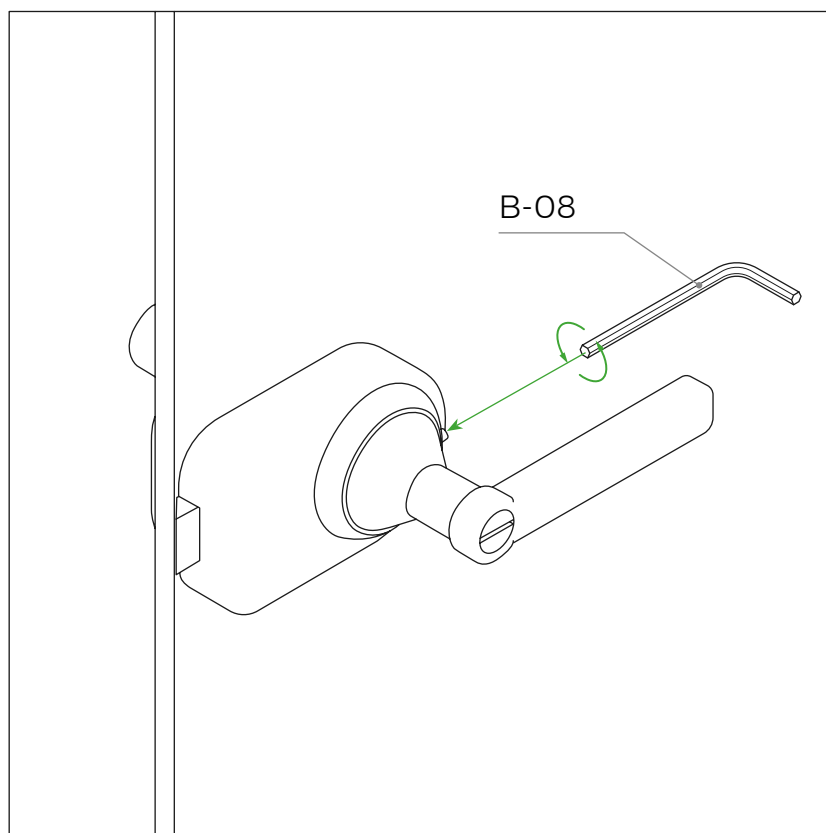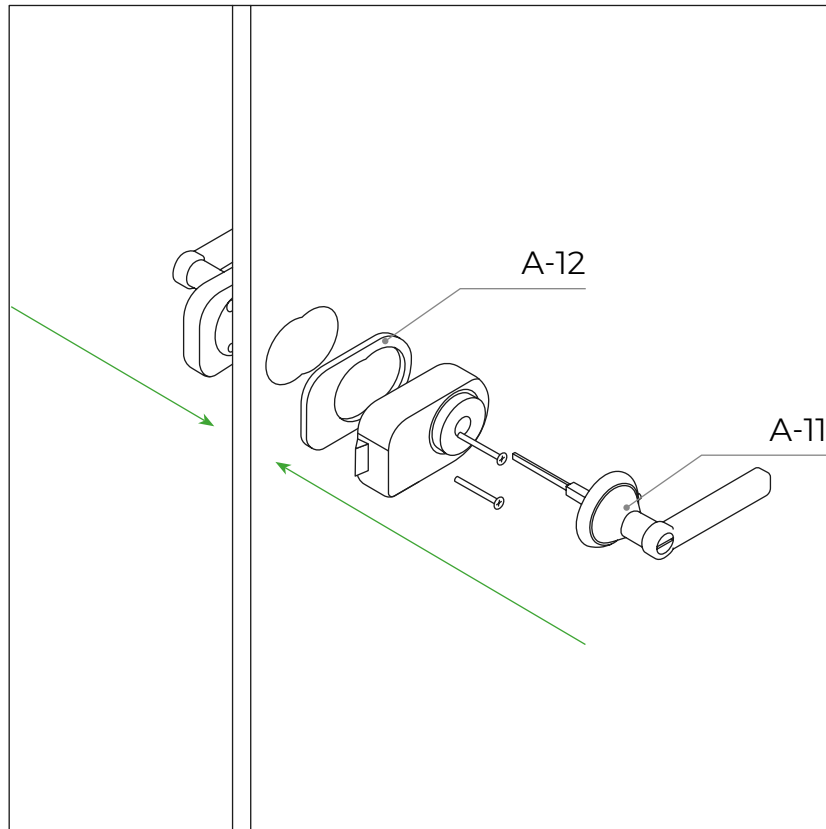


WERKZEUG



4

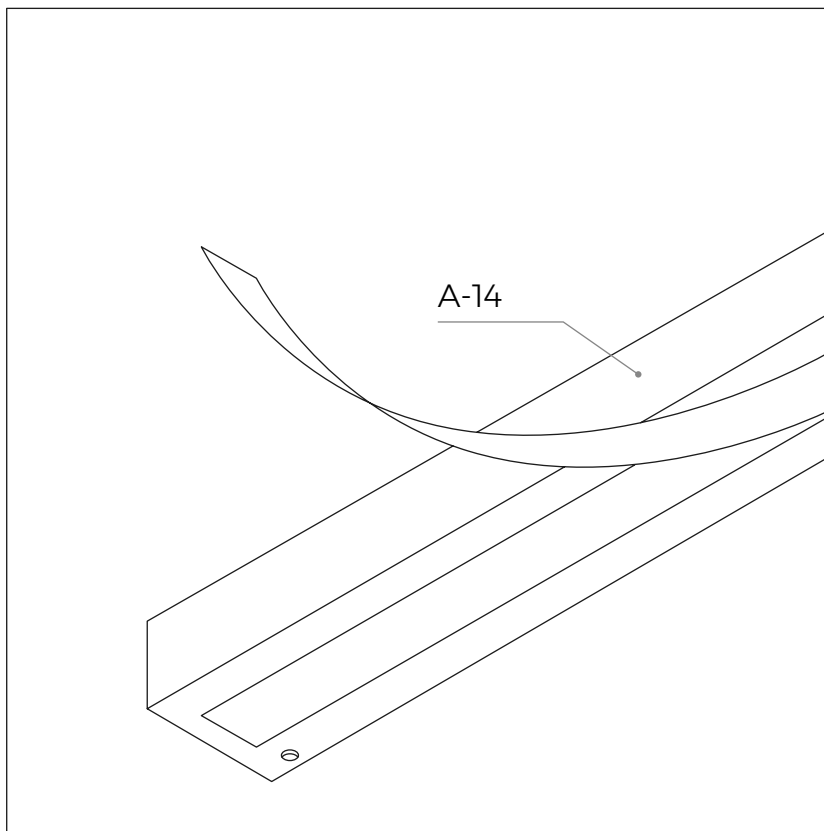

Ziehen Sie die
restlichen Schrauben
fest, die die
Seitenwände mit dem
Boden verbinden

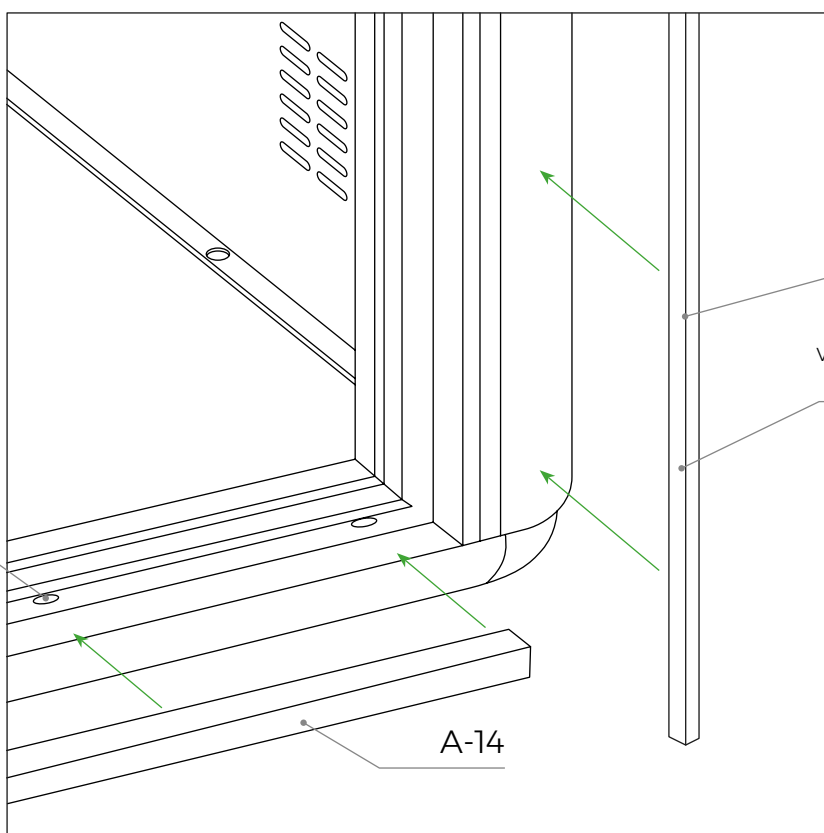

Installieren Sie
die restlichen
Verbindungsstücke an
der Außenseite.

WERKZEUG

