


















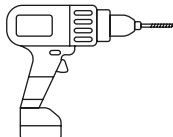
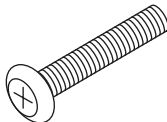



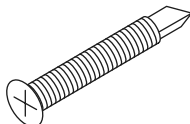


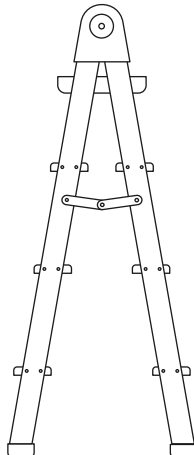

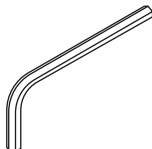


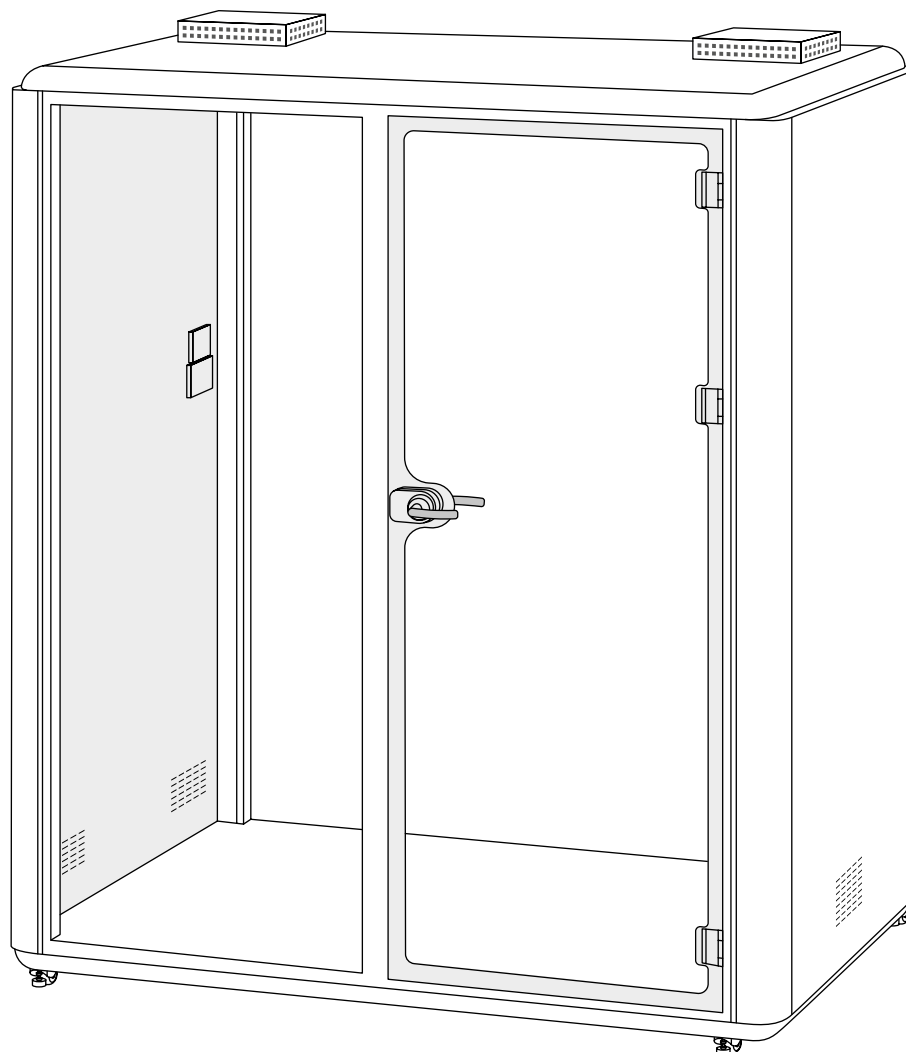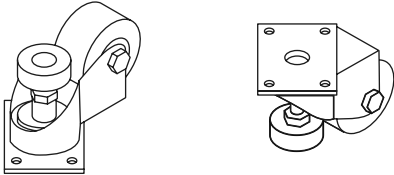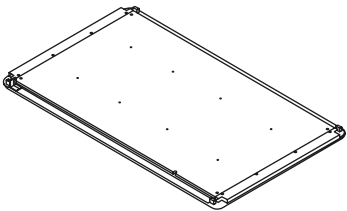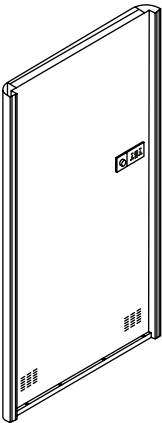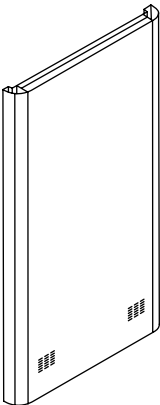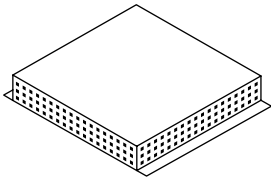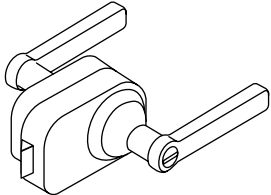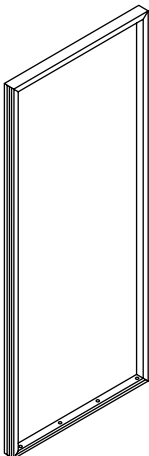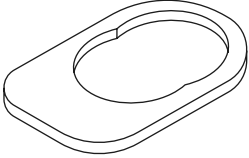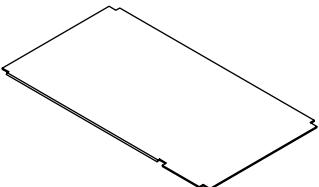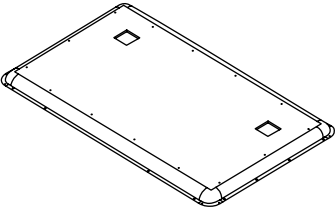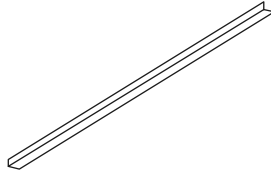

NOTICE DE MONTAGE




LISTE DES PIÈCES


A-01 x6			A-07 x1		A-08 
A-02 x1			A-08 x12		
A-03 x1	A-03 	A-04 	A-09 x2		
A-04 x1			A-11 x1		
A-05 x3			A-12 x1		
			A-13 x1		
A-06 x1			A-14 x1		

ACCESSORIES		OUTILS AUTO-FOURNIS	
B-01 x4		C-01 x2	VENTOUSE POUR LE VERRE 
B-02 x34	M6x10 	C-02 x1	TOURNEVIS CRUCIFORME 
B-03 x30	M6x16 	C-03 x1	TOURNEVIS ÉLECTRIQUE 
B-04 x30	M6x35 	C-04 x1	MASSE EN CAOUTCHOUC 
B-05 x4	M4x16 	C-05 x1	NIVEAU À BULLE 
B-06 x4	M4x30 	C-06 x1	CLÉ ANGLAISE 
B-07 x30		C-07 x2	ÉCHELLE 
B-08 x1	3 mm 		
B-09 x1	5 mm 		
B-10 x1		 Recommandation : 3 personnes minimum pour le montage	


01. Installer les roues. A-01 / A-02

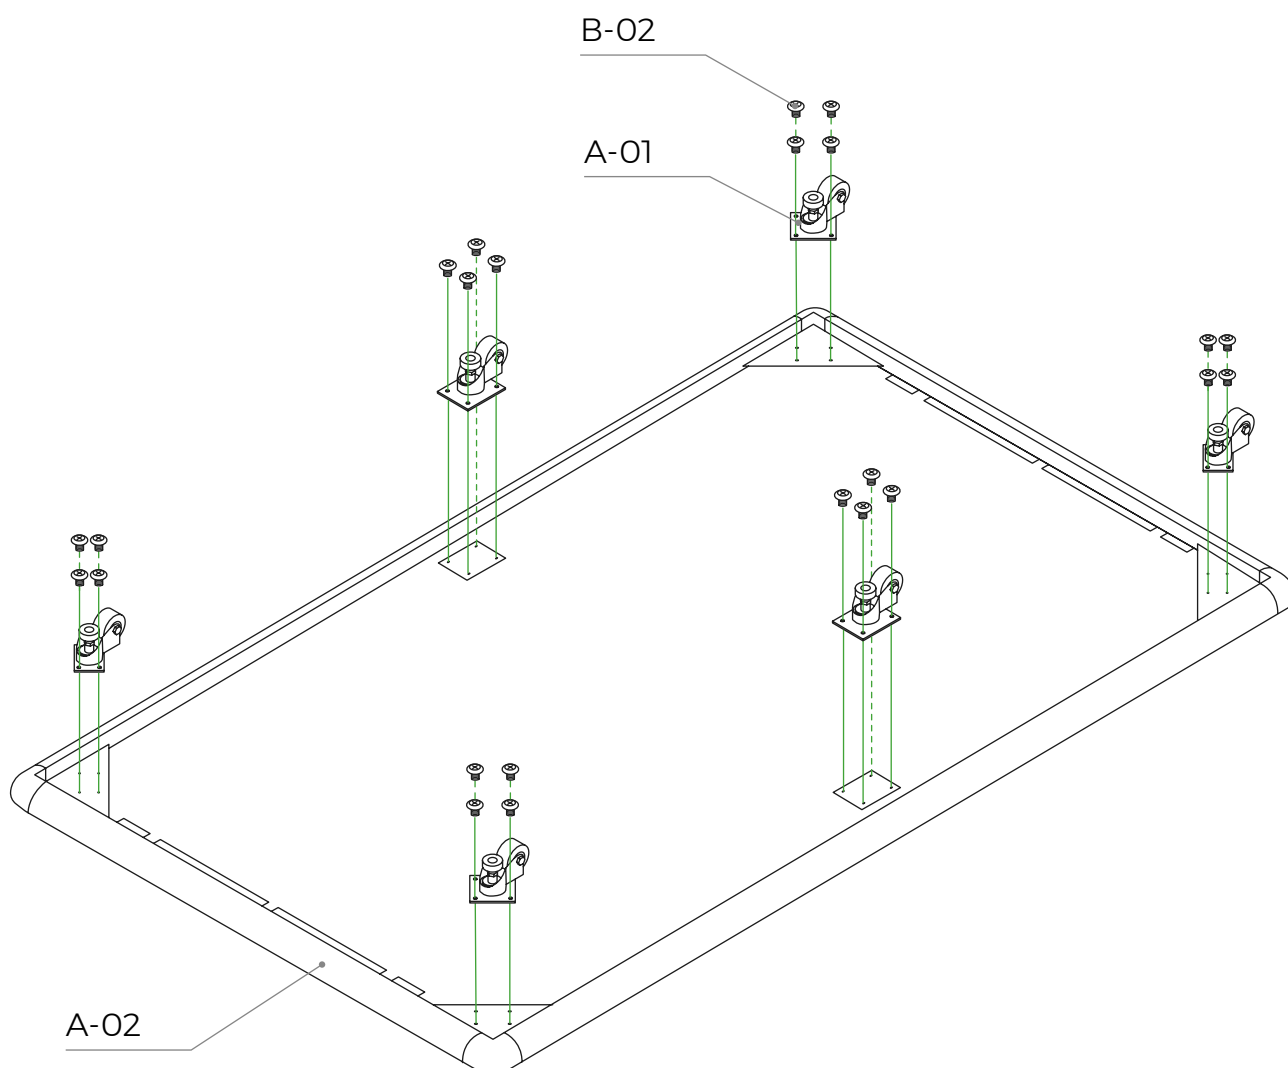

OUTILS



02. Mettre à niveau. A-01 / A-02

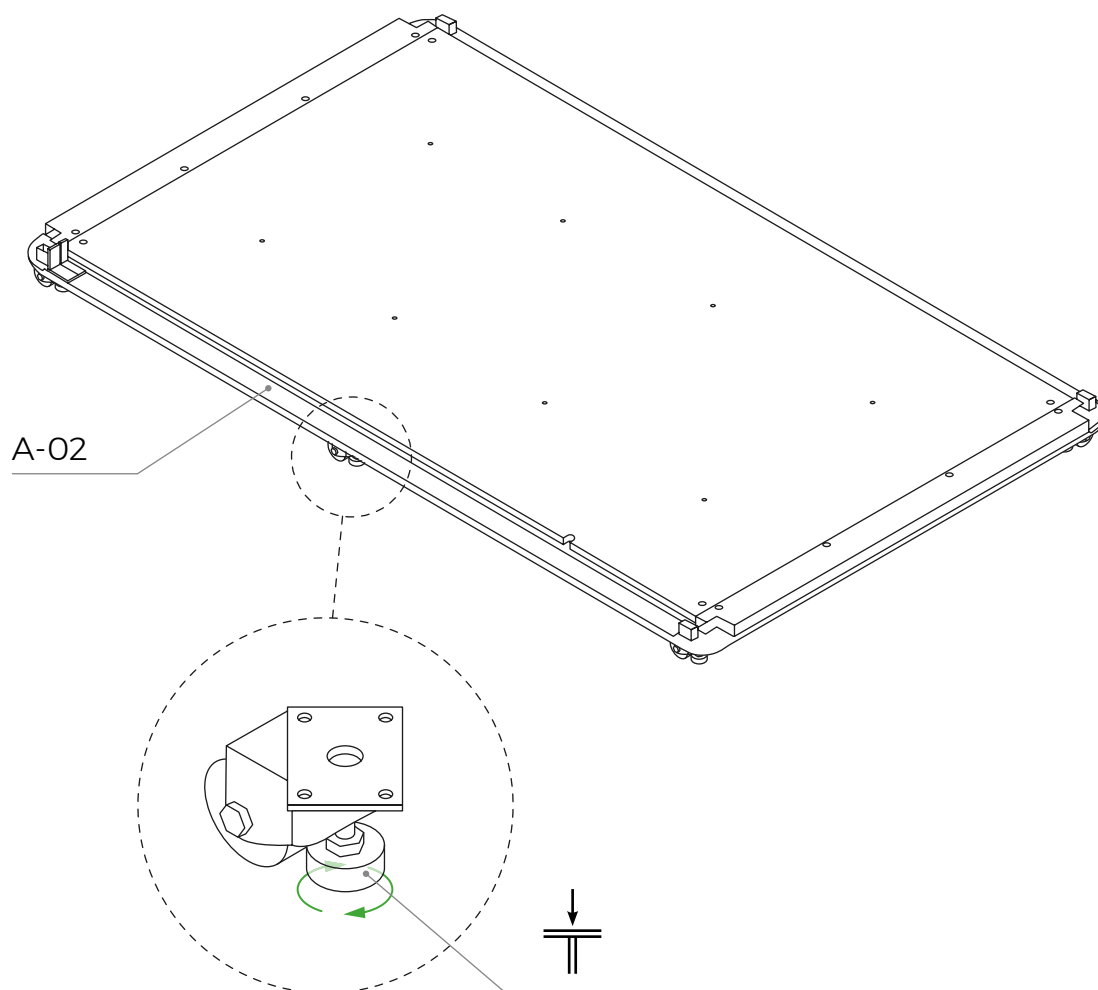


IMPORTANT : dévisser tous les niveleurs des roues pour niveler l'ensemble de la base.


OUTILS




03. Installer les cloisons. A-03 / A-04

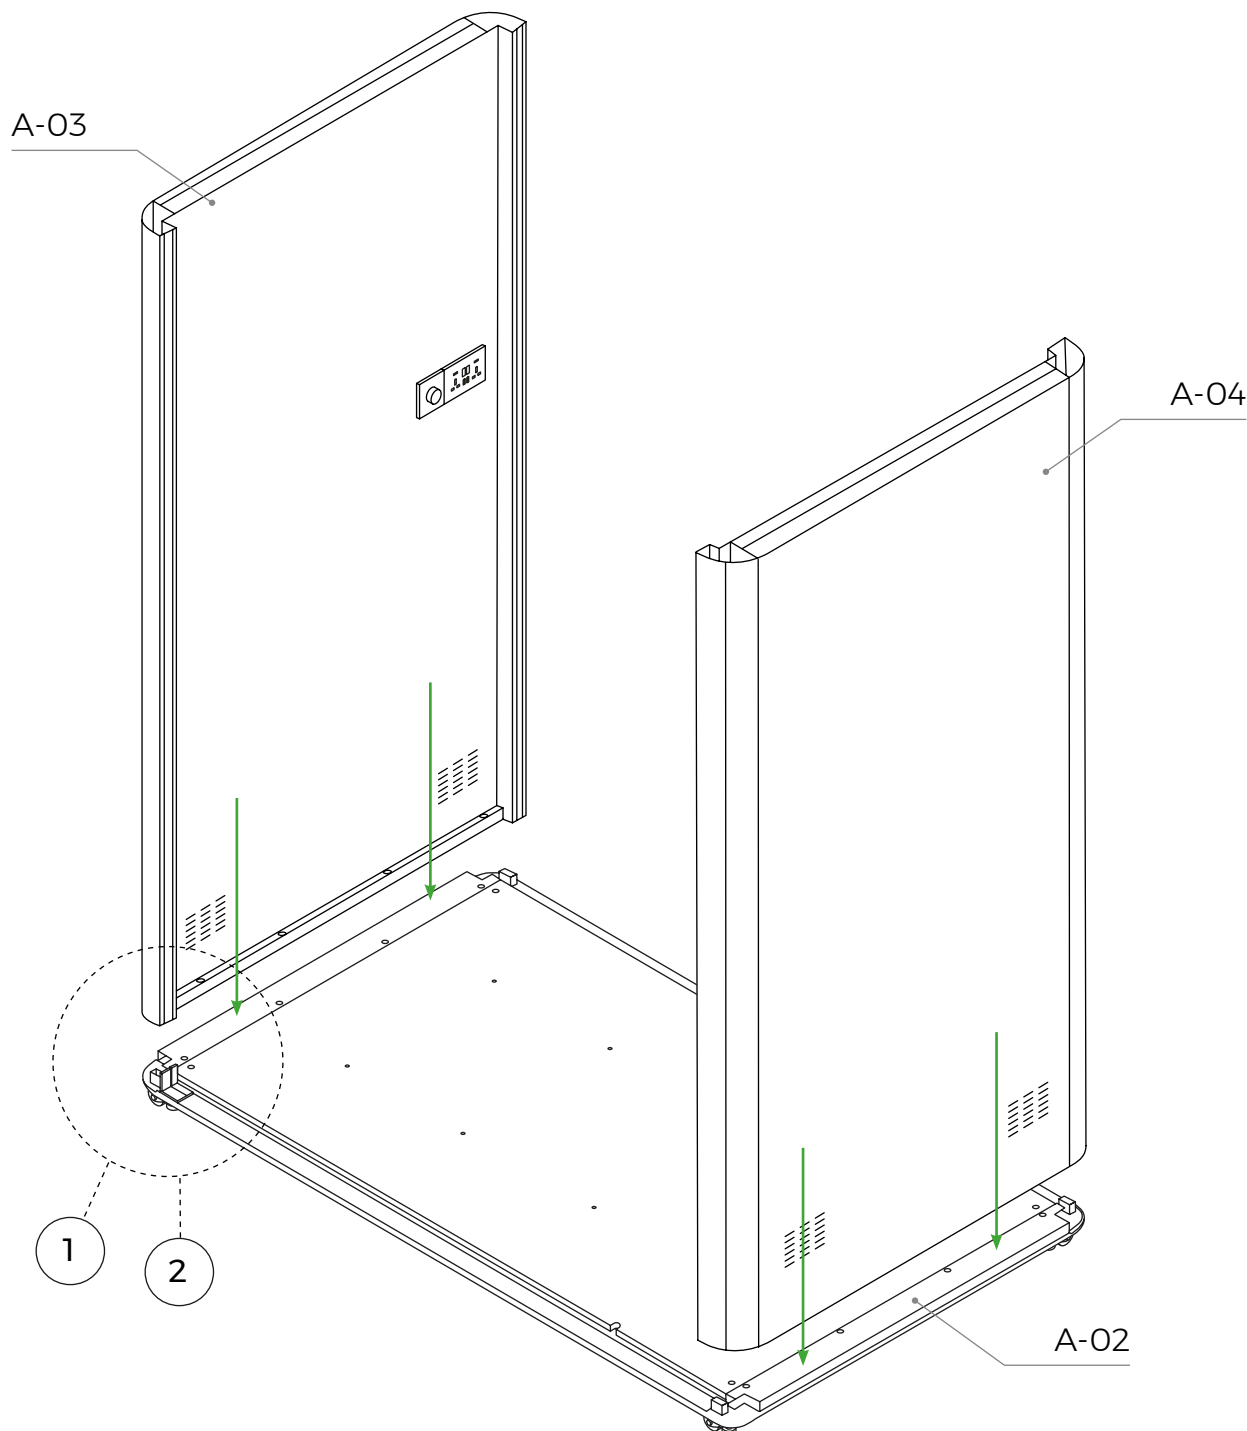


OUTILS




1

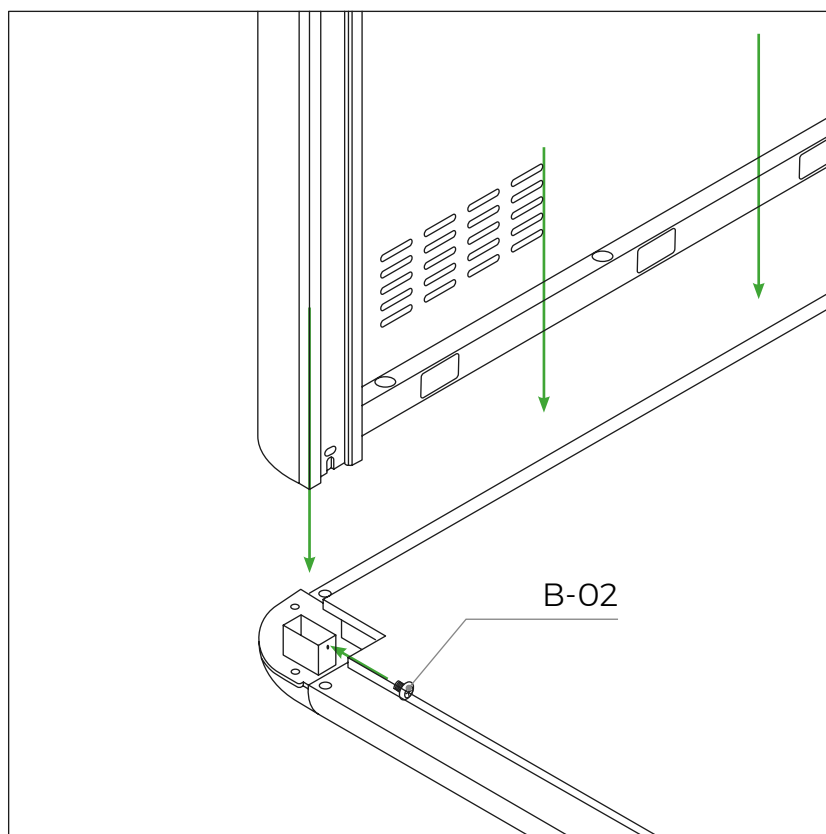


2

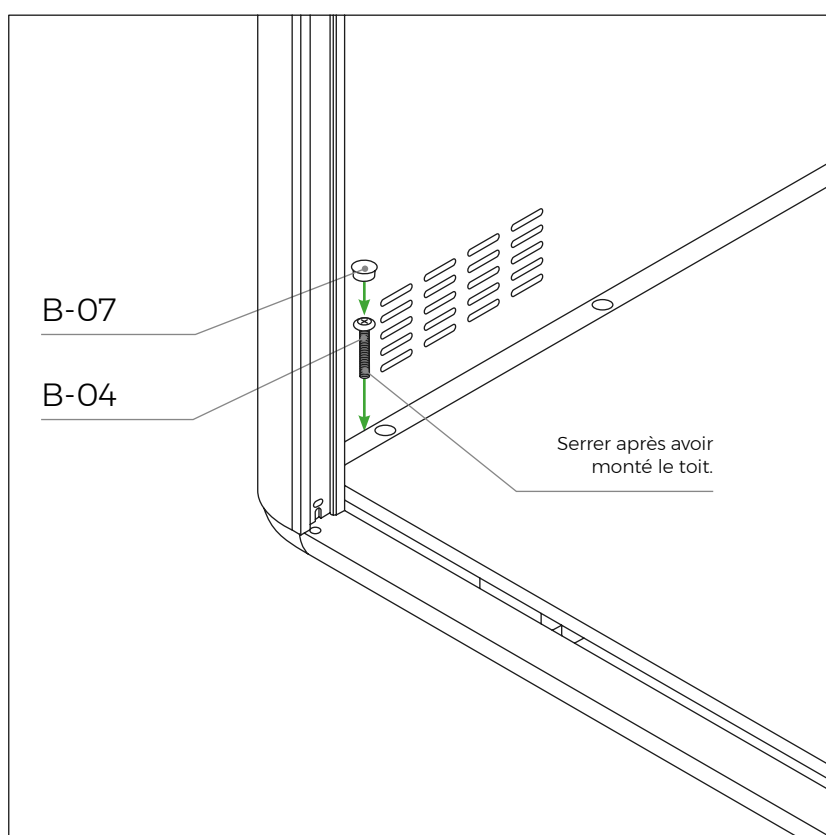

OUTILS




04. Installer les vitres. A-05 / A-08

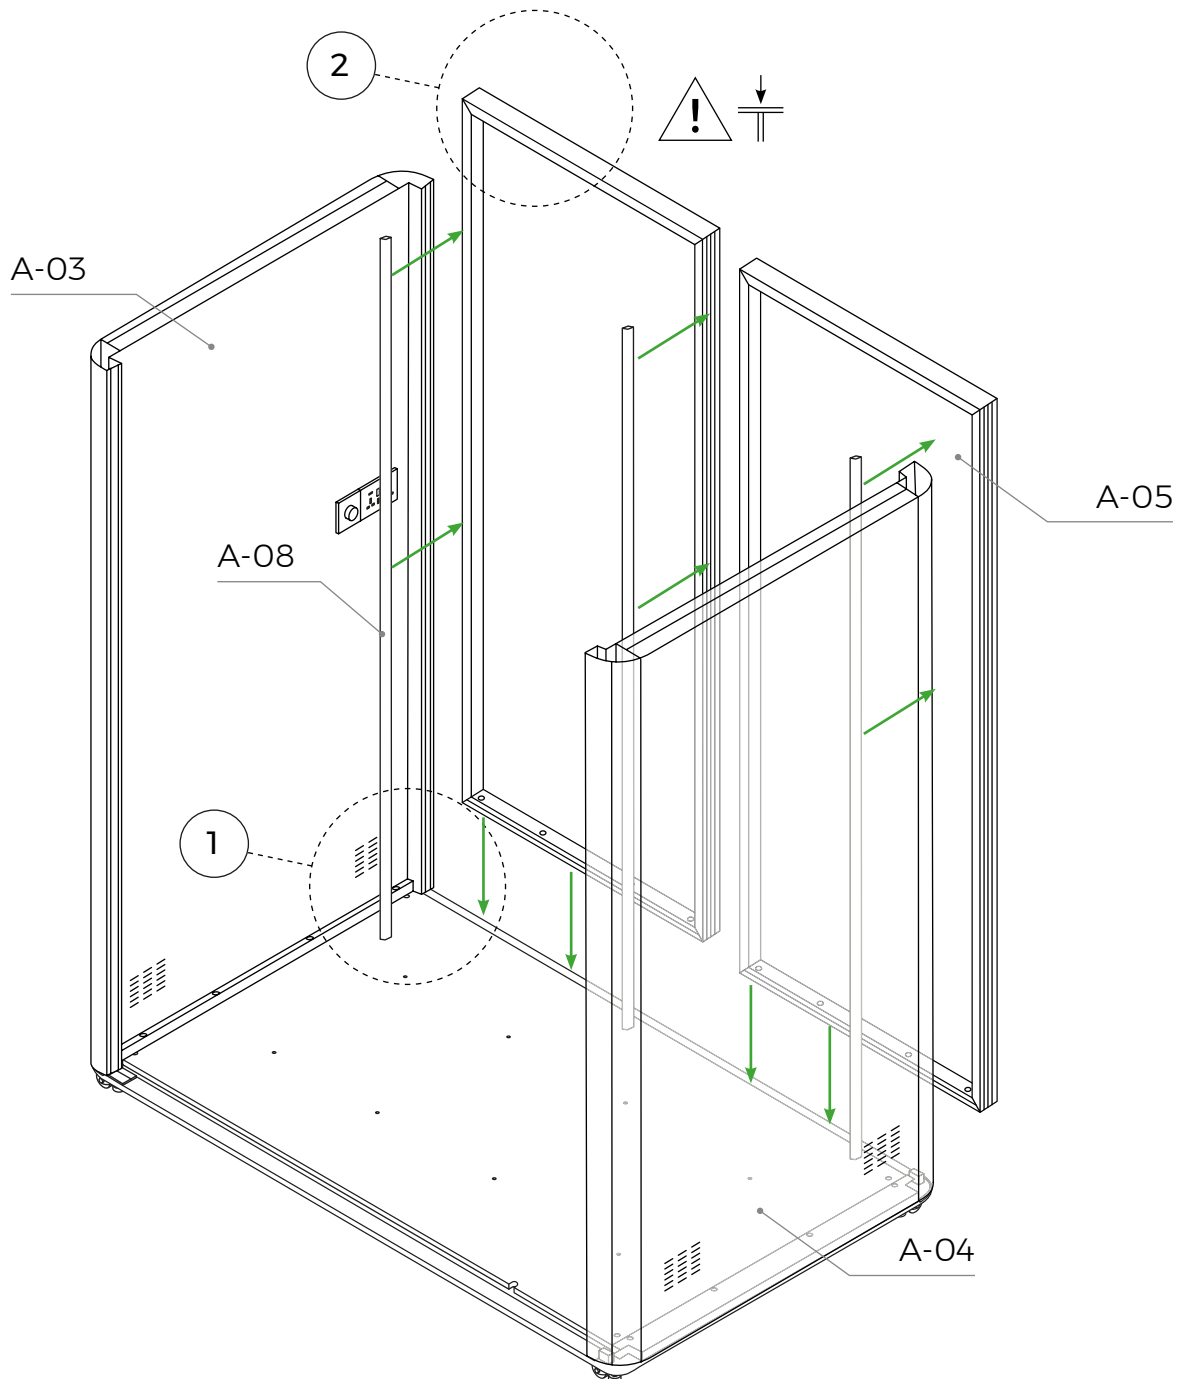


IMPORTANT :

1. Pour une installation correcte, introduire le panneau A-05 incliné. La cloison doit être maintenue fermement pour éviter sa chute.




2. Les panneaux doivent être bien alignés sur la partie supérieure.


OUTILS




1

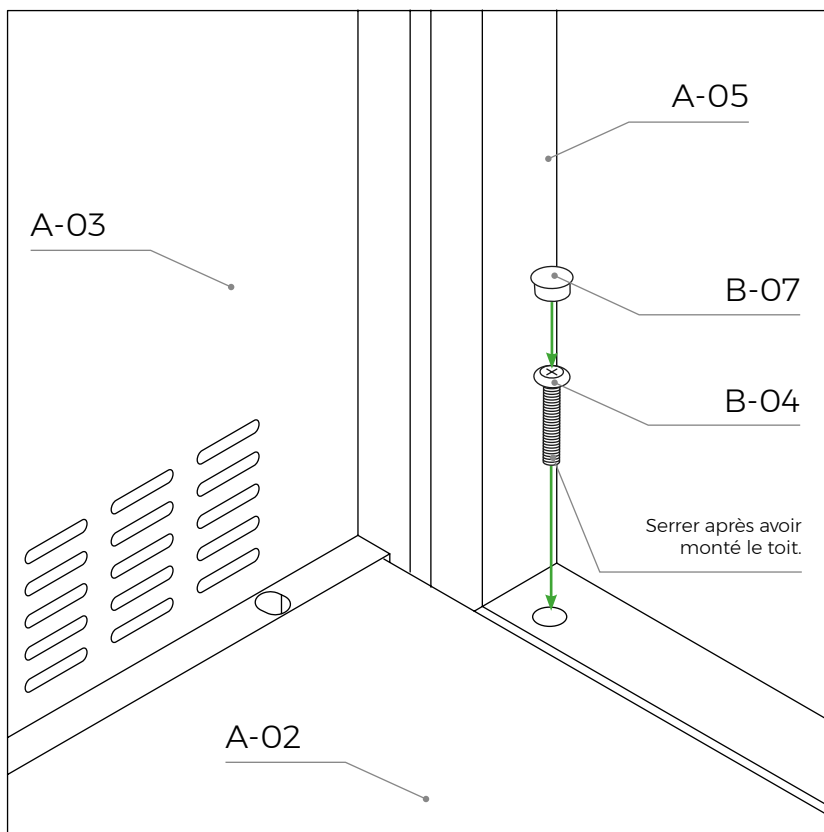


2

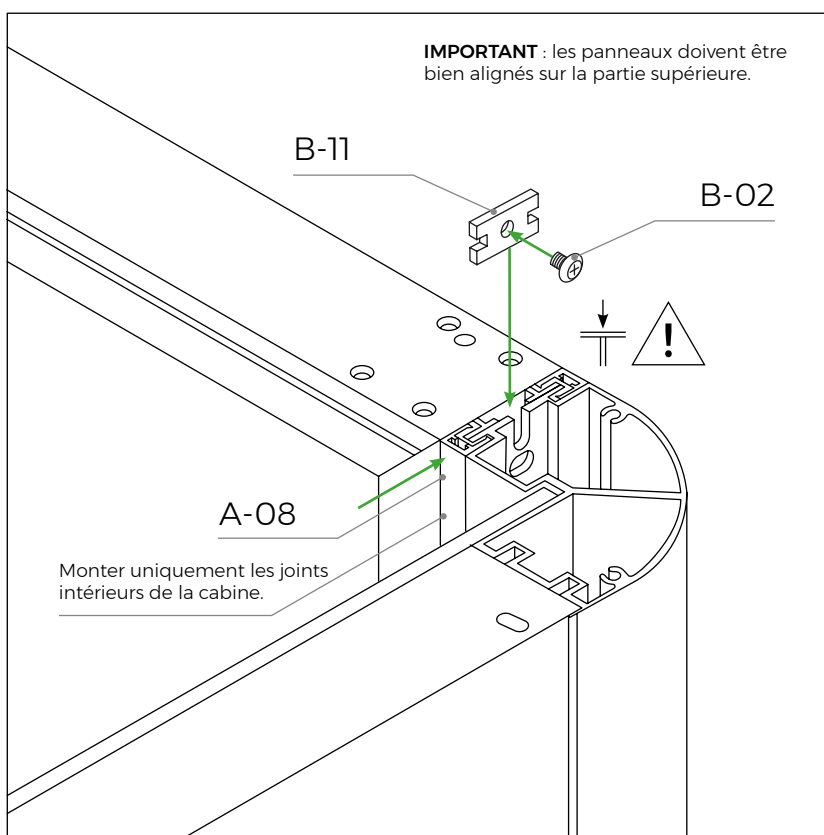

OUTILS




05. Installer la porte en verre. A-05 / A-07 / A-08

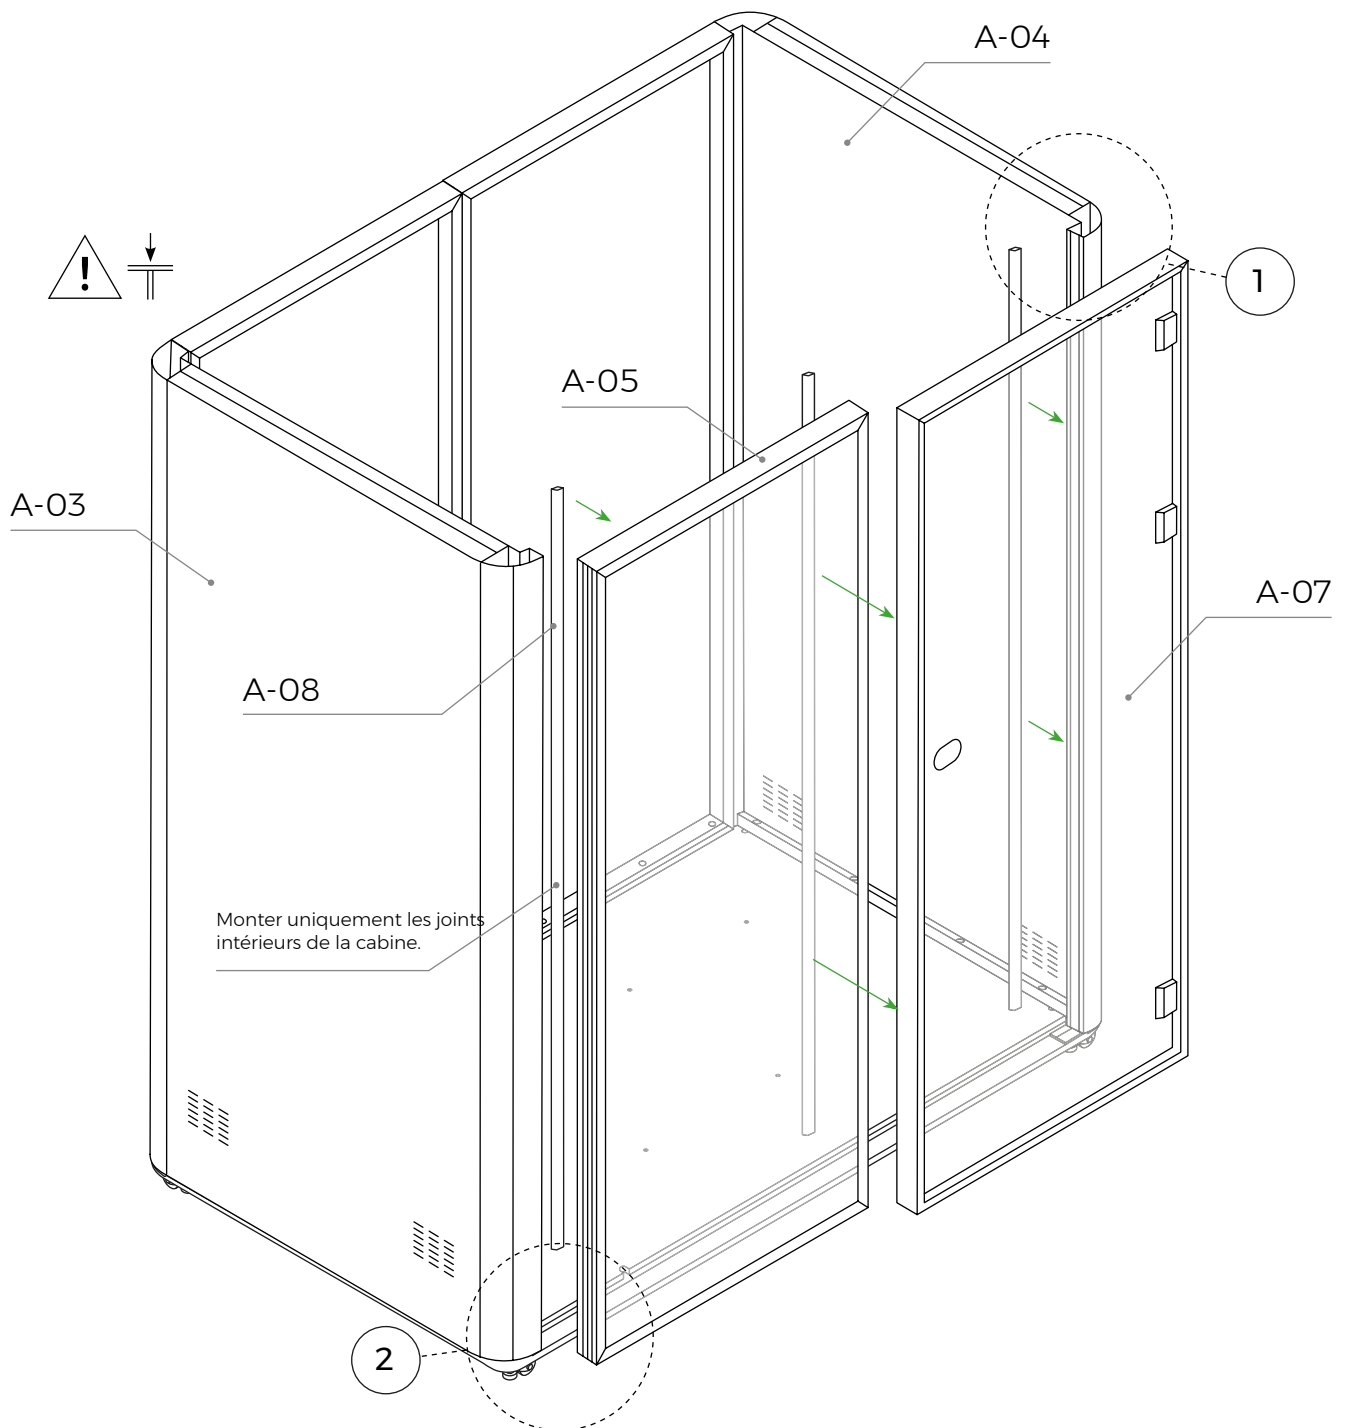


IMPORTANT :

1. Pour une installation correcte, introduire le panneau A-05 incliné. La cloison doit être maintenue fermement pour éviter sa chute.




2. Les panneaux doivent être bien alignés sur la partie supérieure.

OUTILS




1

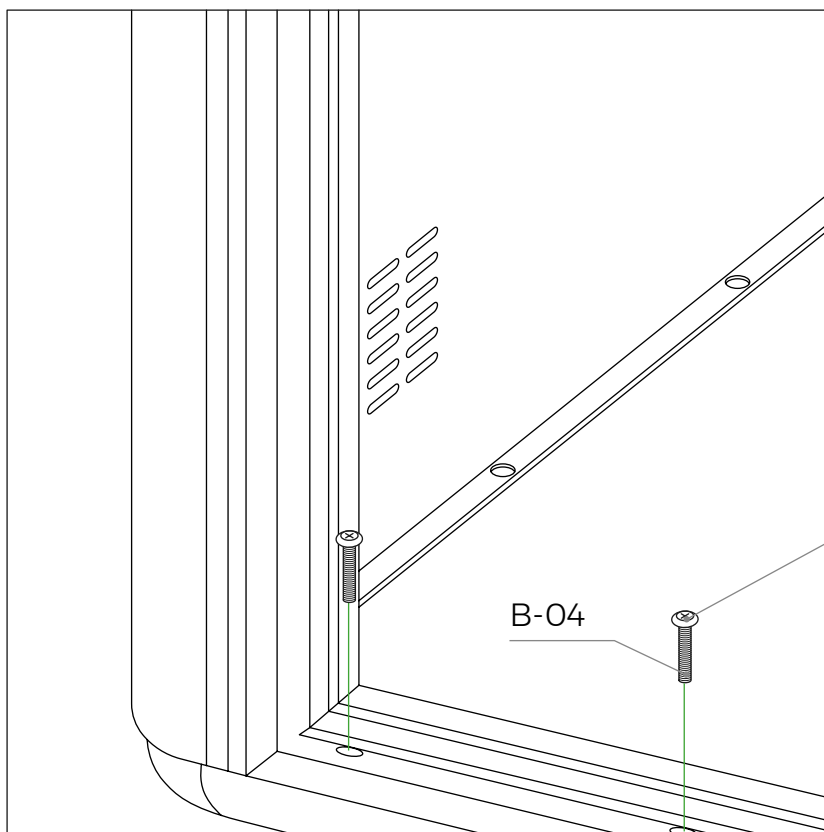


2


IMPORTANT : les panneaux doivent être bien alignés sur la partie supérieure

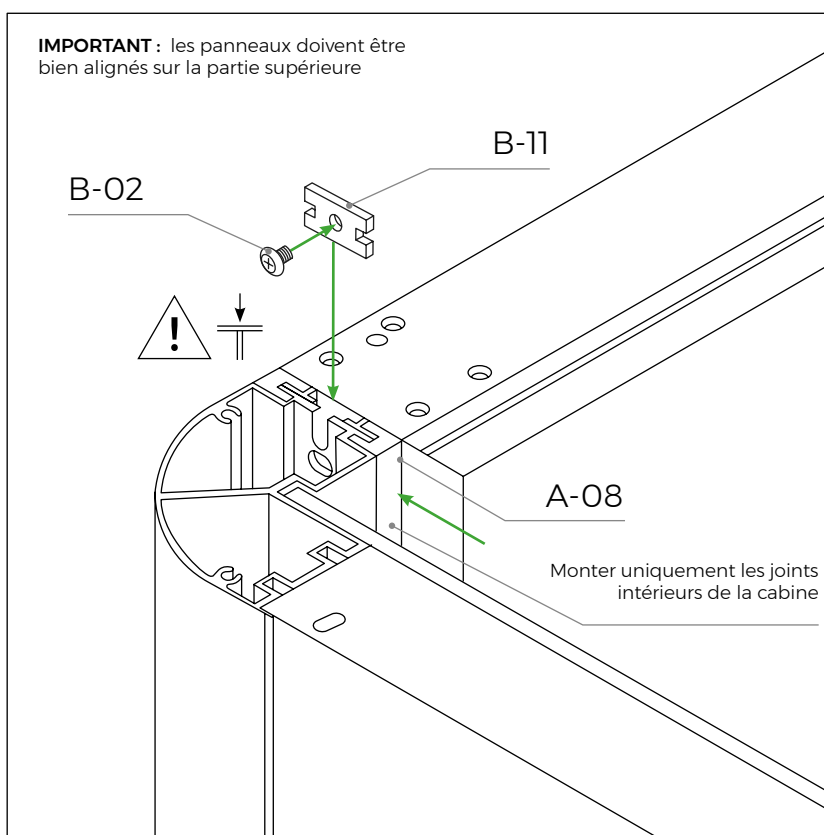


OUTILS




06. Installer le toit du ventilateur et la serrure. A-06 / A-08 / A-09 / A-11 / A-12 / A-13 / A-14

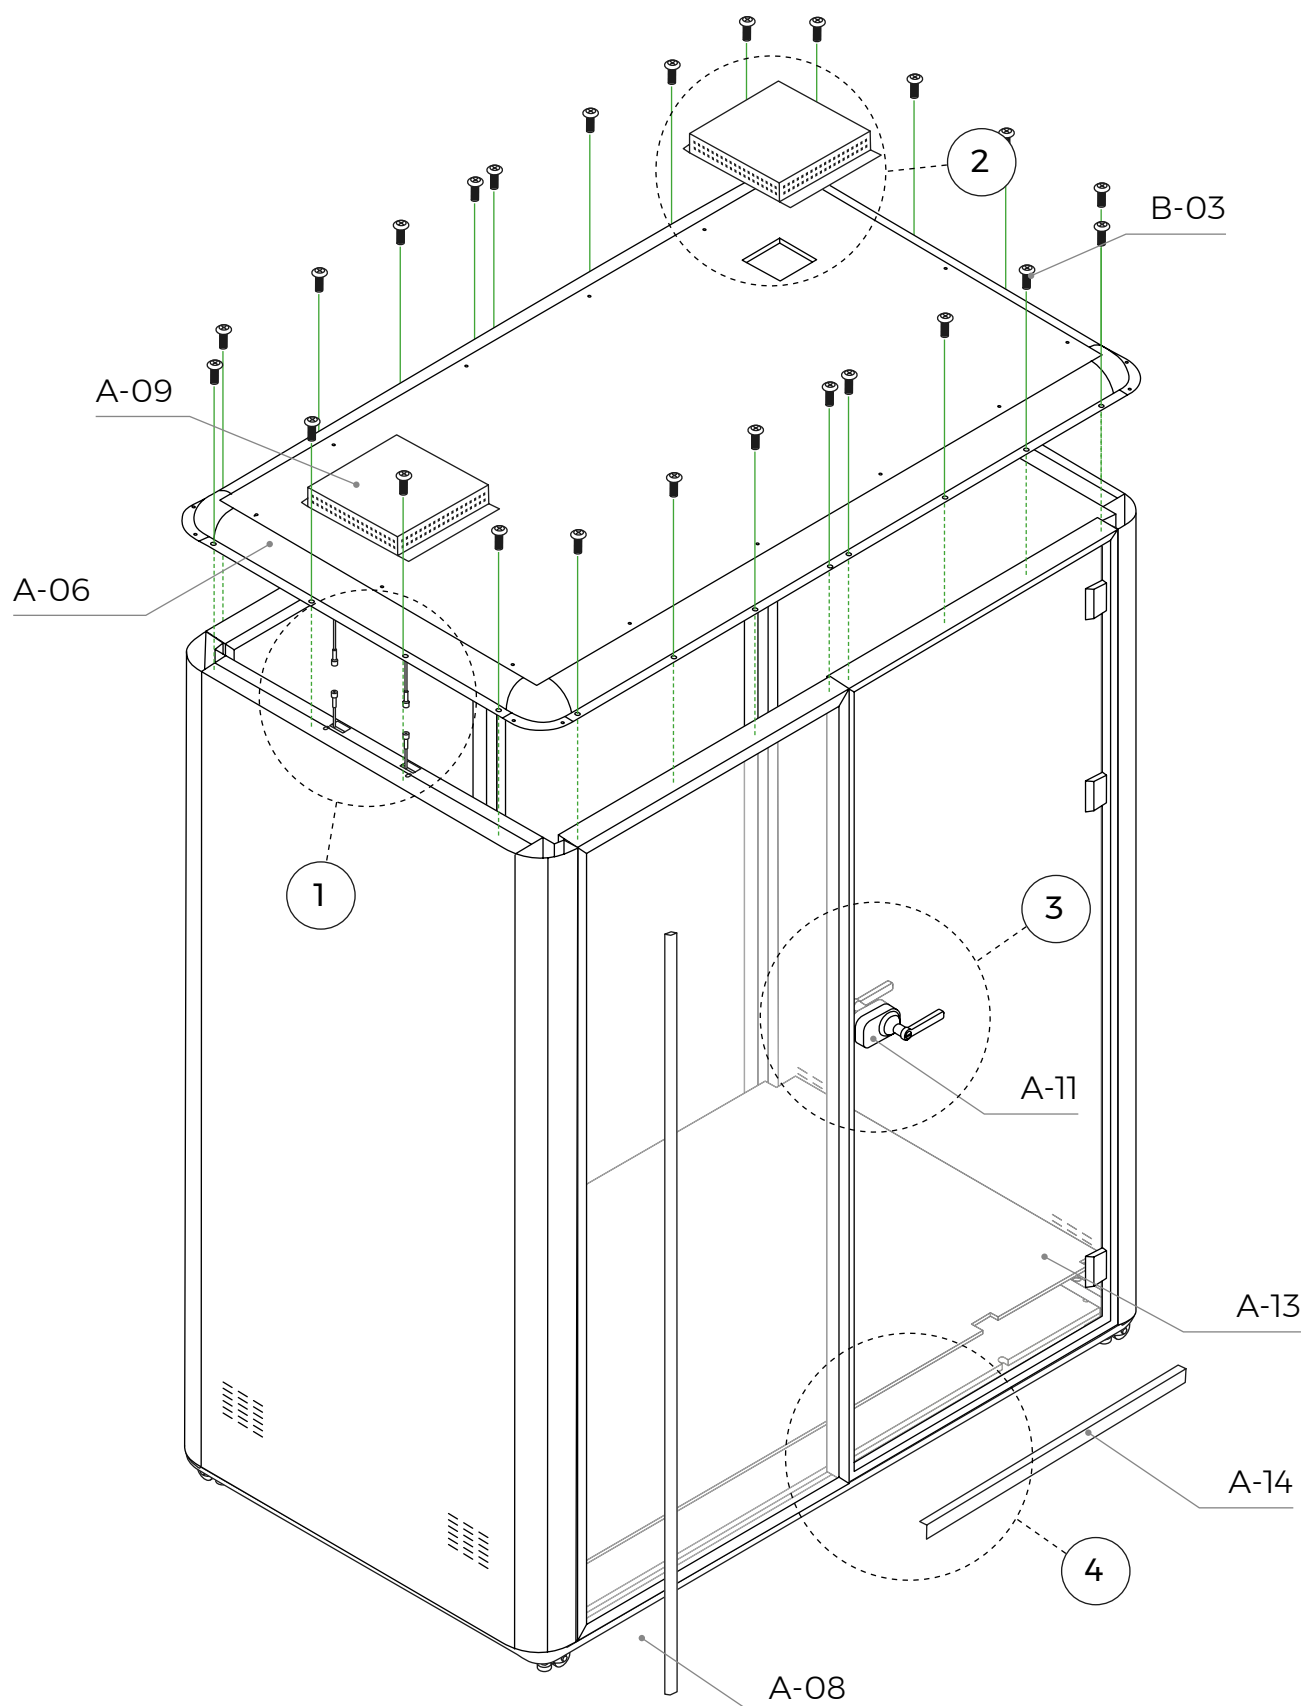


OUTILS




1

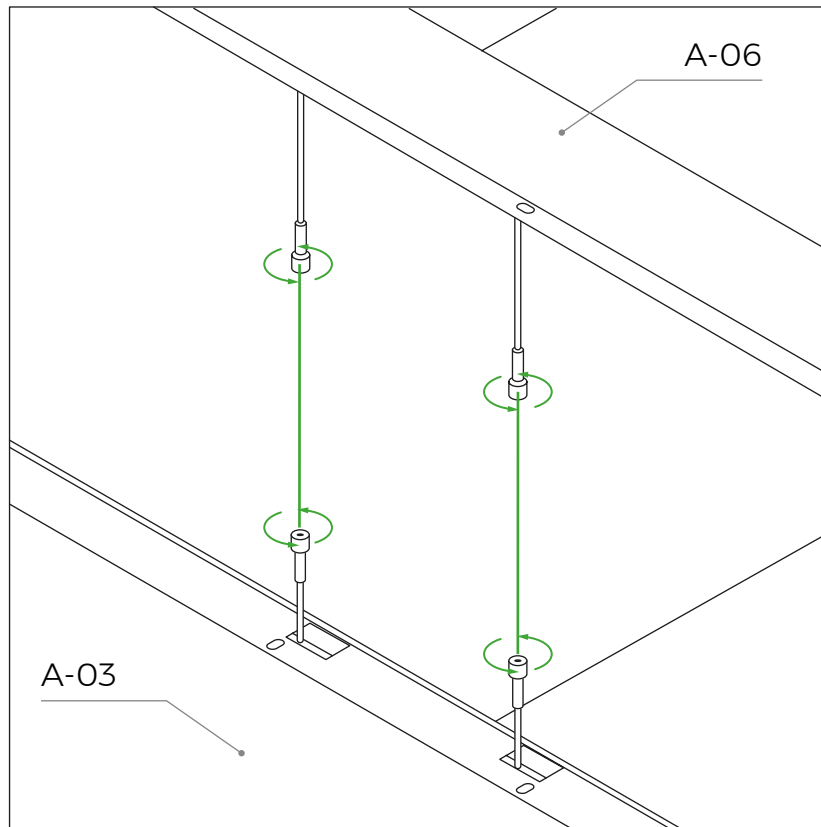



2

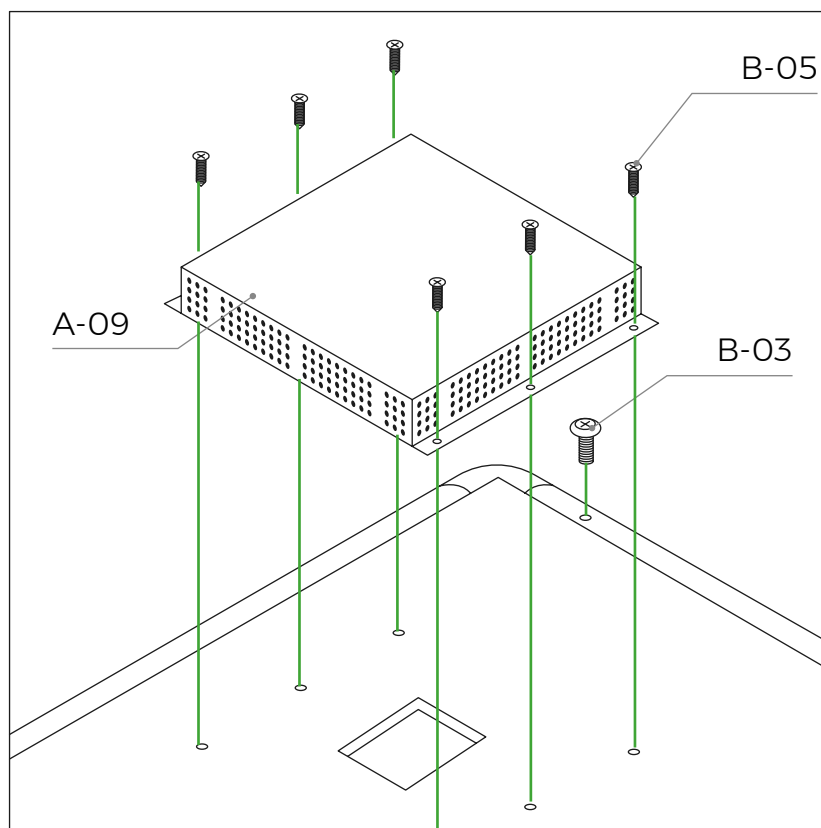


OUTILS




3

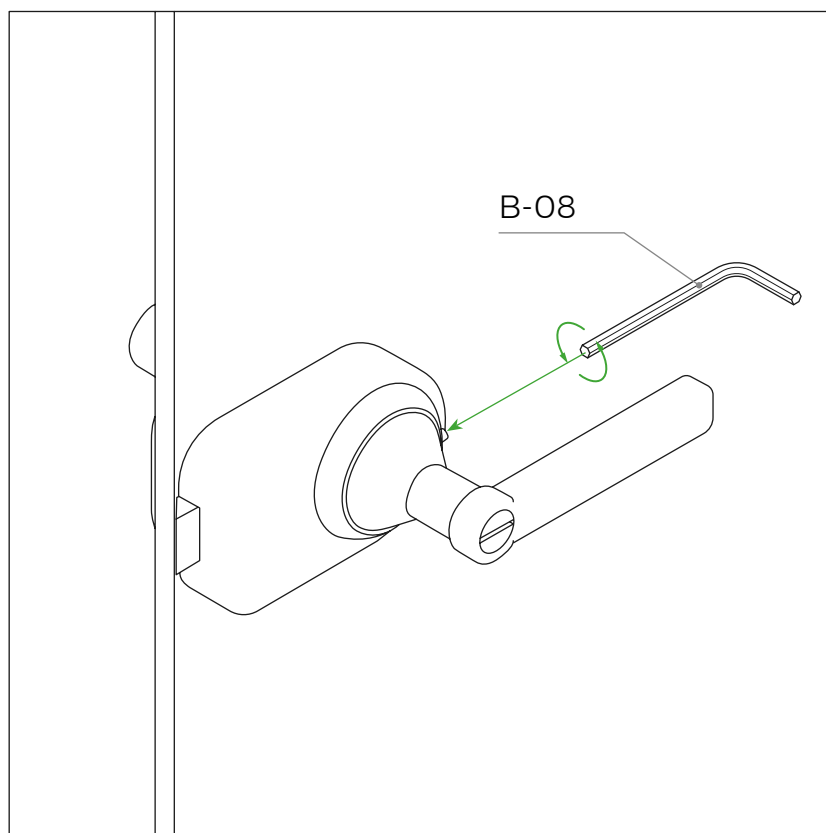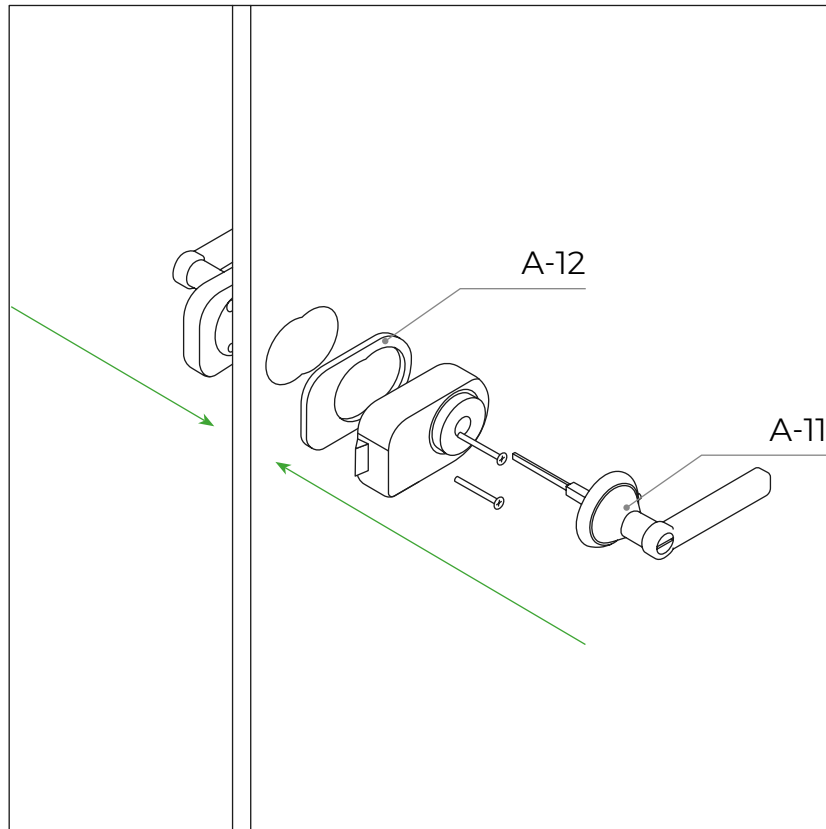


OUTILS



4

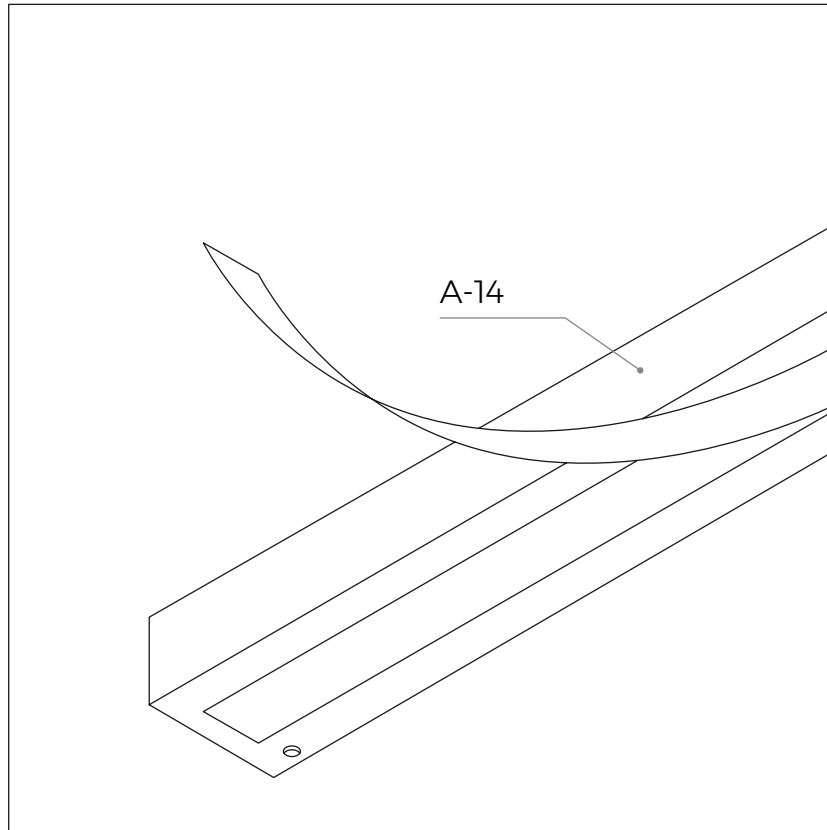

Serrer les autres vis
qui unissent les côtés
au sol.

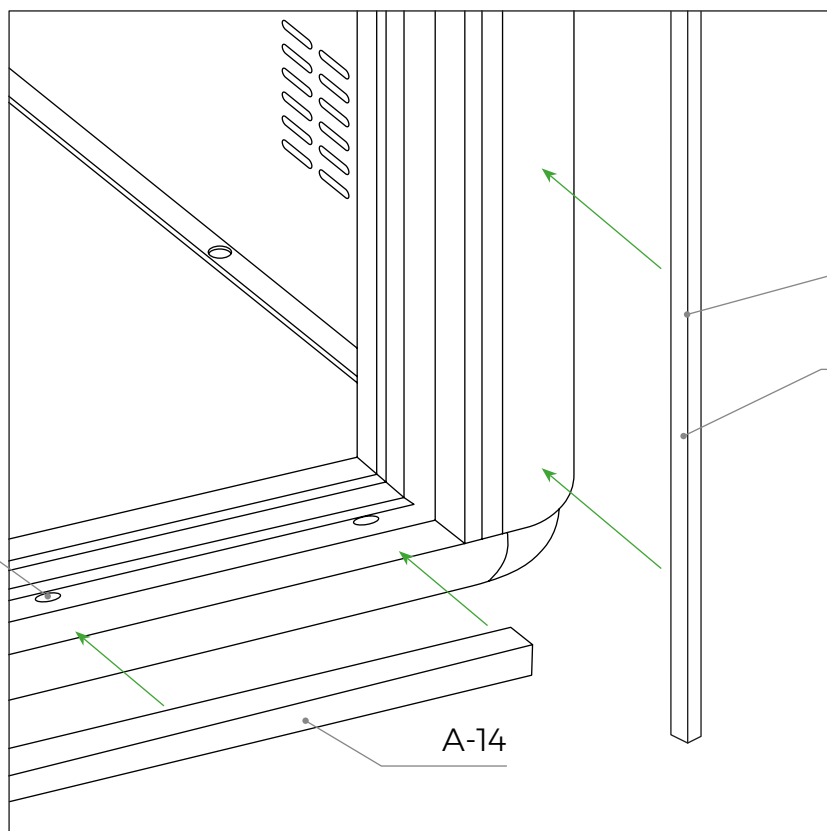

OUTILS

