


















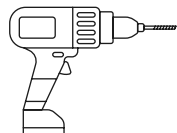
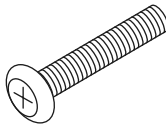



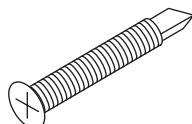


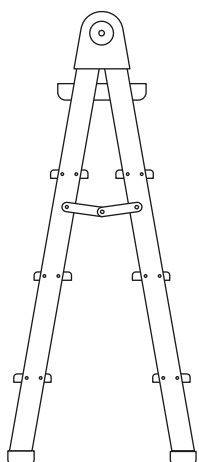

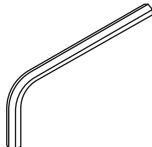


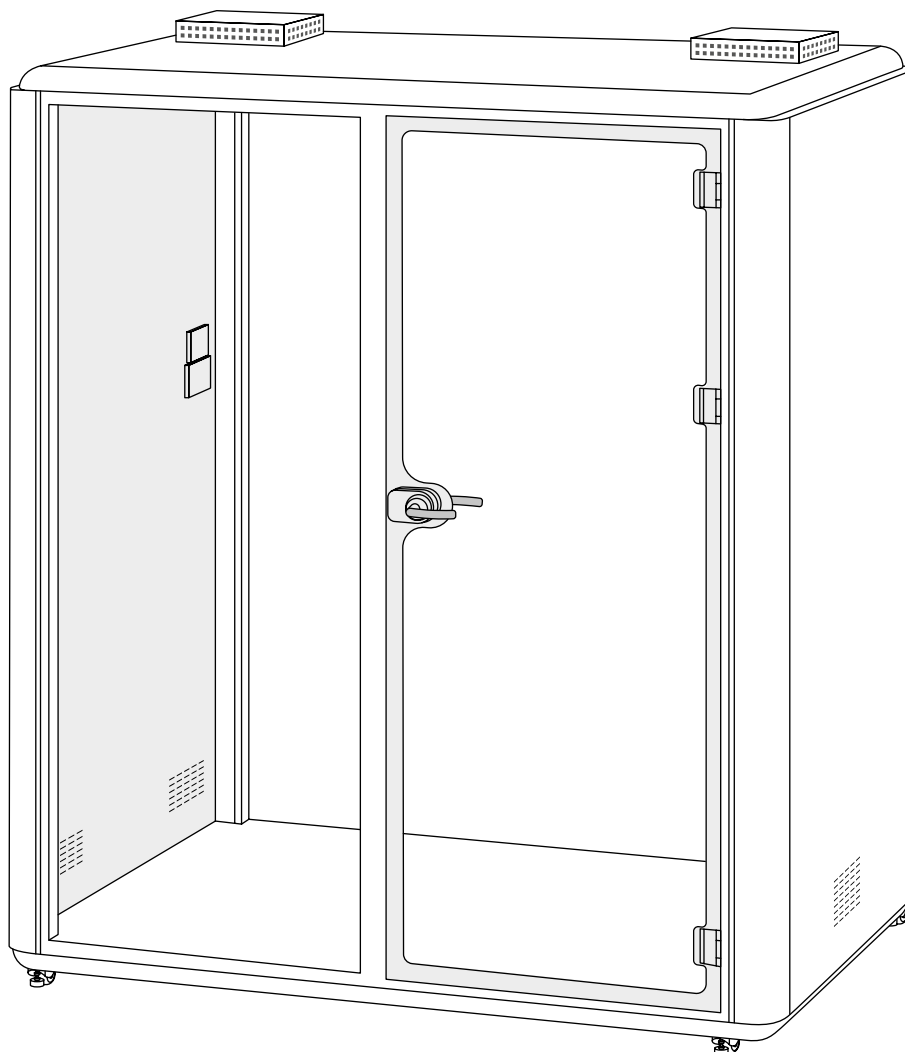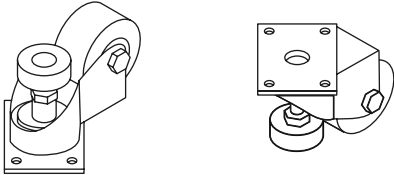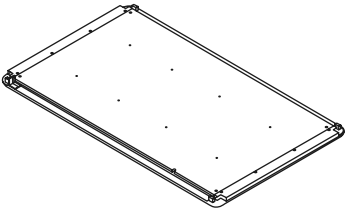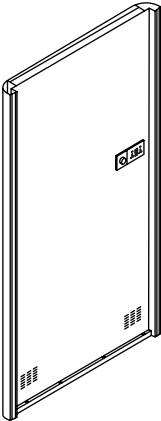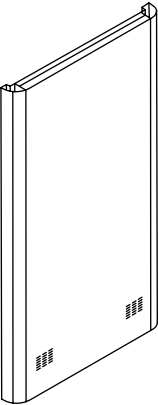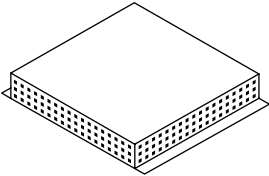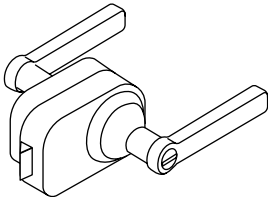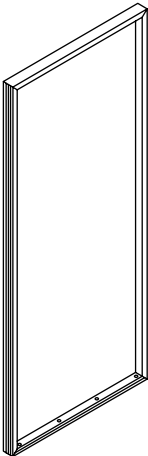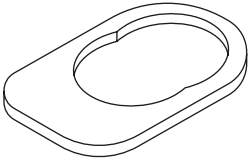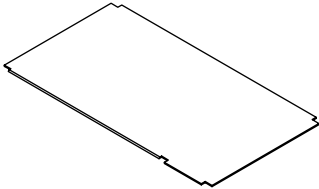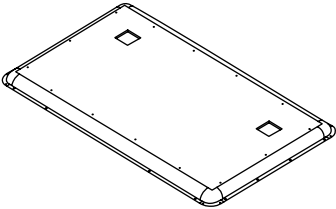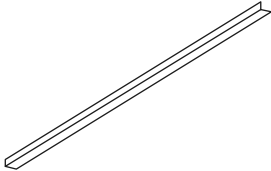

INSTRUCCIONS DE MUNTATGE




LLISTAT DE PECES


| | | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A-01 x6 |  | | A-07 x1 |  | A-08 |  |
| A-02 x1 |  | | A-08 x12 | | | |
| A-03 x1 | A-03  | A-04  | A-09 x2 |  | | |
| A-04 x1 | | | A-11 x1 |  | | |
| A-05 x3 |  | | A-12 x1 |  | | |
| | | | A-13 x1 |  | | |
| A-06 x1 |  | | A-14 x1 |  | | |

| ACCESSORIS | | EINES | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B-01 x4 |  | C-01 x2 | VENTOSA DE VIDRE  |
| B-02 x34 | M6x10  | C-02 x1 | TORNAVÍS DE CREU  |
| B-03 x30 | M6x16  | C-03 x1 | TORNAVÍS ELÈCTRIC  |
| B-04 x30 | M6x35  | C-04 x1 | MAÇA DE GOMA  |
| B-05 x4 | M4x16  | C-05 x1 | NIVELL DE BOMBOLLA  |
| B-06 x4 | M4x30  | C-06 x1 | CLAU DE VIS  |
| B-07 x30 |  | C-07 x2 | ESCALA  |
| B-08 x1 | 3 mm  | | |
| B-09 x1 | 5 mm  | | |
| B-10 x1 |  |  Recomanació: Mínim 3 persones pel muntatge. | |


01. Instal·lar rodes A-01 / A-02

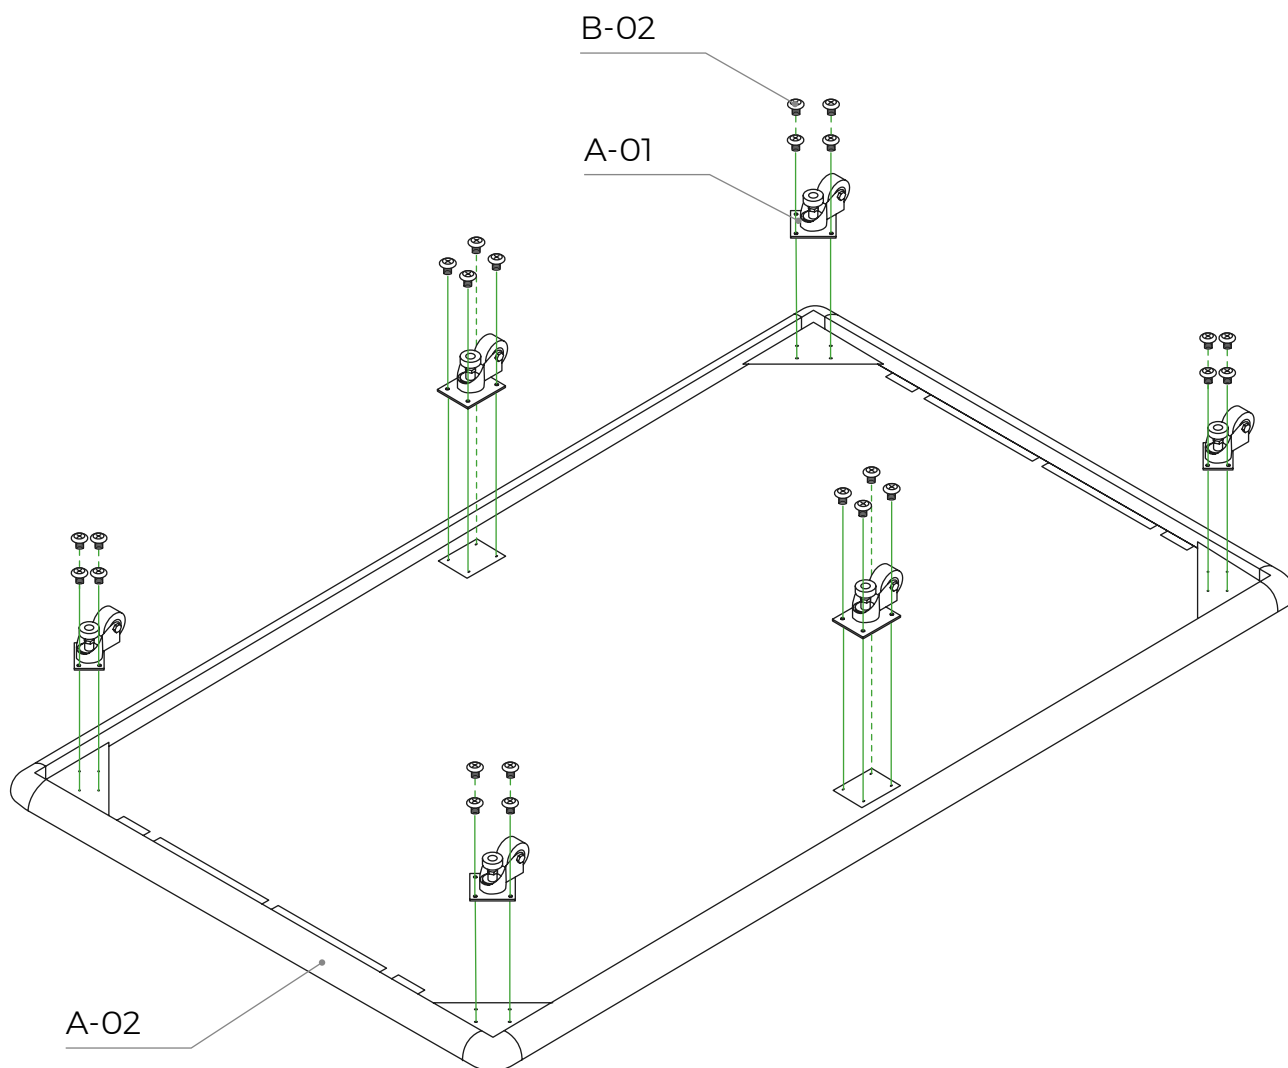

EINES



02. Utilitzar el nivell per anivellar. A-01 / A-02

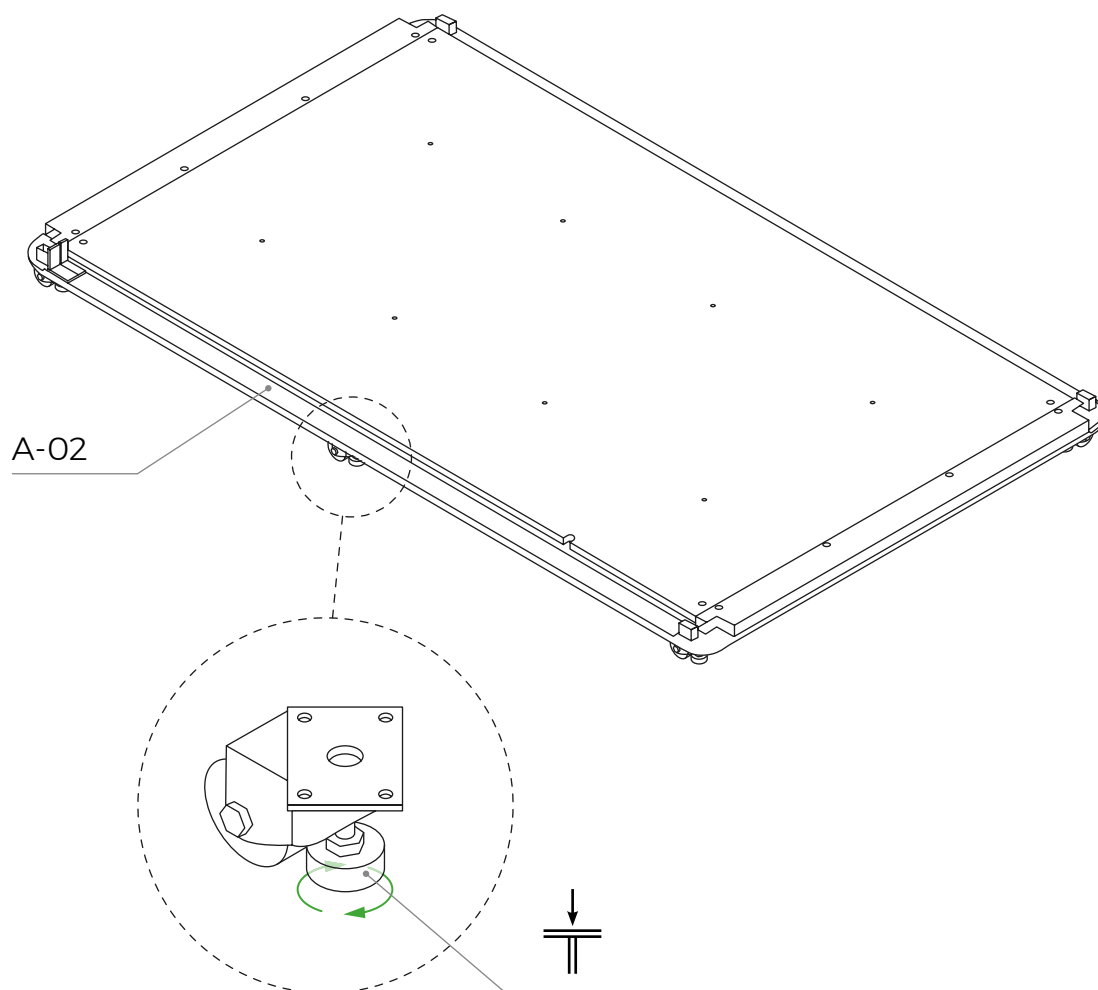


IMPORTANT: descaragolar tots els anivelladors de les rodes per a anivellar tota la base.


EINES




03. Instal·lar parets. A-03 / A-04

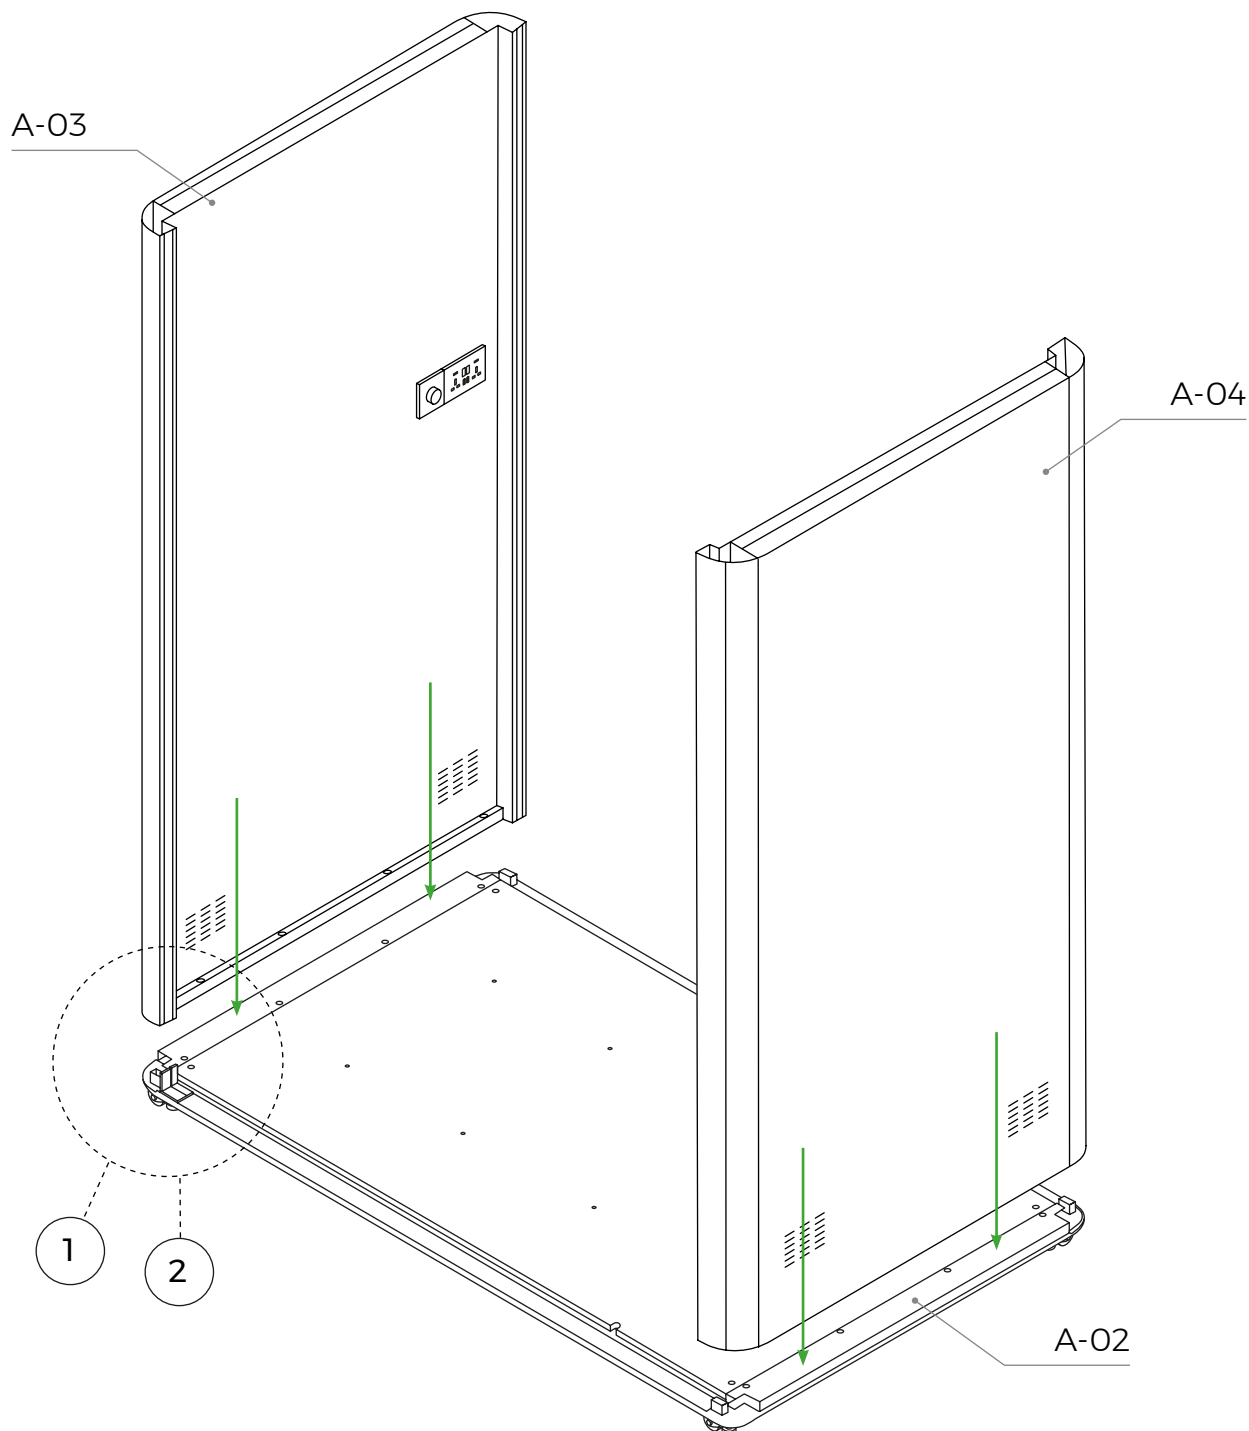


EINES




1

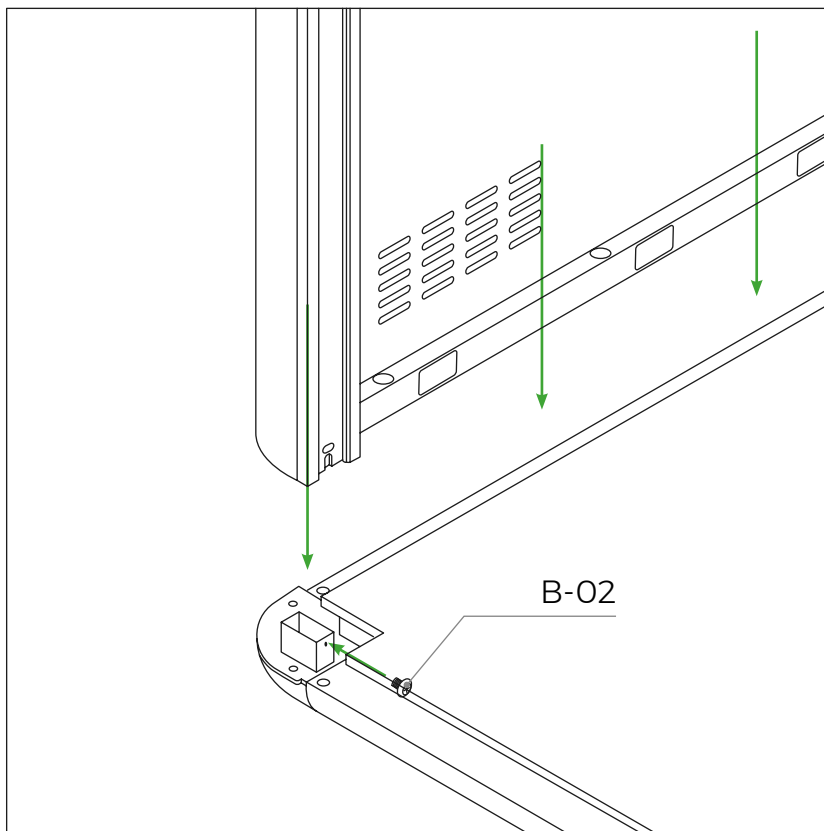


2

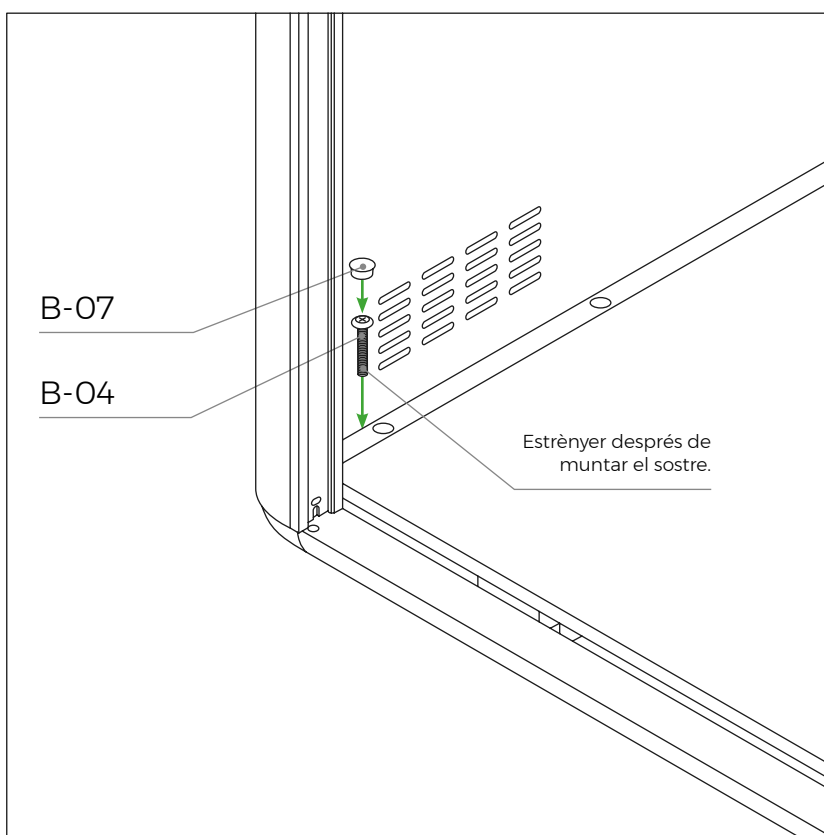

EINES




04. Instal·lar vidres. A-05 / A-08

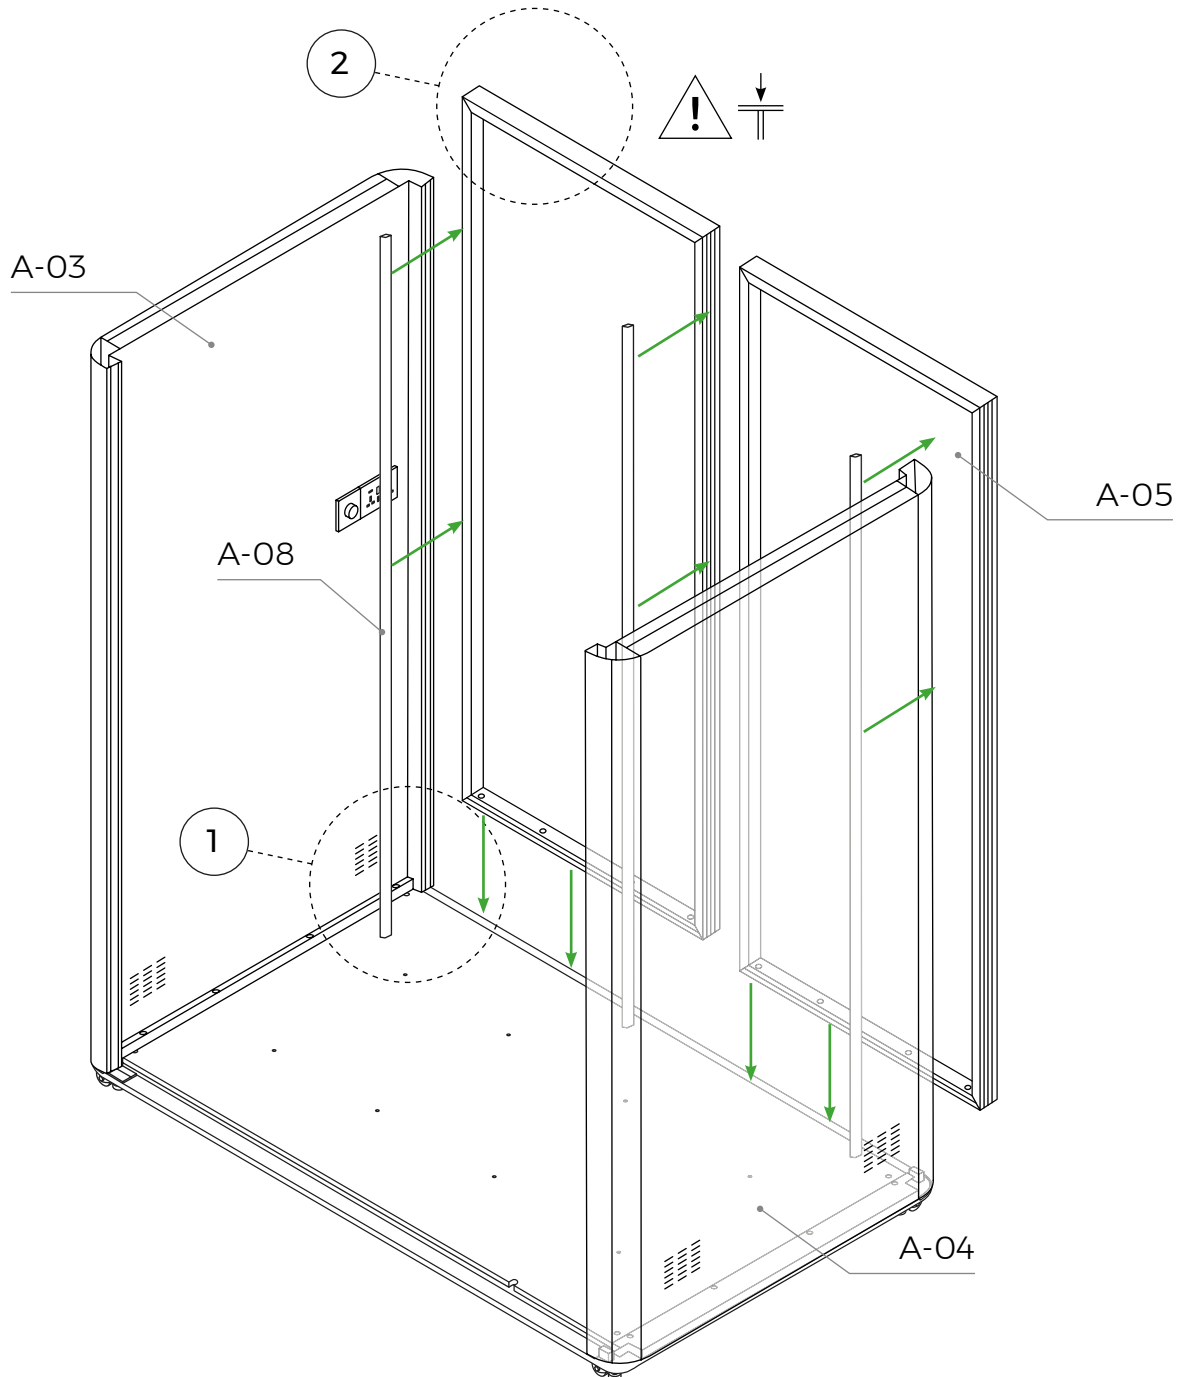


IMPORTANT:

1. Per a una correcta instal·lació entrar el panell A-05 inclinat. La paret s'ha de mantenir ferma per evitar que caigui.




2. Els panells han de quedar ben alineats per la part superior.


EINES




1

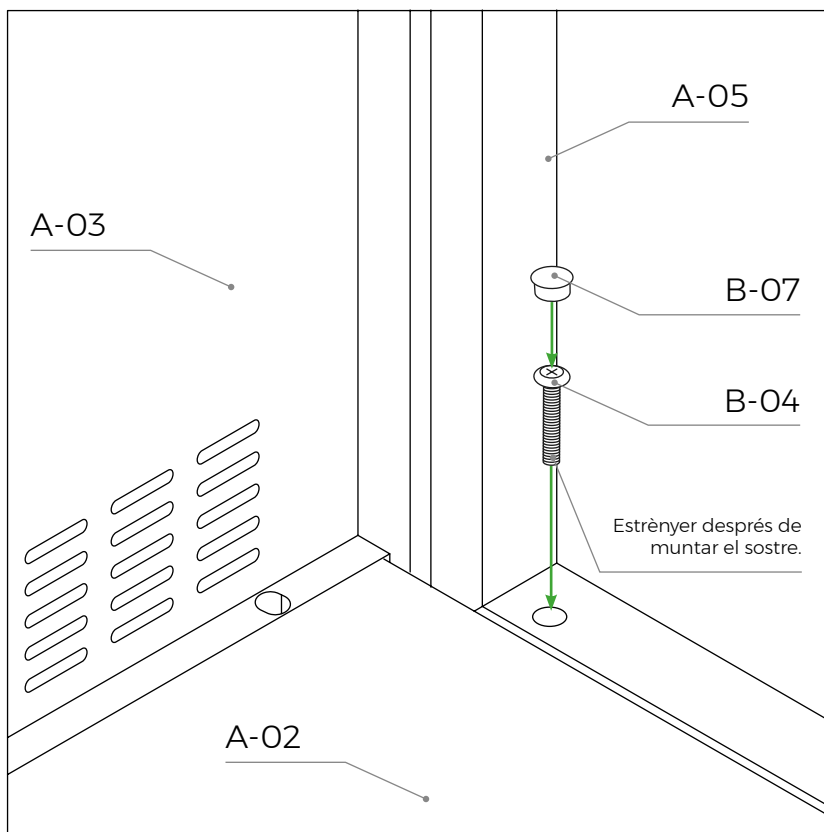


2

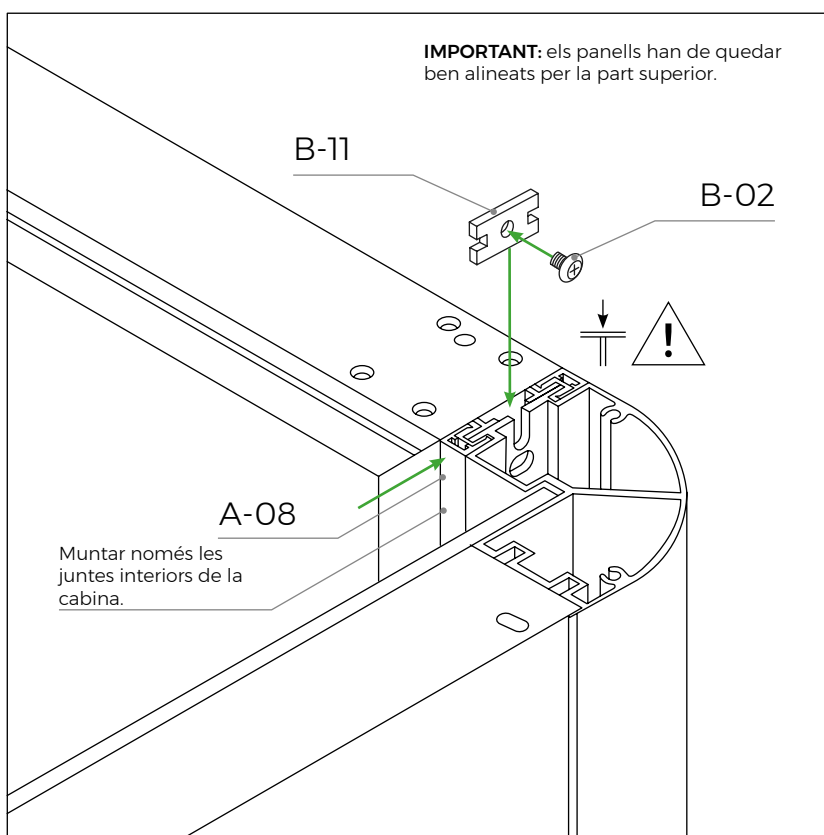

EINES




05. Instal·lar porta de vidre. A-05 / A-07 / A-08

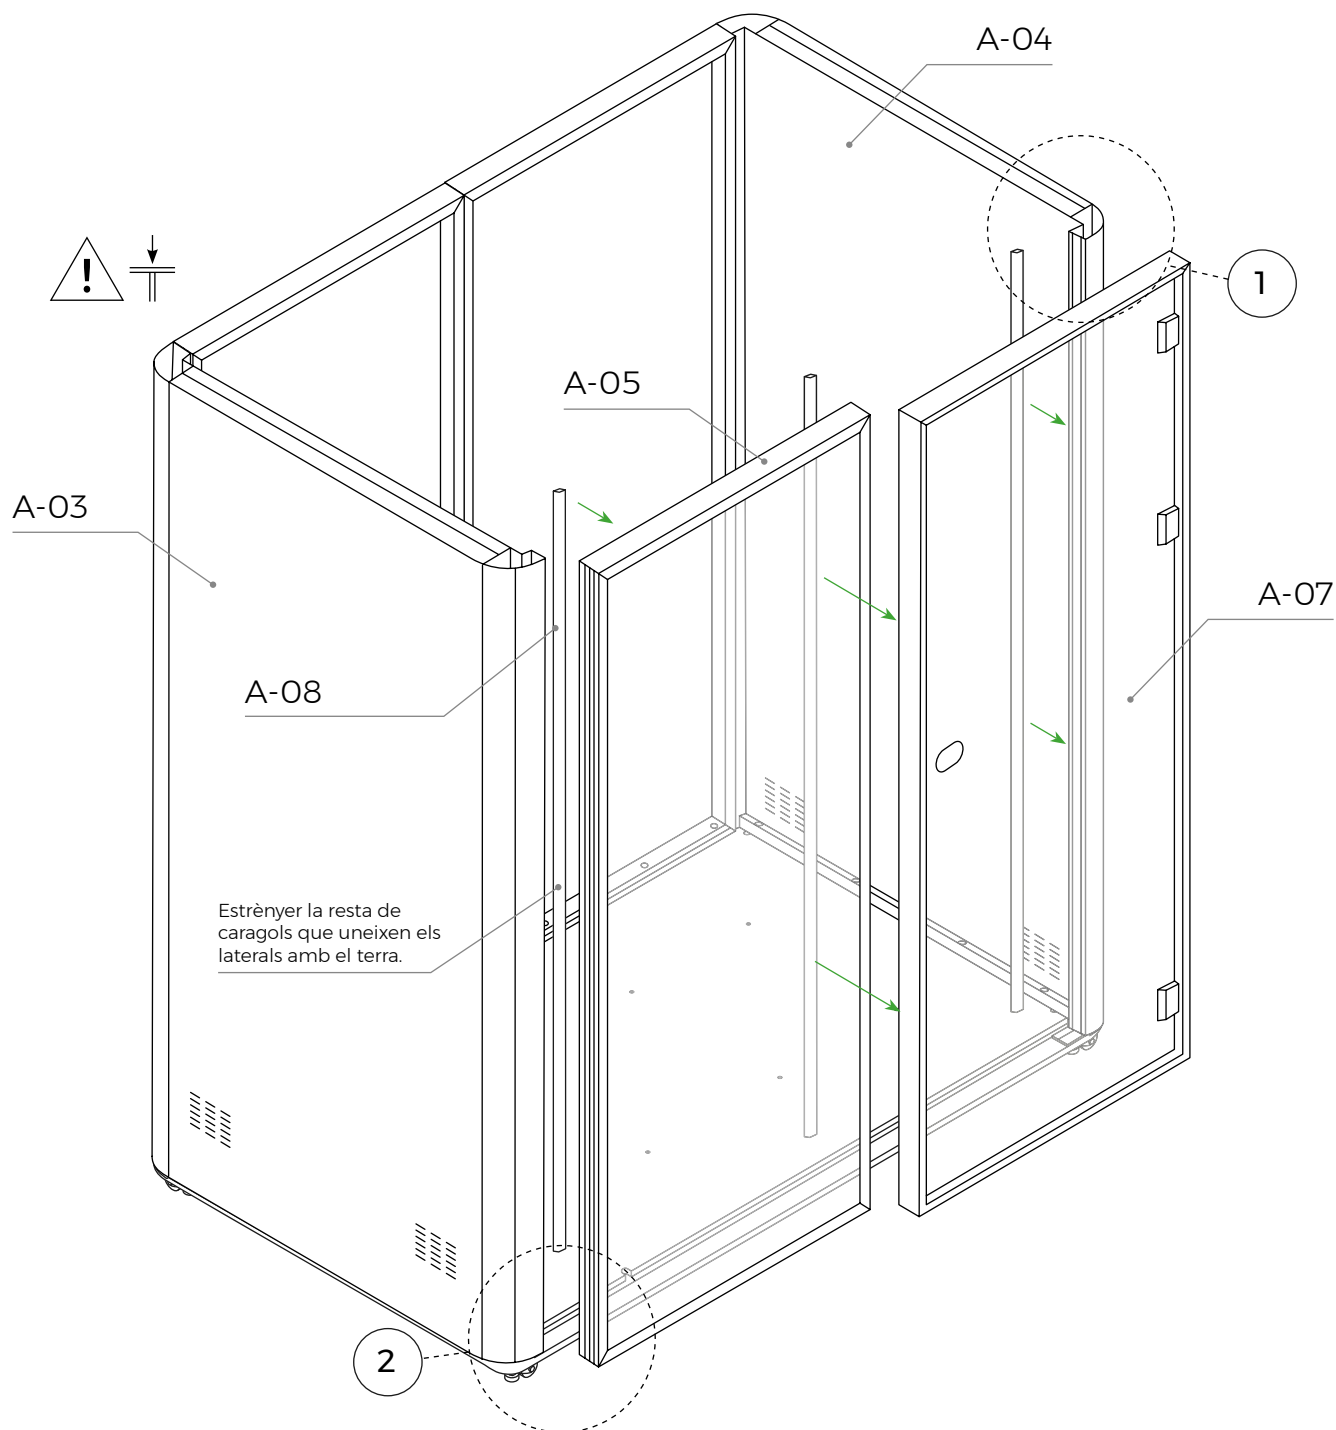


IMPORTANT:

1. Per a una correcta instal·lació entrar el panell A-05 i A-07 inclinat. La paret s'ha de mantenir ferma per evitar que caigui.




2. Els panells han de quedar ben alineats per la part superior.

EINES




1

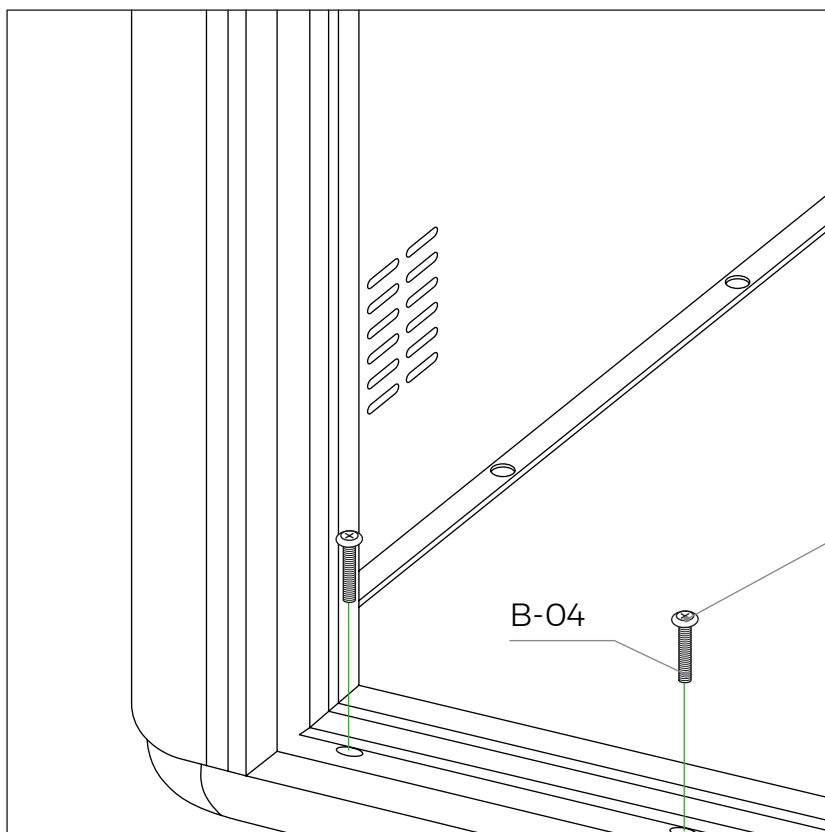


2


IMPORTANT: els panells han de quedar ben alineats per la part superior.

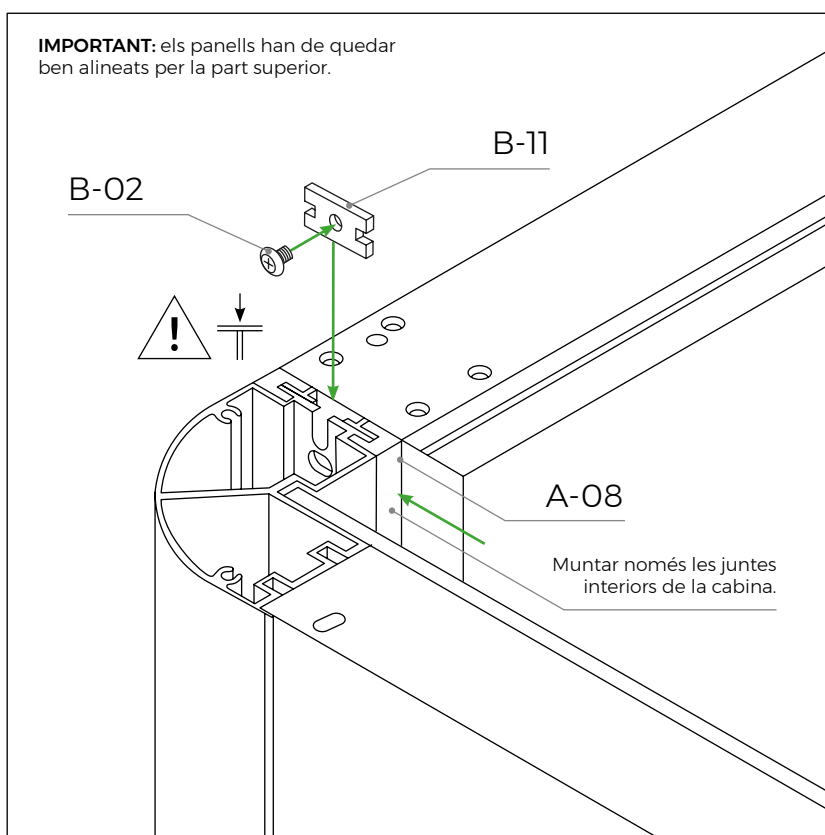


EINES




06. Instal·lar sostre, cobertes de ventilador i pany. A-06 / A-08 / A-09 / A-11 / A-12 / A-13 / A-14

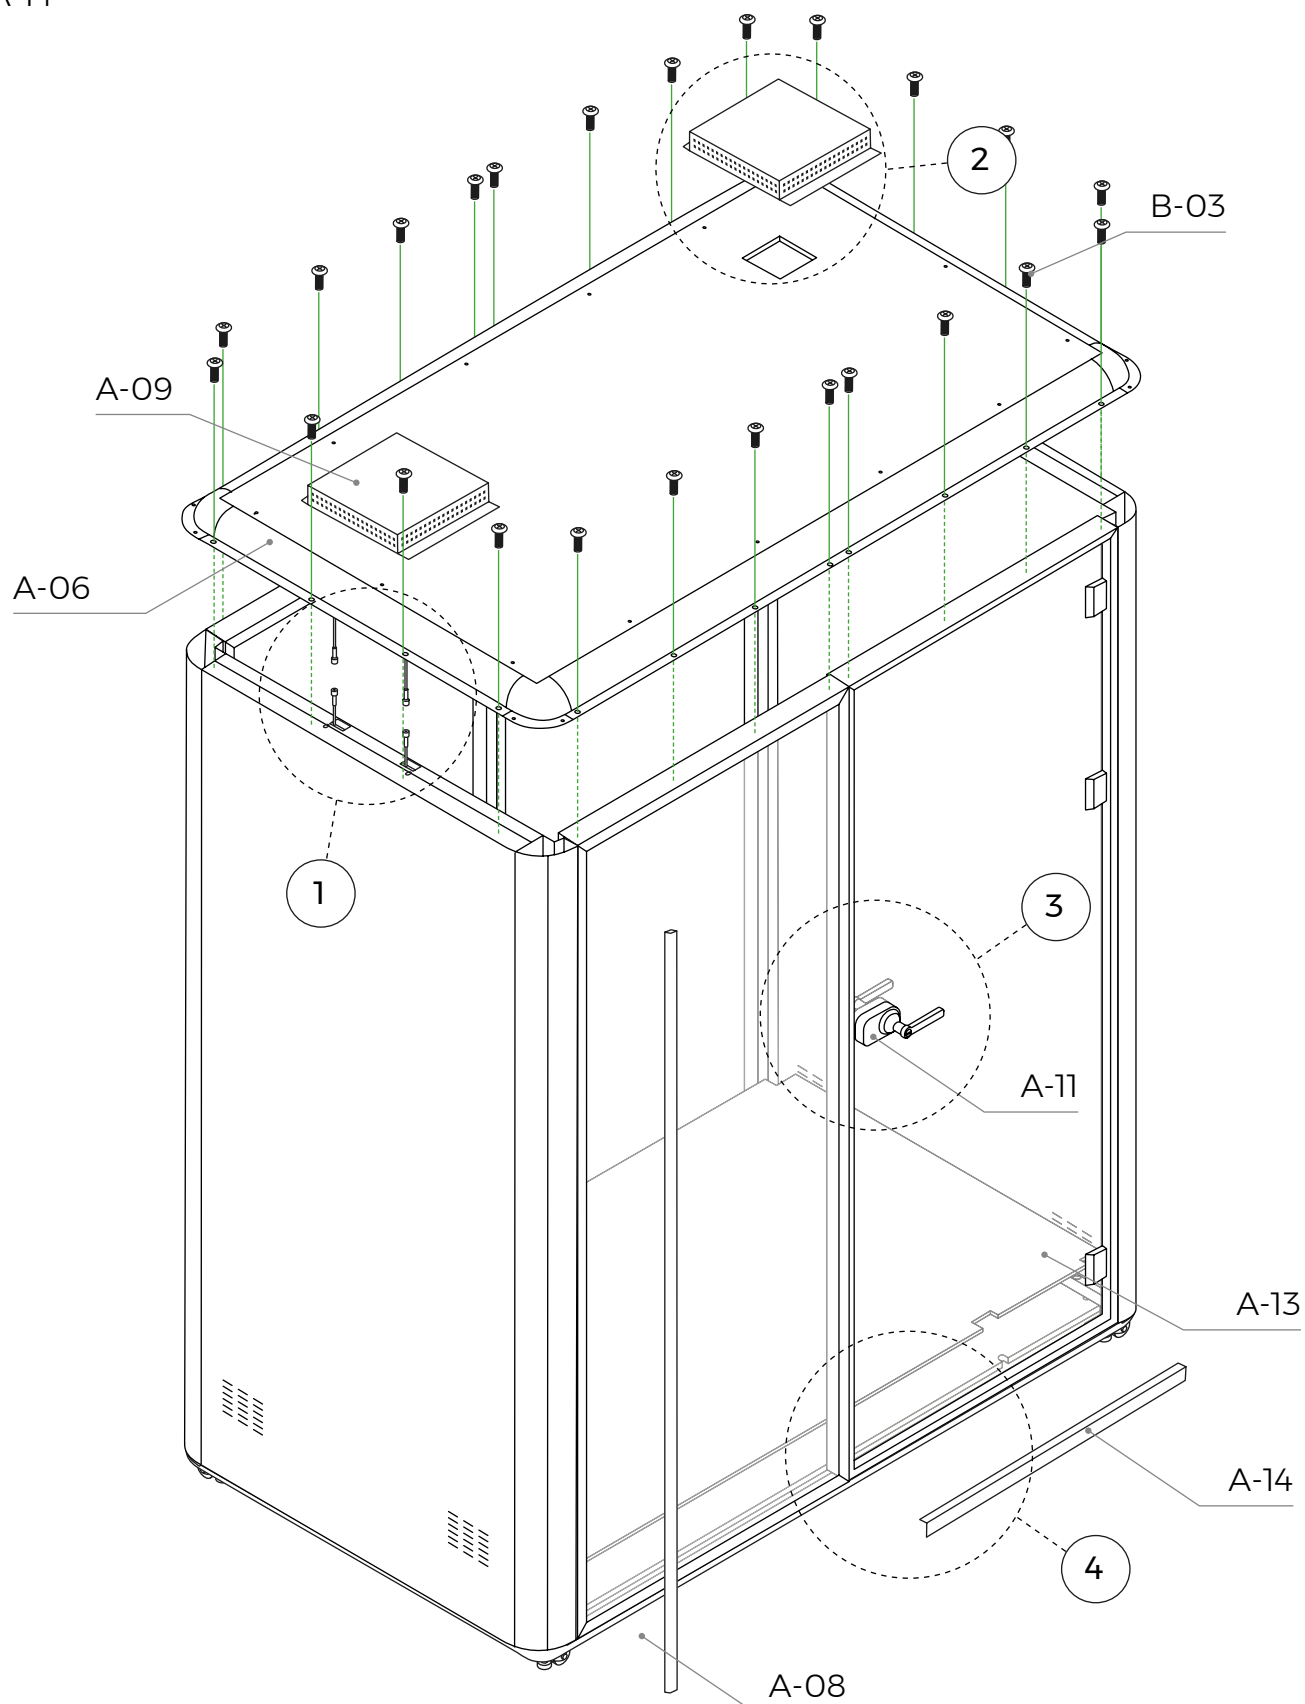


EINES




1

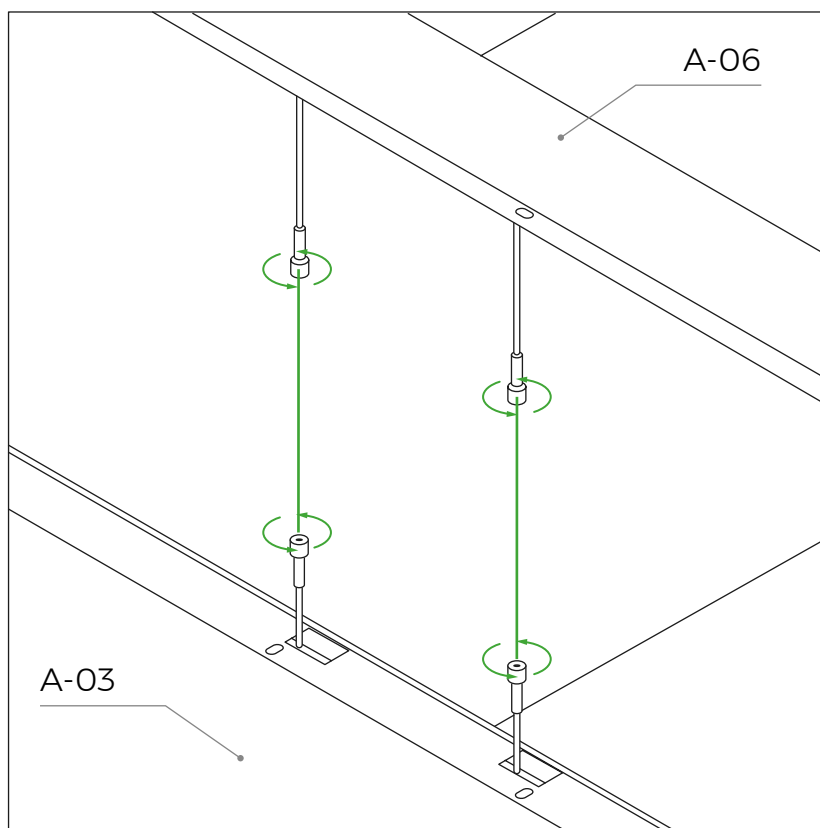



2

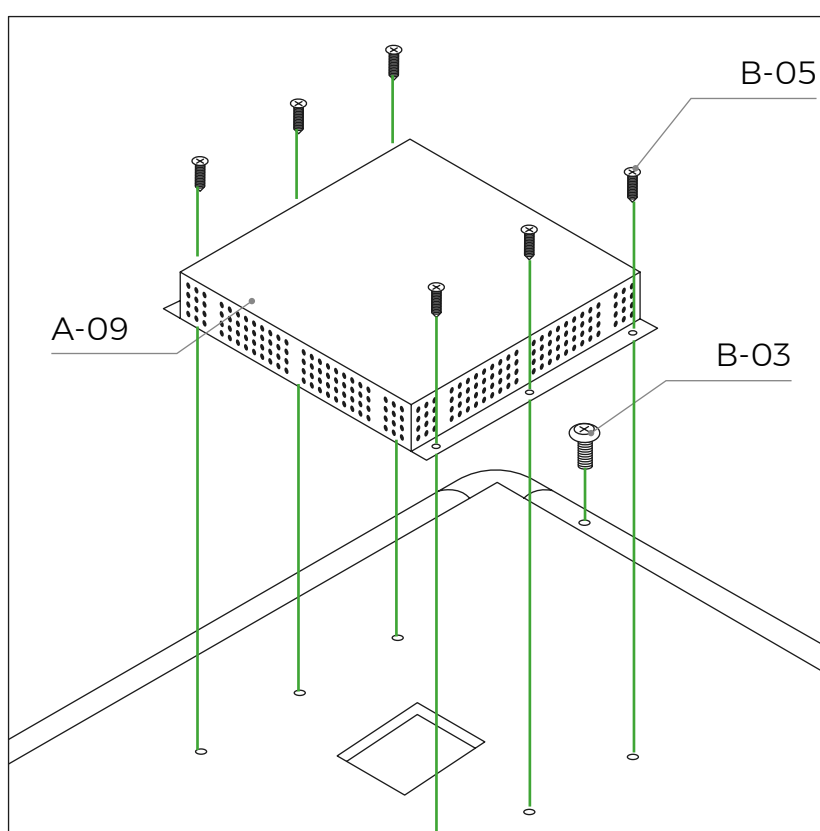


EINES




3

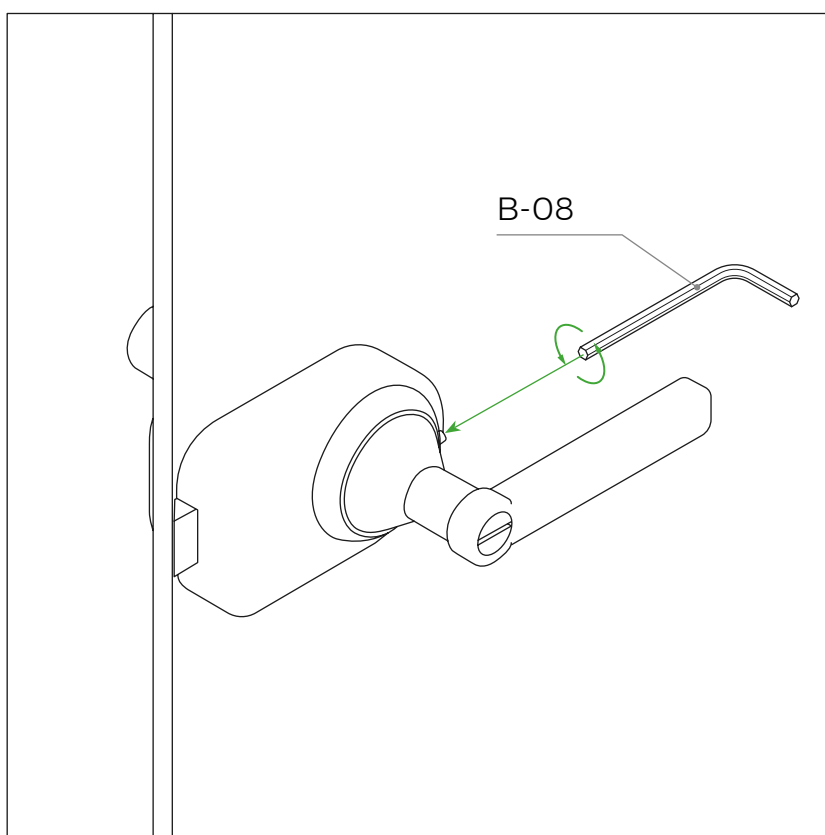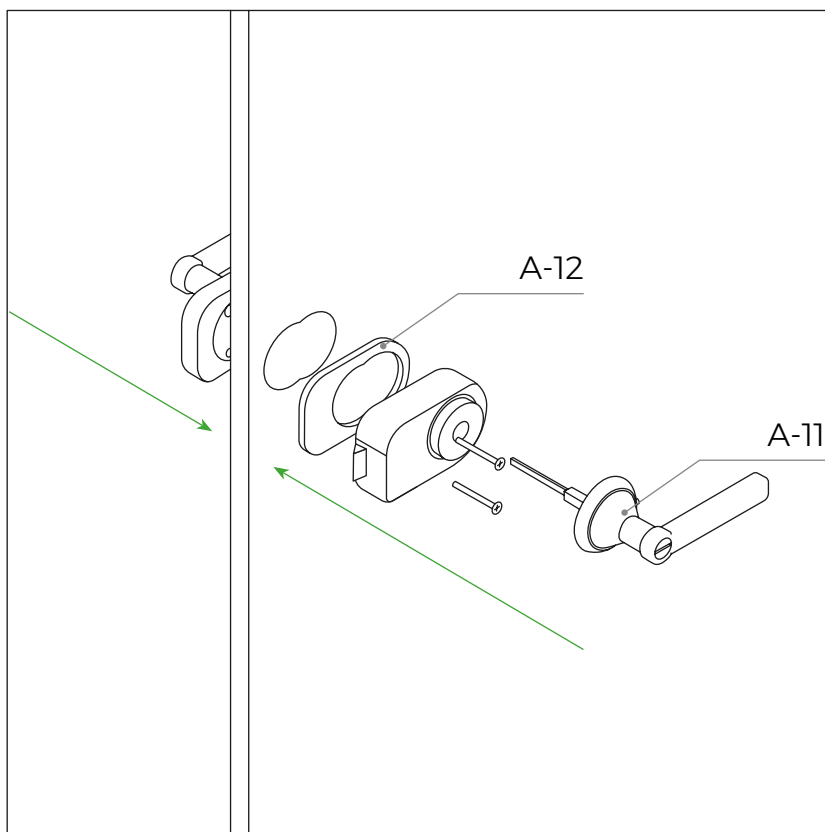


EINES



4

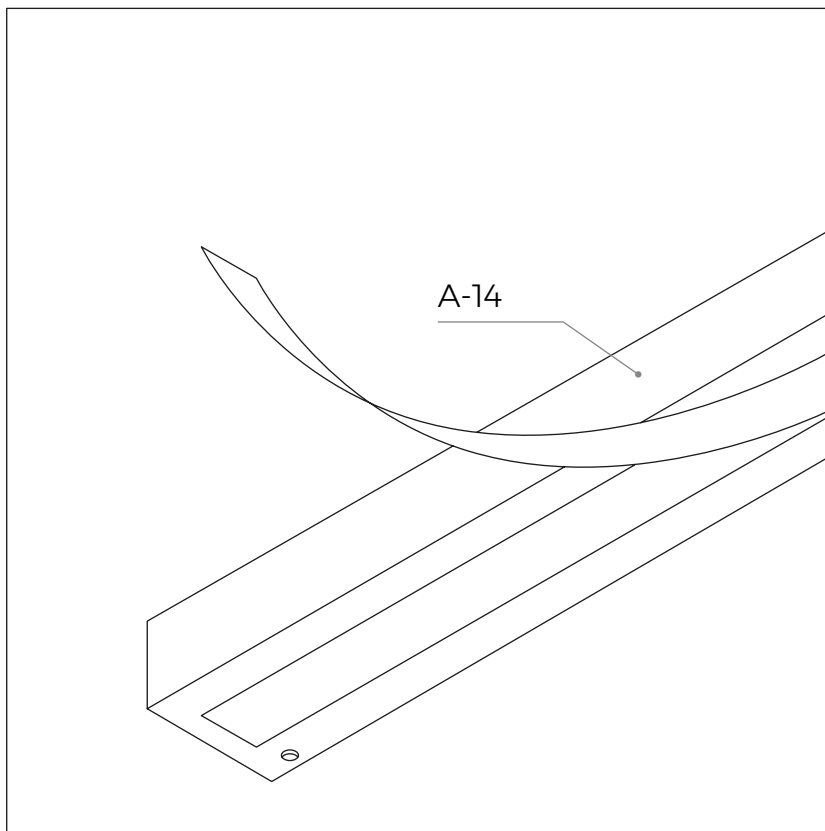

Estrènyer la resta de caragols que uneixen els laterals amb el terra.

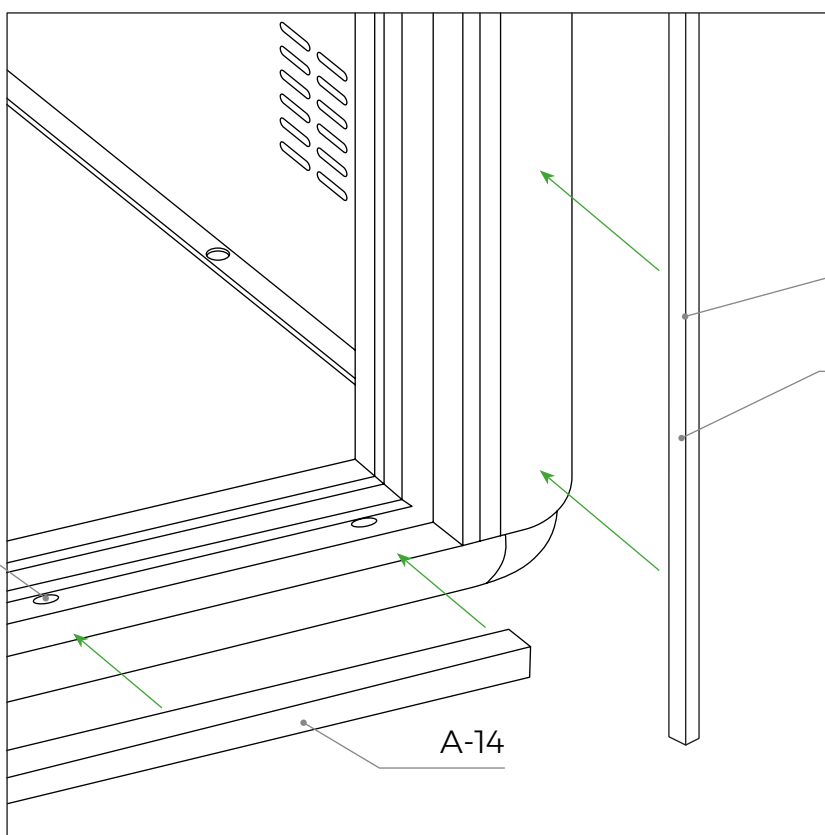

EINES

