


















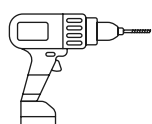
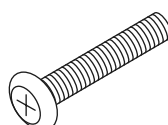



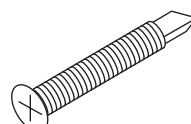


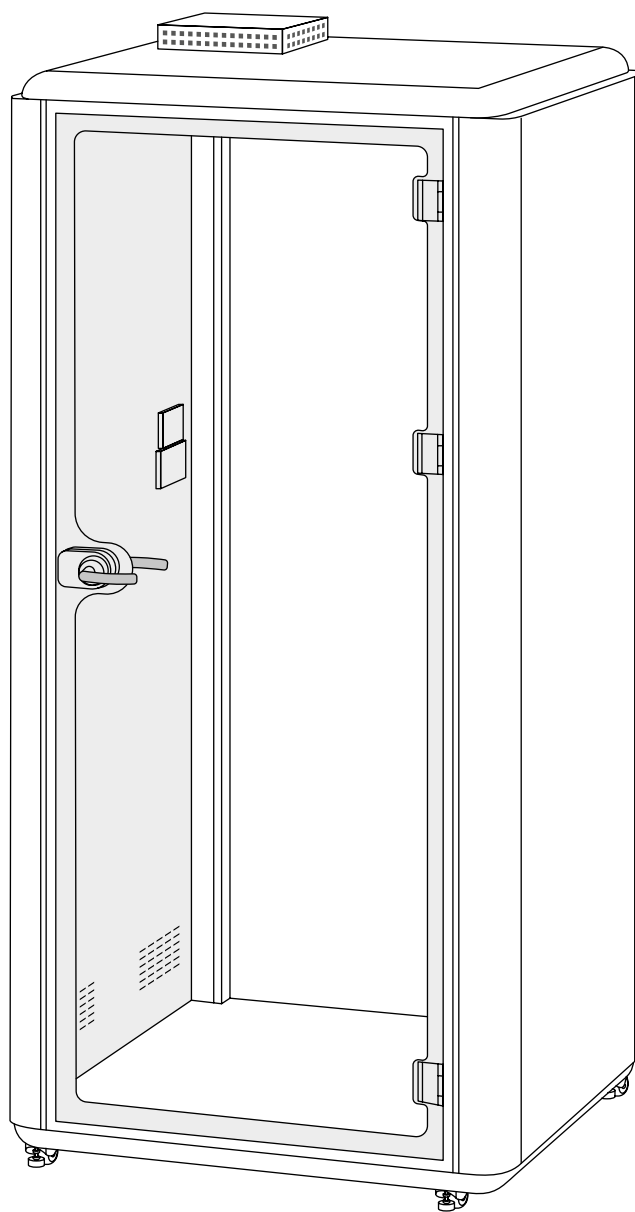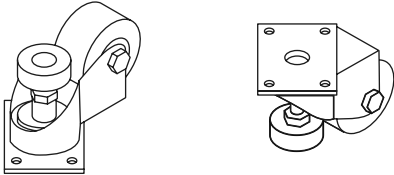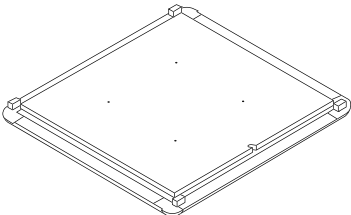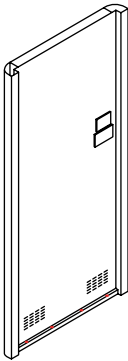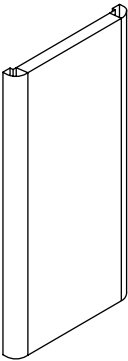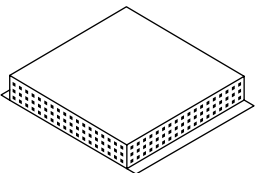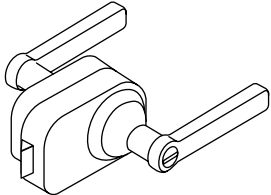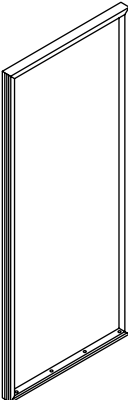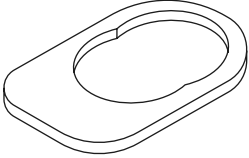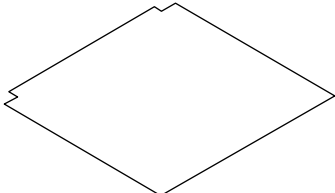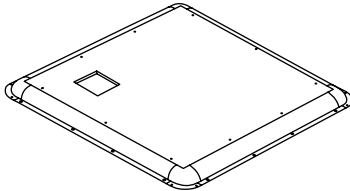



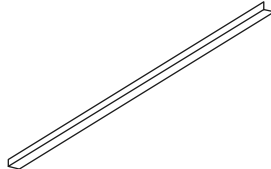




NOTICE DE MONTAGE




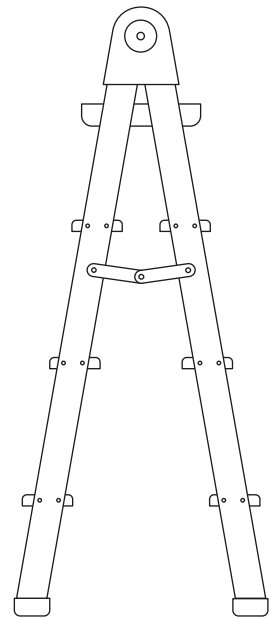LISTE DES PIÈCES

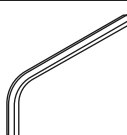
A-01 x4			A-07 x1		A-08	
A-02 x1			A-08 x8			
A-03 x1	A-03 	A-04 	A-09 x1			
A-04 x1			A-11 x1			
A-05 x1			A-12 x1			
			A-13 x1			
A-06 x1			A-14 x1			

ACCESSOIRES		OUTILS AUTO-FOURNIS	
B-01 x2	M12x120 	C-01 x2	VENTOUSE POUR LE VERRE 
B-02 x24	M6x10 	C-02 x1	TOURNEVIS CRUCIFORME 
B-03 x18	M6x16 	C-03 x1	TOURNEVIS ÉLECTRIQUE 
B-04 x18	M6x35 	C-04 x1	MASSE EN CAOUTCHOUC 
B-05 x16	M4x16 	C-05 x1	NIVEAU À BULLE 
B-06 x4	M4x30 	C-06 x1	CLÉ ANGLAISE 
B-07 x18		C-07 x2	ÉCHELLE 
B-08 x1	3 mm 		
B-09 x1	5 mm 		
B-10 x1	6 mm 		
B-11 x4			
B-12 x1		 Recommandation : 2 personnes minimum pour le montage	


01. Installer les roues. A-01 / A-02

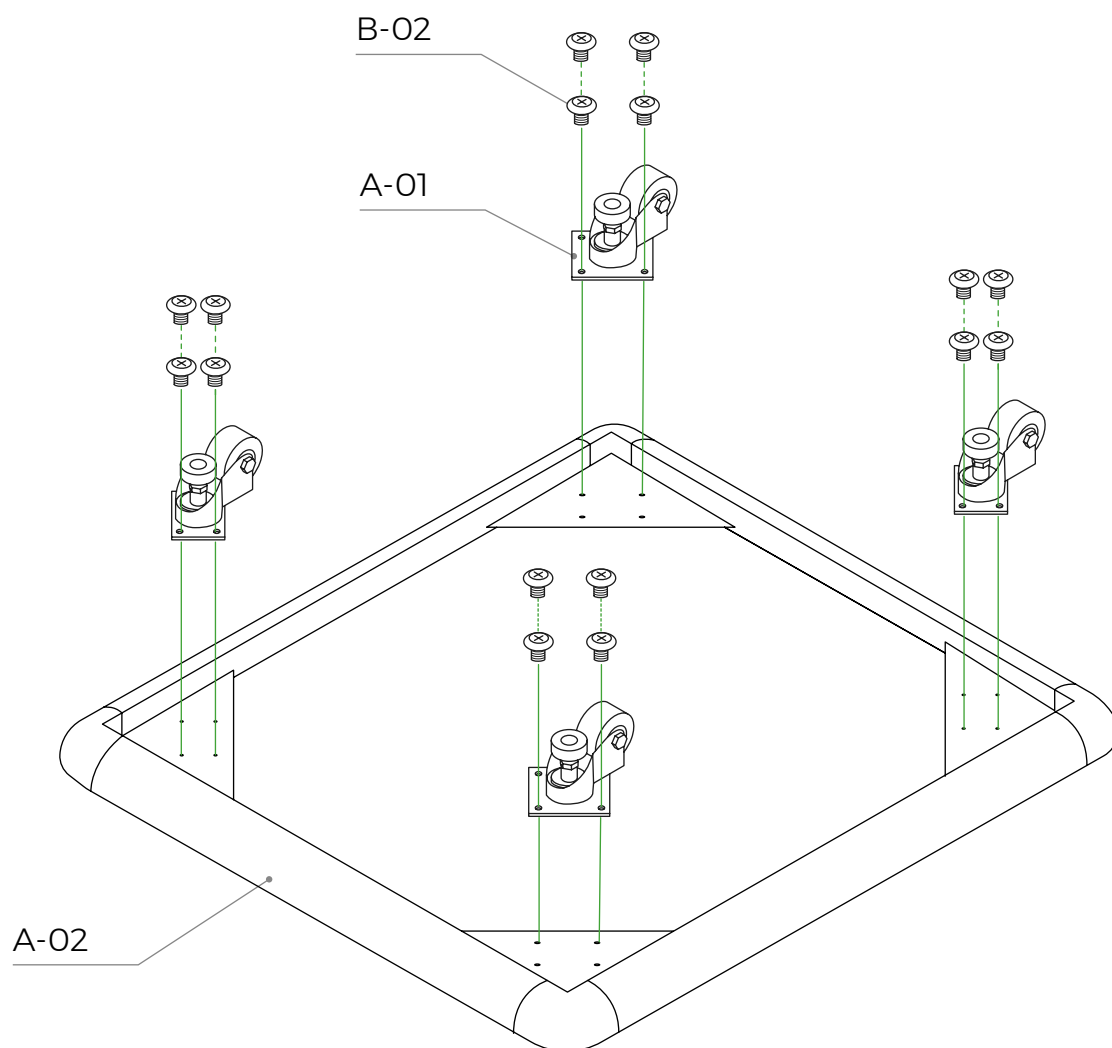

OUTILS



02. Mettre à niveau. A-01 / A-02

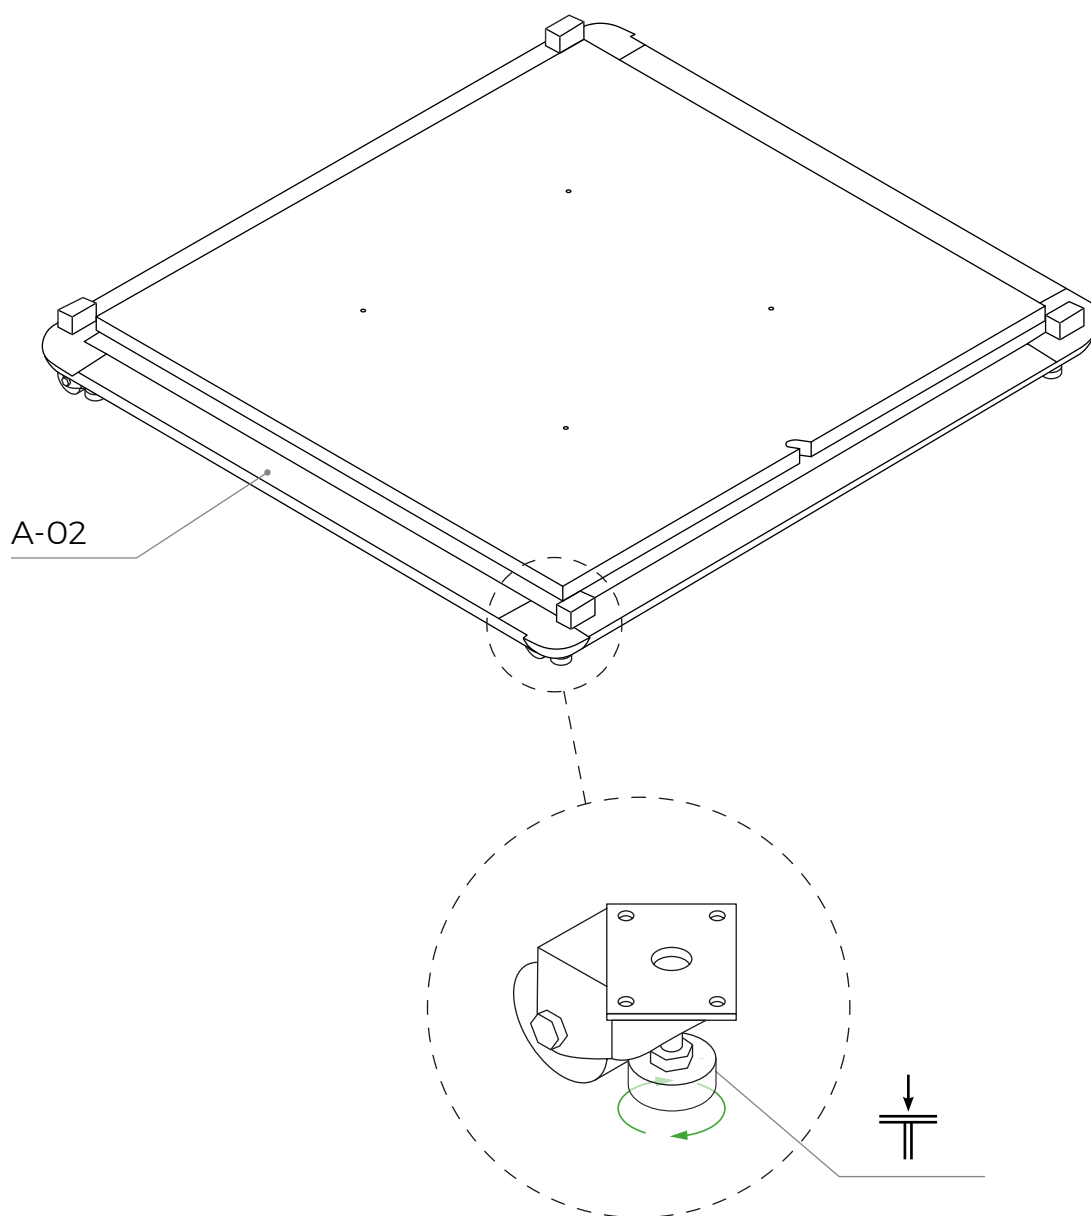


IMPORTANT : dévisser tous les niveleurs des roues pour niveler l'ensemble de la base.


OUTILS




03. Installer les cloisons. A-03 / A-04

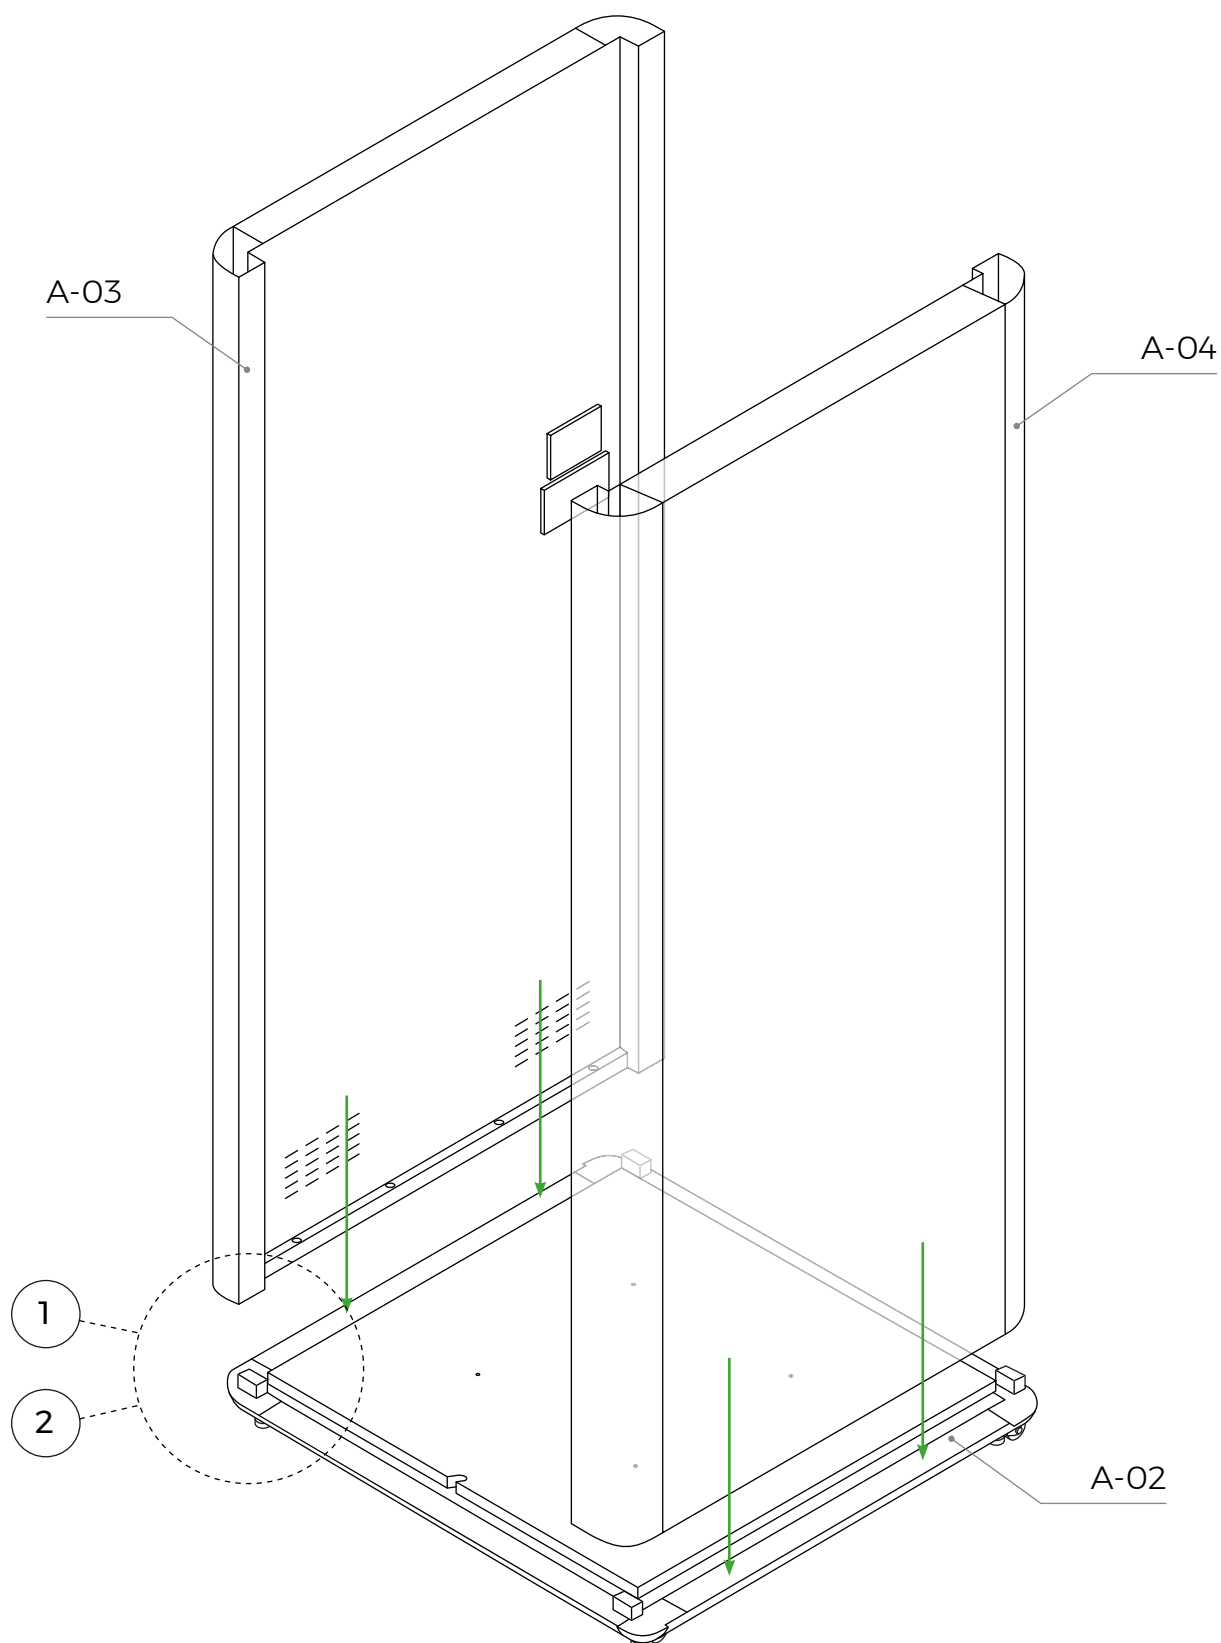


OUTILS




1

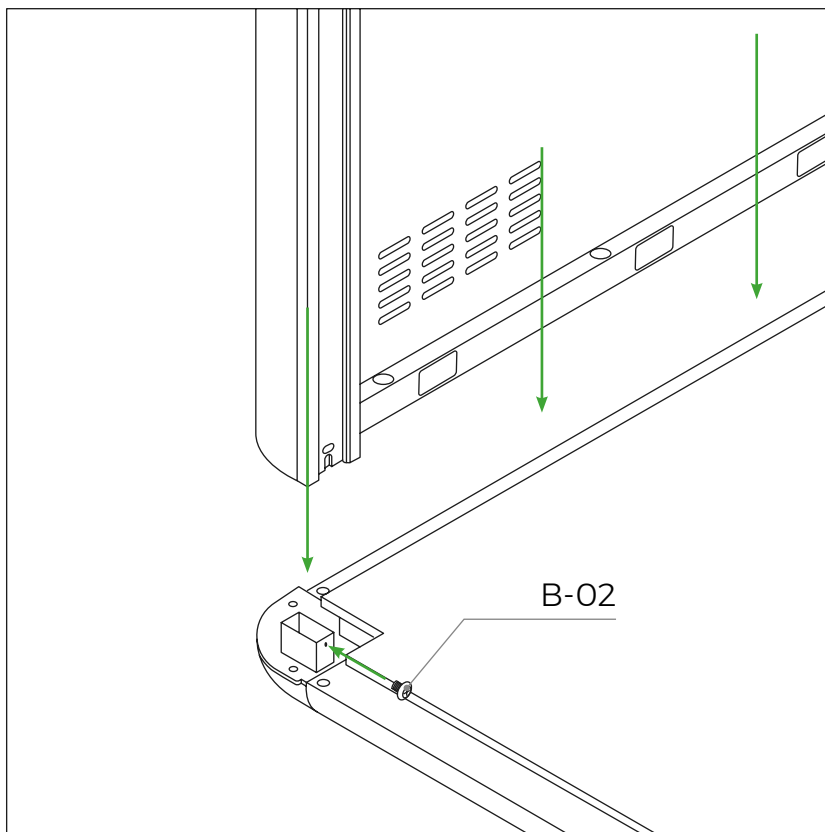


2

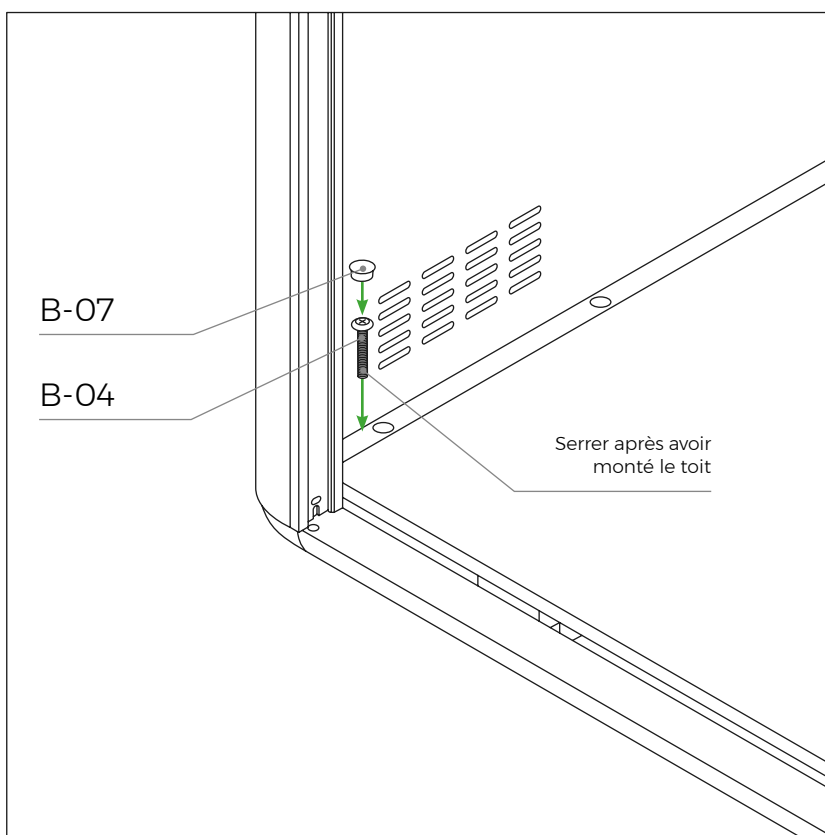

OUTILS




04. Installer les vitres. A-05 / A-08

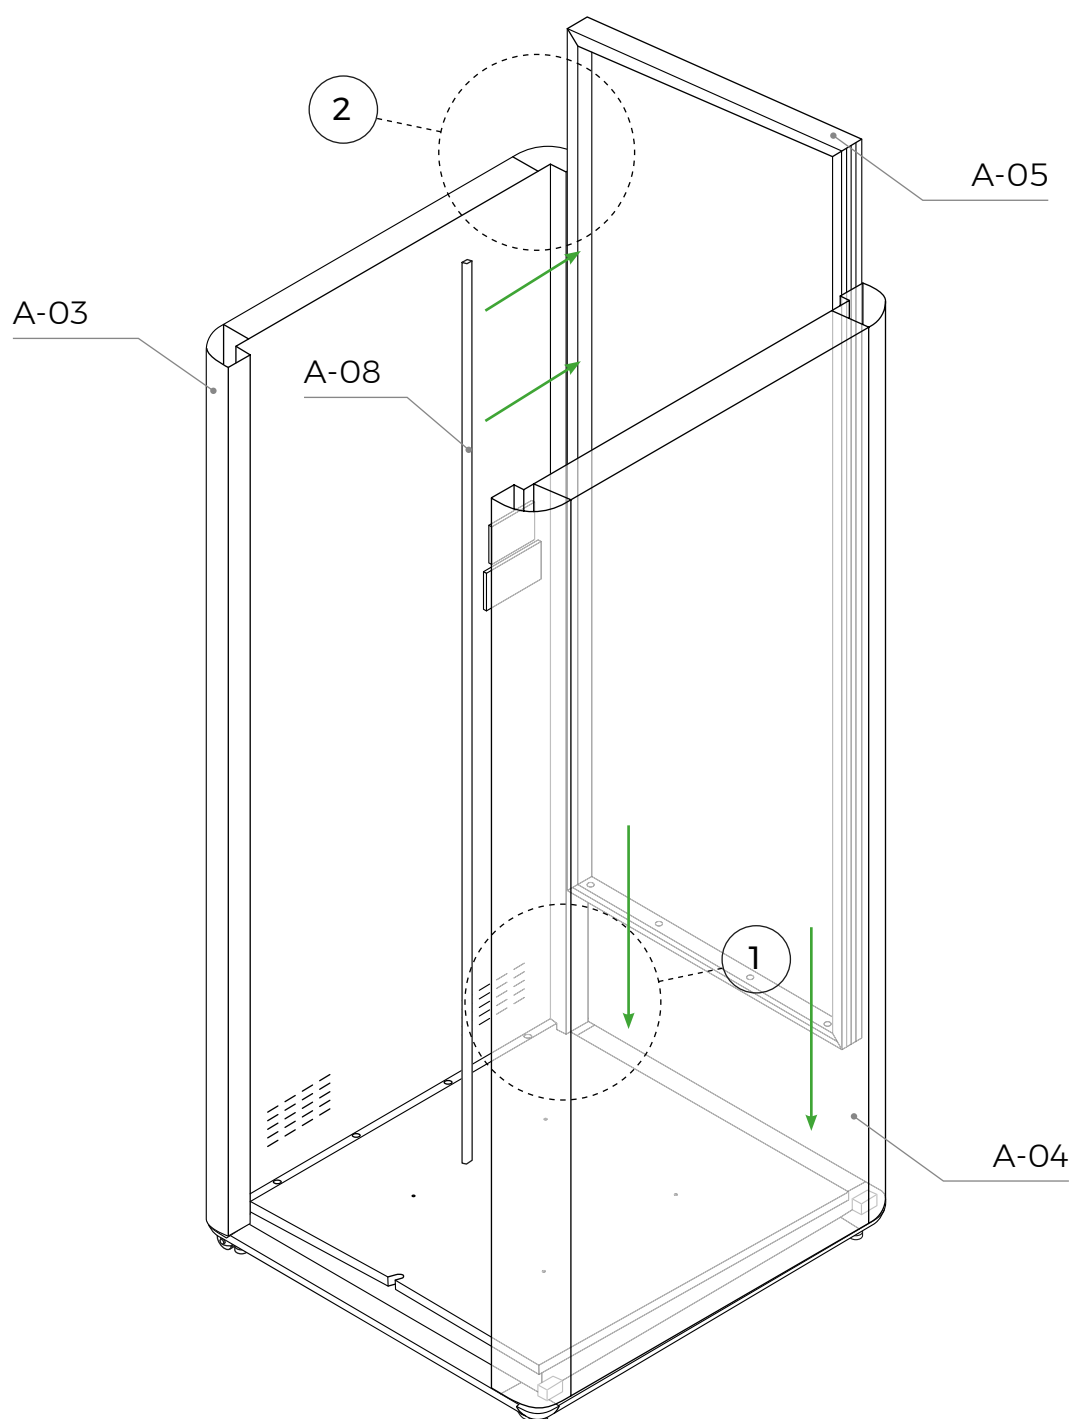


IMPORTANT :



1. Pour une installation correcte, introduire le panneau A-05 incliné.
La cloison doit être maintenue fermement pour éviter sa chute.




2. Les panneaux doivent être bien alignés sur la partie supérieure.

OUTILS




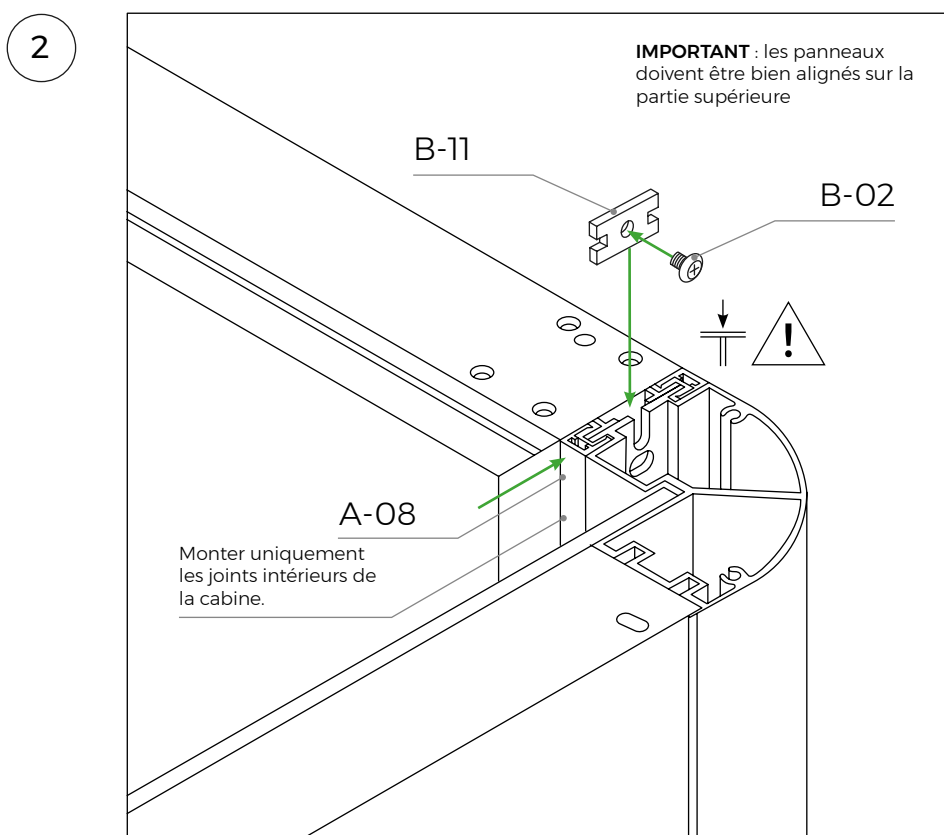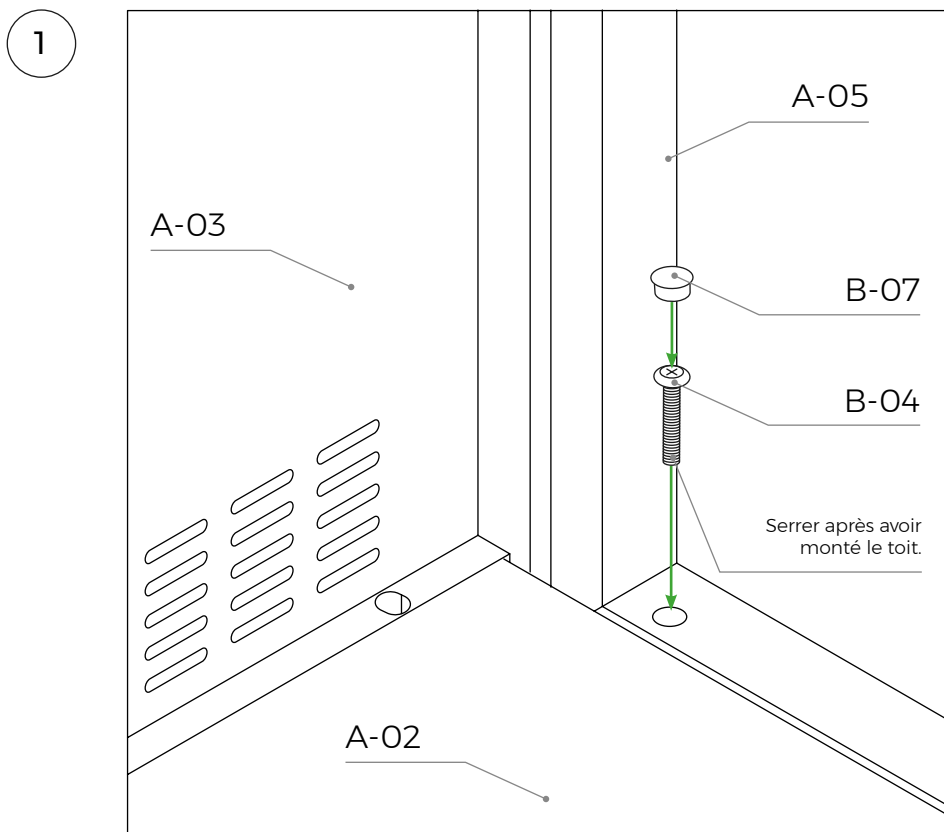

OUTILS




05. Installer la porte en verre et la serrure. A-07 / A-11 / A-12

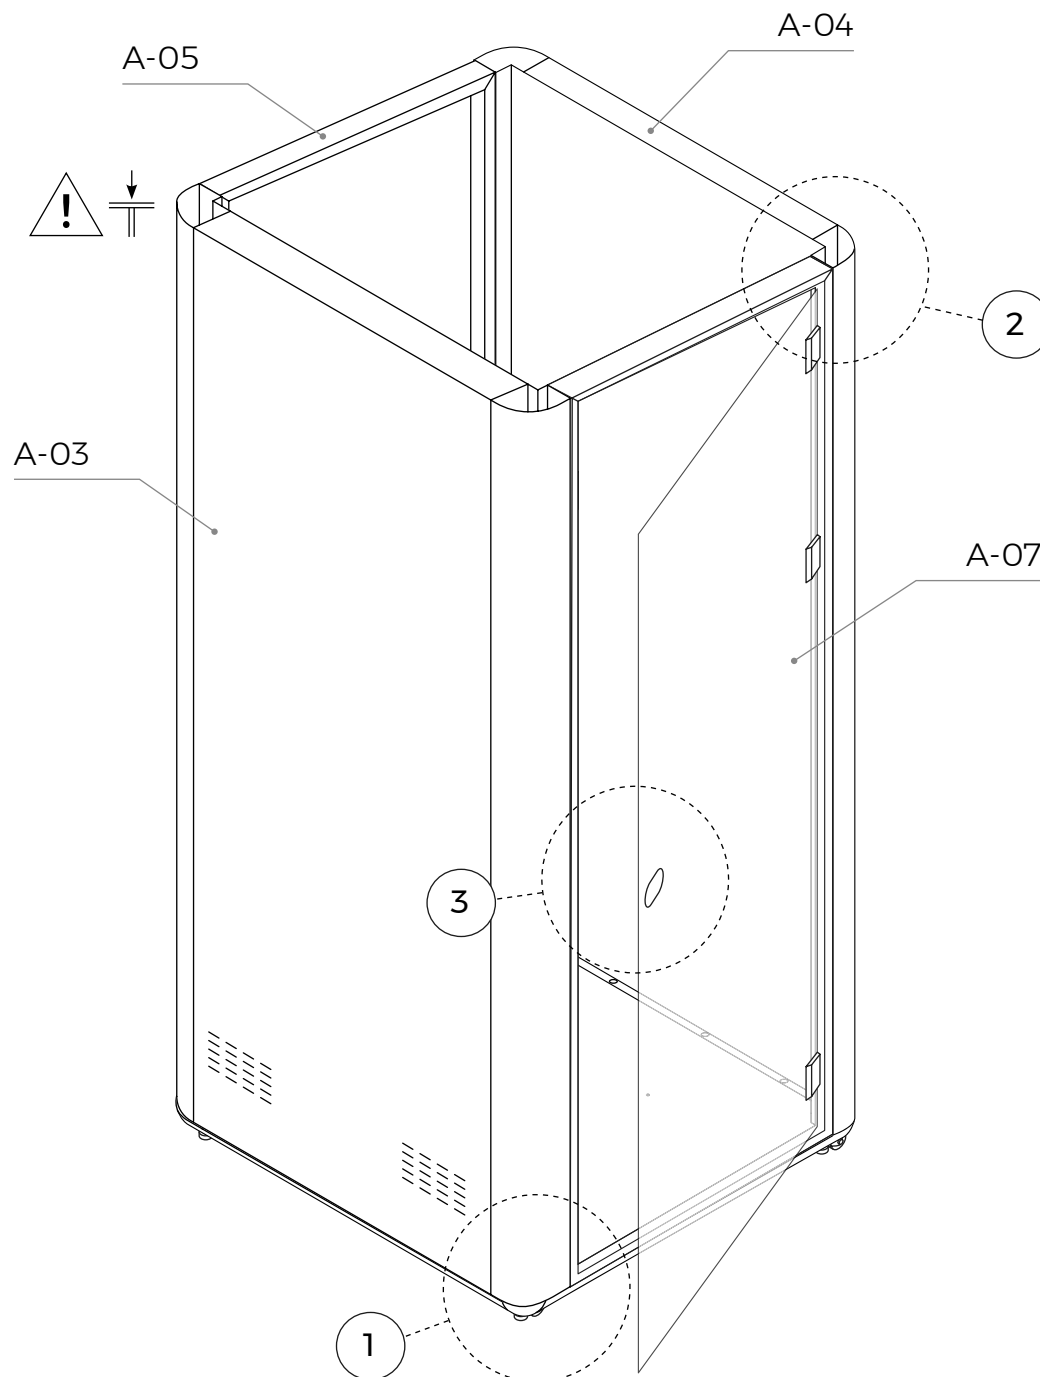


IMPORTANT :

1. Pour une installation correcte, introduire le panneau A-05 incliné. La cloison doit être maintenue fermement pour éviter sa chute.




2. Les panneaux doivent être bien alignés sur la partie supérieure.

OUTILS




1

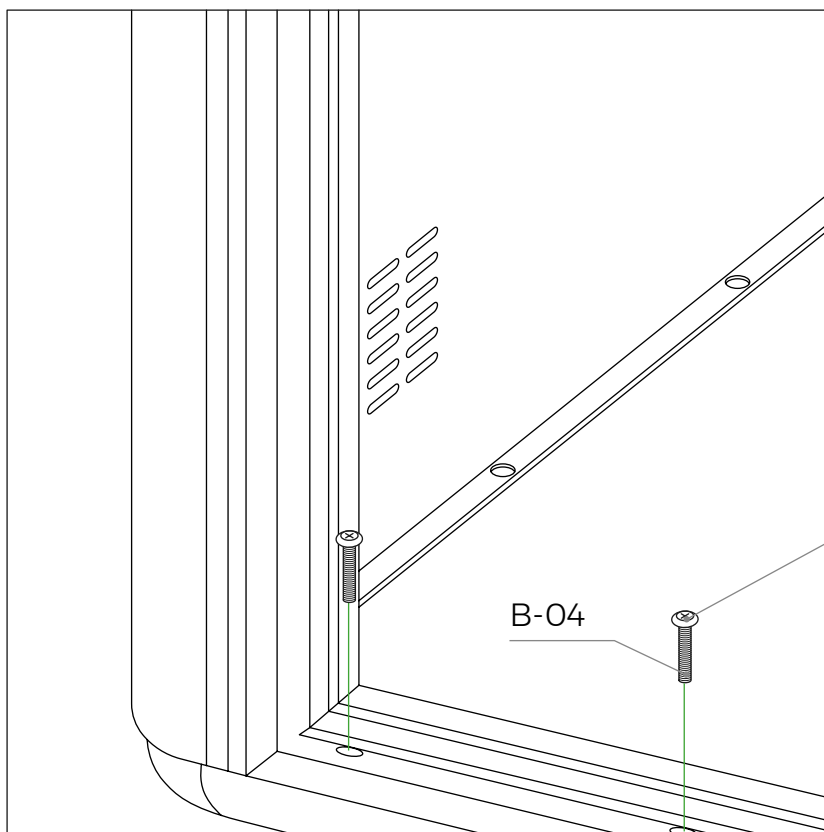


2



IMPORTANT : les panneaux doivent être bien alignés sur la partie supérieure

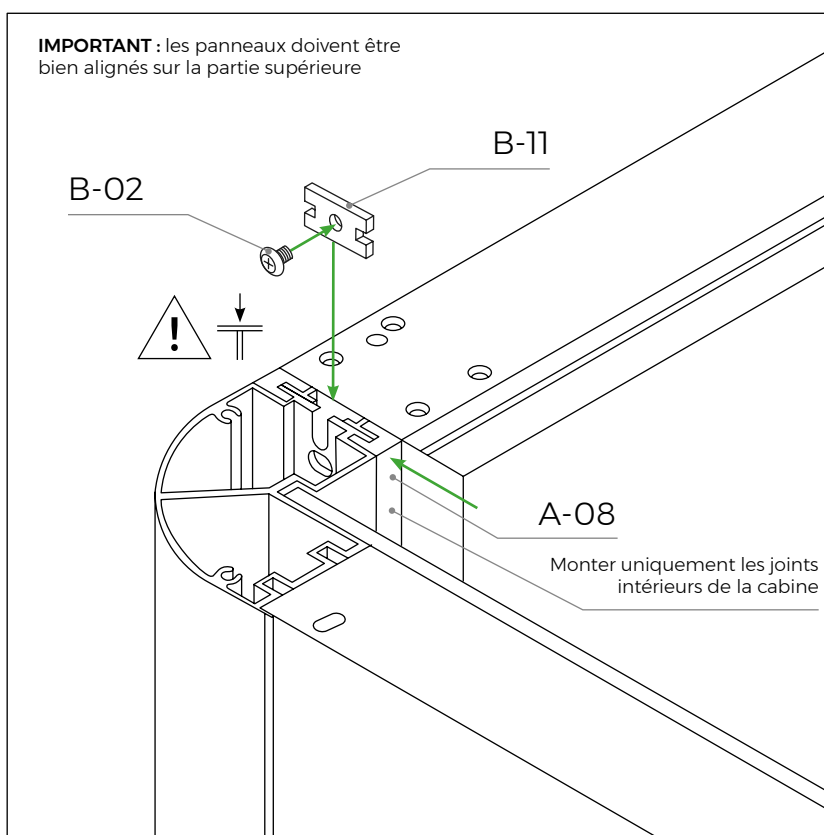


OUTILS




3

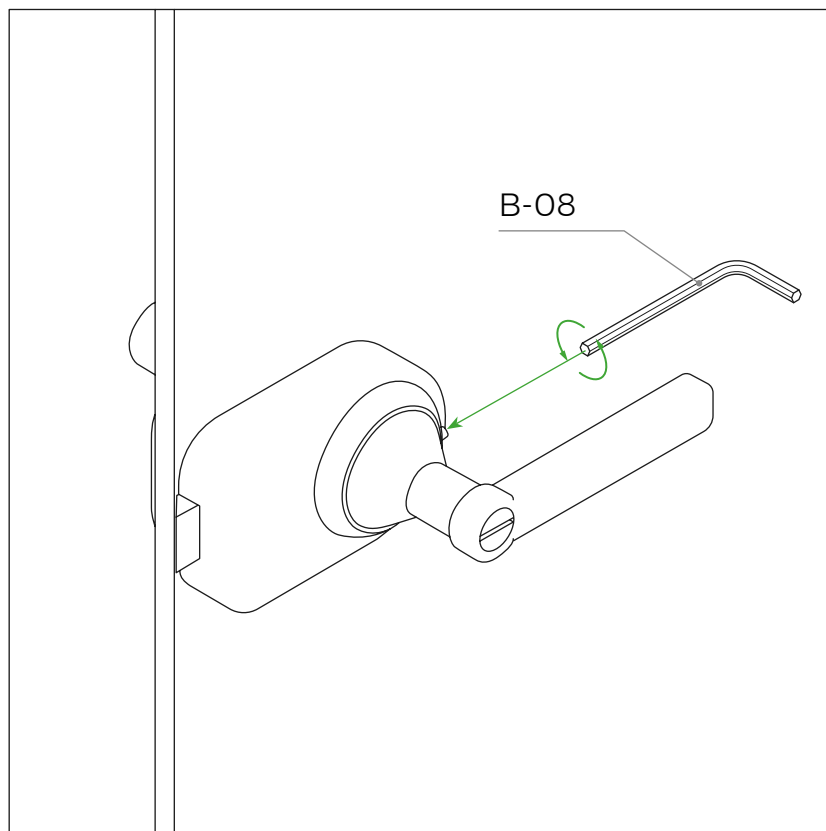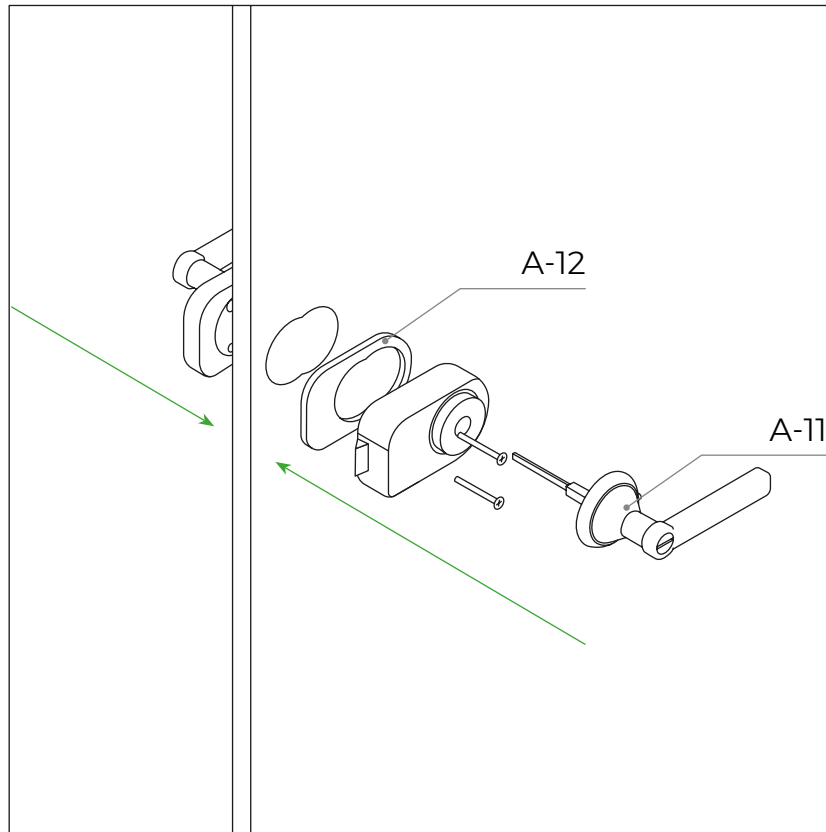


OUTILS




06. Installer le toit du ventilateur. A-07 / A-08 / A-14

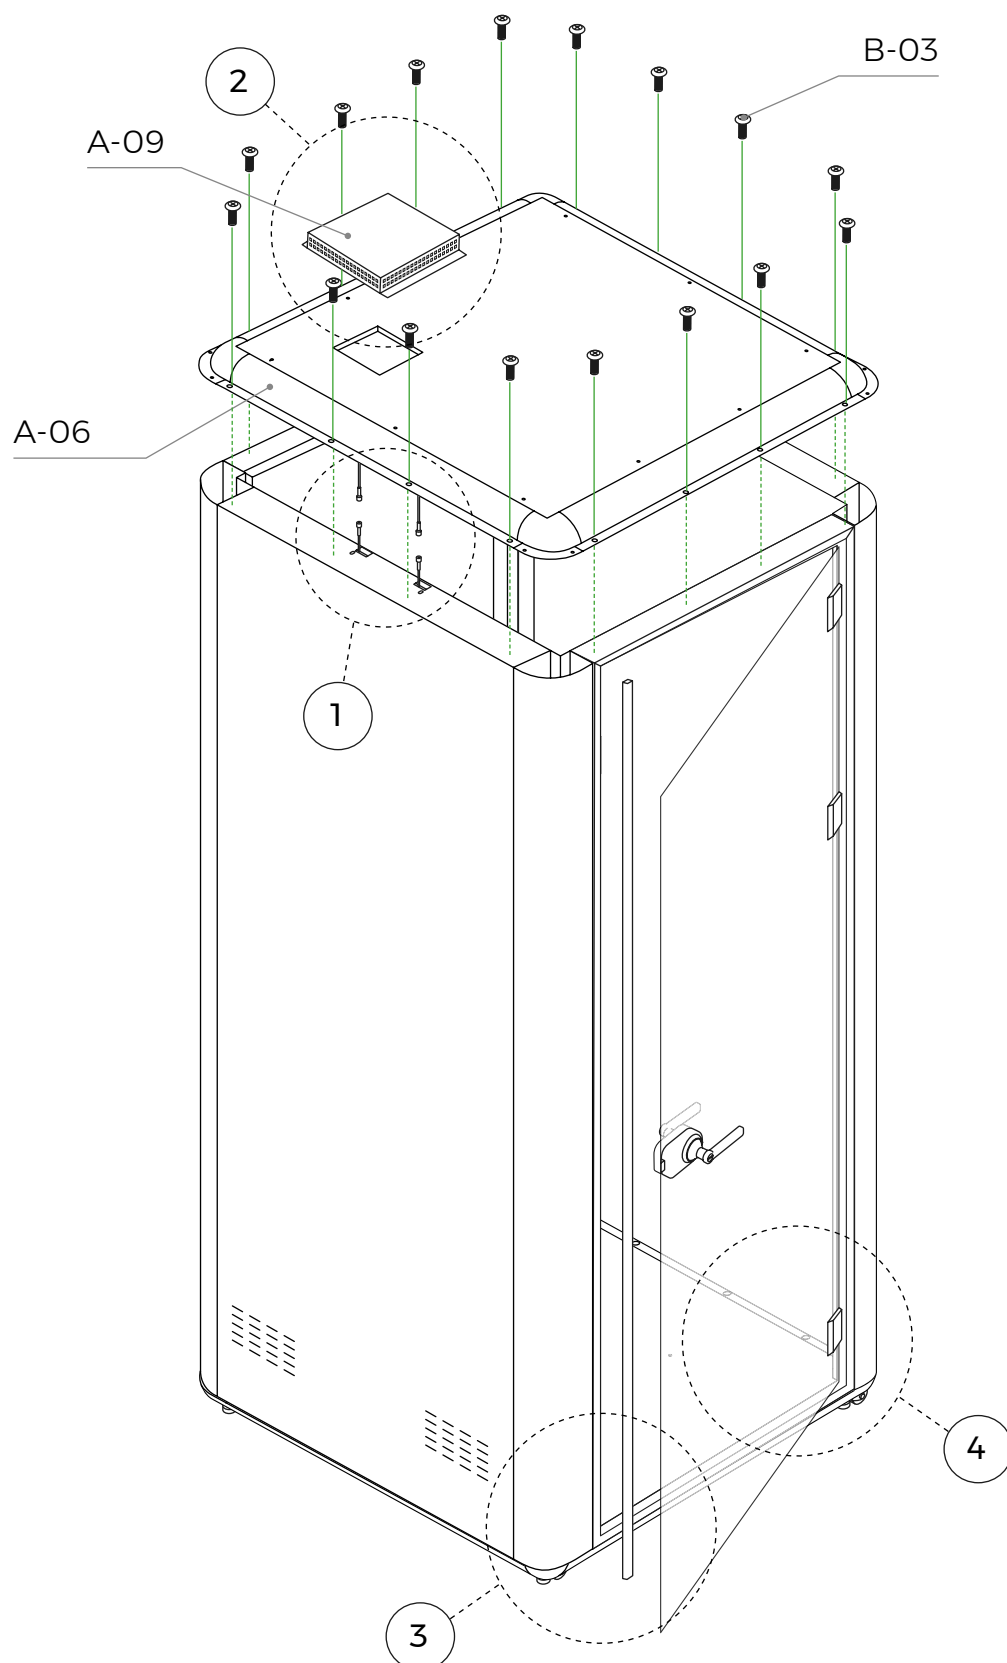


OUTILS




1

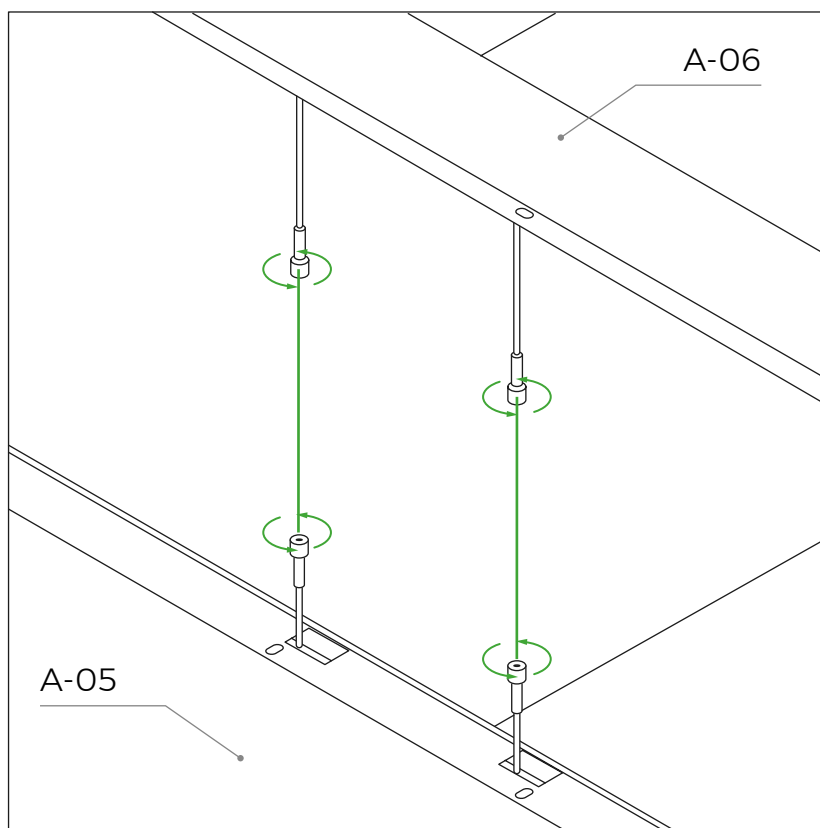


2

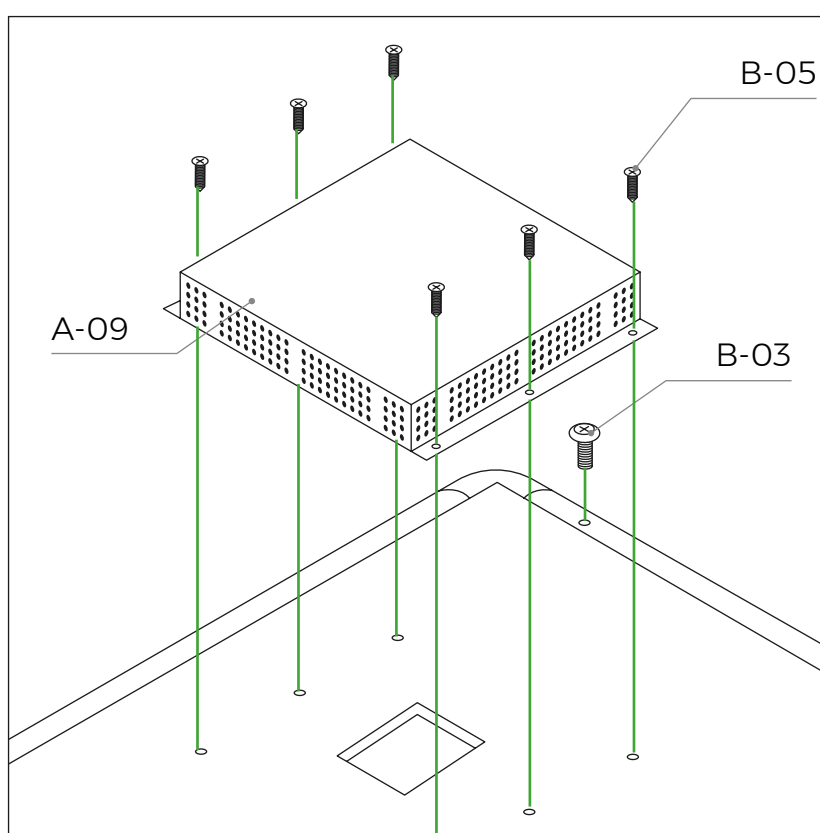

OUTILS




3

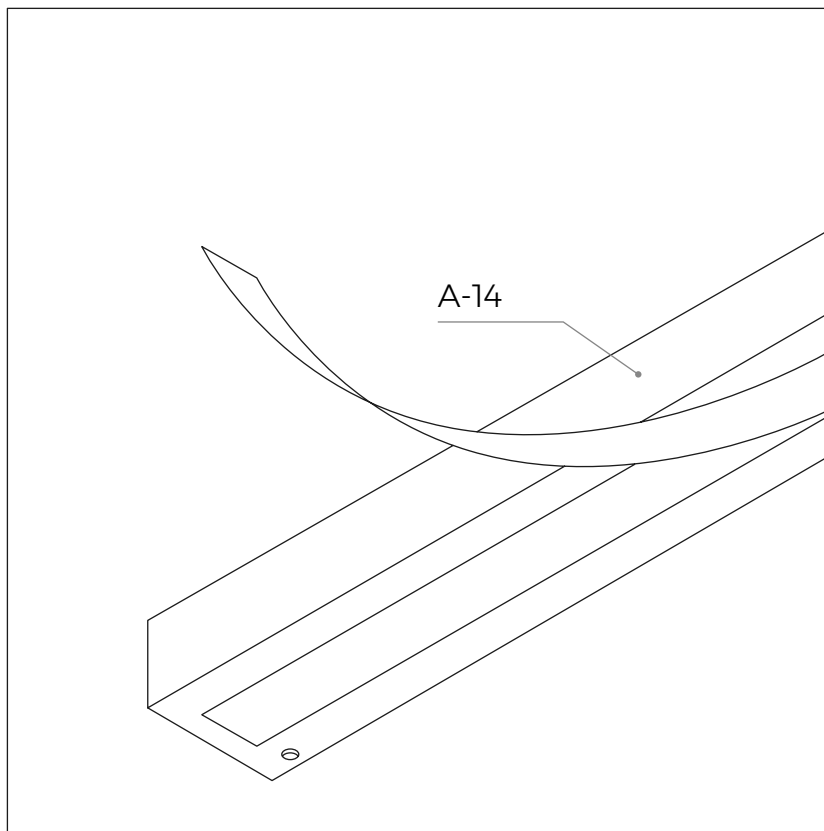

A-08

Installer les autres
joints extérieurs

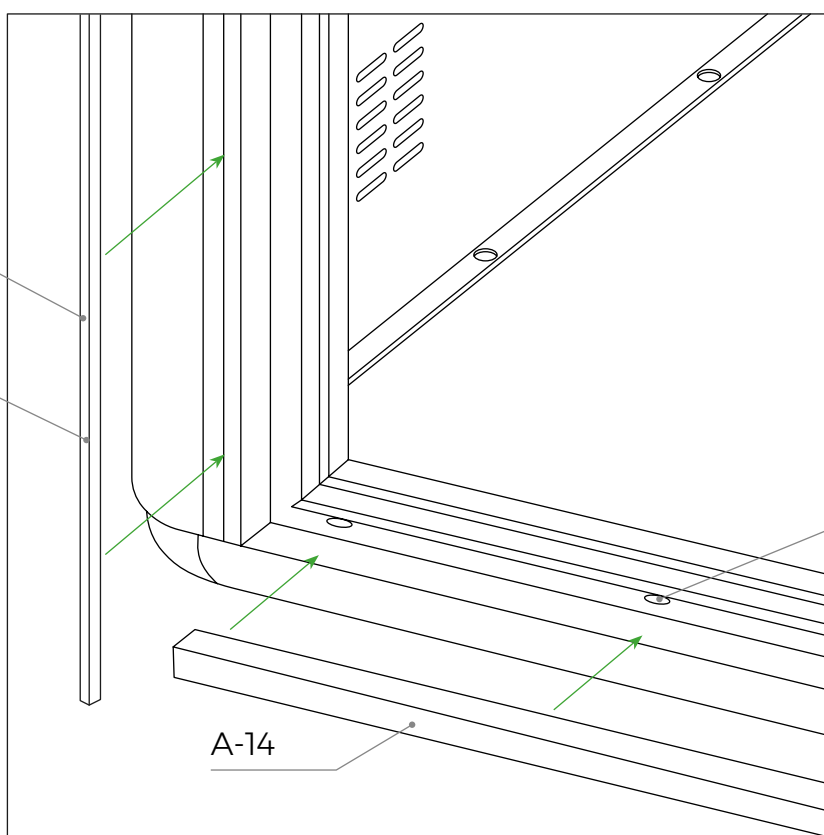

Serrer les autres vis qui
unissent les côtés au sol.

OUTILS

