


















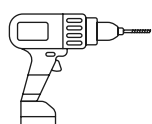
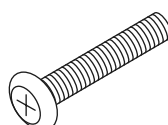



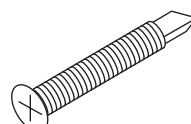


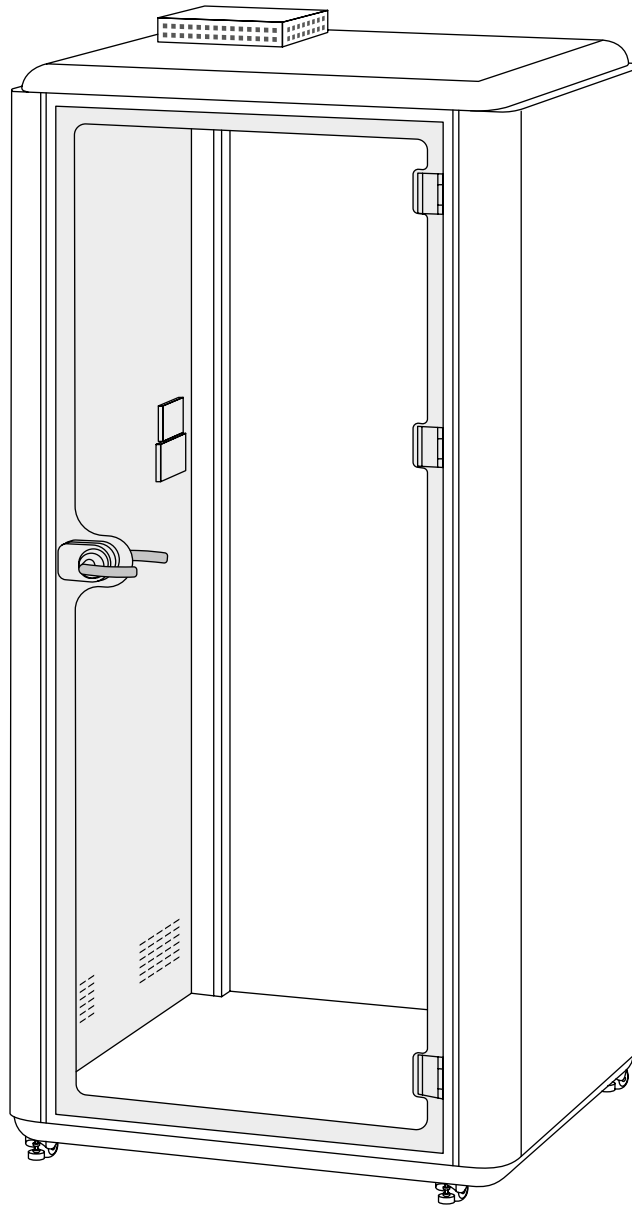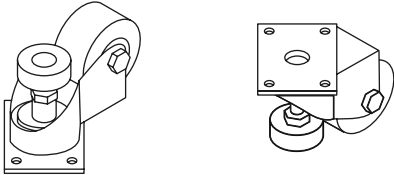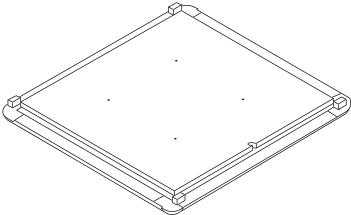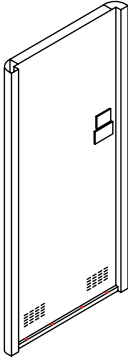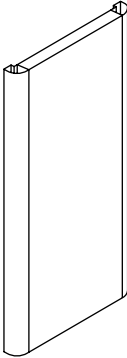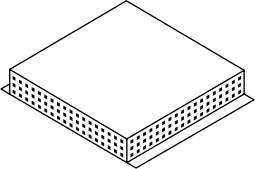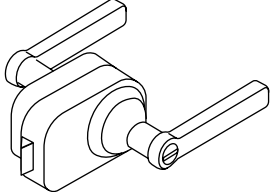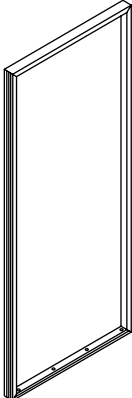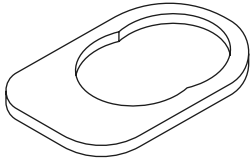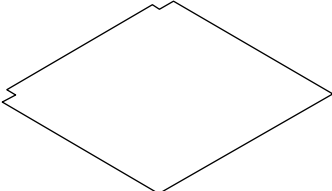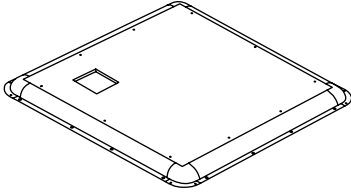



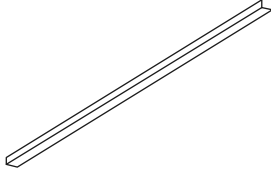




INSTRUCCIONES DE MONTAJE





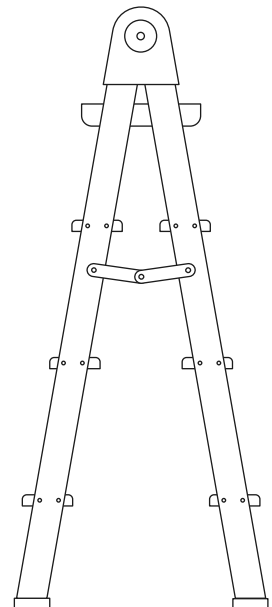LISTADO DE PIEZAS

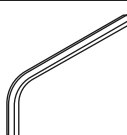
A-01 x4			A-07 x1		A-08	
A-02 x1			A-08 x8			
A-03 x1	A-03 	A-04 	A-09 x1			
A-04 x1			A-11 x1			
A-05 x1			A-12 x1			
			A-13 x1			
A-06 x1			A-14 x1			

ACCESORIOS		HERRAMIENTAS	
B-01 x2	M12x120 	C-01 x2	VENTOSAS DE VIDRIO 
B-02 x24	M6x10 	C-02 x1	DESTORNILLADOR DE CRUZ 
B-03 x18	M6x16 	C-03 x1	ATORNILLADOR ELÉCTRICO 
B-04 x18	M6x35 	C-04 x1	MAZA DE GOMA 
B-05 x16	M4x16 	C-05 x1	NIVEL DE BURBUJA 
B-06 x4	M4x30 	C-06 x1	LLAVE INGLESA 
B-07 x18		C-07 x2	ESCALERA 
B-08 x1	3 mm 		
B-09 x1	5 mm 		
B-10 x1	6 mm 		
B-11 x4			
B-12 x1		 Recomendación: Mínimo 2 personas para el montaje	

01. Instalar ruedas. A-01 / A-02

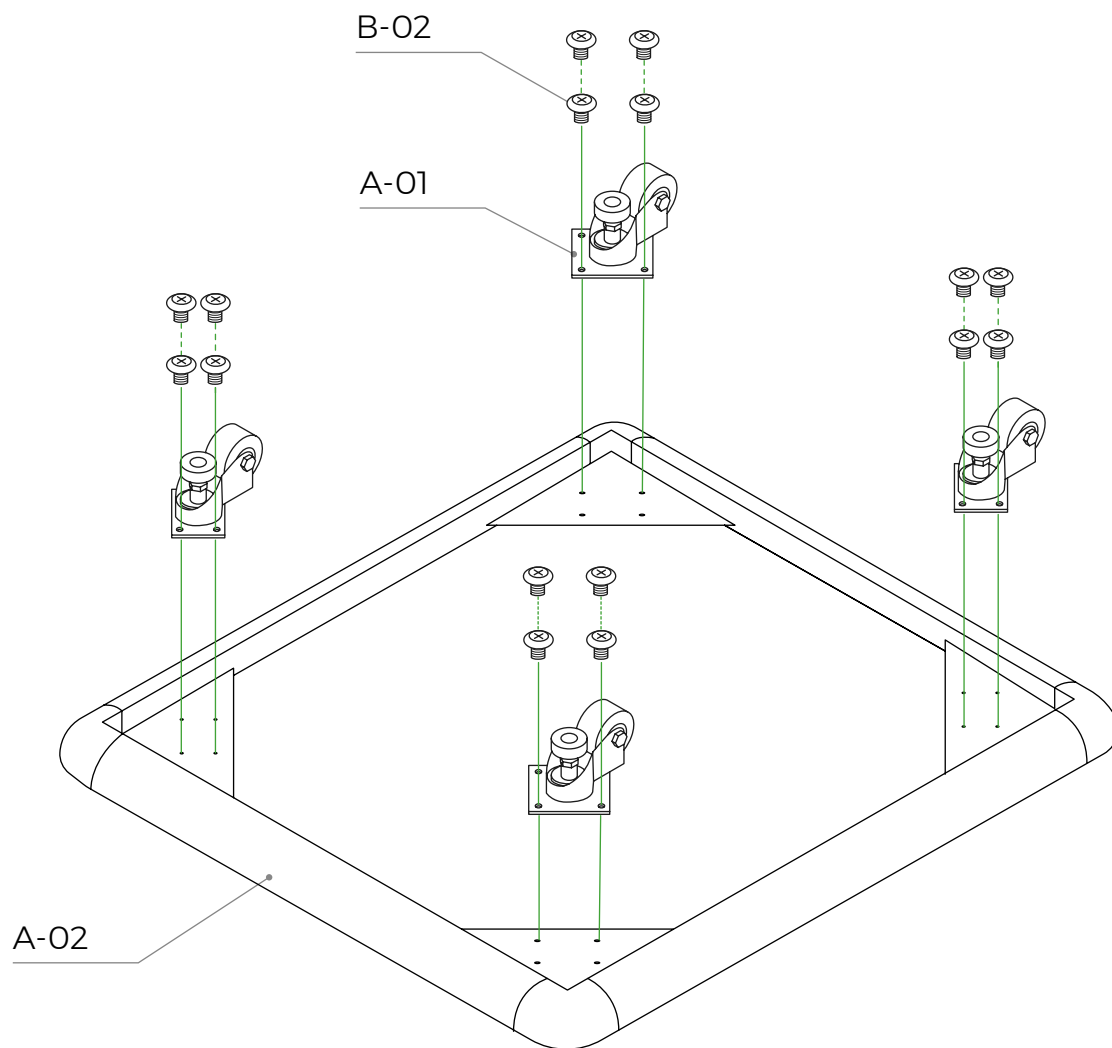

02. Utilizar un nivel para nivelar. A-01 / A-02

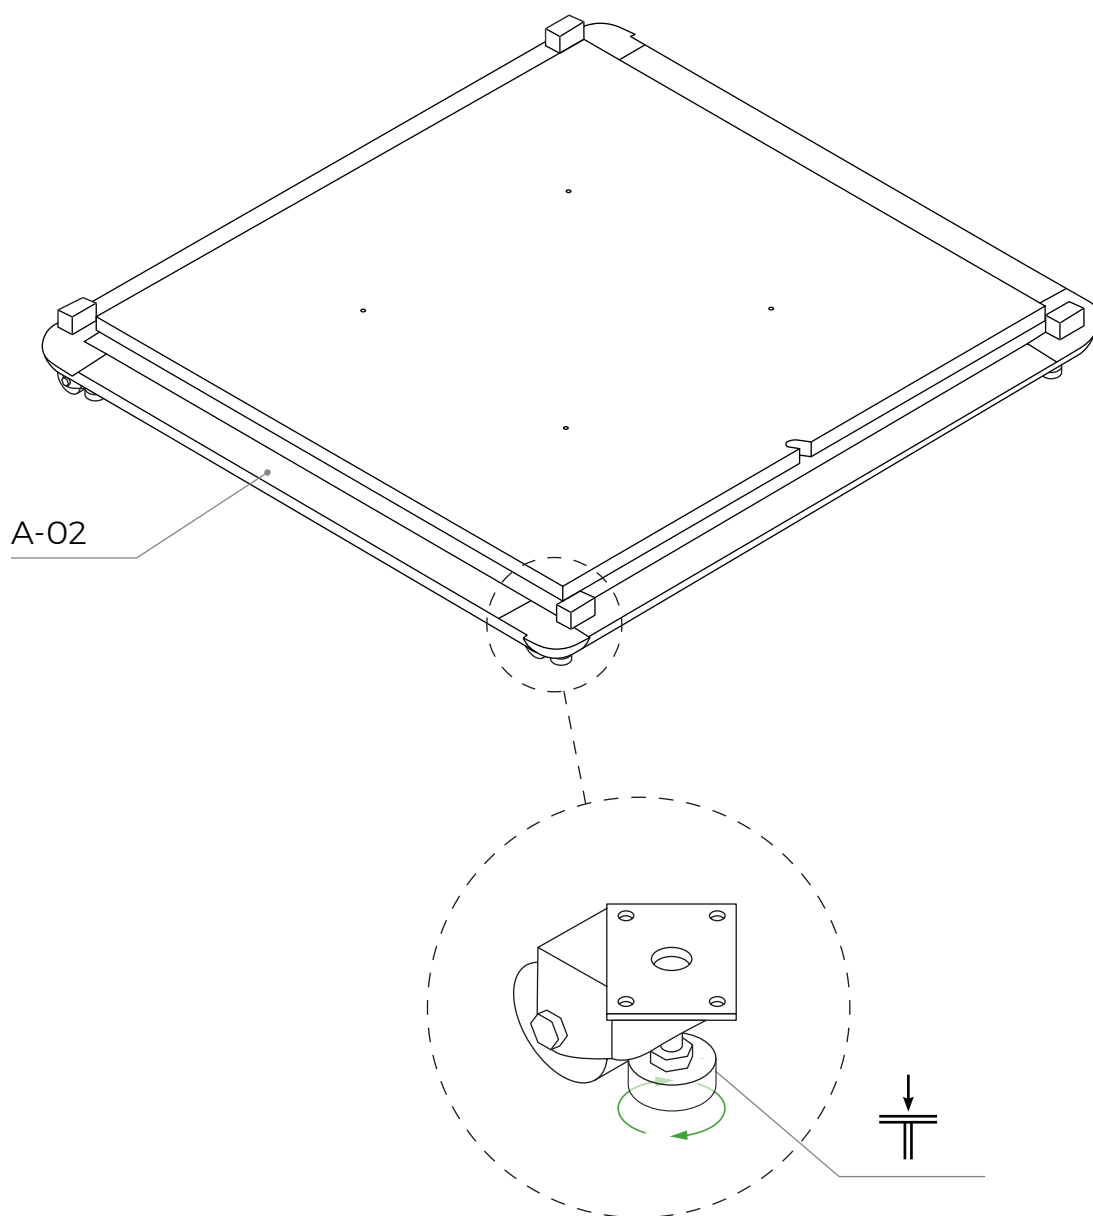


IMPORTANTE: desenroscar todos los niveladores de las ruedas para nivelar toda la base.


HERRAMIENTAS




03. Instalar paredes. A-03 / A-04

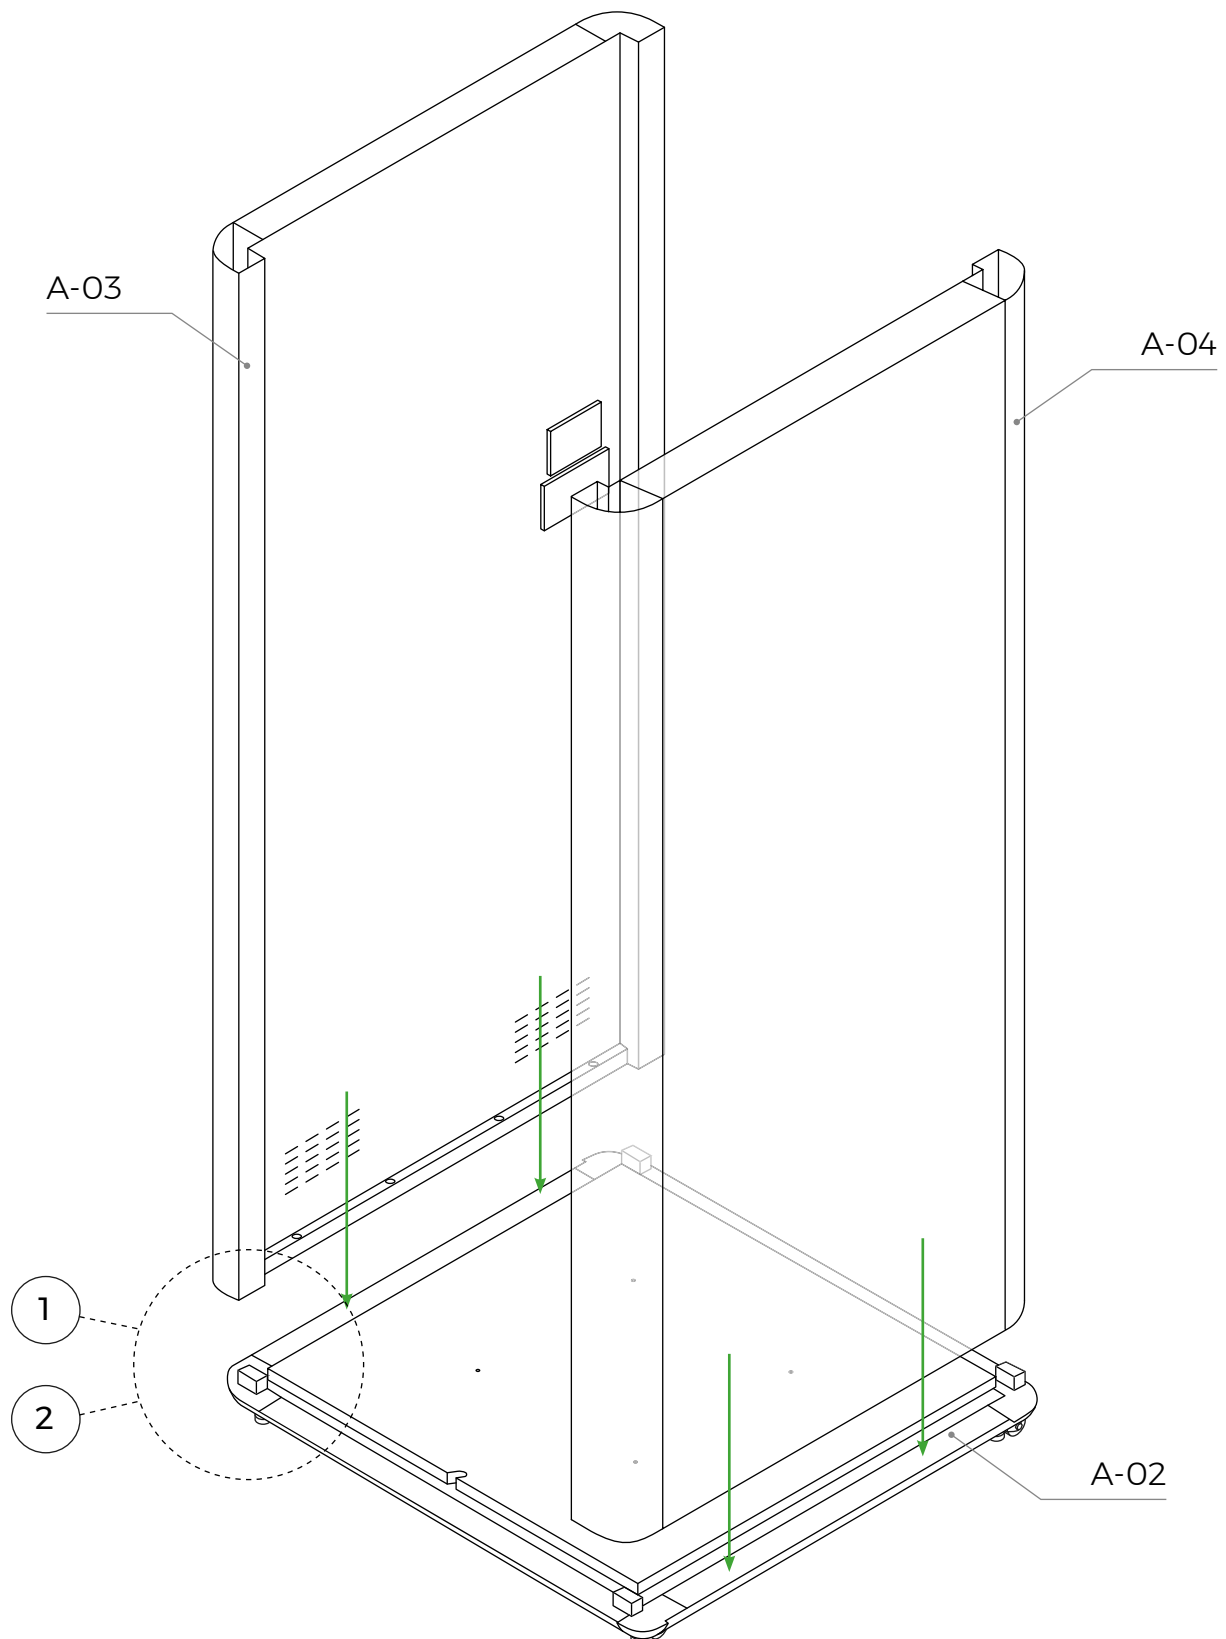


HERRAMIENTAS




1

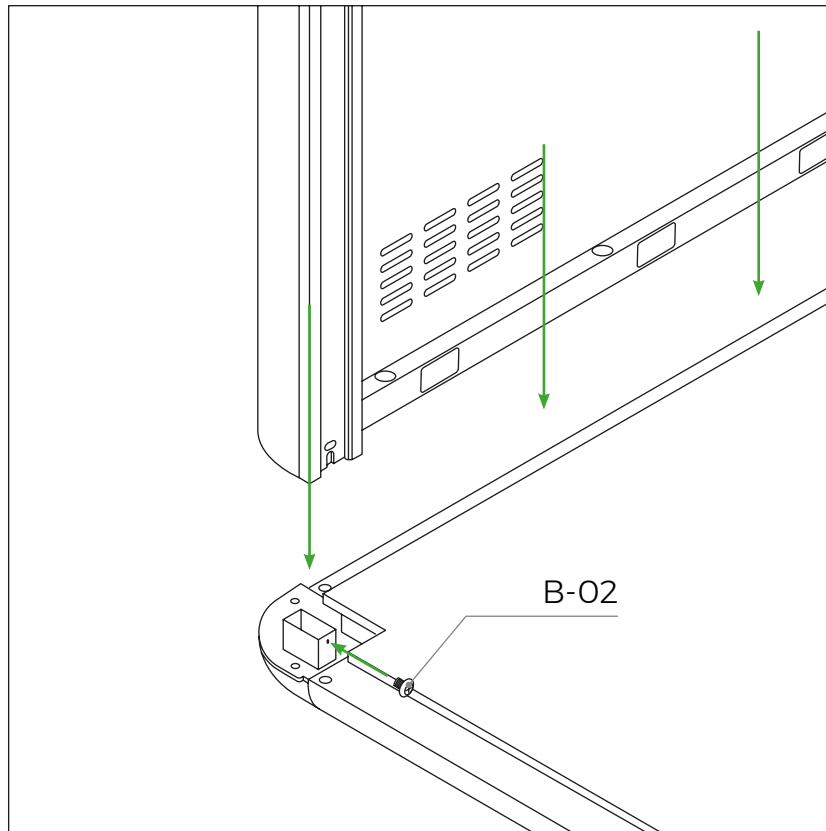


2

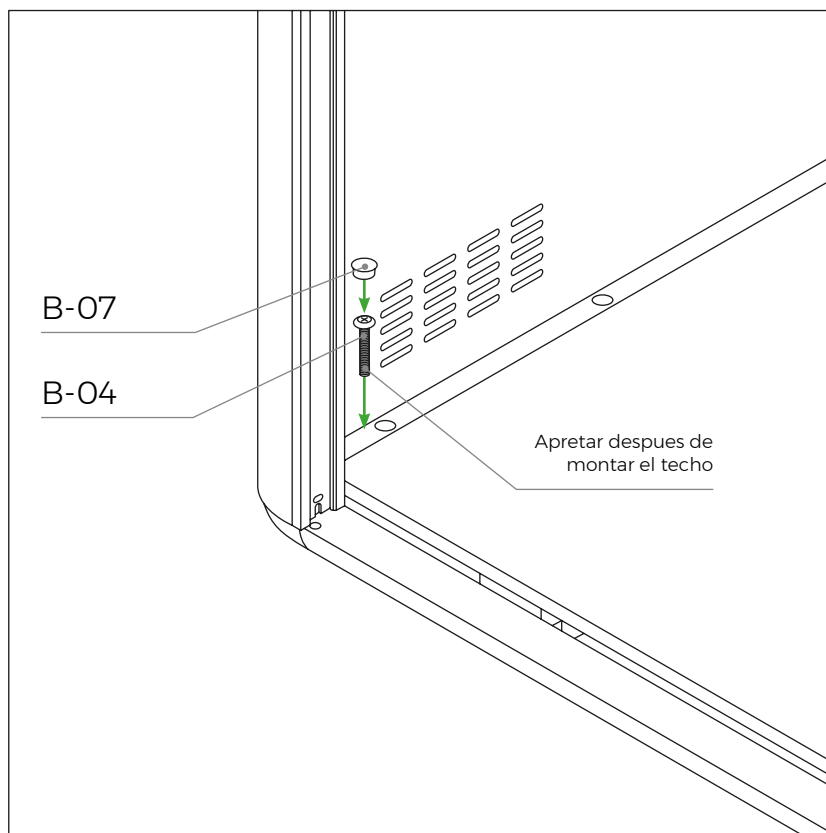

HERRAMIENTAS




04. Instalar cristales. A-05 / A-08

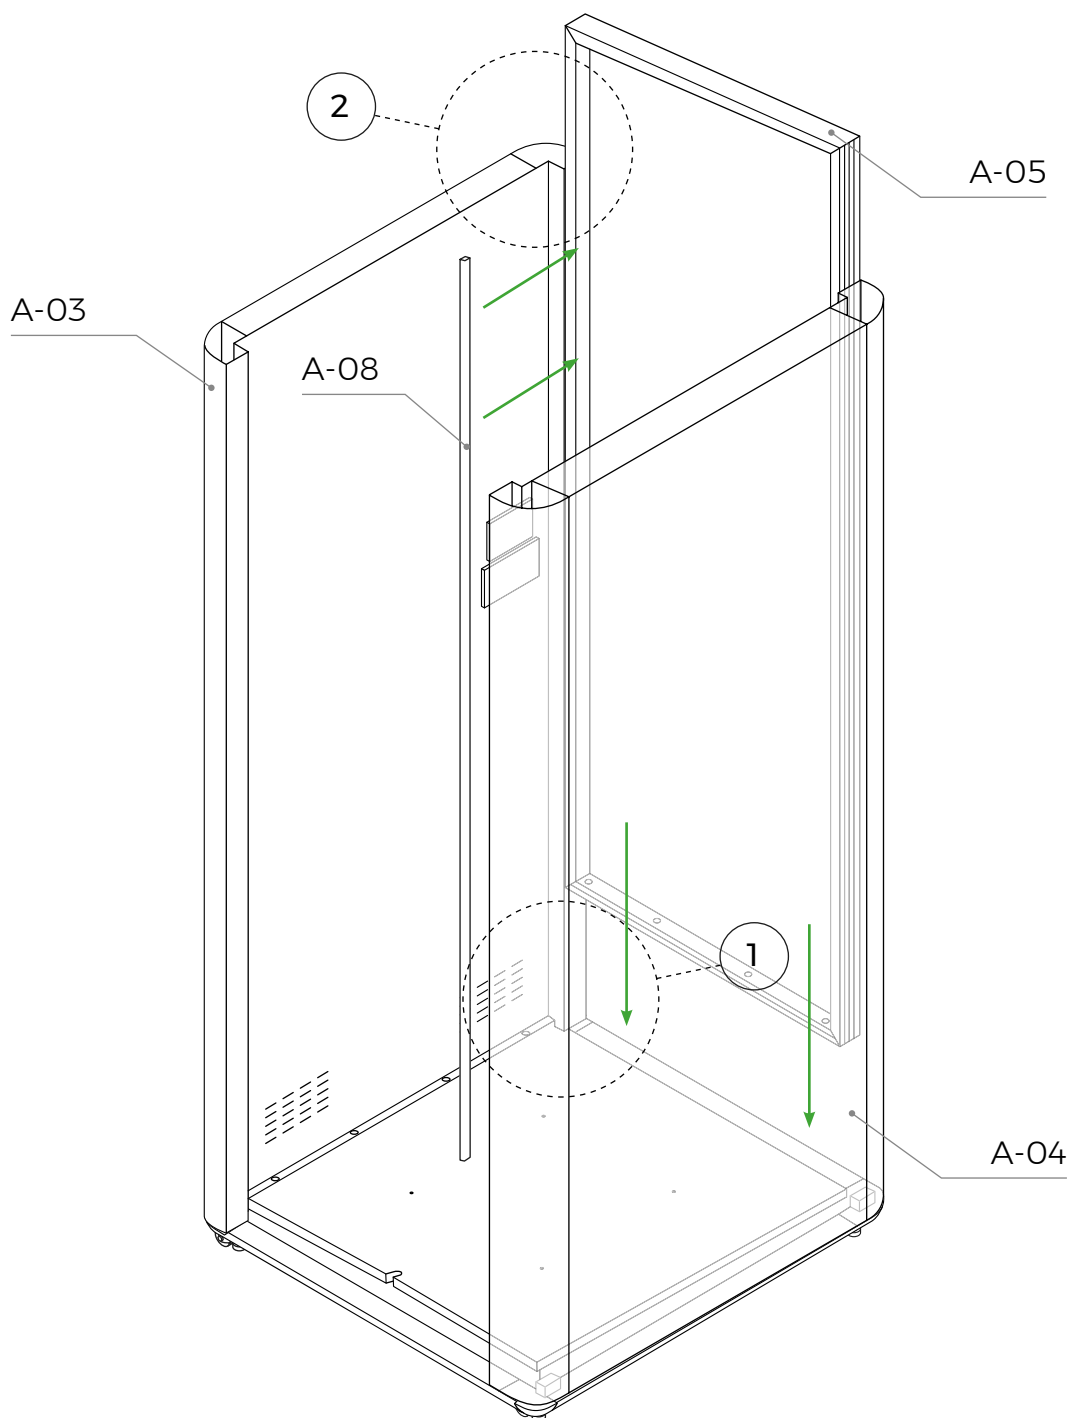


IMPORTANTE:

1. Para una correcta instalación entrar el panel A-05 inclinado. La pared debe mantenerse firme para evitar que se caiga.




2. Los paneles deben quedar bien alineados por la parte superior.


HERRAMIENTAS




1

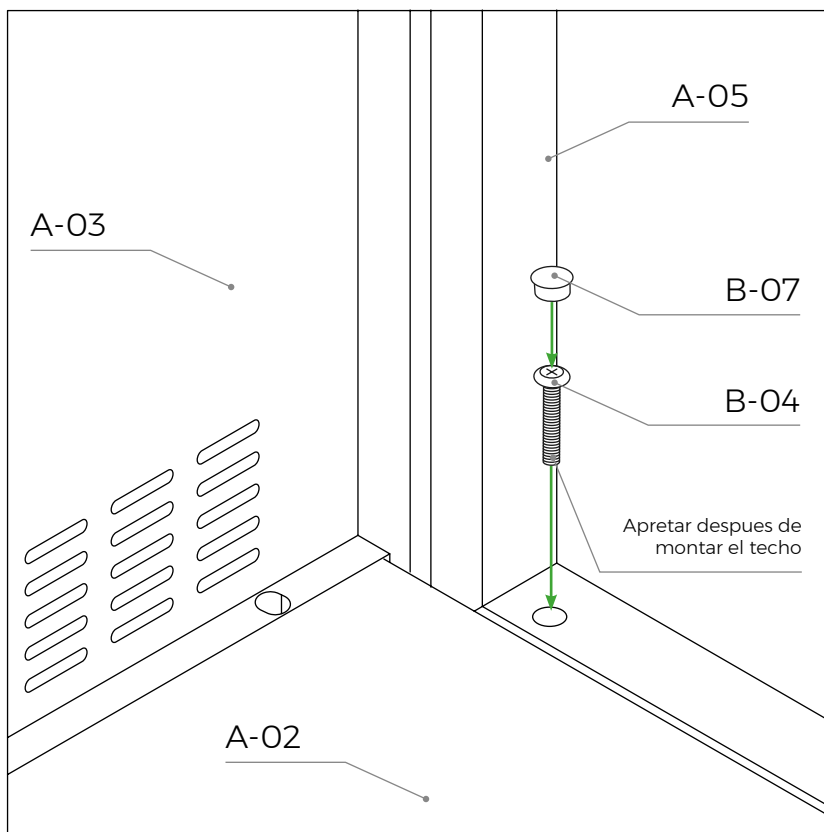


2

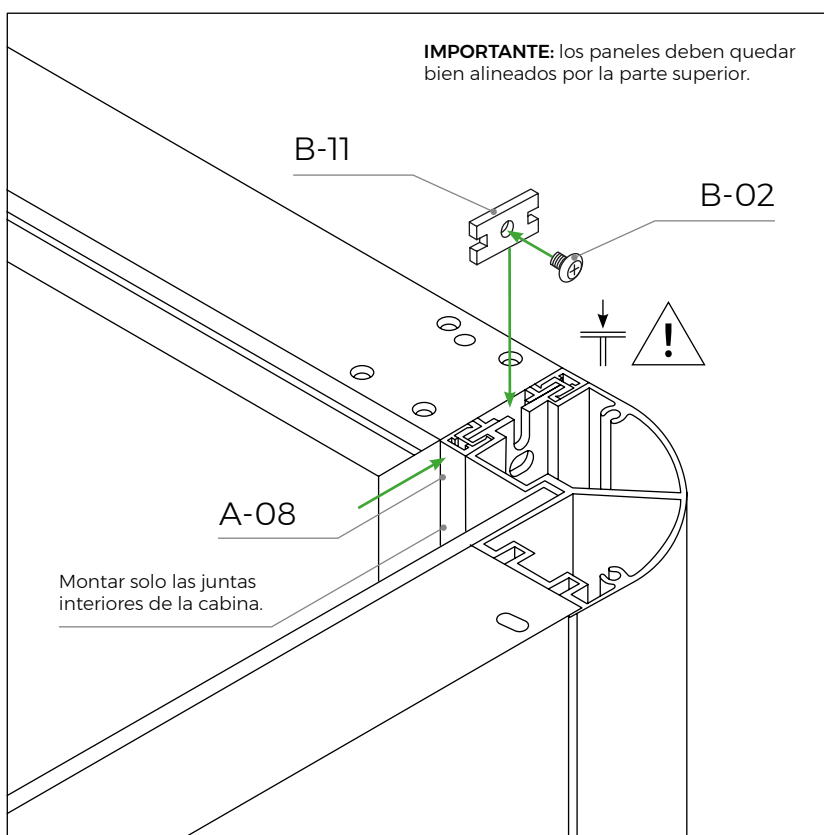

HERRAMIENTAS




05. Instalar puerta y cerradura. A-07 / A-11 / A-12

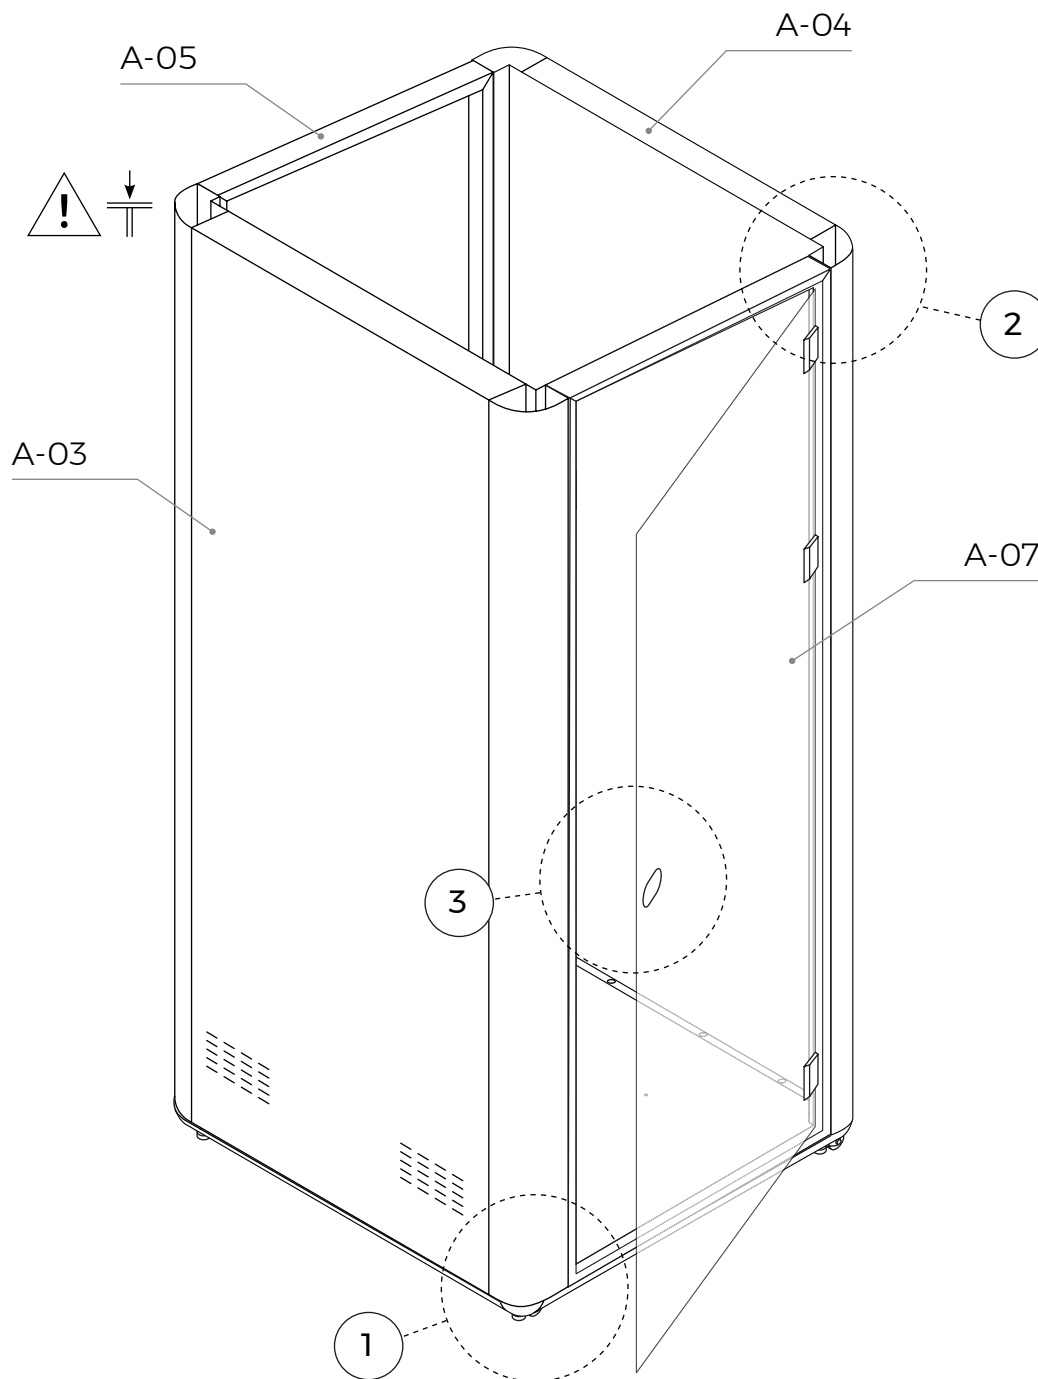


IMPORTANTE:

1. Para una correcta instalación entrar el panel A-07 inclinado. La pared debe mantenerse firme para evitar que se caiga.




2. Los paneles deben quedar bien alineados por la parte superior.

HERRAMIENTAS




1

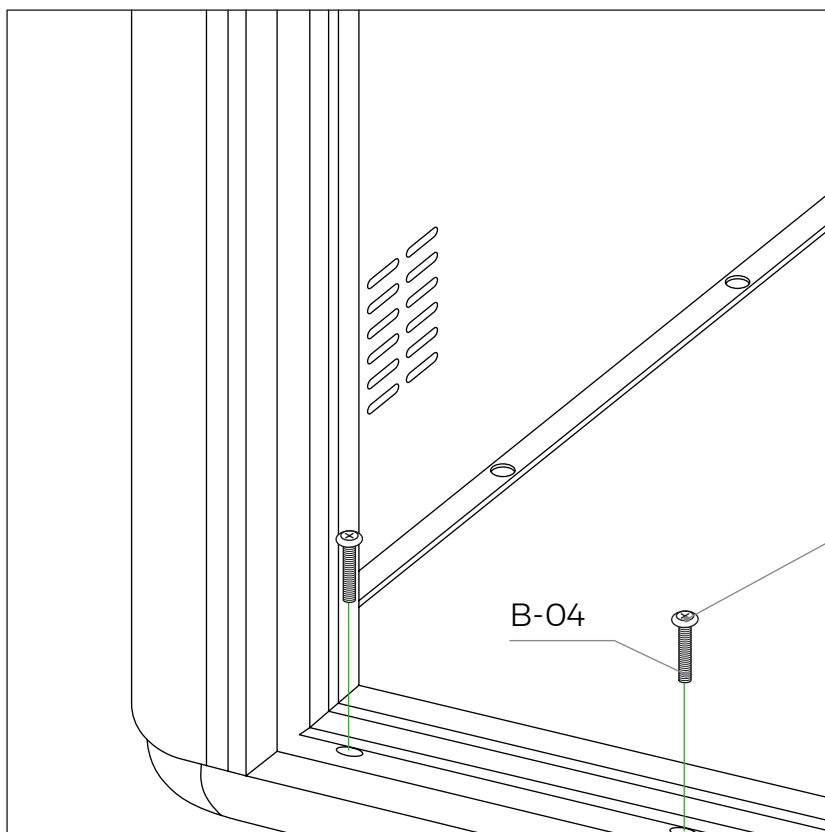


2



IMPORTANTE: los paneles deben quedar bien alineados por la parte superior.

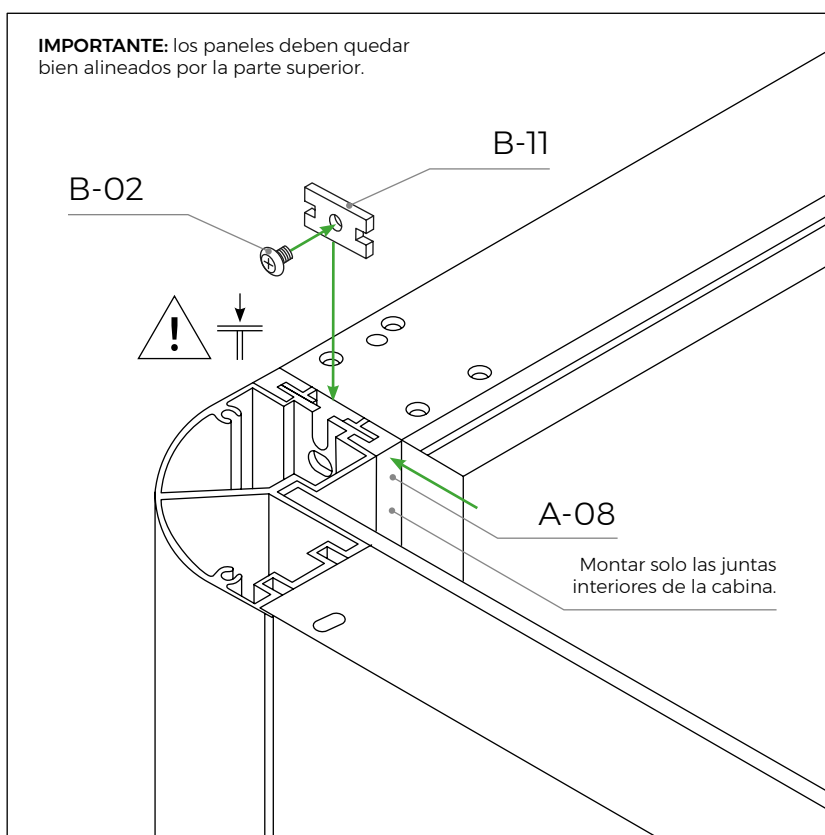


HERRAMIENTAS




3

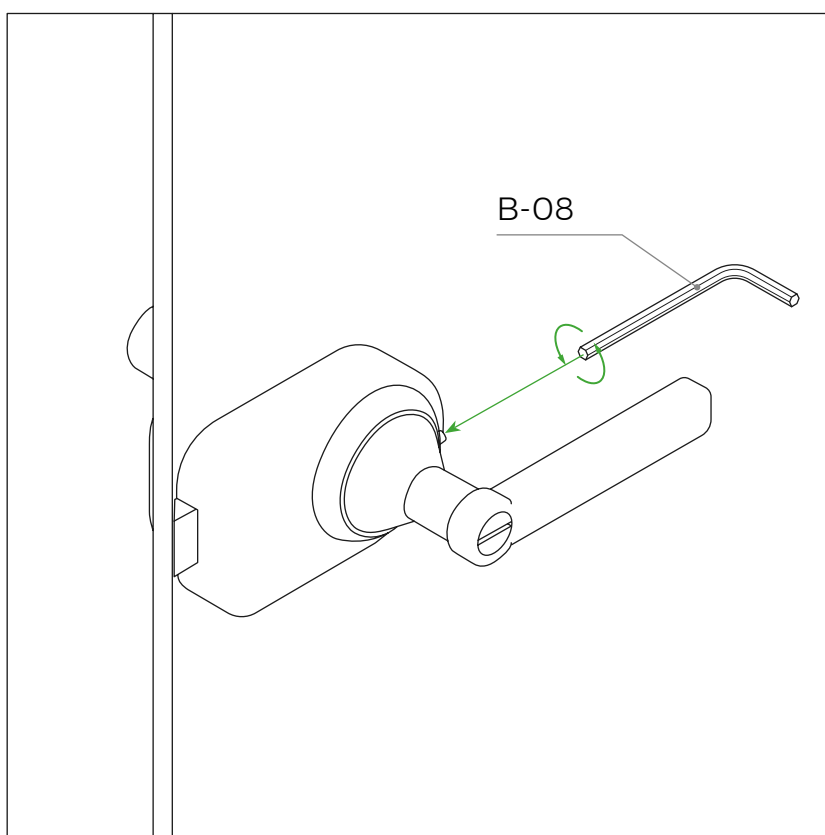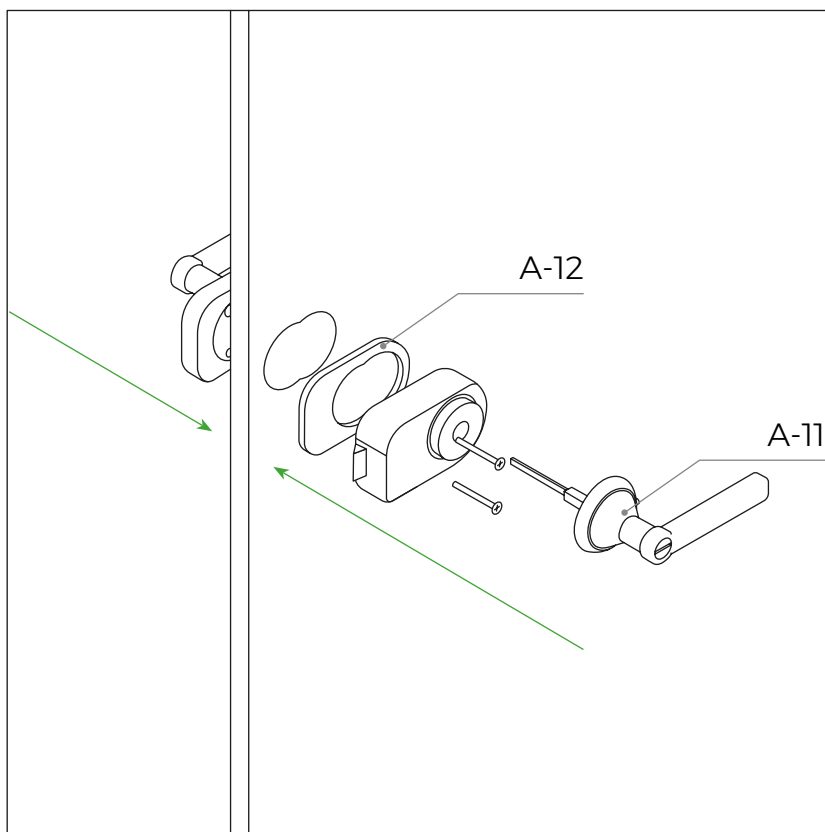


HERRAMIENTAS




06. Instalar techo y cubiertas de ventilador. A-07 / A-08 / A-14

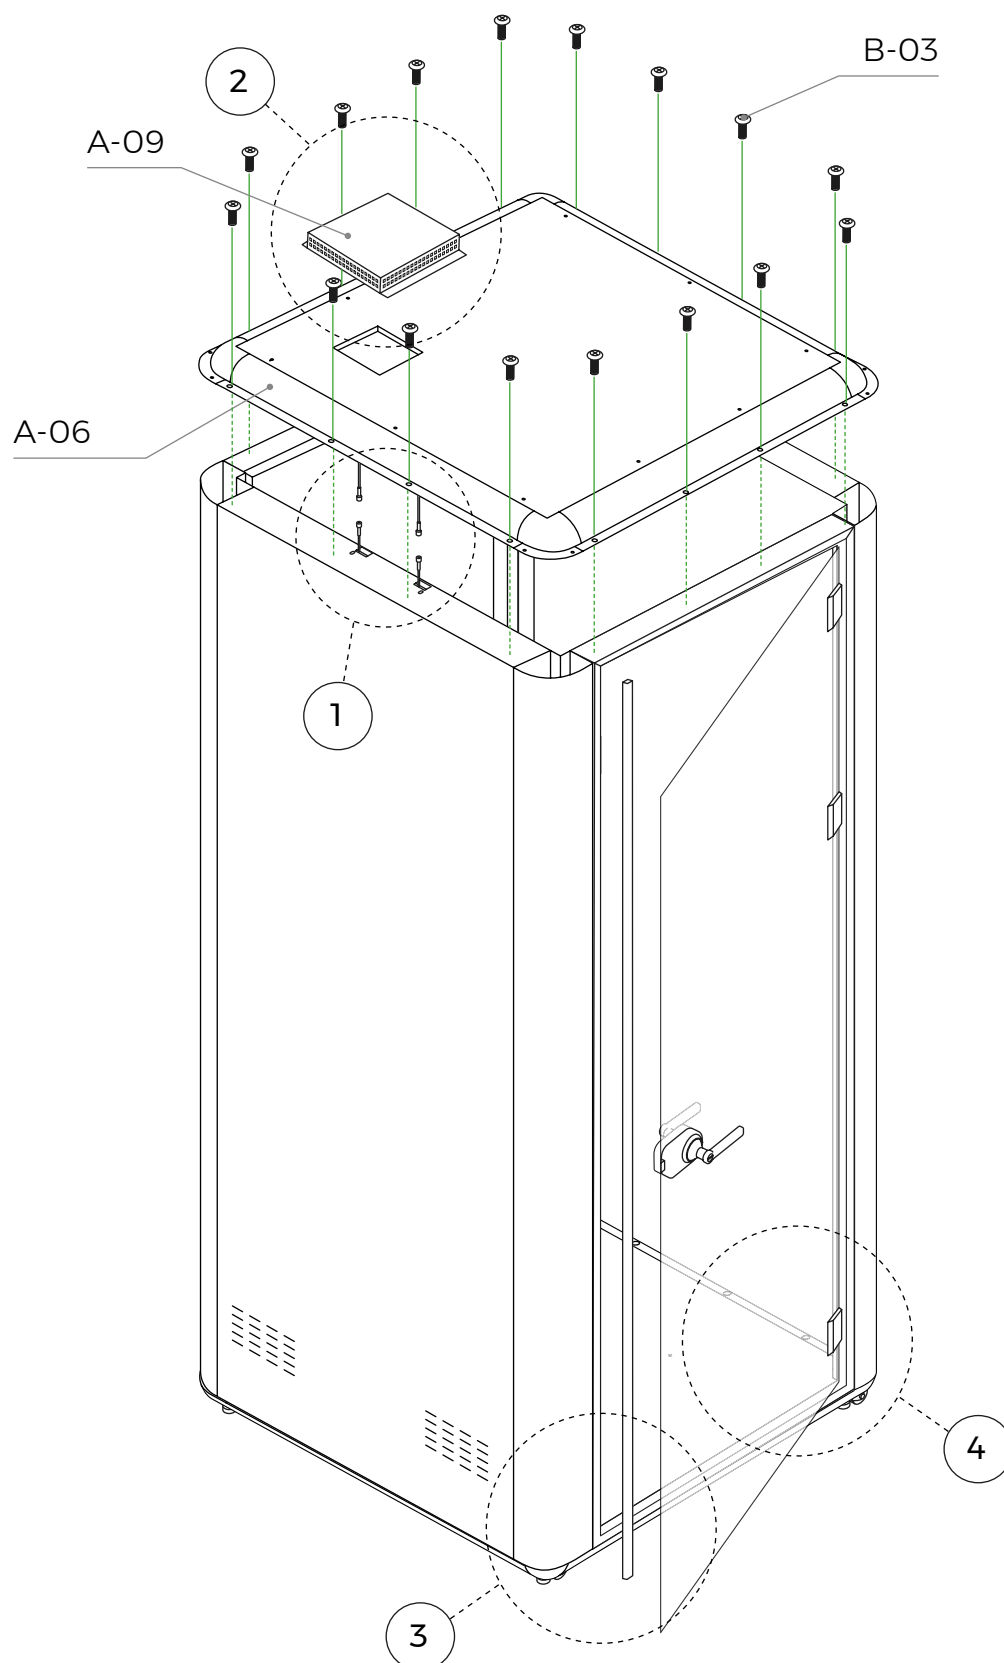


HERRAMIENTAS




1

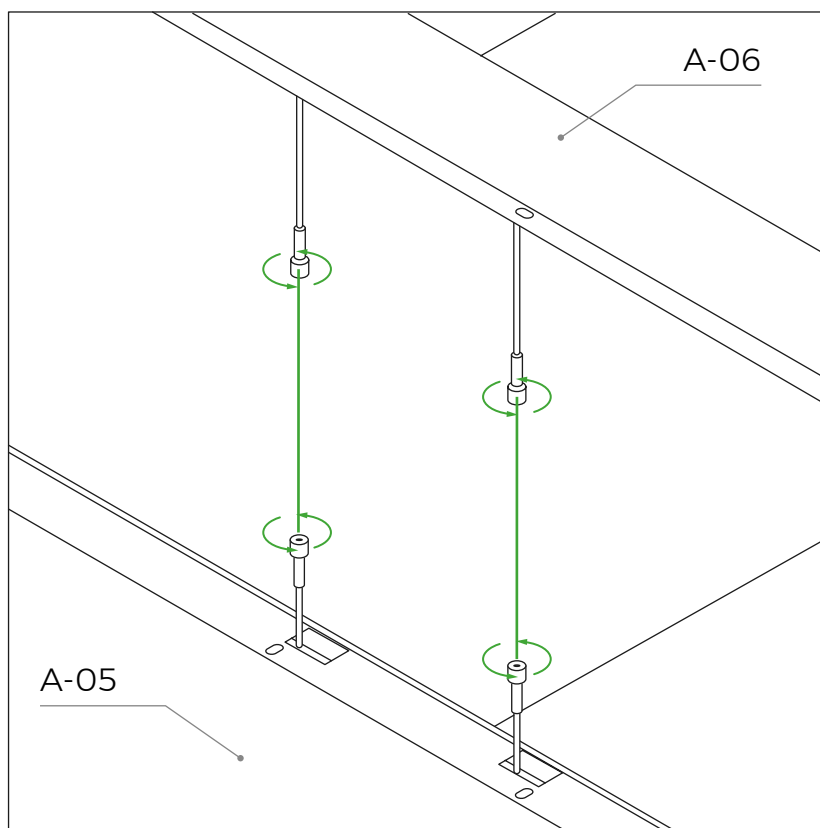


2

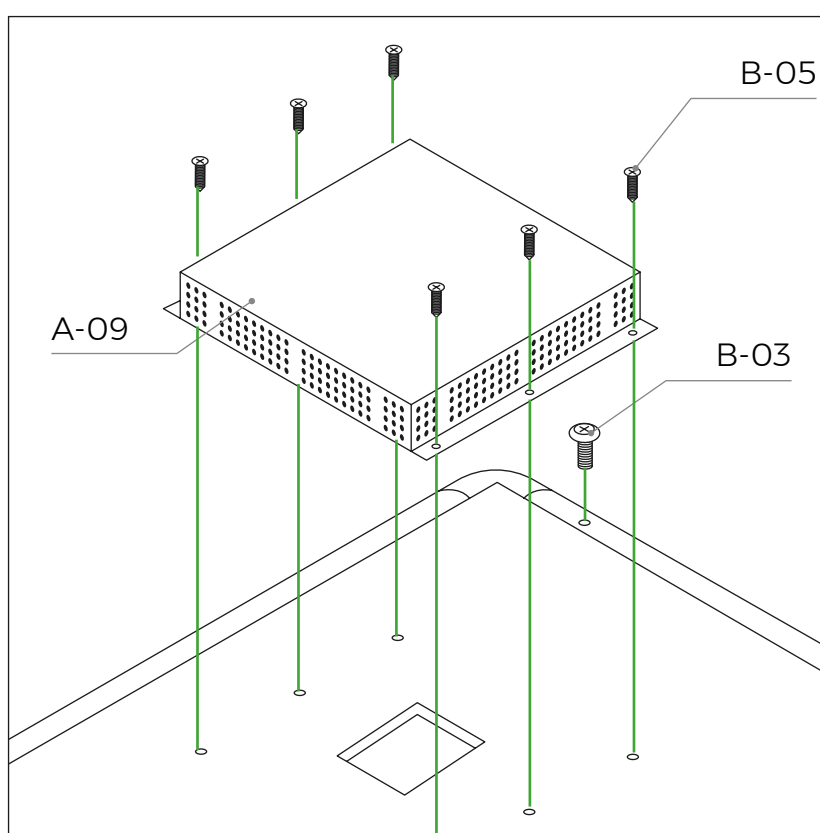

HERRAMIENTAS




3

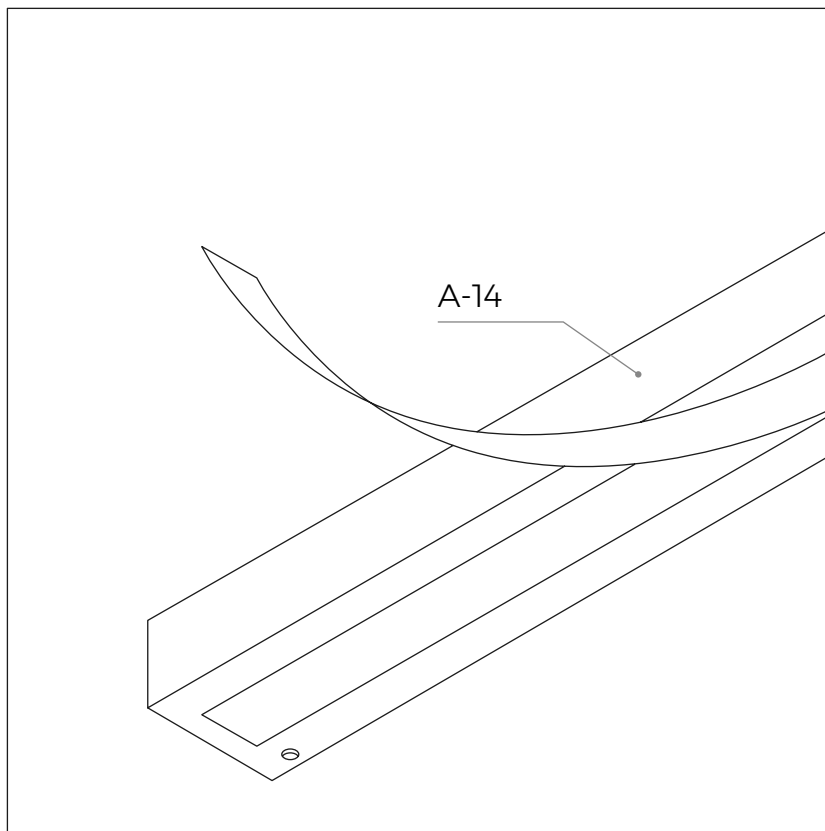

A-08

Instalar el resto de juntas exteriores.

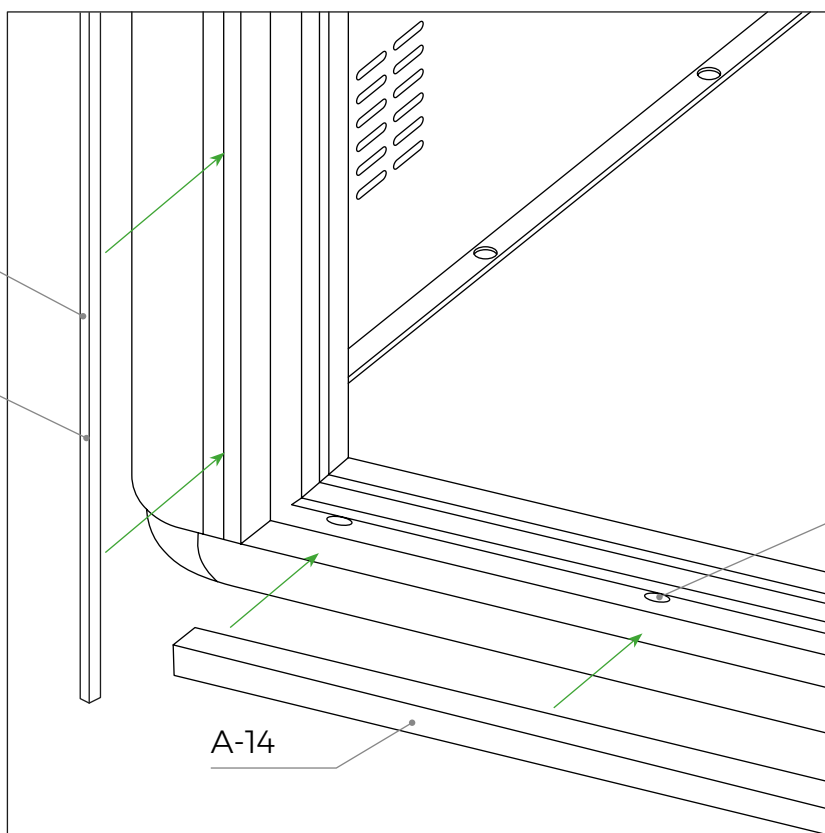

Apretar el resto de tornillos que unen laterales con el suelo

HERRAMIENTAS

