


















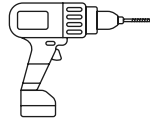
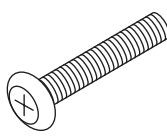



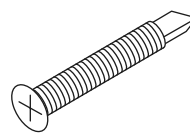


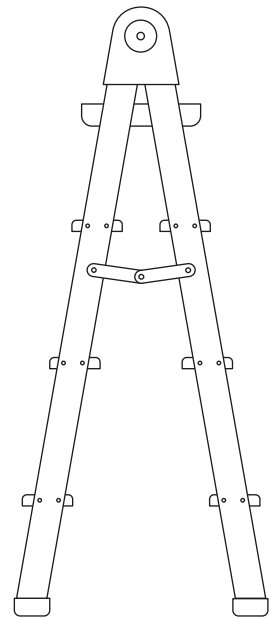


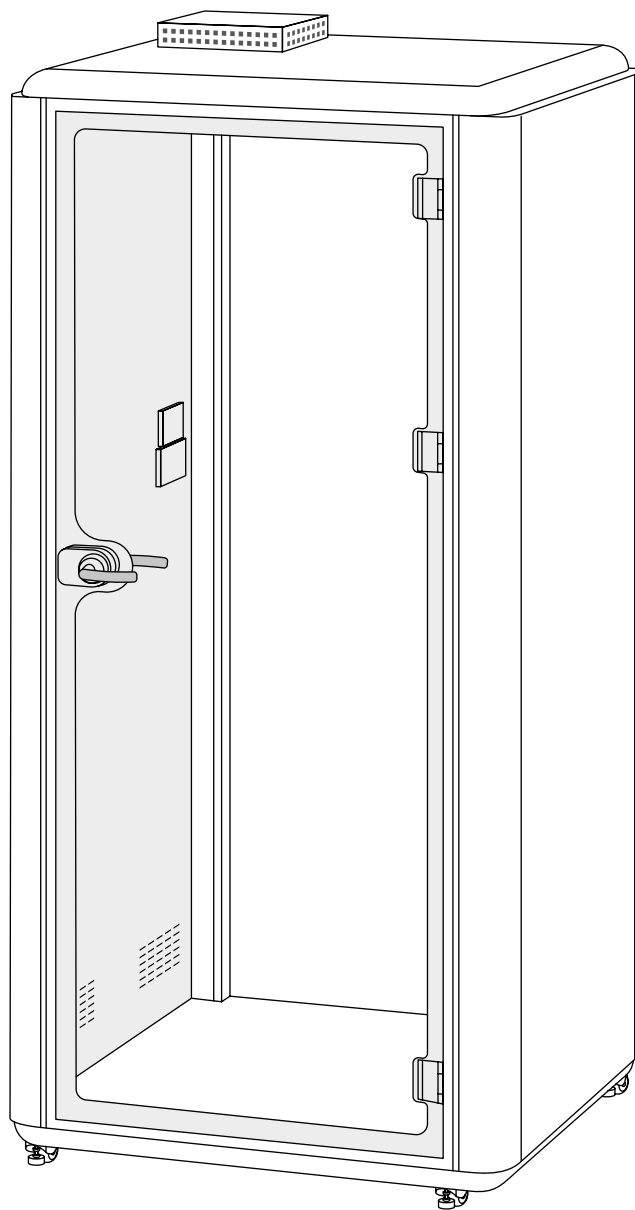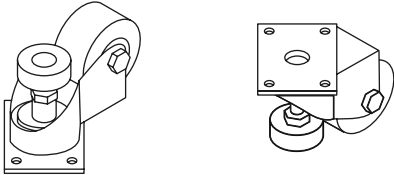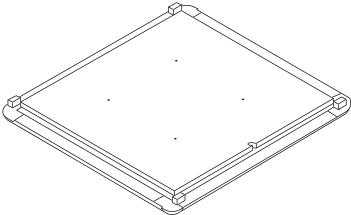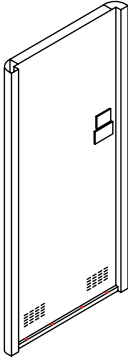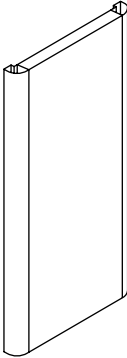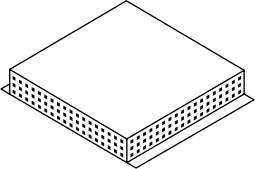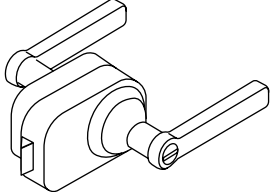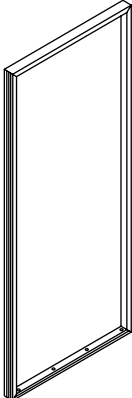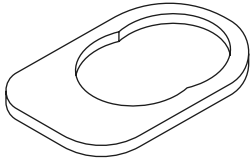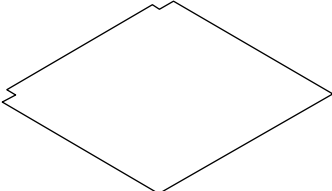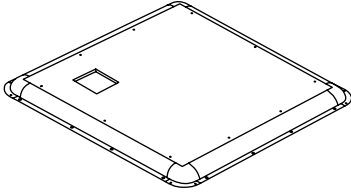
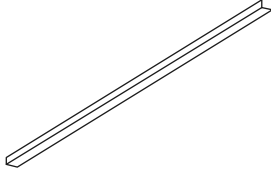




INSTRUCCIONS DE MUNTATGE





LLISTAT DE PECES

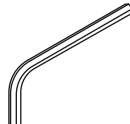
A-01 x4			A-07 x1		A-08	
A-02 x1			A-08 x8			
A-03 x1	A-03 	A-04 	A-09 x1			
A-04 x1			A-11 x1			
A-05 x1			A-12 x1			
			A-13 x1			
A-06 x1			A-14 x1			

ACCESSORIS		EINES	
B-01 x2	M12x120 	C-01 x2	VENTOSA DE VIDRE 
B-02 x24	M6x10 	C-02 x1	TORNAVÍS DE CREU 
B-03 x18	M6x16 	C-03 x1	TORNAVÍS ELÈCTRIC 
B-04 x18	M6x35 	C-04 x1	MAÇA DE GOMA 
B-05 x16	M4x16 	C-05 x1	NIVELL DE BOMBOLLA 
B-06 x4	M4x30 	C-06 x1	CLAU DE VIS 
B-07 x18		C-07 x2	ESCALA 
B-08 x1	3 mm 		
B-09 x1	5 mm 		
B-10 x1	6 mm 		
B-11 x4			
B-12 x1		 Recomanació: Mínim 2 persones pel muntatge.	

01. Instal·lar rodes. A-01 / A-02

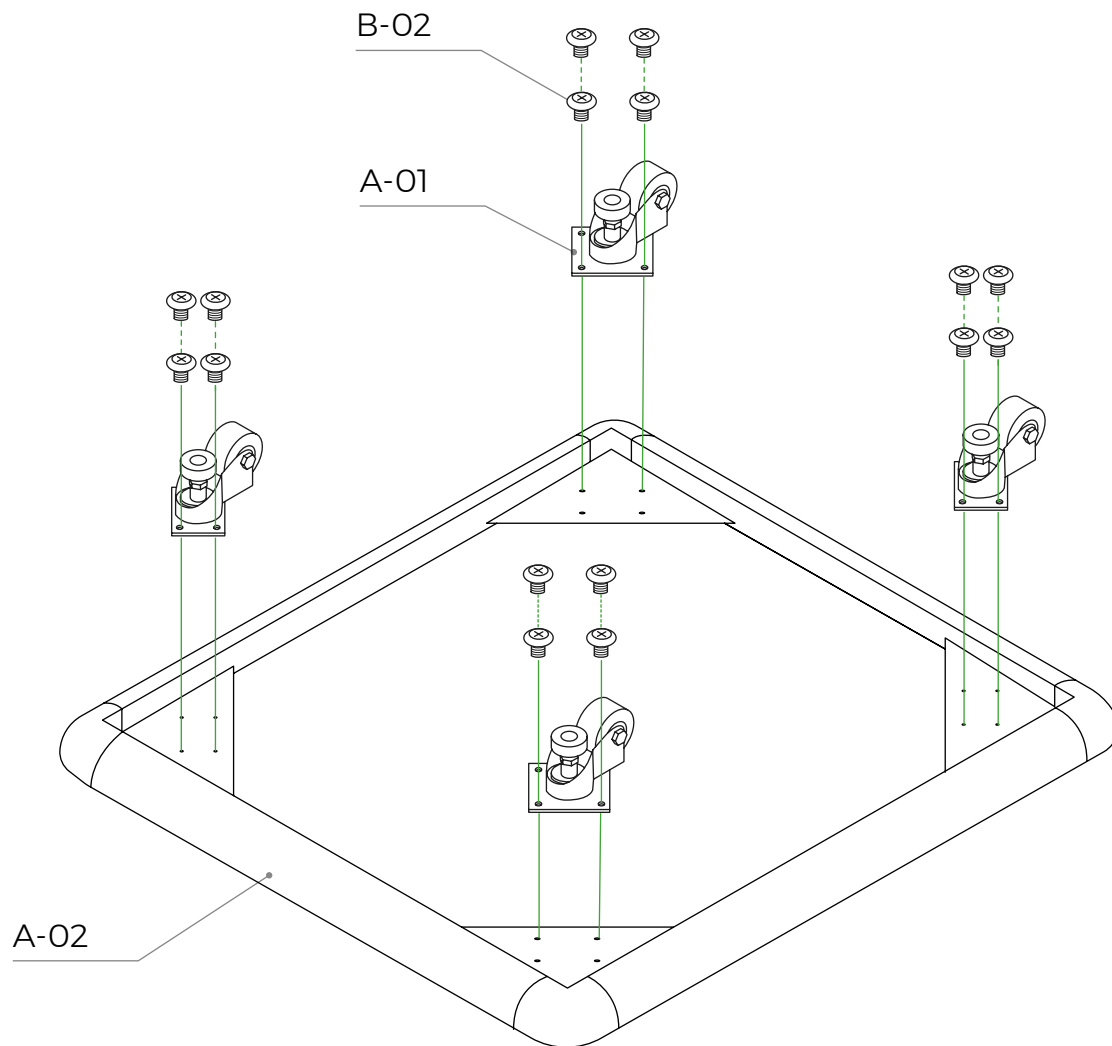

02. Utilitzar el nivell per anivellar. A-01 / A-02

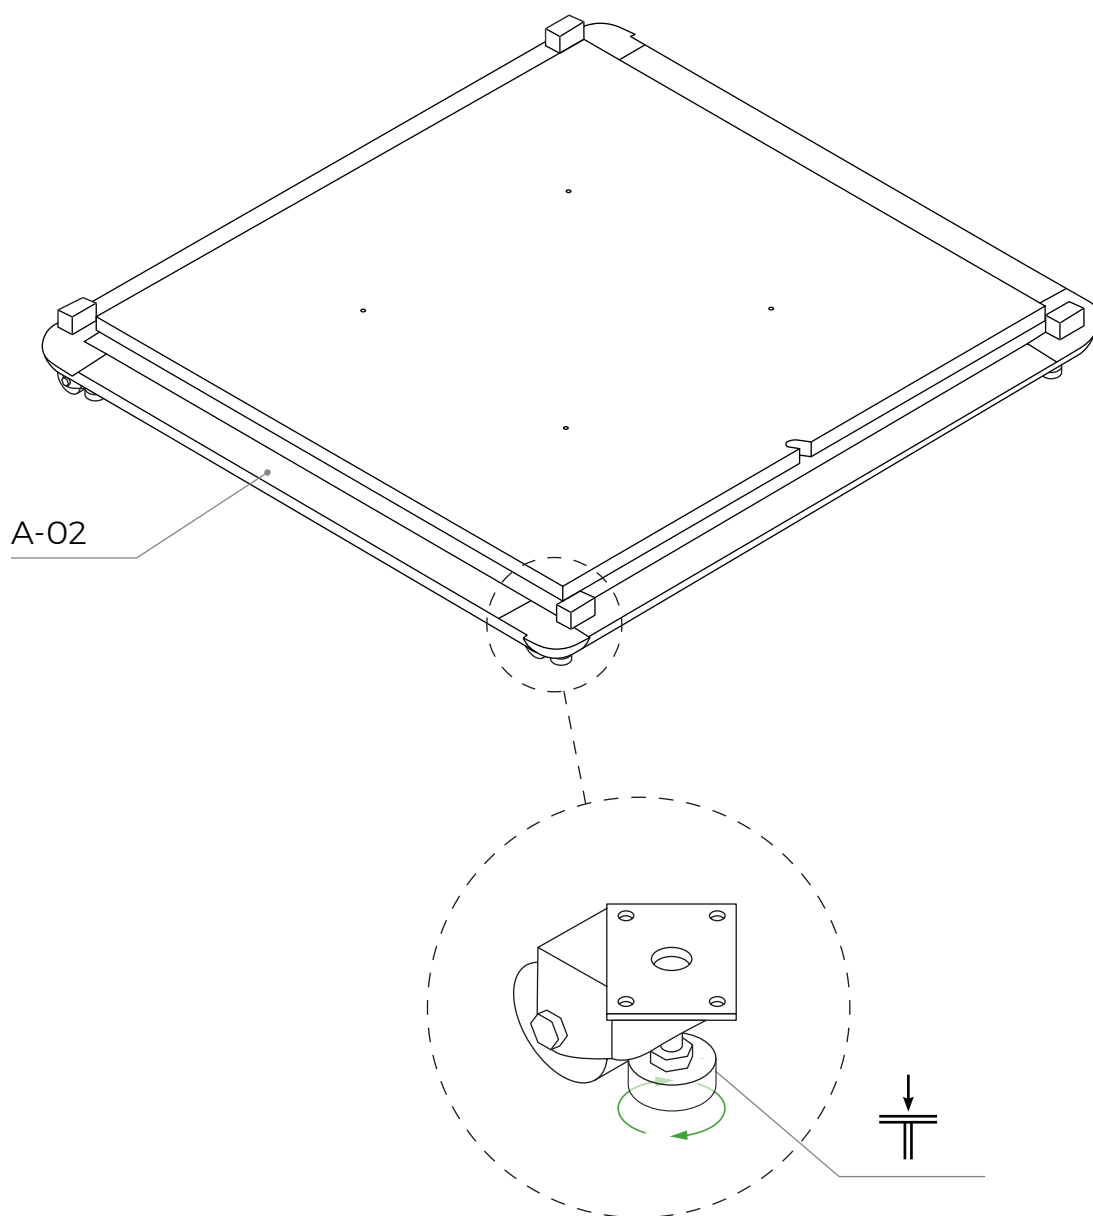


IMPORTANT: descaragolar tots els anivelladors de les rodes per a anivellar tota la base.


EINES




03. Instal·lar parets. A-03 / A-04

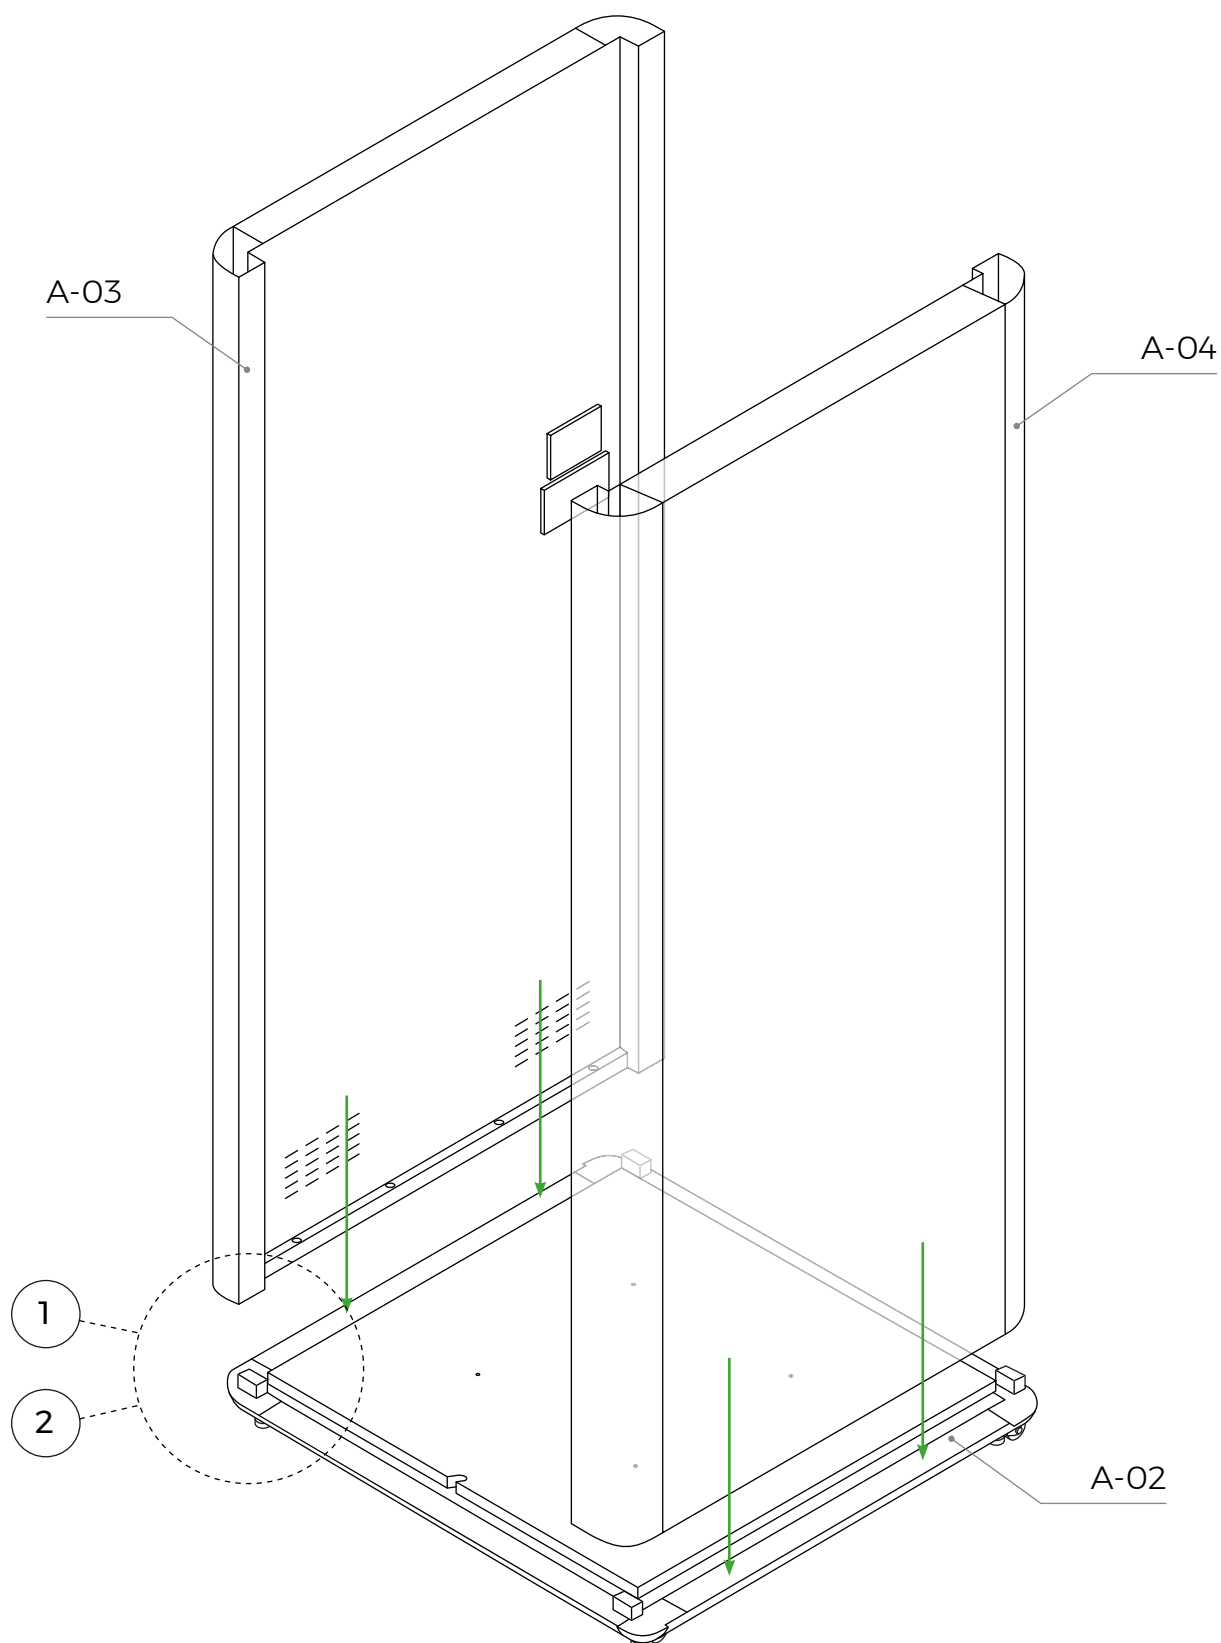


EINES




1

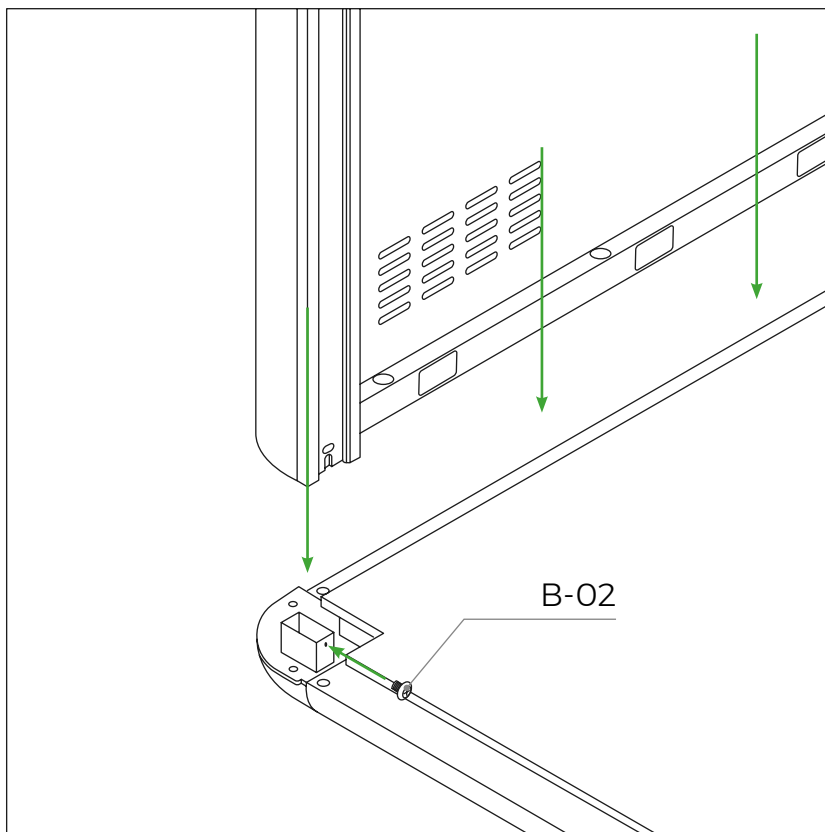


2

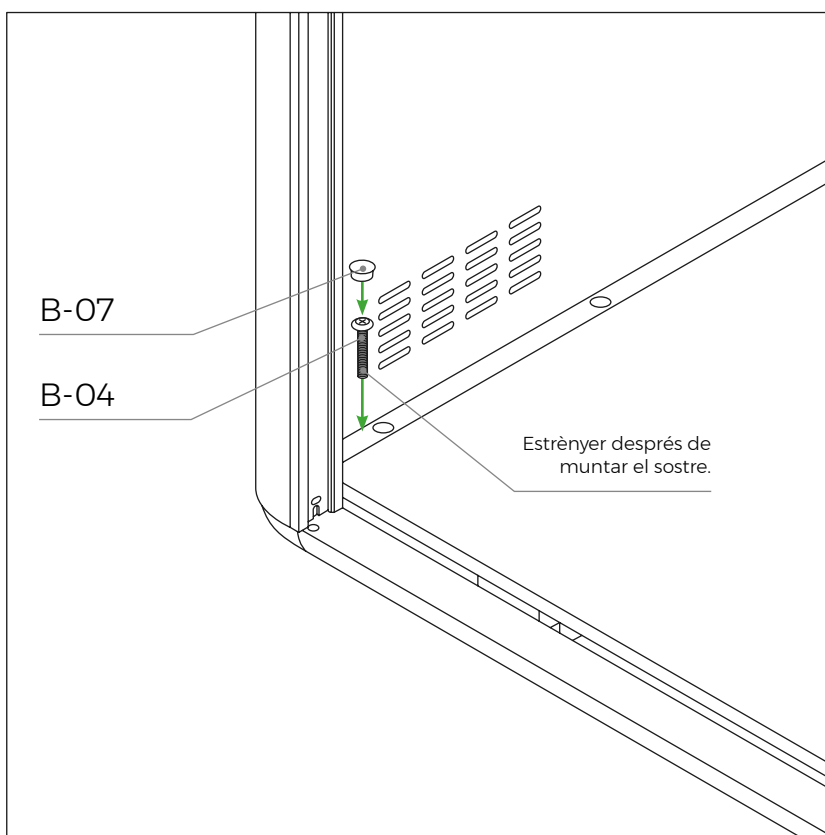

EINES




04. Instal·lar vidres. A-05 / A-08

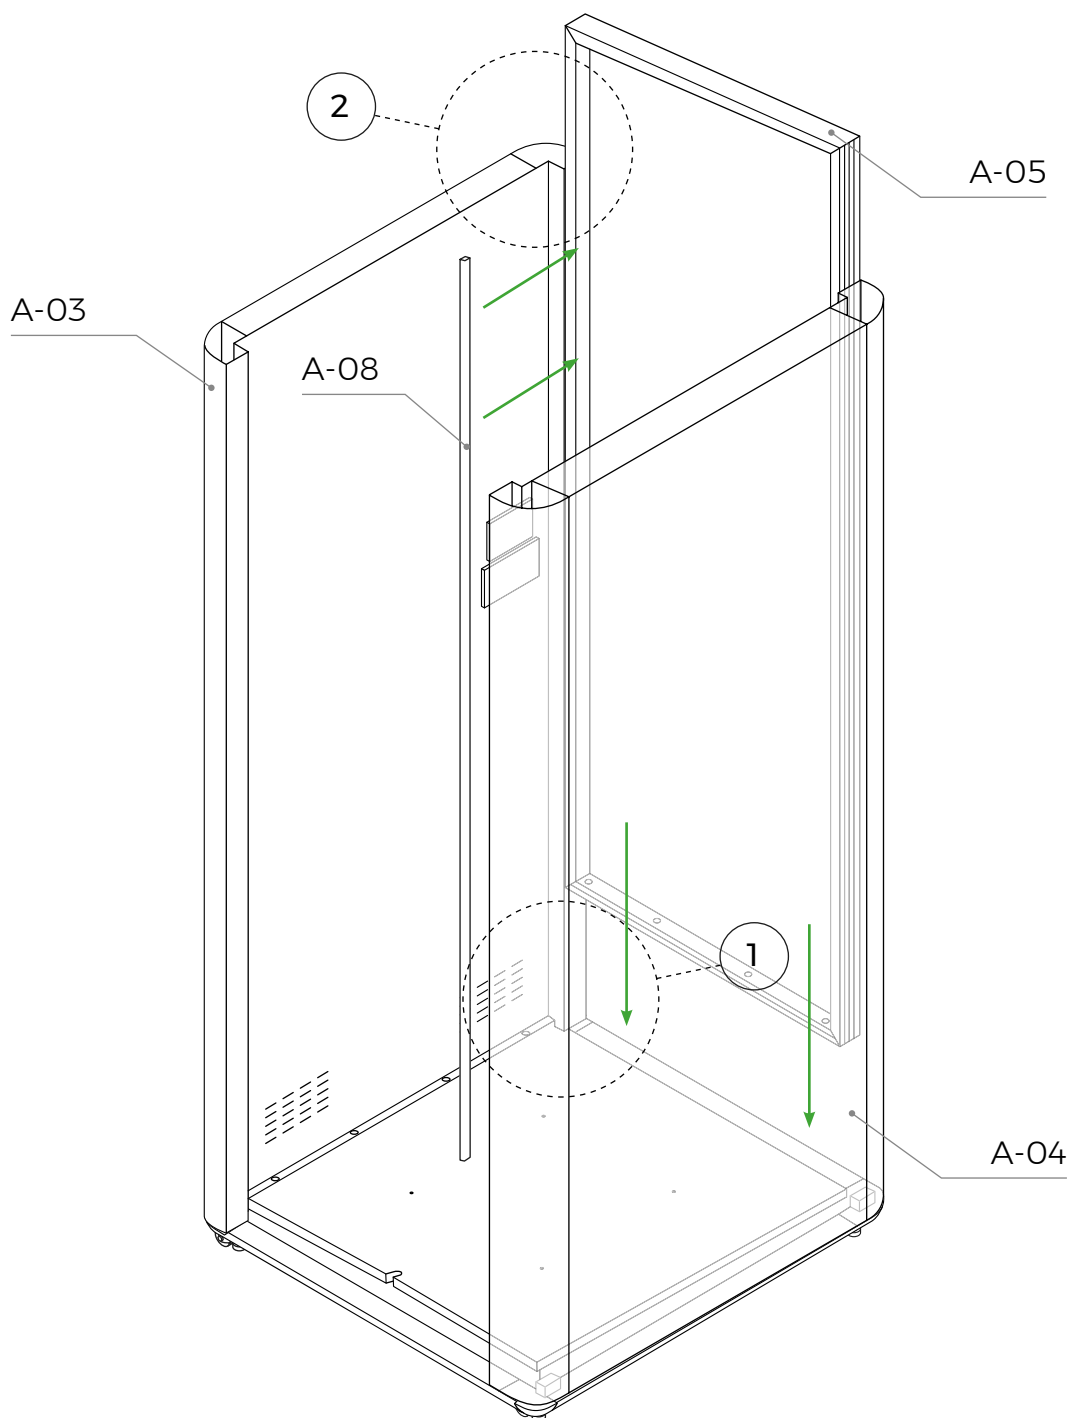


IMPORTANT:

1. Per a una correcta instal·lació entrar el panell A-05 inclinat. La paret s'ha de mantenir ferma per evitar que caigui.




2. Els panells han de quedar ben alineats per la part superior.


EINES




1

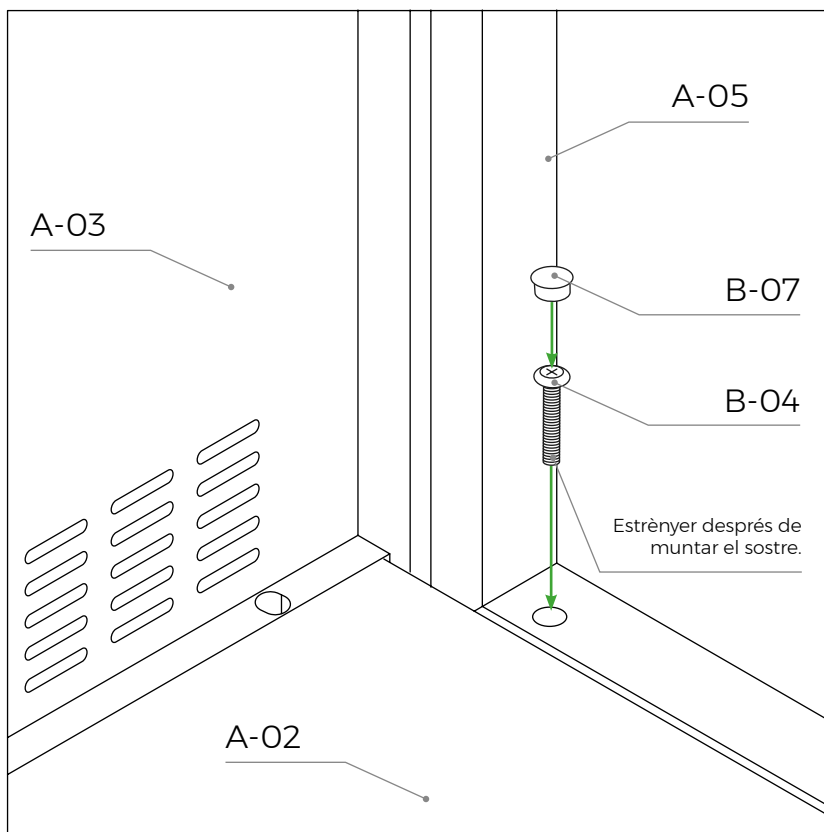


2

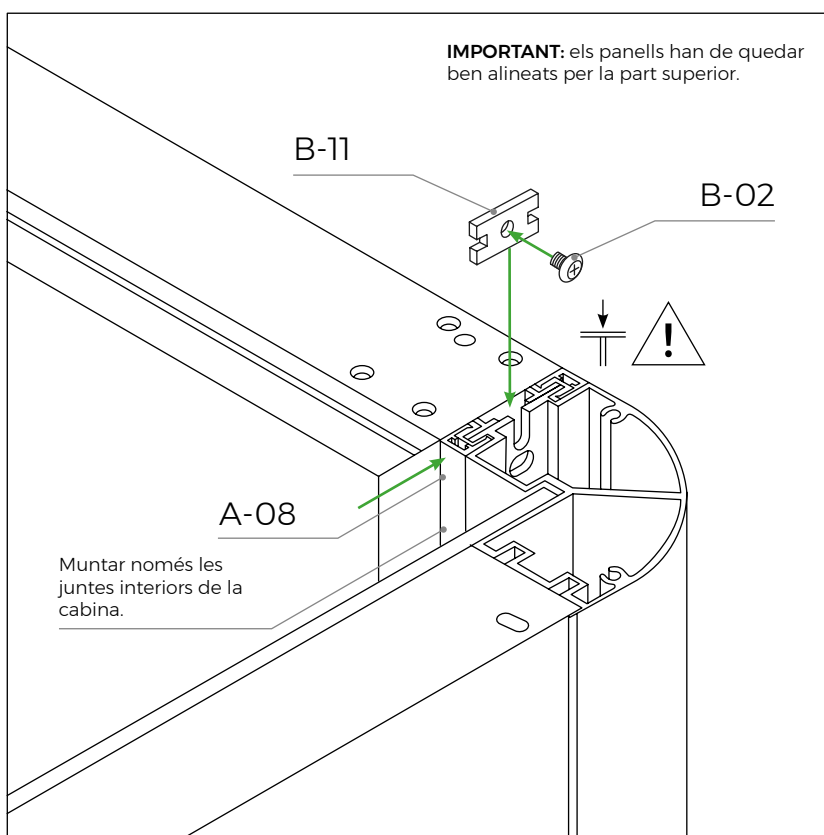

EINES




05. Instal·lar la porta i el pany. A-07 / A-11 / A-12

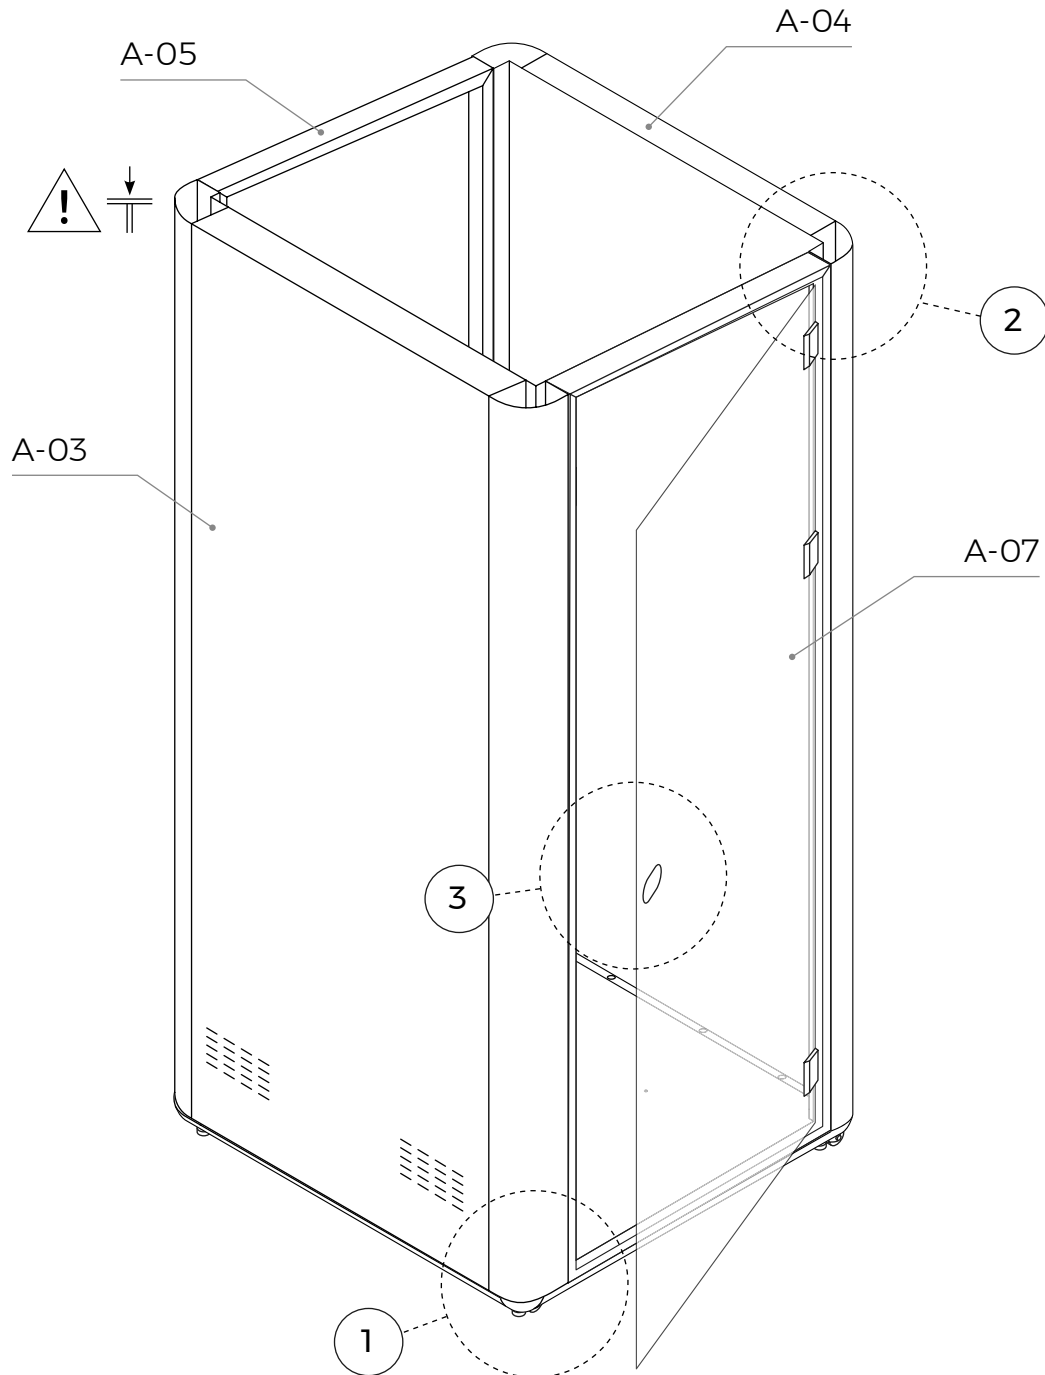


IMPORTANT:

1. Per a una correcta instal·lació entrar el panell A-05 inclinat. La paret s'ha de mantenir ferma per evitar que caigui.




2. Els panells han de quedar ben alineats per la part superior.

EINES




1

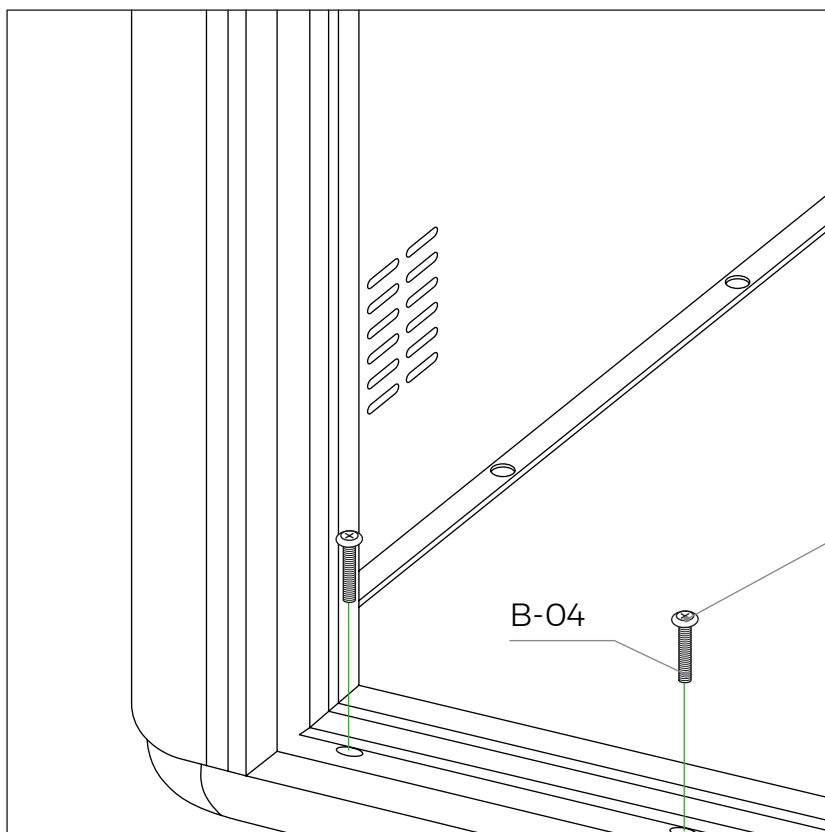


2



IMPORTANT: els panells han de quedar ben alineats per la part superior.

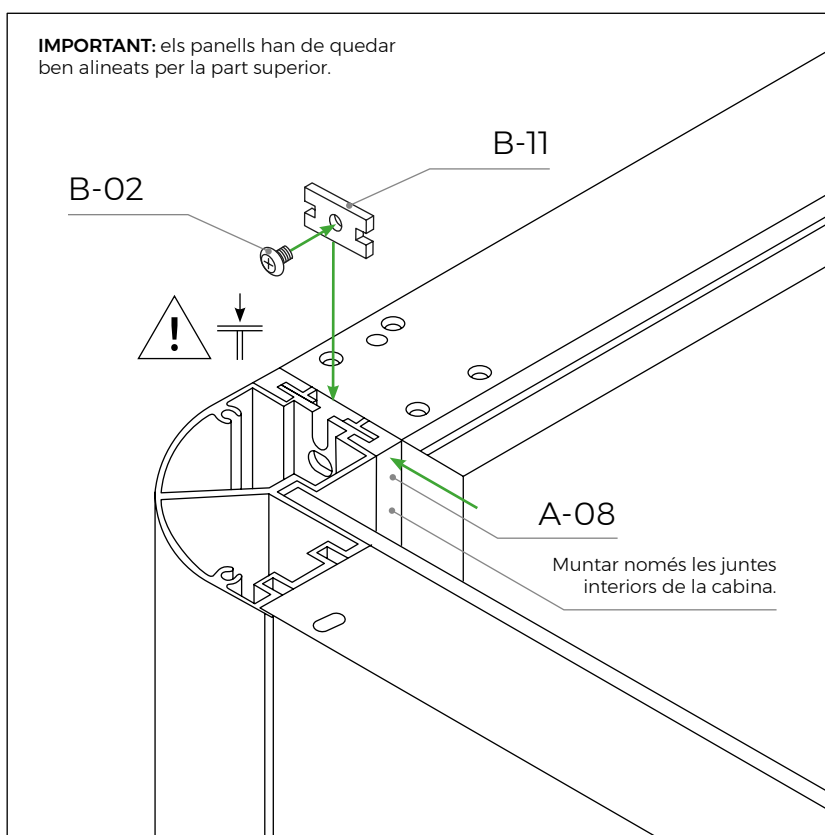


EINES




3

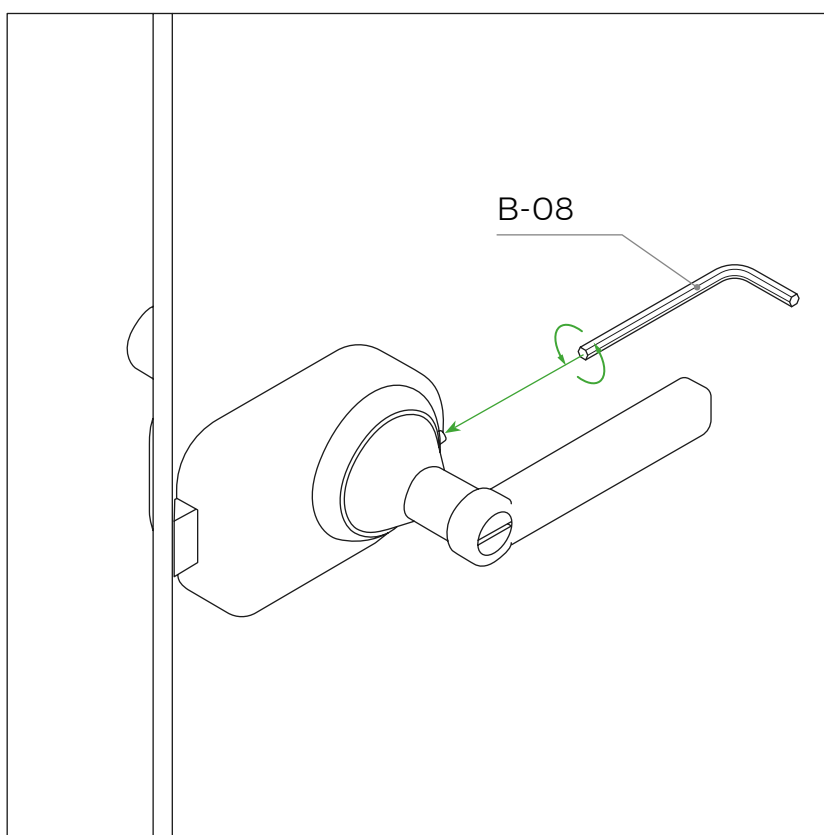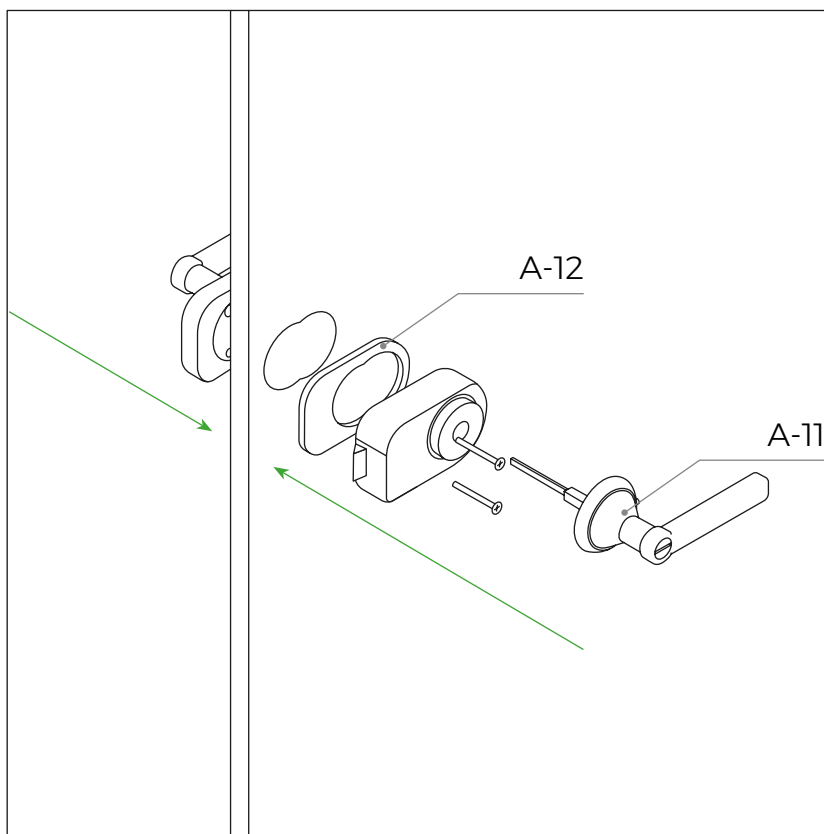


EINES




06. Instal·lar el sostre i les cobertes de ventilador. A-07 / A-08 / A-14

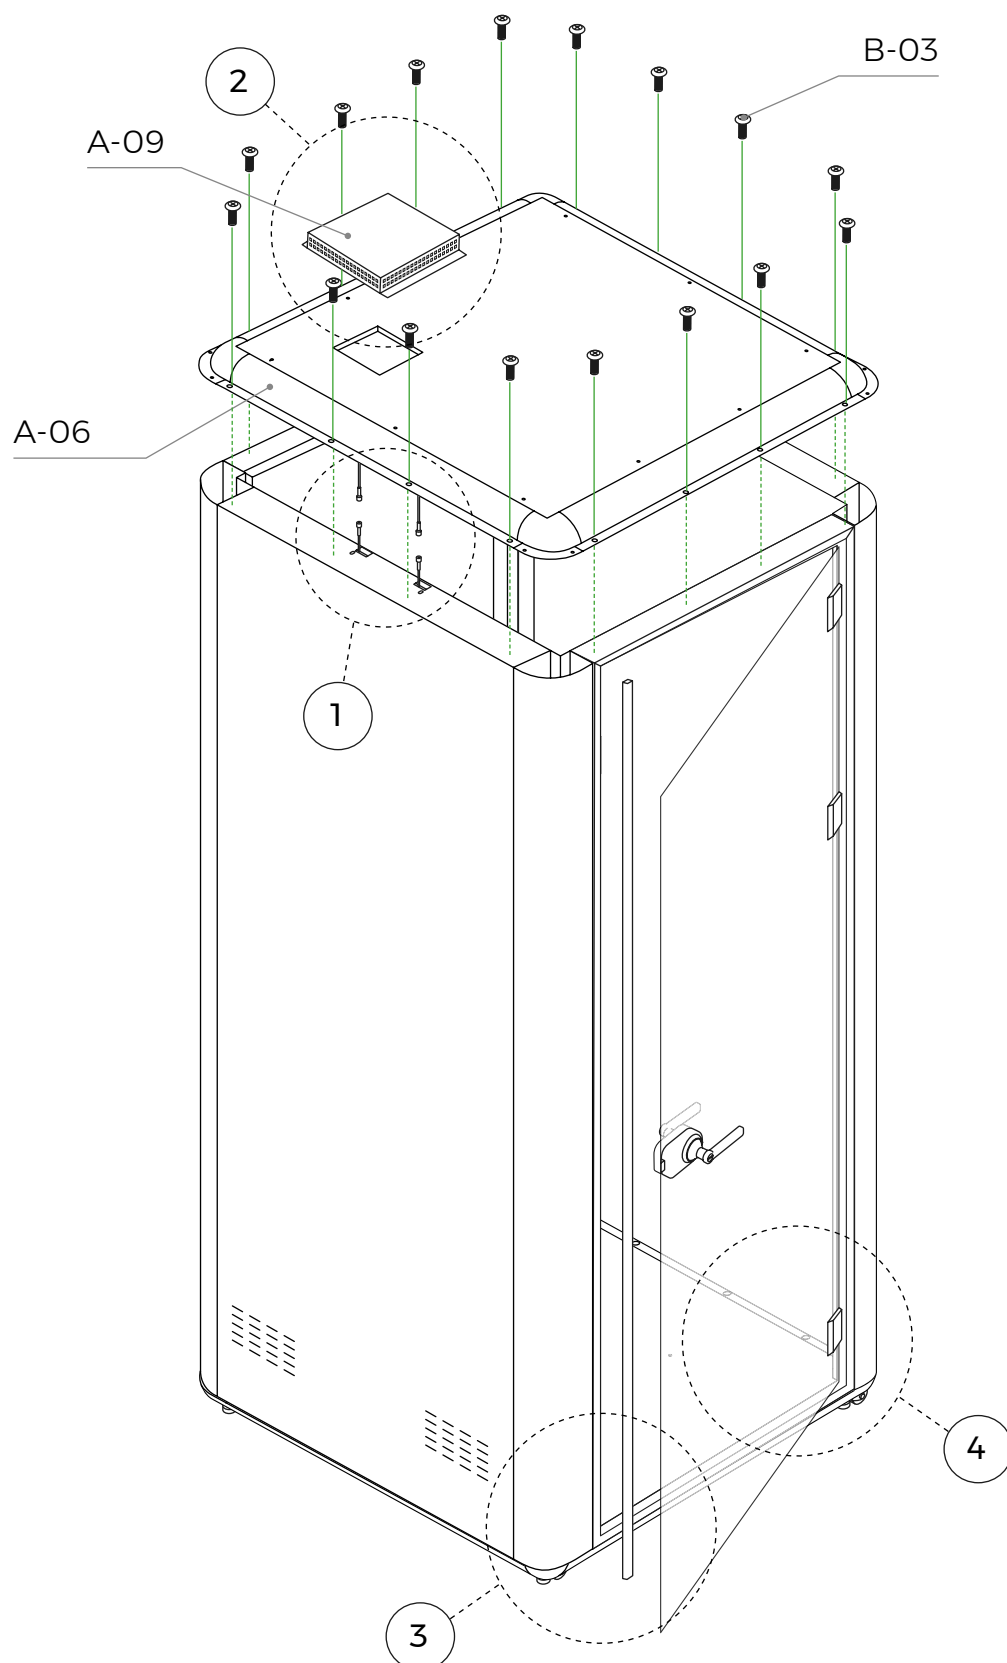


EINES




1

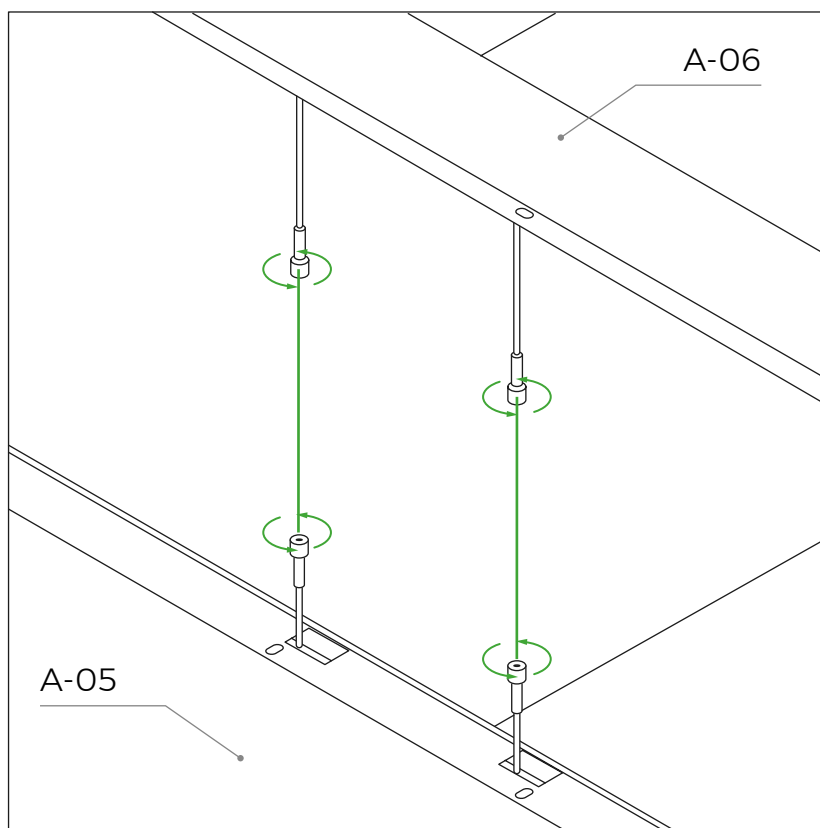


2

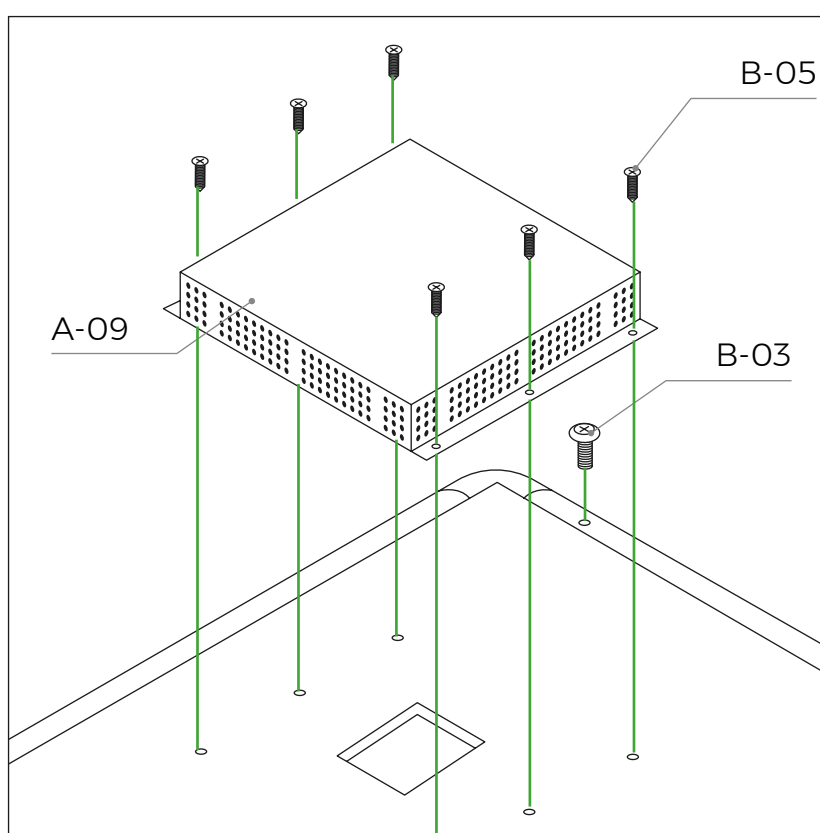

EINES




3

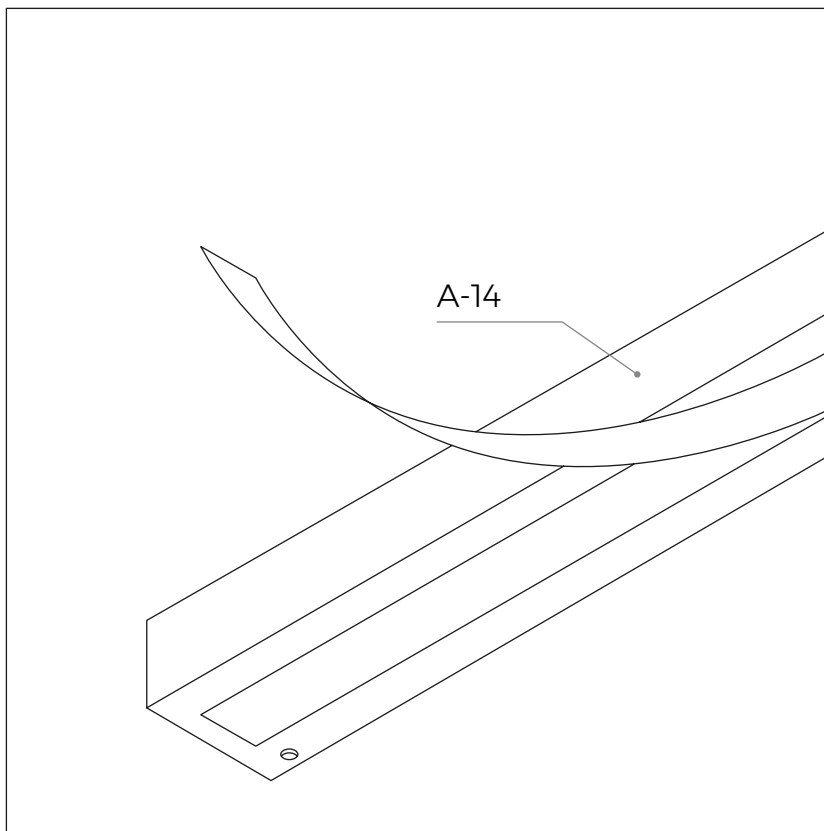

A-08

Instal·lar la resta de
juntres exteriors.

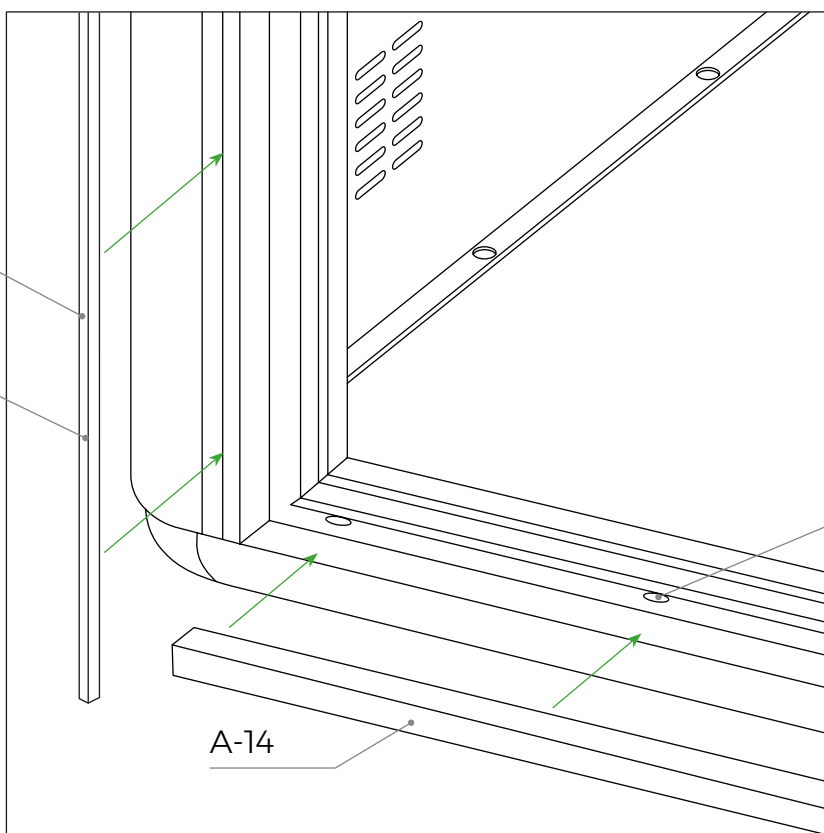

Estrènyer la resta de
caragols que uneixen els
laterals amb el terra.

EINES

