


















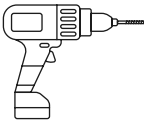
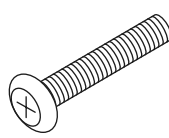



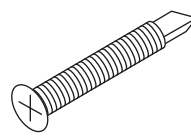


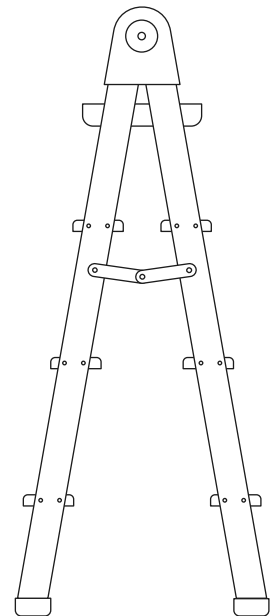


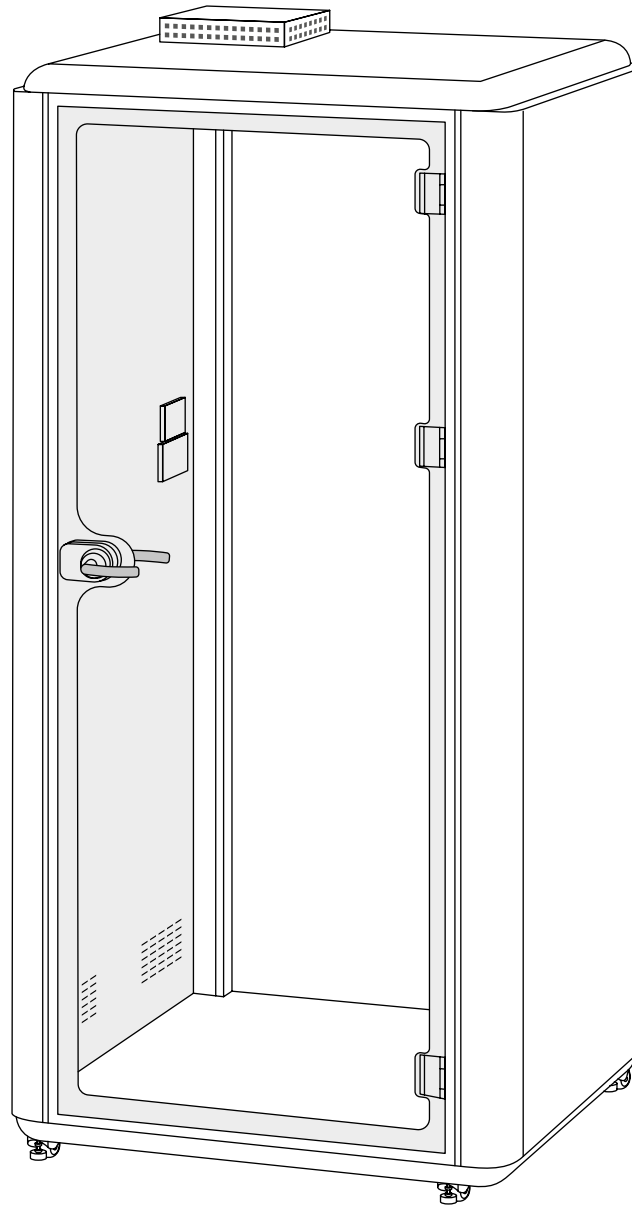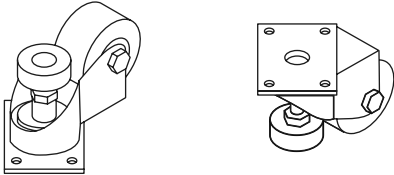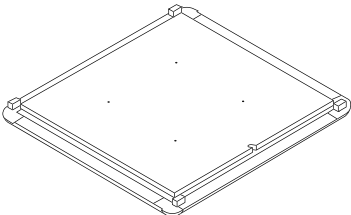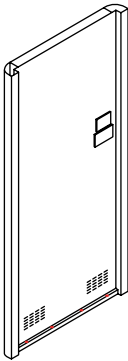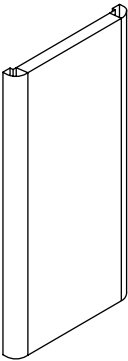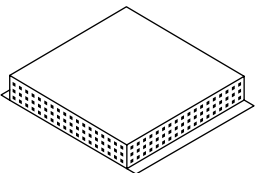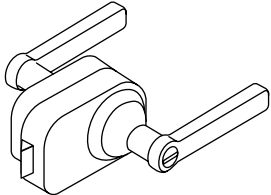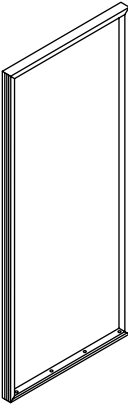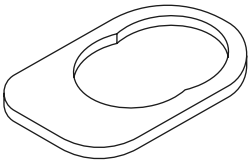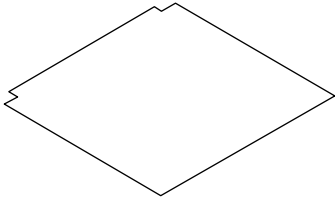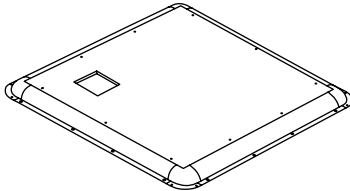
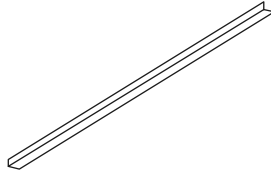




MONTAGEANLEITUNG




TEILELISTE

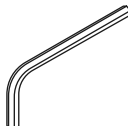
A-01 x4			A-07 x1		A-08 
A-02 x1			A-08 x8		
A-03 x1	A-03 	A-04 	A-09 x1		
A-04 x1			A-11 x1		
A-05 x1			A-12 x1		
			A-13 x1		
A-06 x1			A-14 x1		

ZUBEHÖR		ZUSÄTZLICH BENÖTIGTES WERKZEUG	
B-01 x2	M12x120 	C-01 x2	GLASSAUGER 
B-02 x24	M6x10 	C-02 x1	KREUZSCHLITZSCHRAUBENZIEHER 
B-03 x18	M6x16 	C-03 x1	AKKUSCHRAUBER 
B-04 x18	M6x35 	C-04 x1	GUMMIHAMMER 
B-05 x16	M4x16 	C-05 x1	WASSERWAAGE 
B-06 x4	M4x30 	C-06 x1	SCHRAUBENSCHLÜSSEL 
B-07 x18		C-07 x2	LEITER 
B-08 x1	3 mm 		
B-09 x1	5 mm 		
B-10 x1	6 mm 		
B-11 x4			
B-12 x1		 Empfehlung: An der Montage sollten mindestens 2 Personen teilnehmen	


01. Montieren Sie die Räder. A-01 / A-02

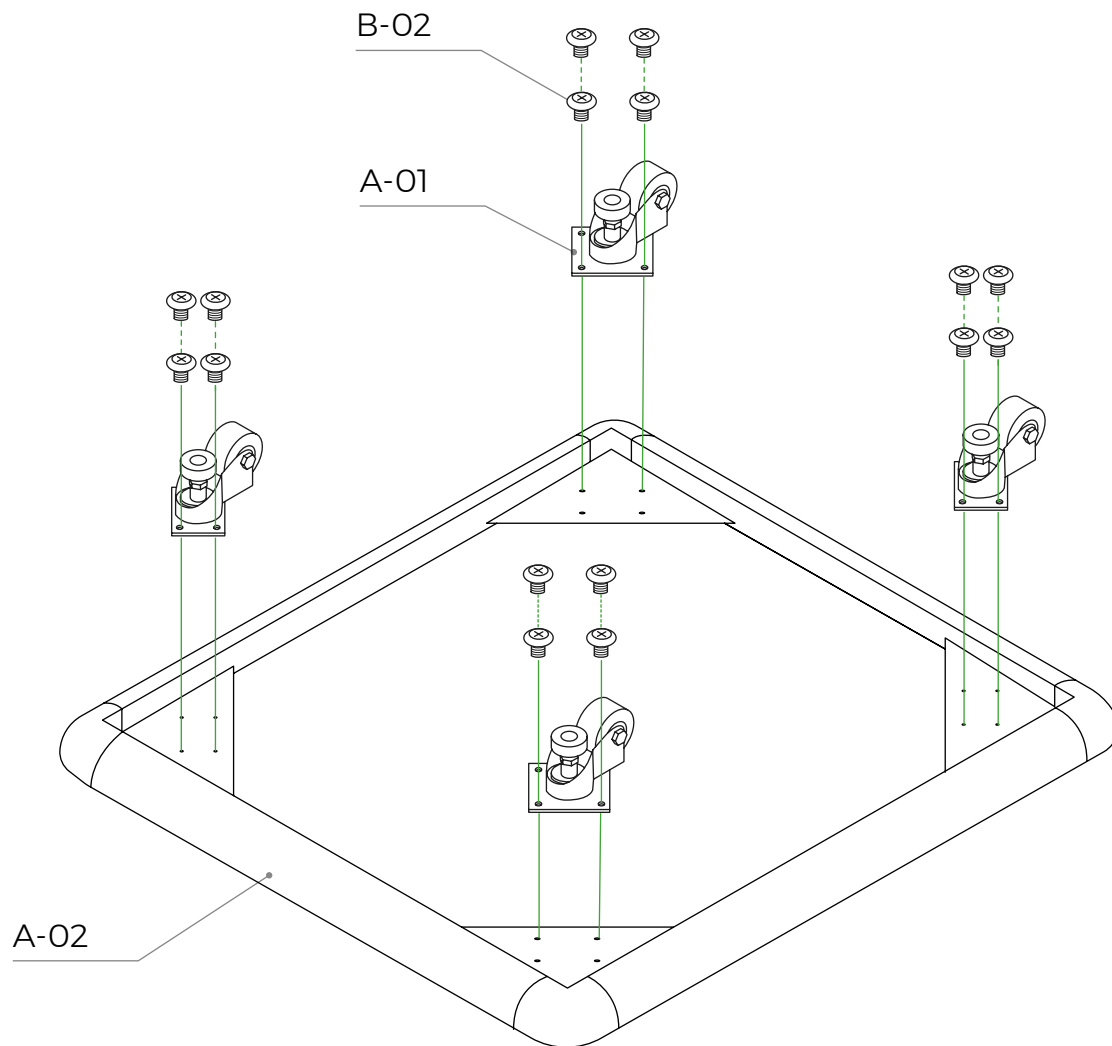

WERKZEUG



02. Verwenden Sie zum Nivellieren eine Wasserwaage. A-01 / A-02

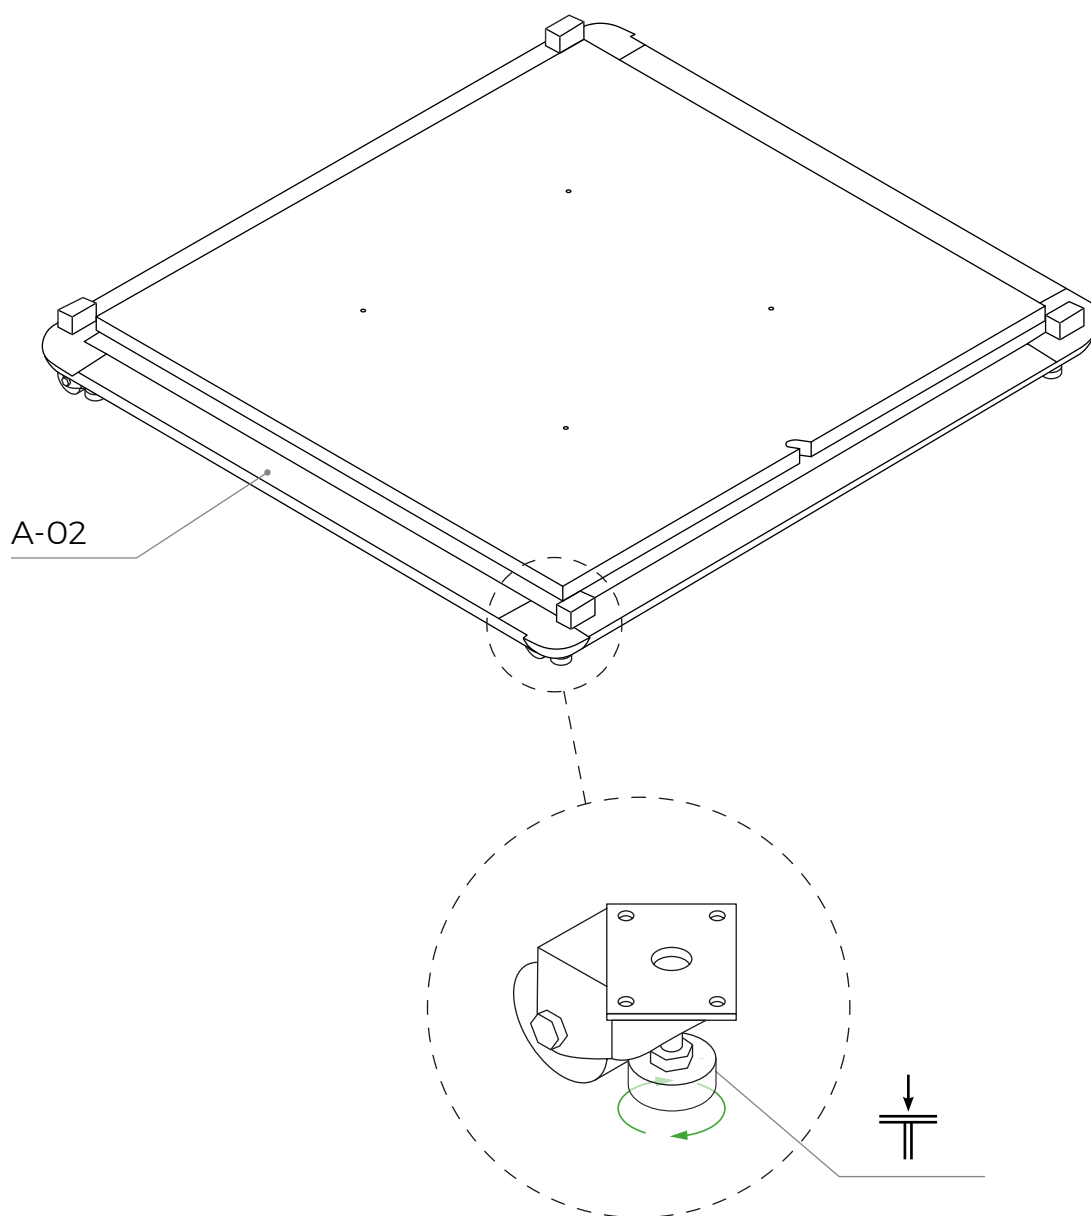


WICHTIG: Lockern Sie alle Nivellierer der Räder, um den gesamten Boden zu nivellieren.


WERKZEUG




03. Montieren Sie die Wände. A-03 / A-04

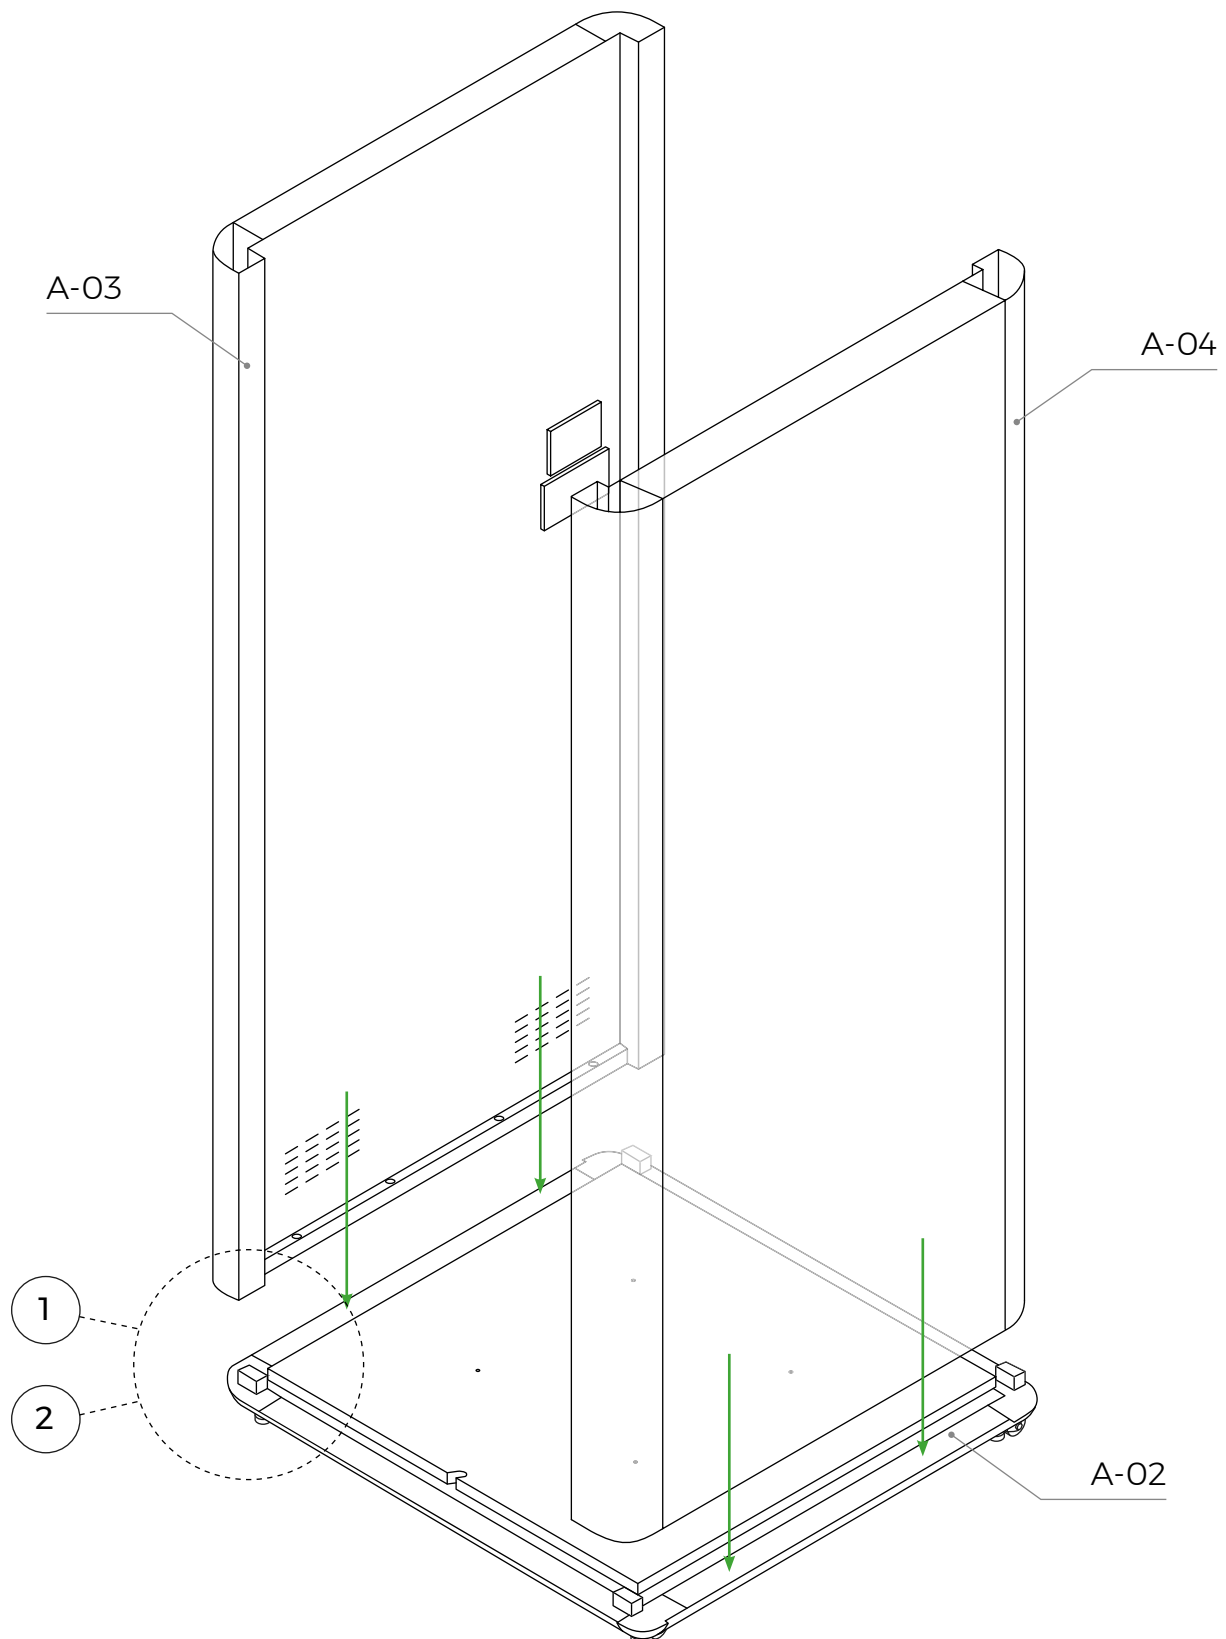


WERKZEUG




1

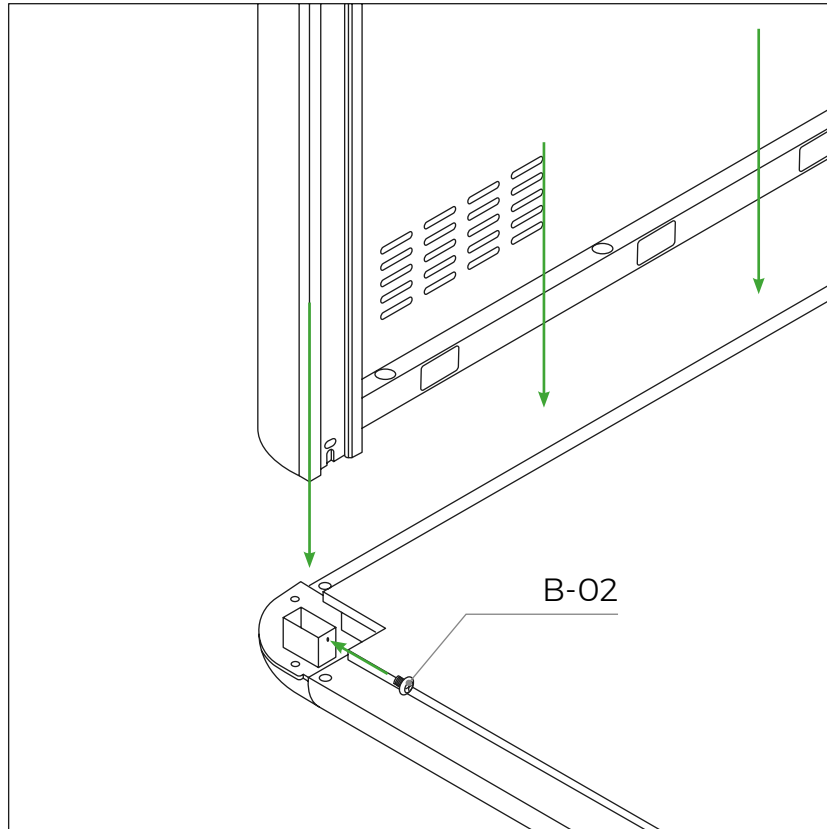


2

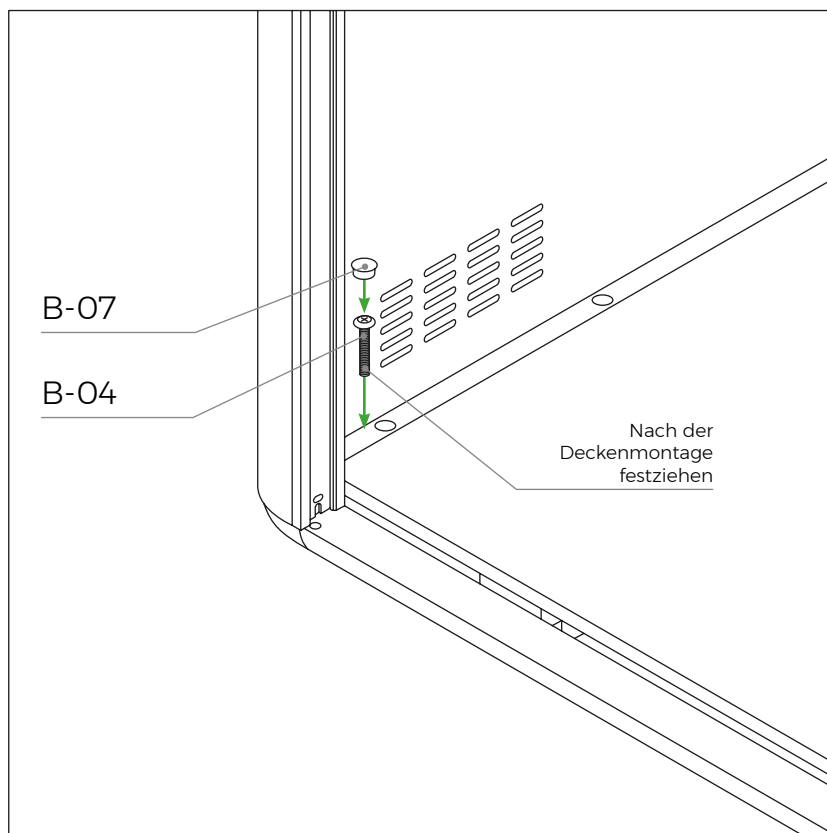

WERKZEUG




04. Montieren Sie die Glasscheiben. A-05 / A-08

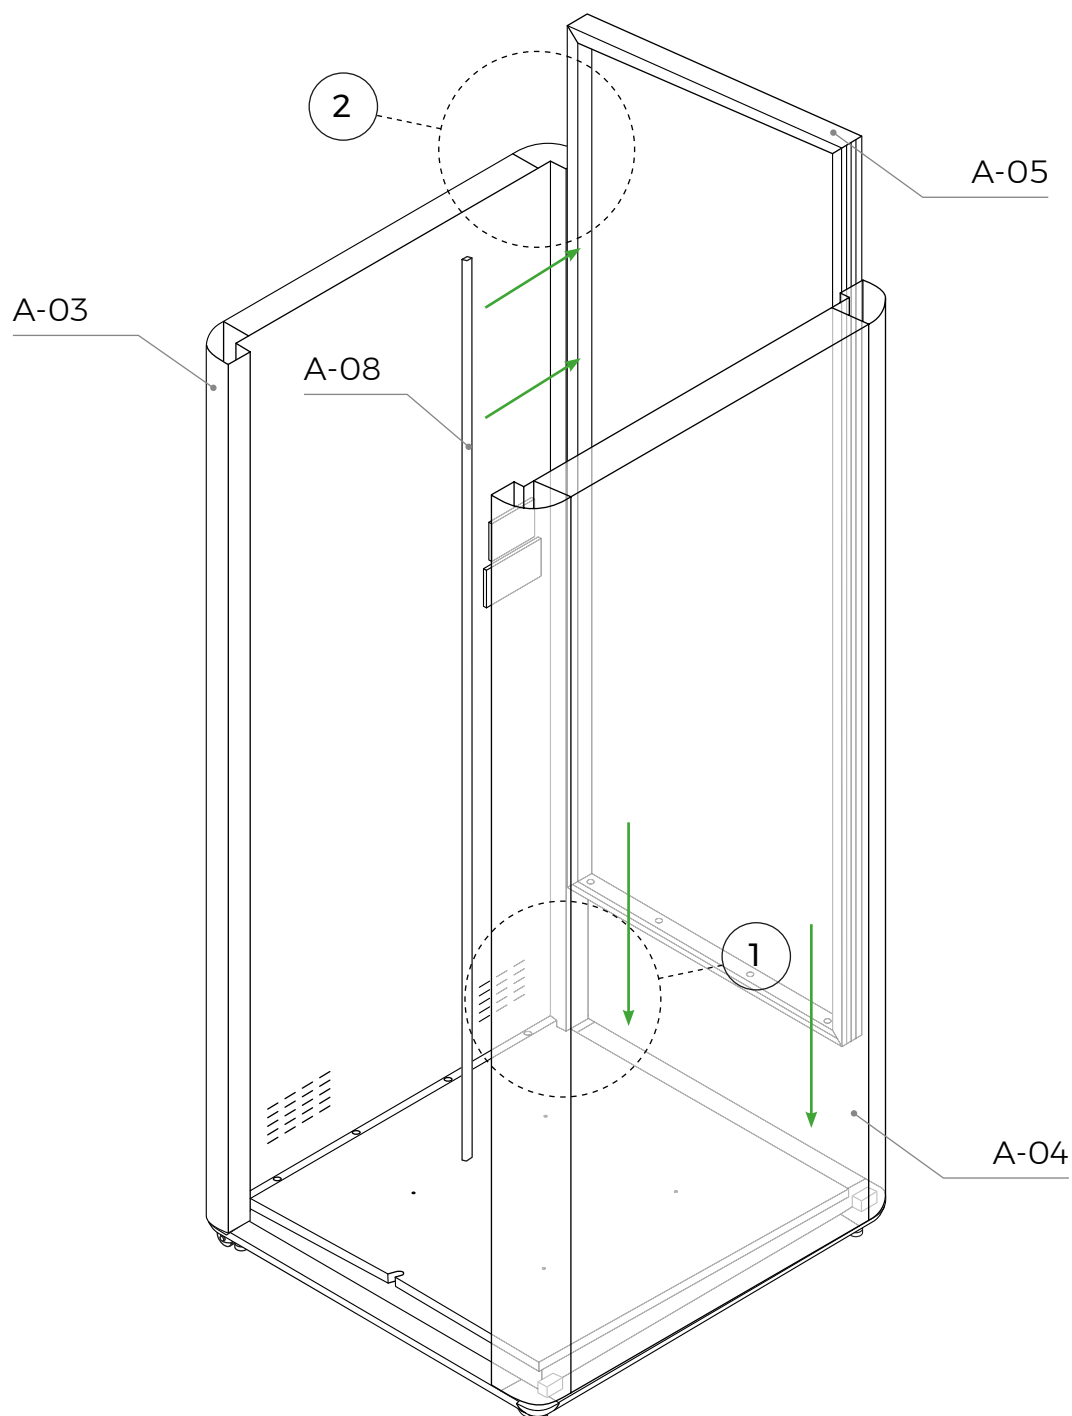


WICHTIG:



1. Für eine korrekte Montage das Panel A-05 schräg einsetzen. Damit die Wand nicht umfällt, muss sie festgehalten werden.




2. Die Paneele müssen oben gut ausgerichtet sein.

WERKZEUG




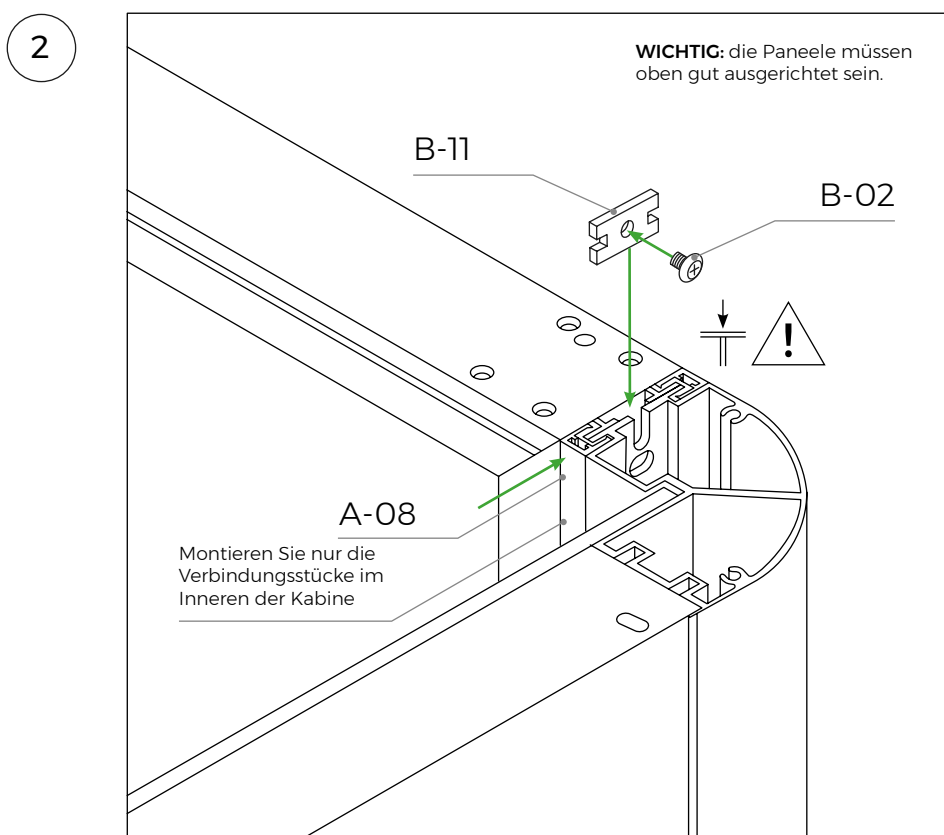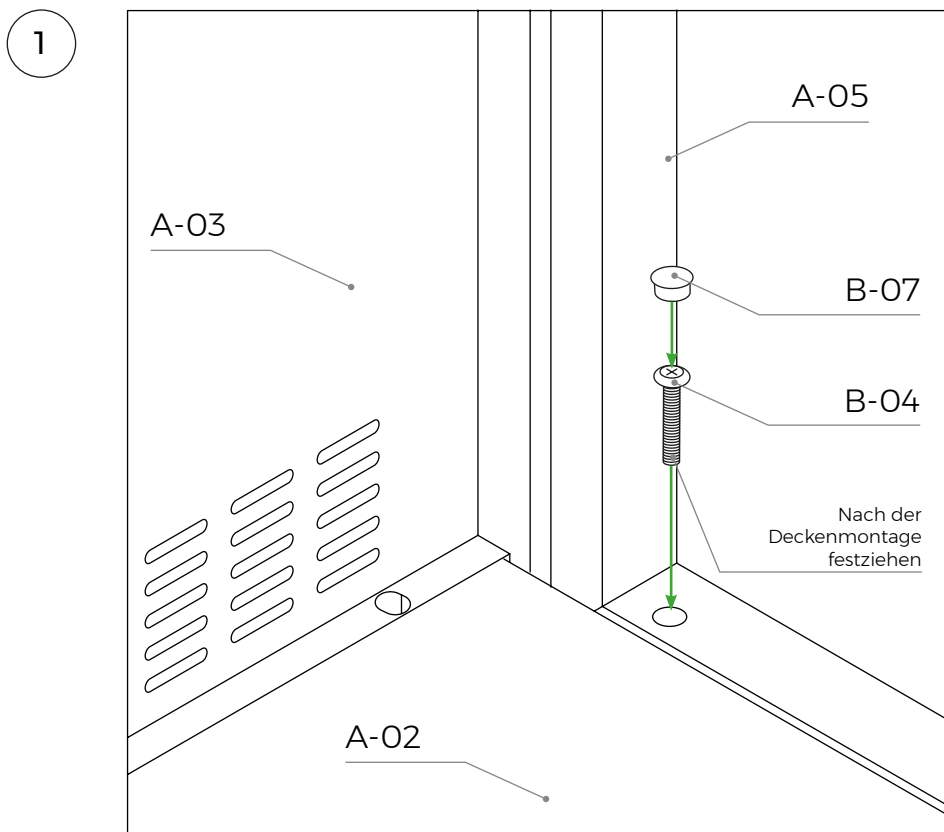

WERKZEUG




05. Bauen Sie die Glastür und Schloss ein. A-07 / A-11 / A-12

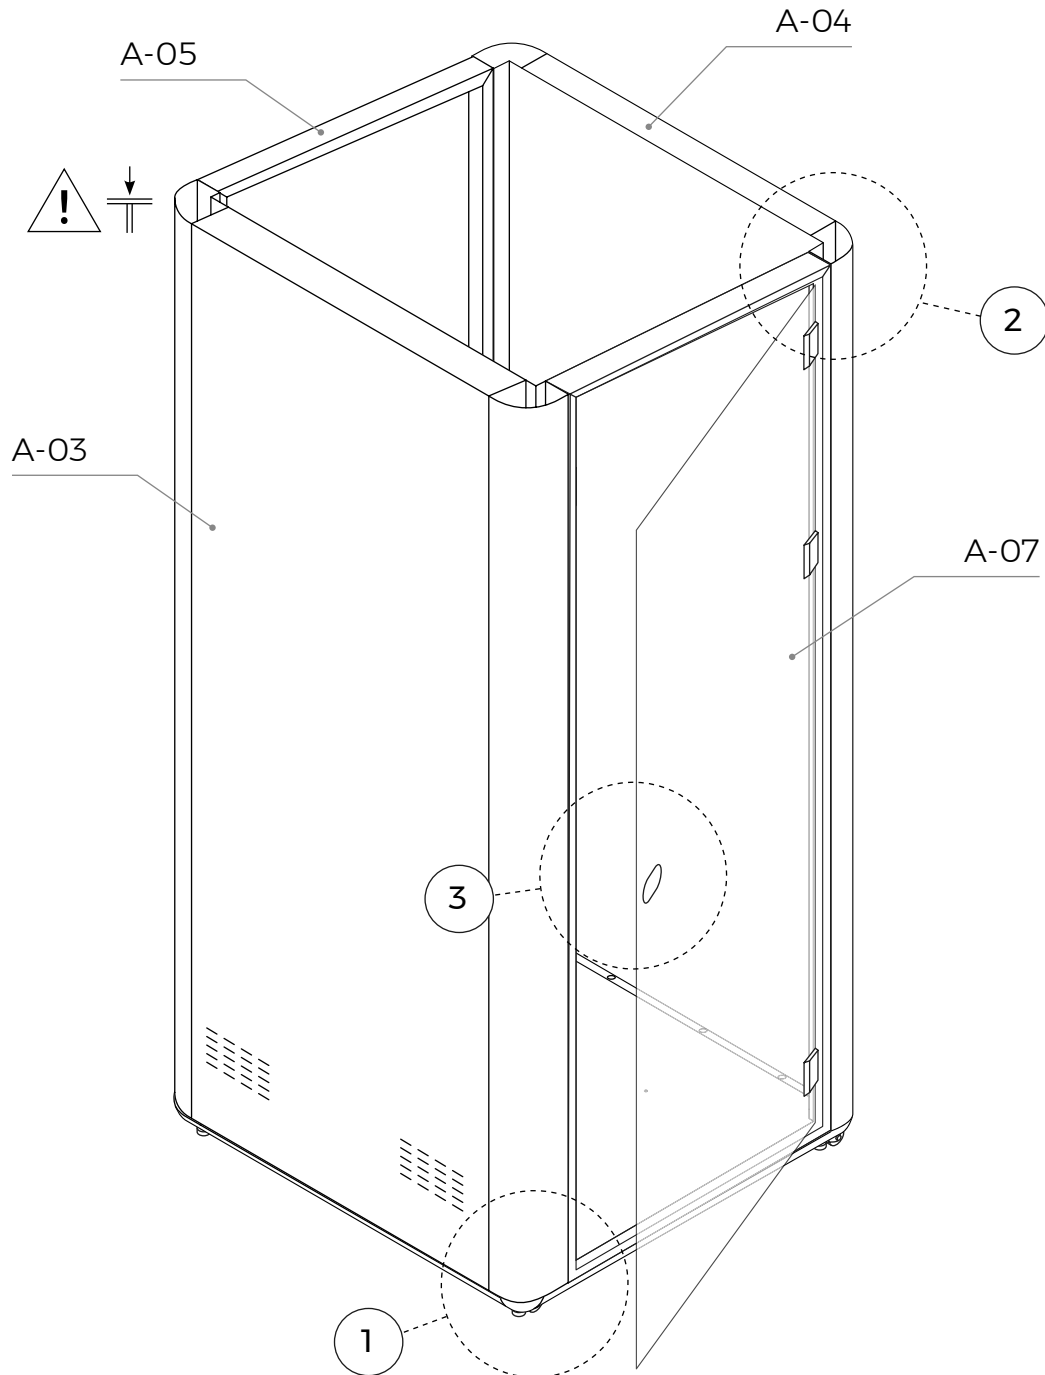


WICHTIG:

1. Für eine korrekte Montage das Panel A-05 schräg einsetzen. Damit die Wand nicht umfällt, muss sie festgehalten werden.




2. Die Paneele müssen oben gut ausgerichtet sein.

WERKZEUG




1

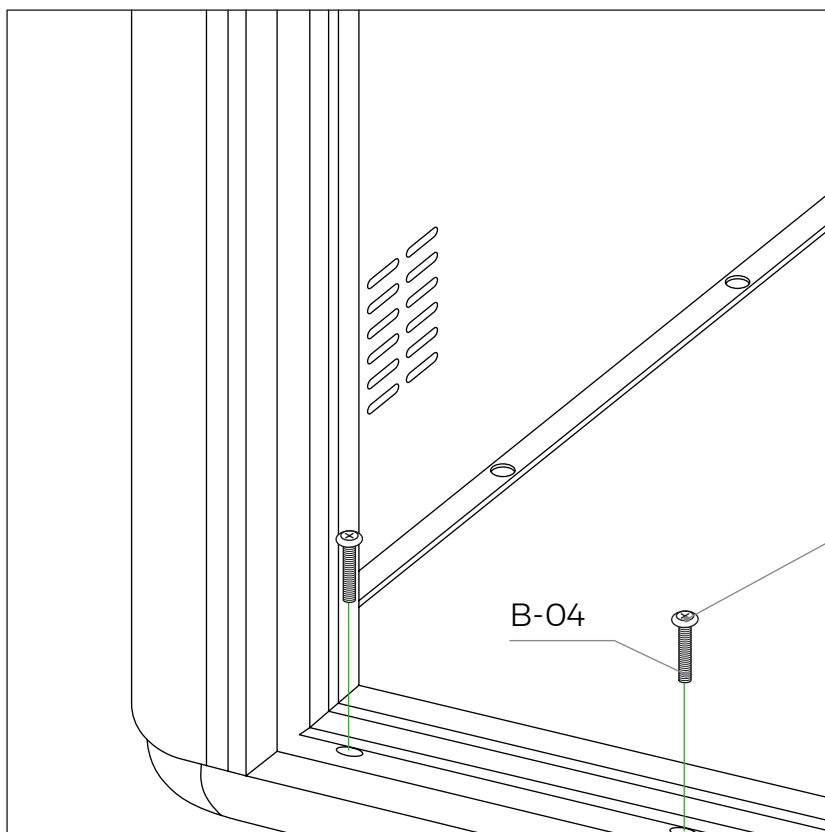


2



WICHTIG: die Paneele müssen oben gut ausgerichtet sein.

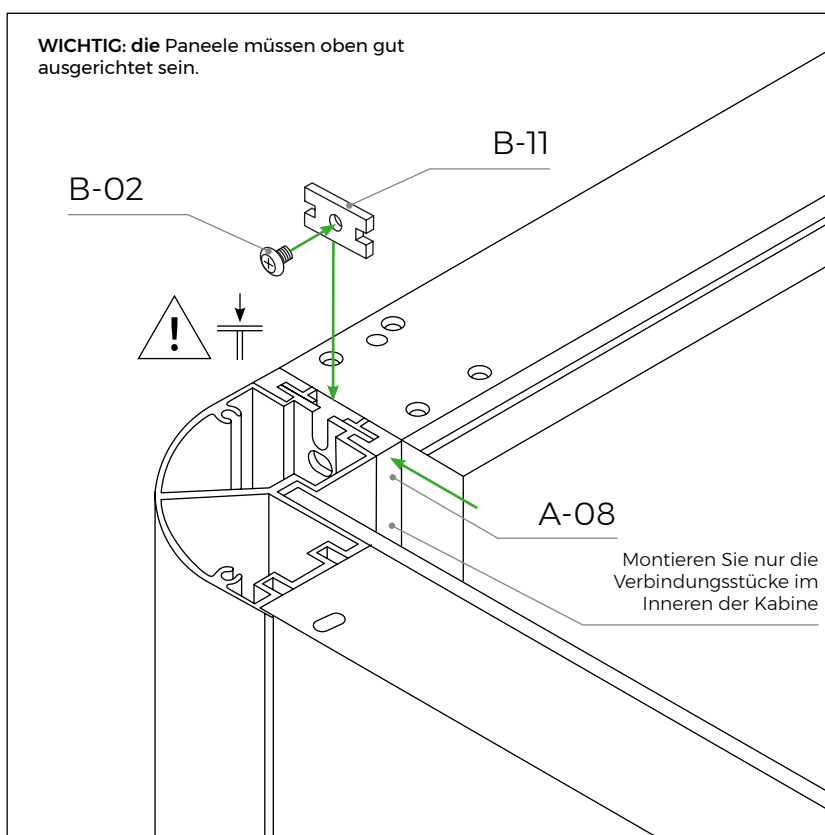


WERKZEUG




3

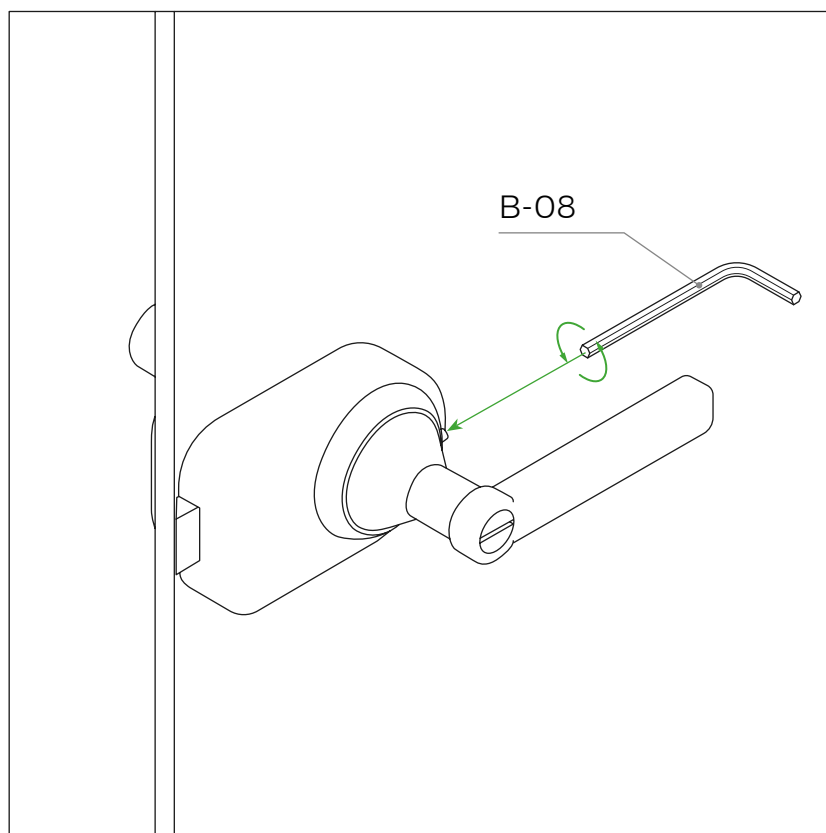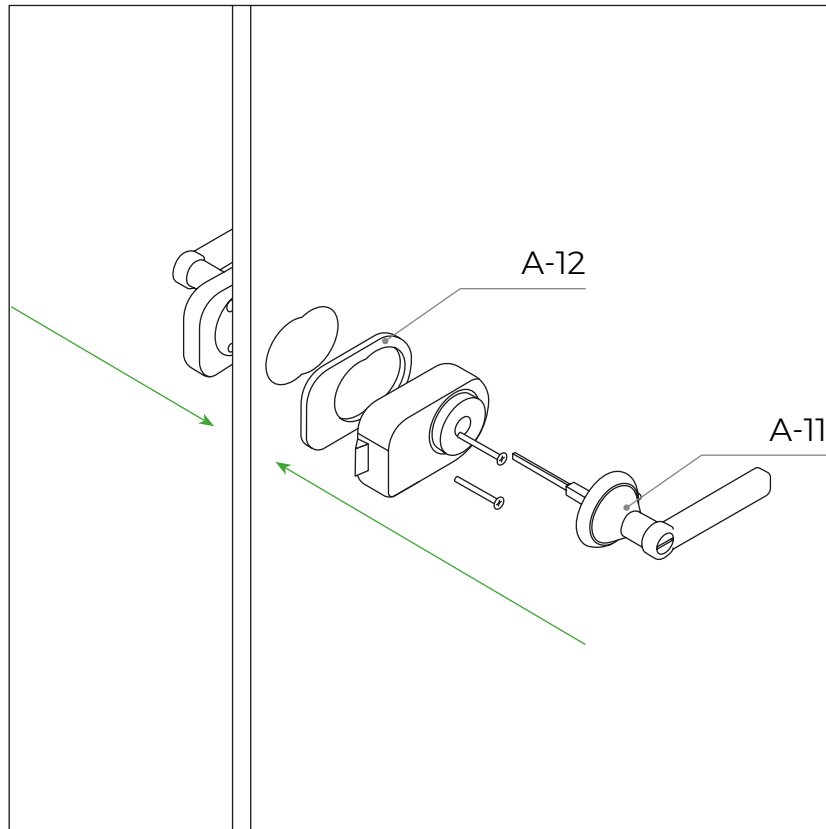


WERKZEUG




06. Installieren Sie die Decke und Abdeckungen des Belüfters. A-07 / A-08 / A-14

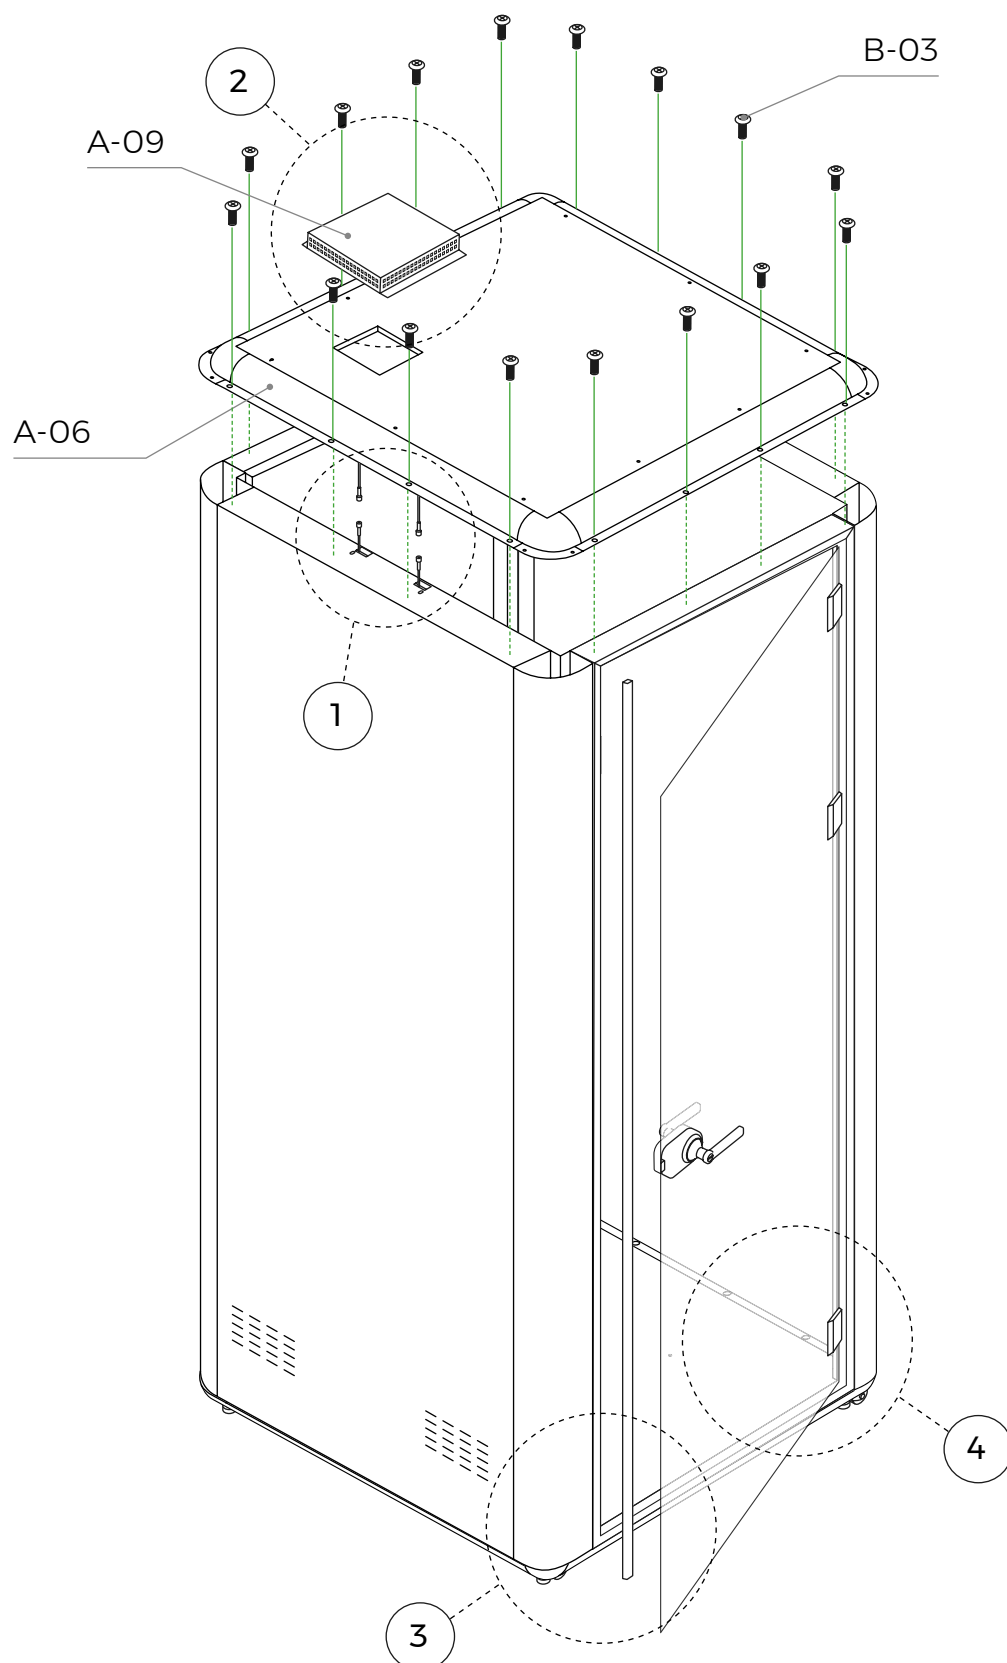


WERKZEUG




1

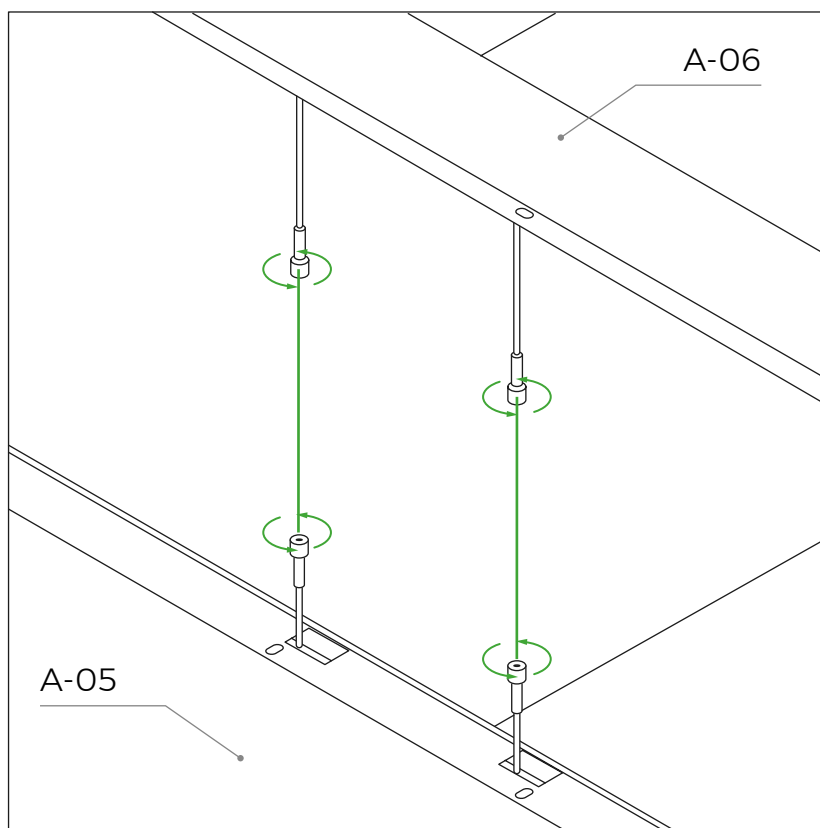


2

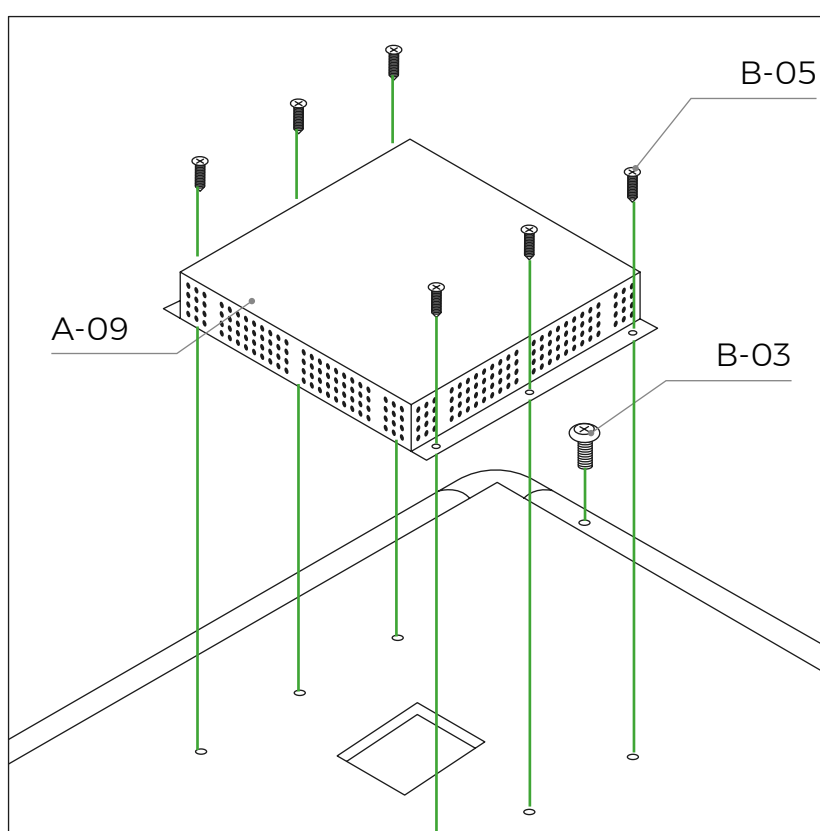

WERKZEUG




3

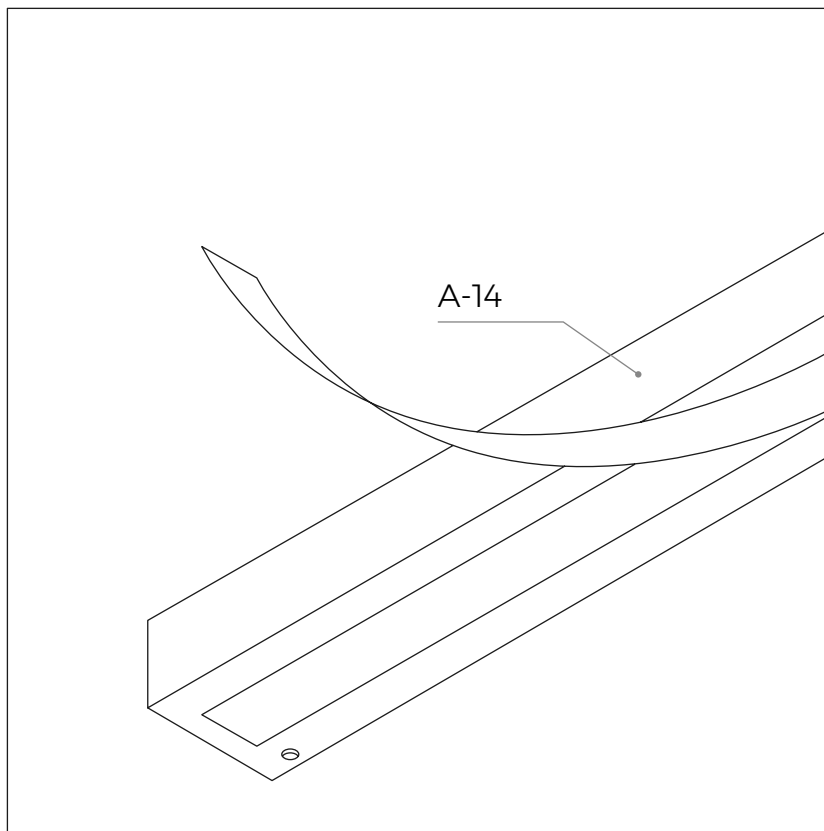

A-08

Installieren Sie die restlichen Verbindungsstücke an der Außenseite.

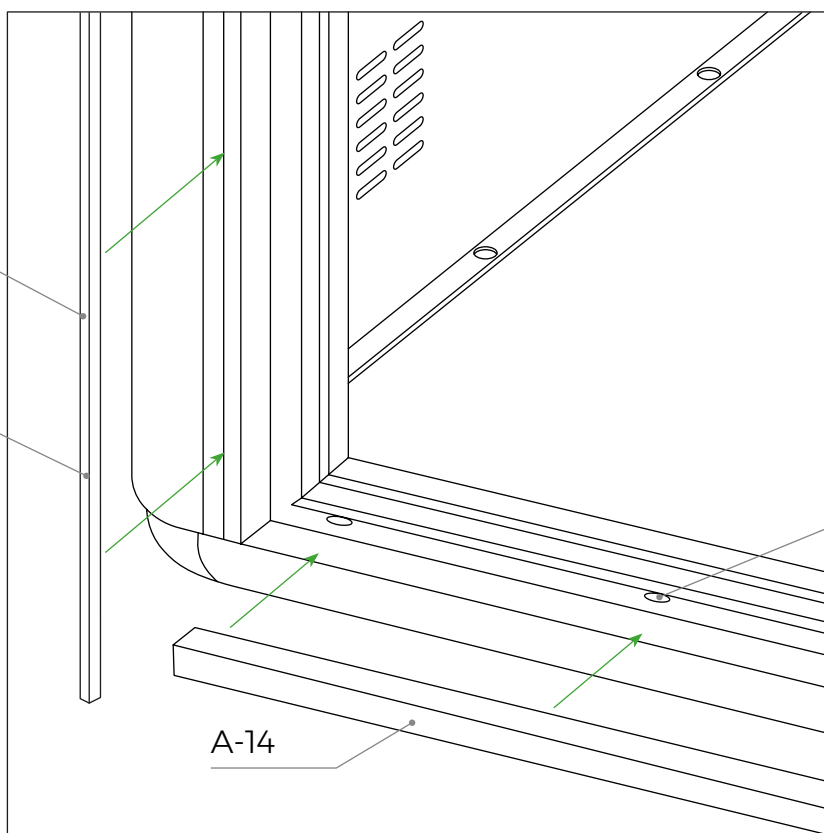

Ziehen Sie die restlichen Schrauben fest, die die Seitenwände mit dem Boden verbinden

WERKZEUG

