













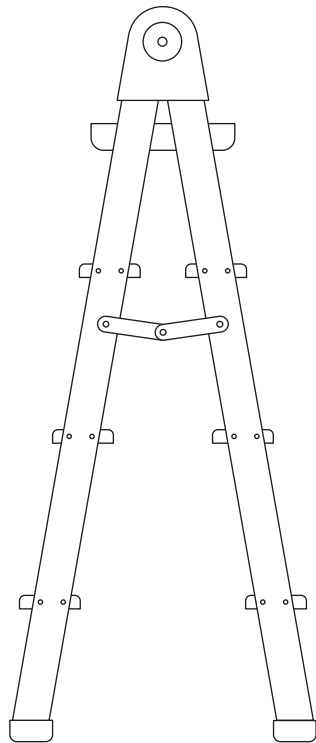






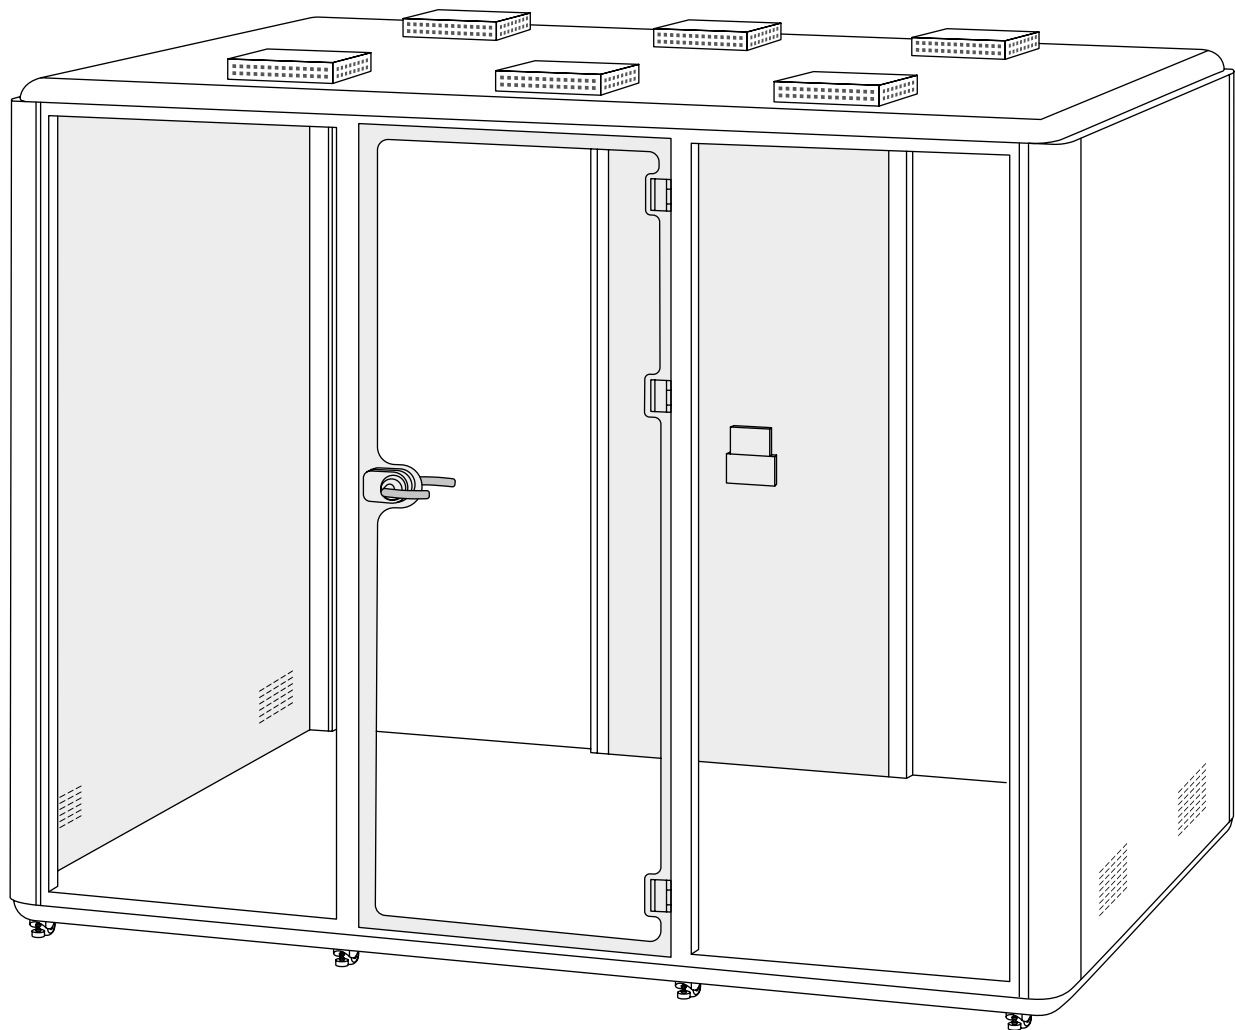


## INSTRUCCIONES DE MONTAJE




### LISTADO DE PIEZAS


A-01 x8			A-08 x1		A-09 
A-02-1 x2			A-09 x18		
A-02-2 x1					
A-03-1 x1	A-03-1 	A-03-2 	A-10 x6		
A-03-2 x1			A-11 x1		
A-04-1 x1			A-12 x1		
A-04-2 x1			A-13 x1		
A-05 x4			A-14 x1		
A-06 x1			A-15 x4		
A-07-1 x2			A-16 x2		
A-07-2 x1			A-16-1 x2		

ACCESORIOS		HERRAMIENTAS	
B-01 x4		C-01 x2	VENTOSAS DE VIDRIO 
B-02 x88	M6x10 	C-02 x1	DESTORNILLADOR DE CRUZ 
B-03 x30	M6x16 	C-03 x1	ATORNILLADOR ELÉCTRICO 
B-04 x30	M6x35 	C-04 x1	MAZA DE GOMA 
B-05 x4	M4x16 	C-05 x1	NIVEL DE BURBUJA 
B-06 x8	M4x30 	C-06 x1	LLAVE INGLESA 
B-07 x30		C-07 x2	ESCALERA 
B-08 x1	3 mm 		
B-09 x1	5 mm 		
B-10 x1			
B-11 x16			
B-12 x64	M8x20 		
B-13 x40	M6x16 		
B-14 x14			


### 01. Instalar suelo. A-02

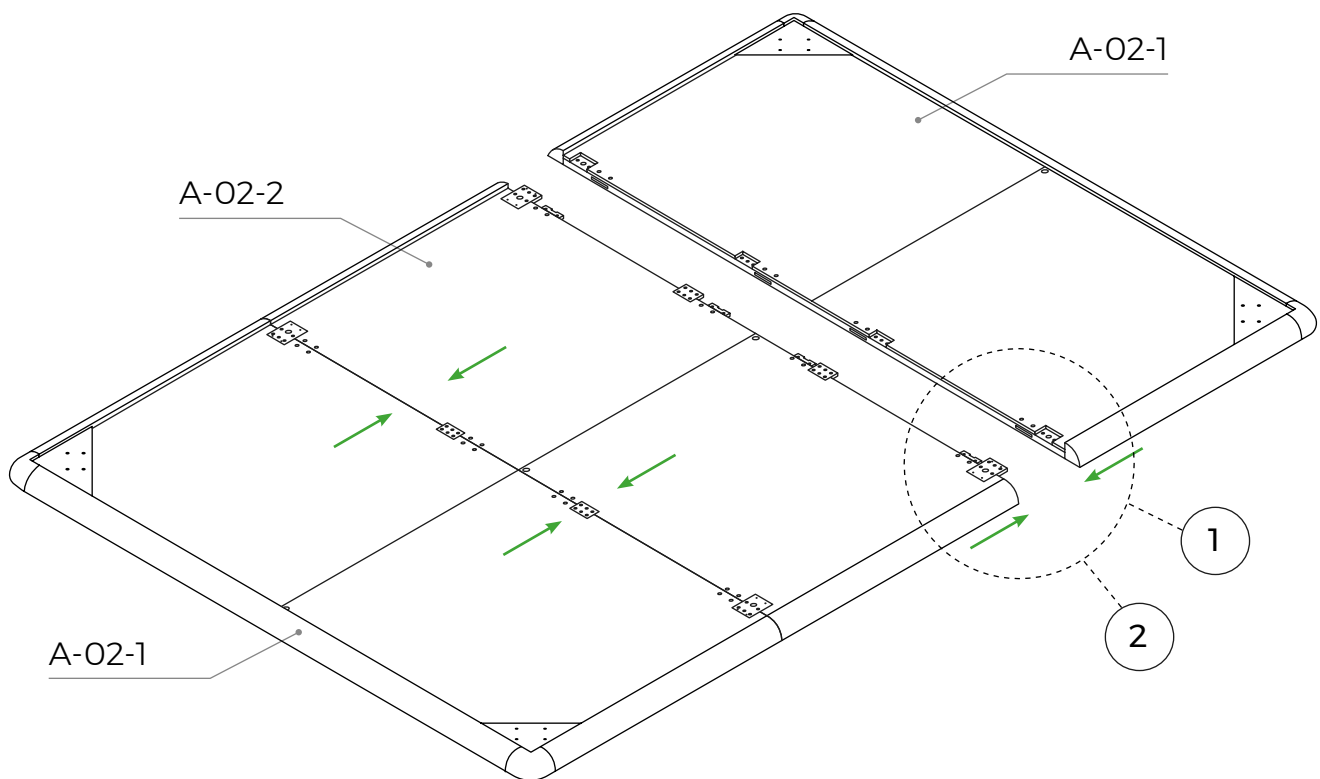


#### HERRAMIENTAS




1

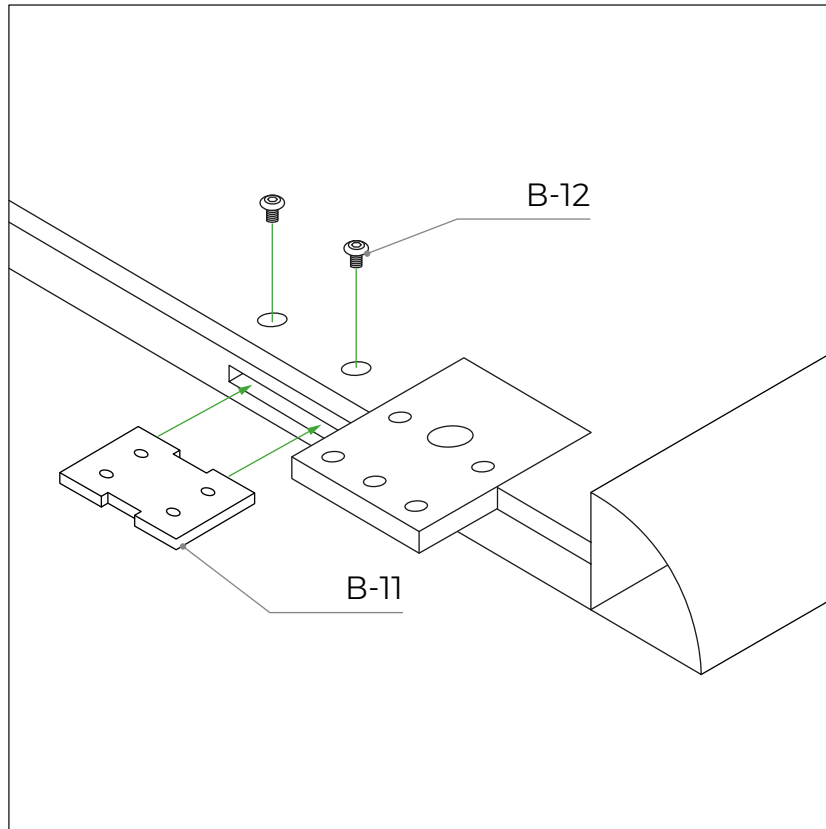


2

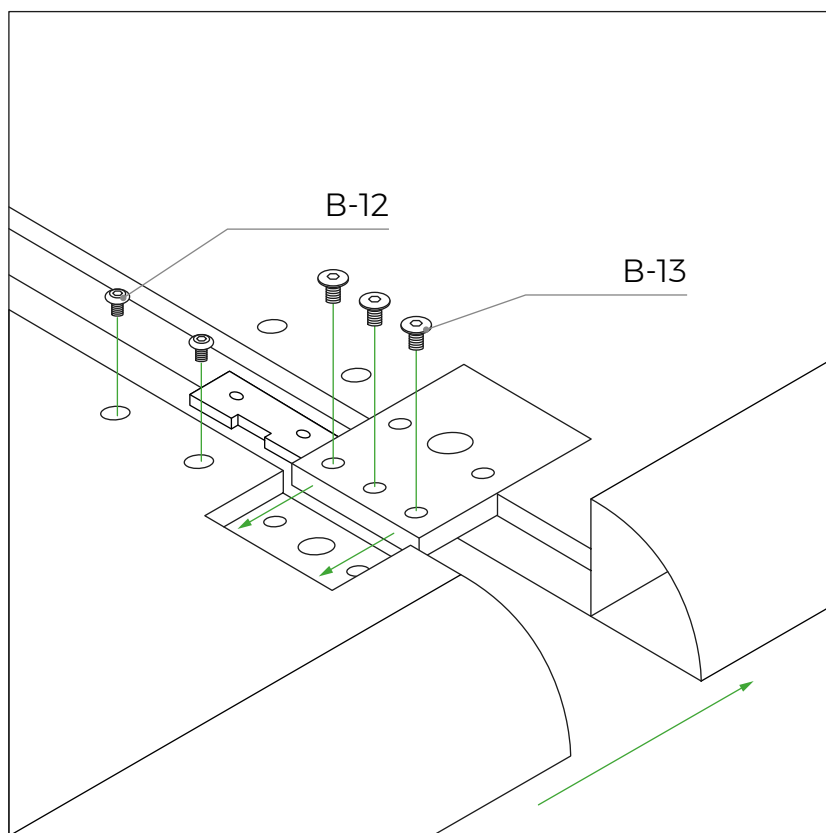

### HERRAMIENTAS




### 02. Instalar ruedas. A-01 / A-02 / A-15

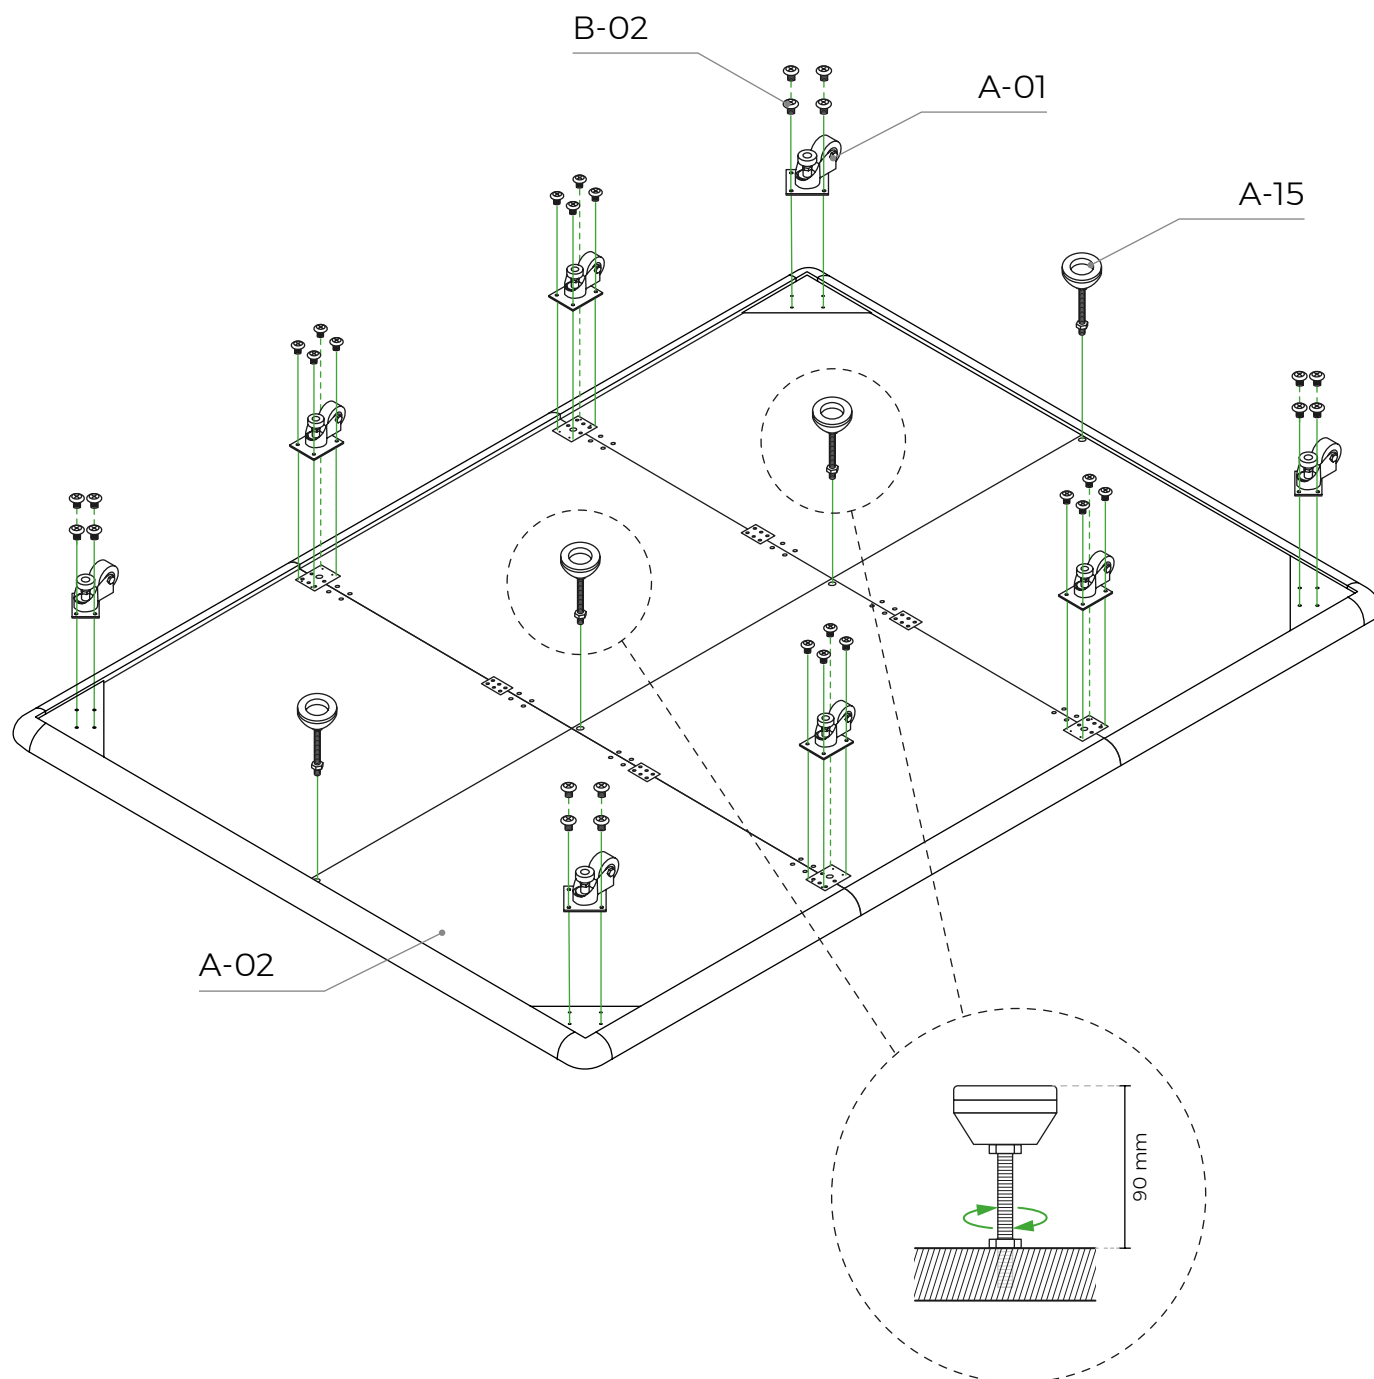

#### HERRAMIENTAS



### 03. Utilizar un nivel para nivelar. A-01 / A-02

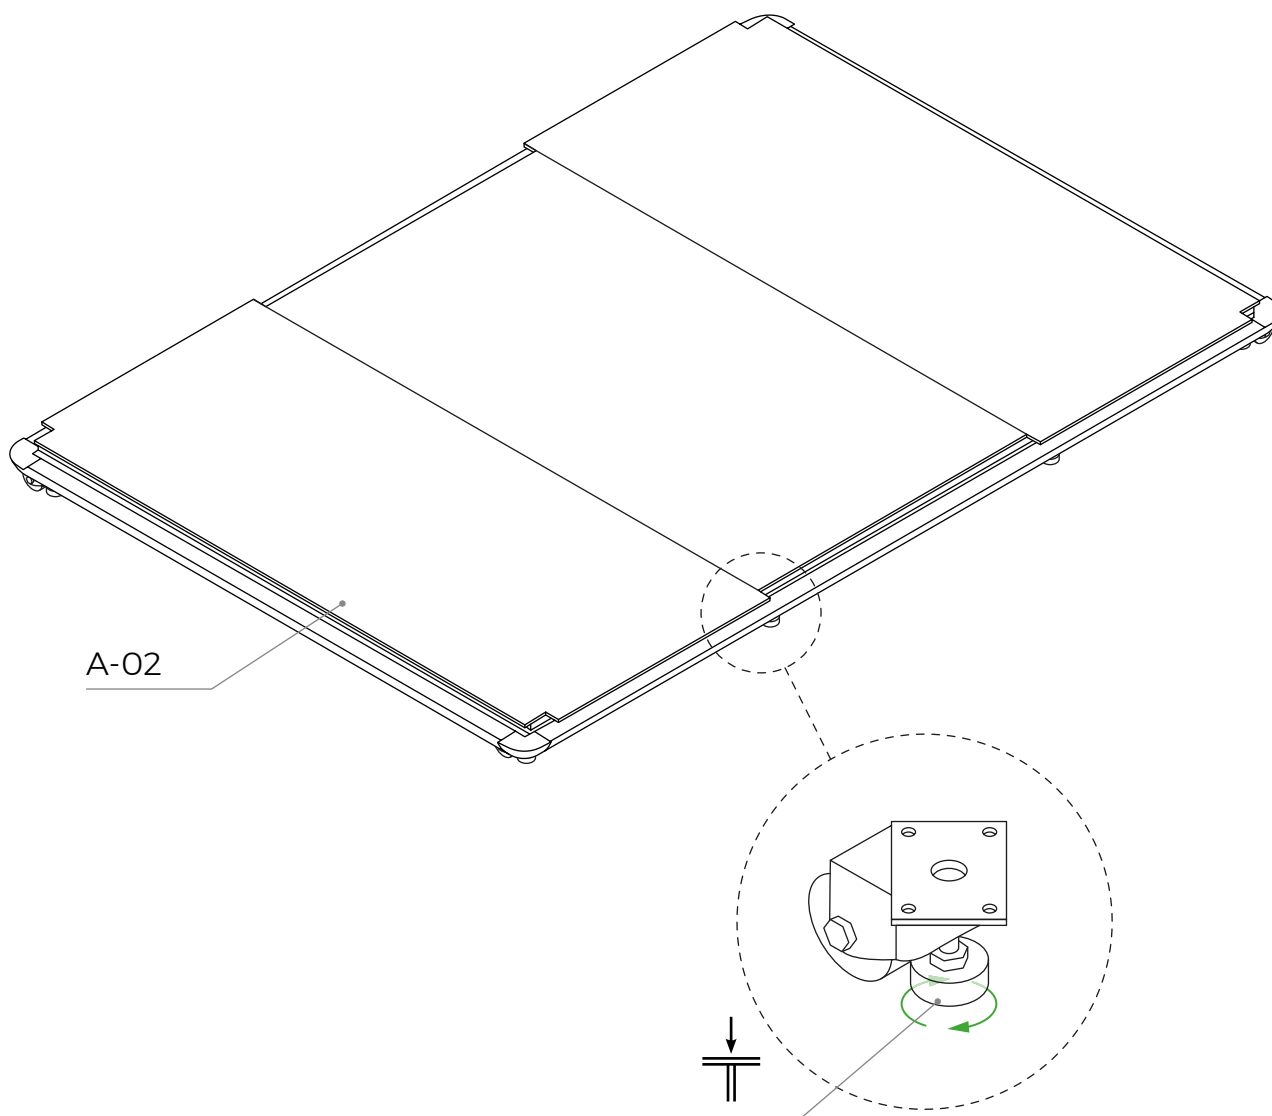


**IMPORTANTE:** desenroscar todos los niveladores de las ruedas para nivelar toda la base.


#### HERRAMIENTAS





### 04. Instalar paredes. A-03 / A-04 / A-09

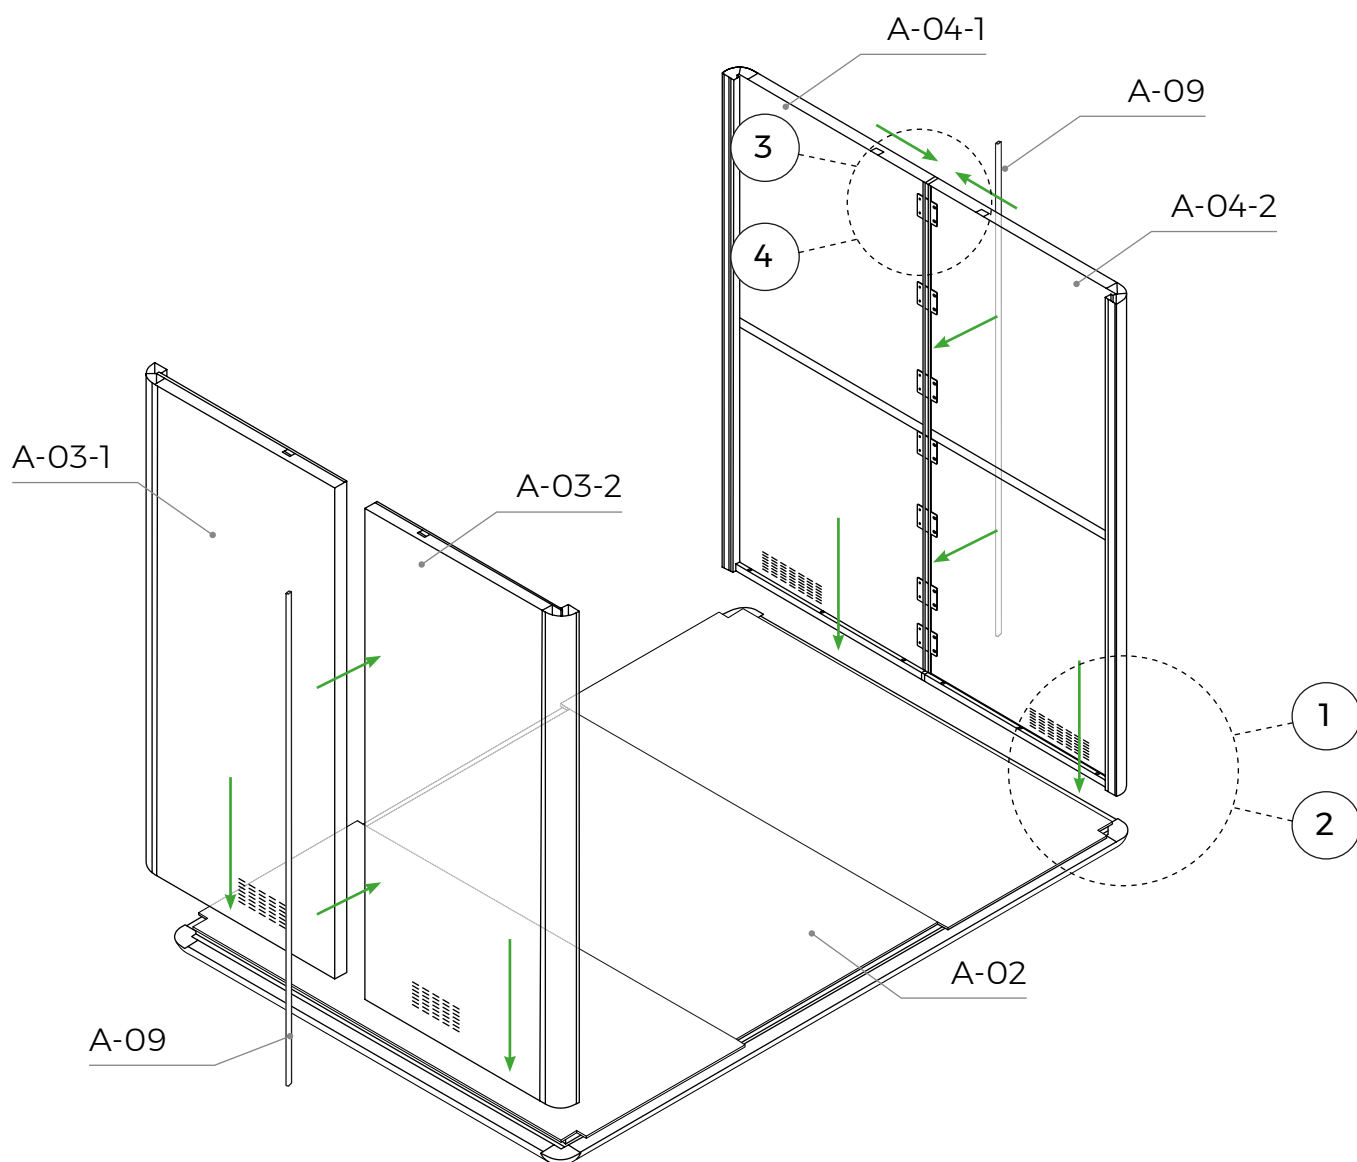


#### HERRAMIENTAS







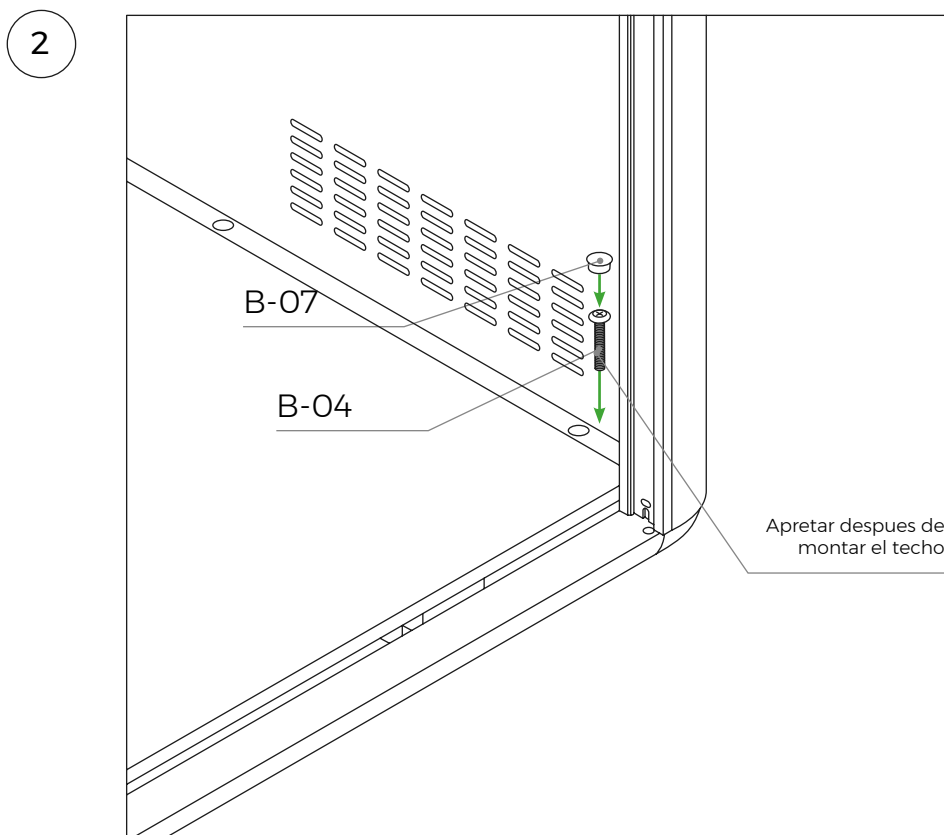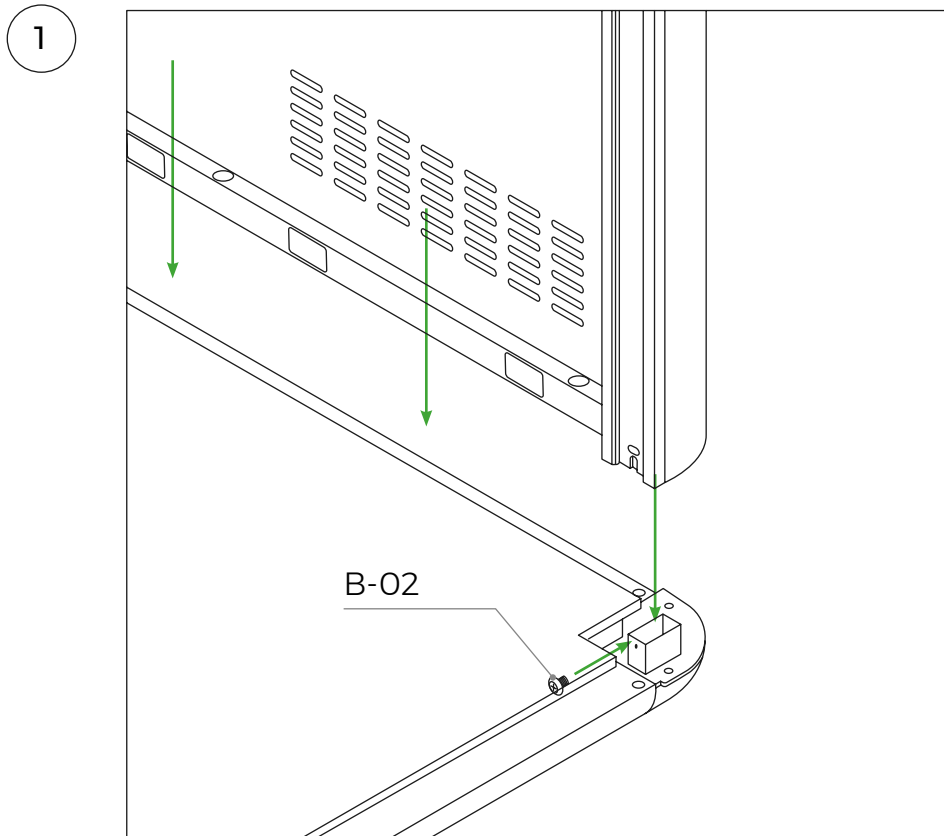


### HERRAMIENTAS




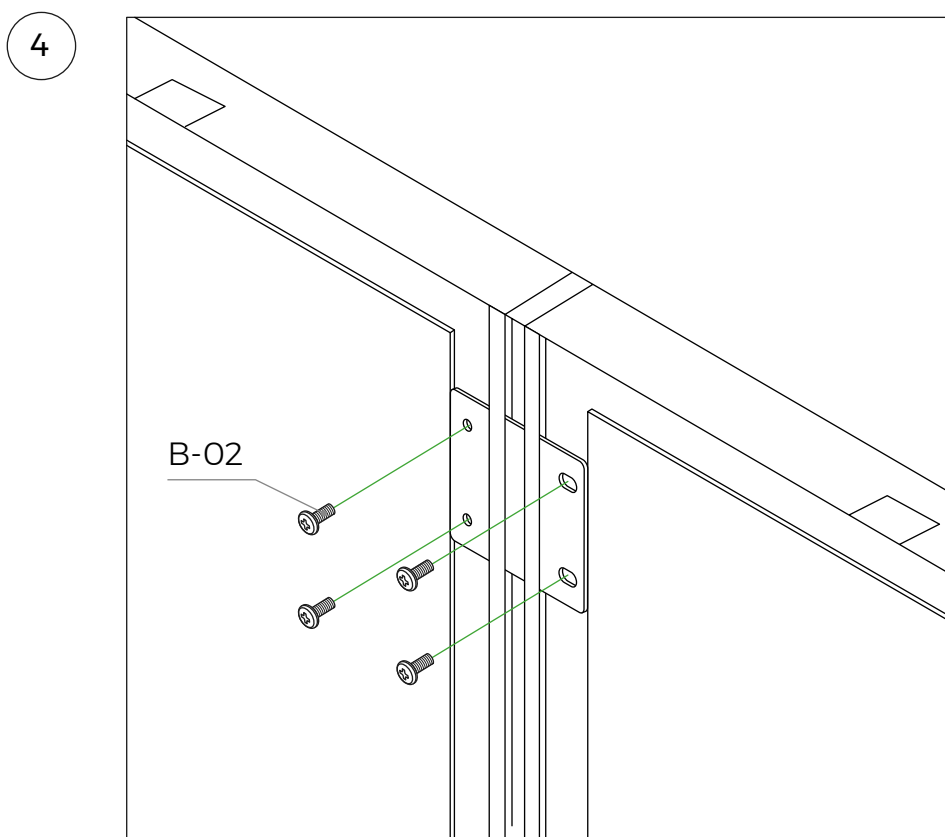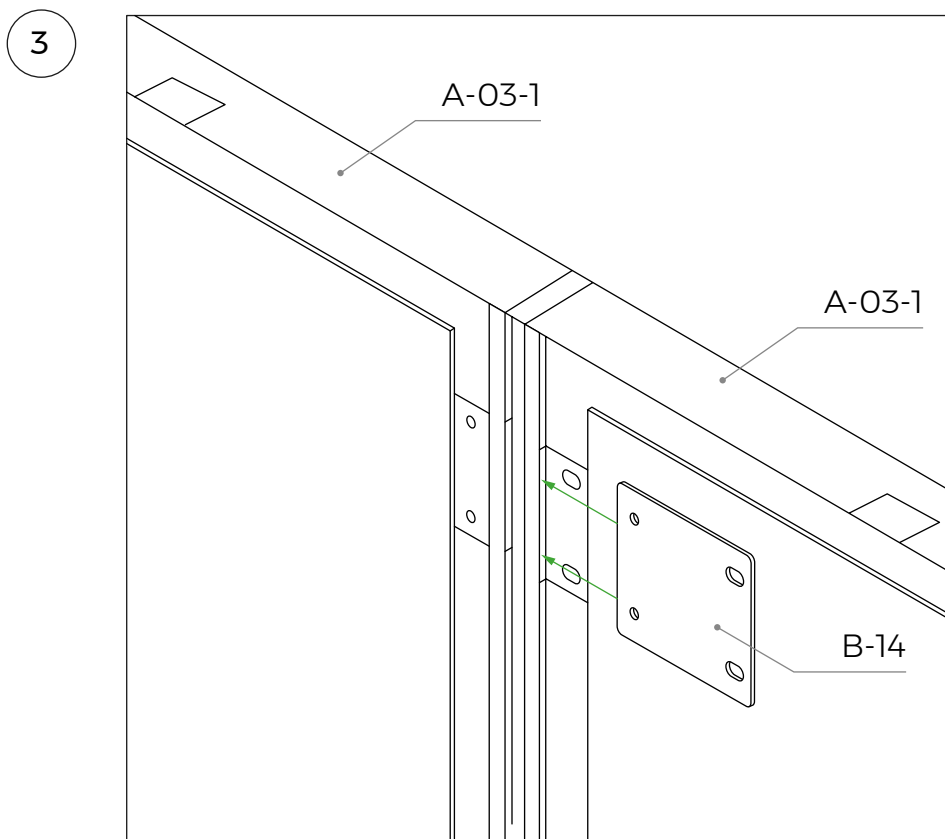


### HERRAMIENTAS




### 05. Instalar cristales. A-05 / A-09

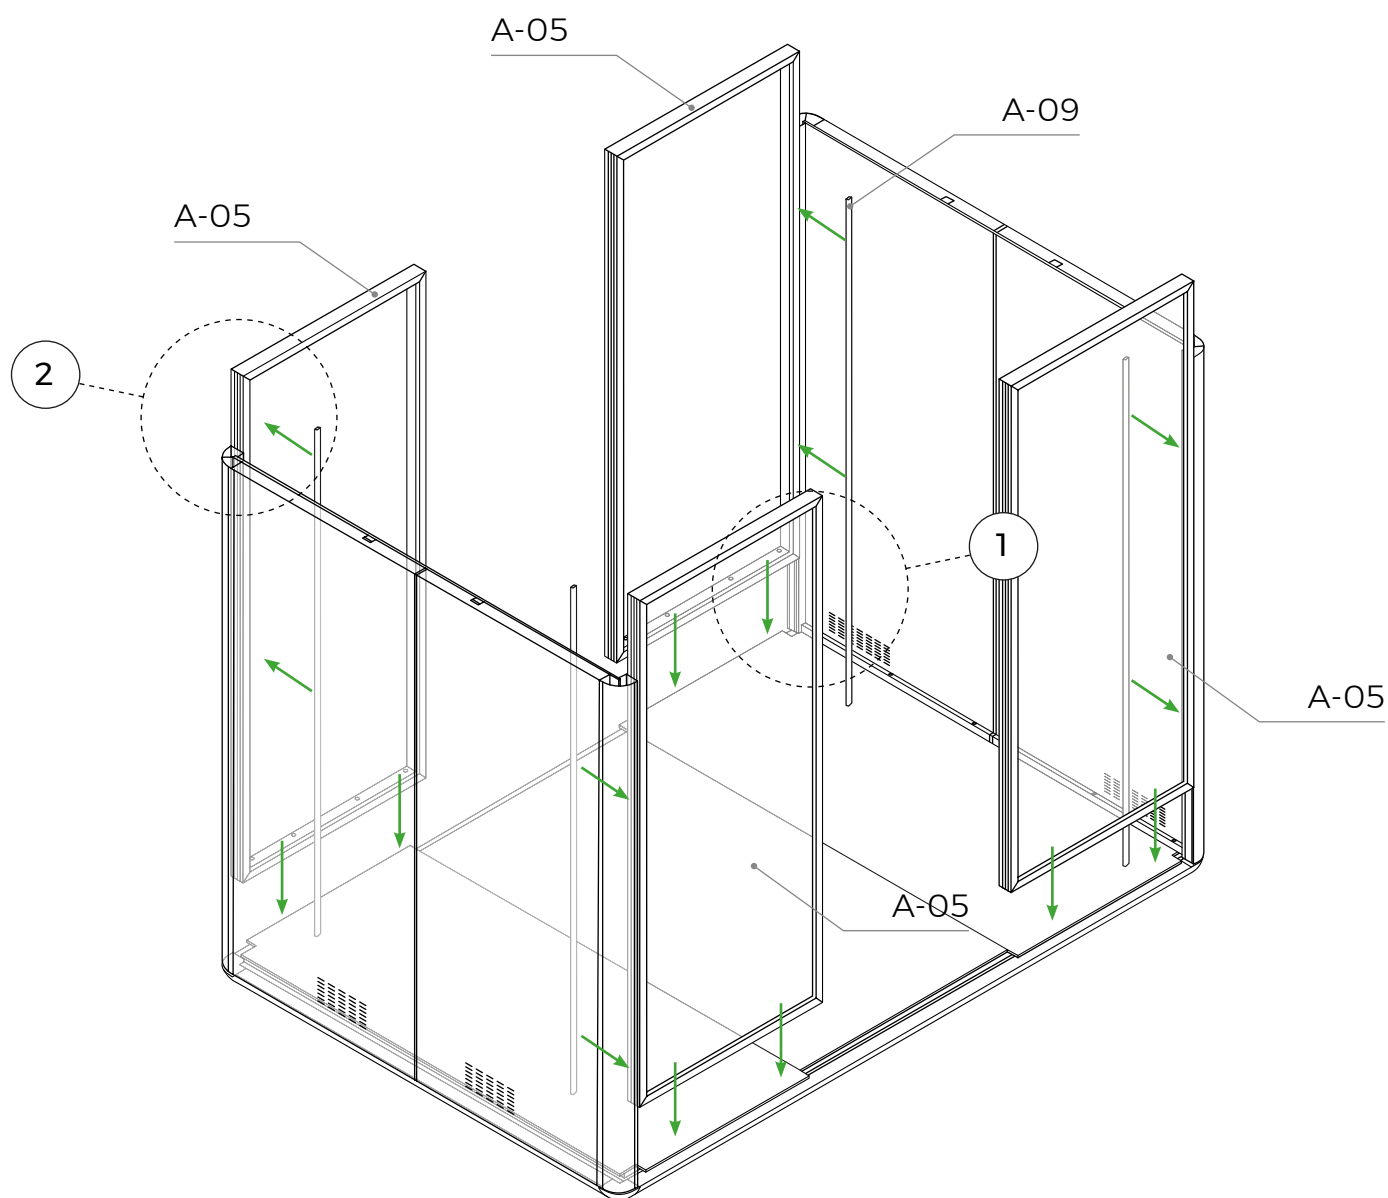


#### HERRAMIENTAS




1

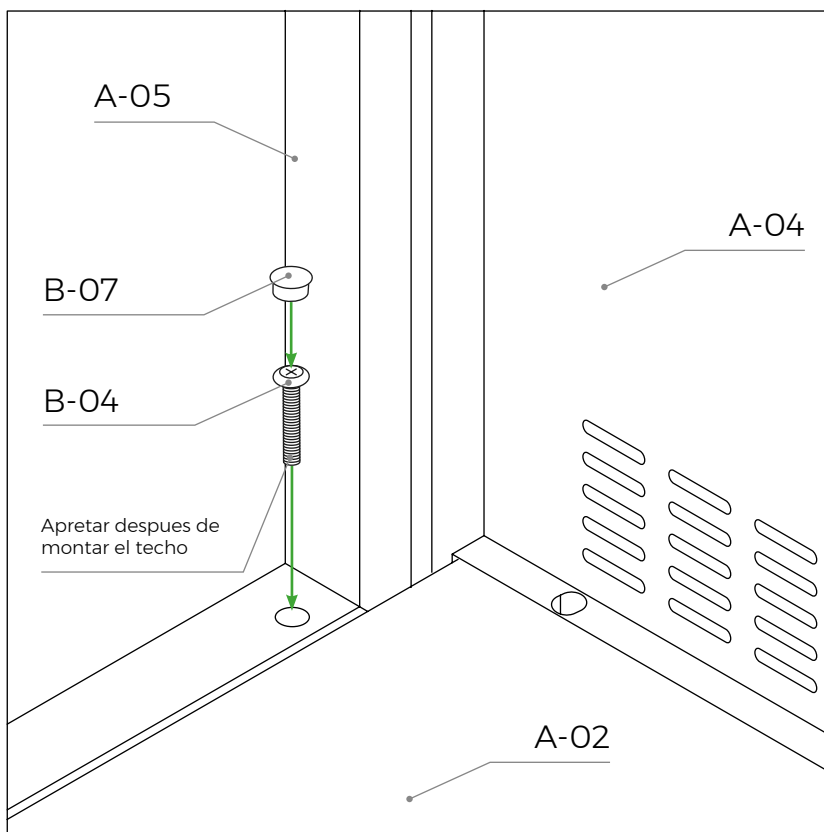

2

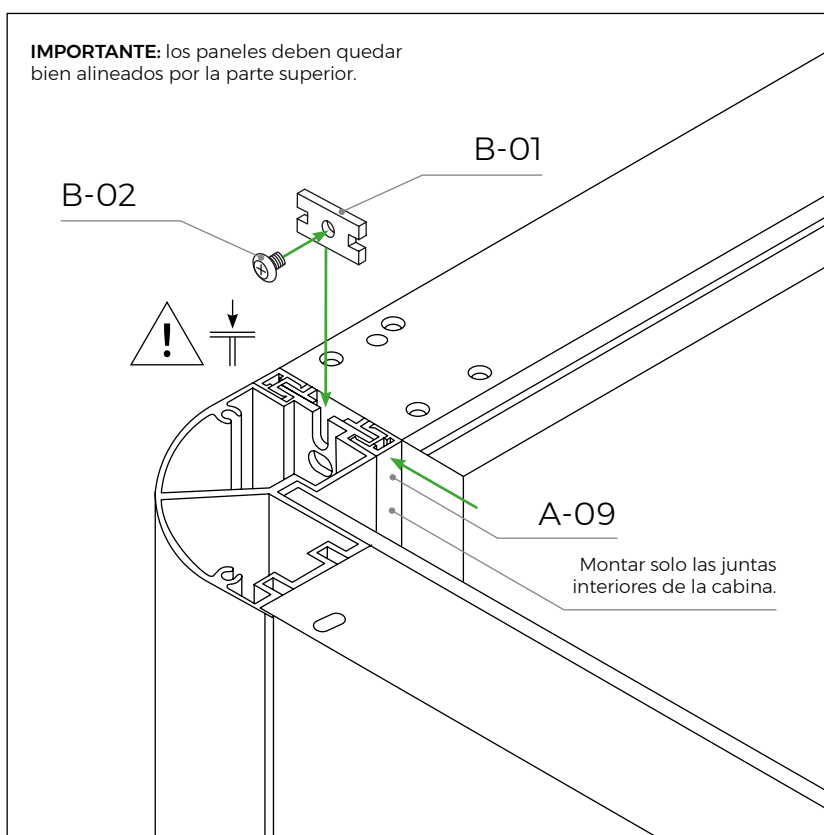


### HERRAMIENTAS




### OPCIÓN PANELES PET

#### 06. Instalar paneles PET. A-16

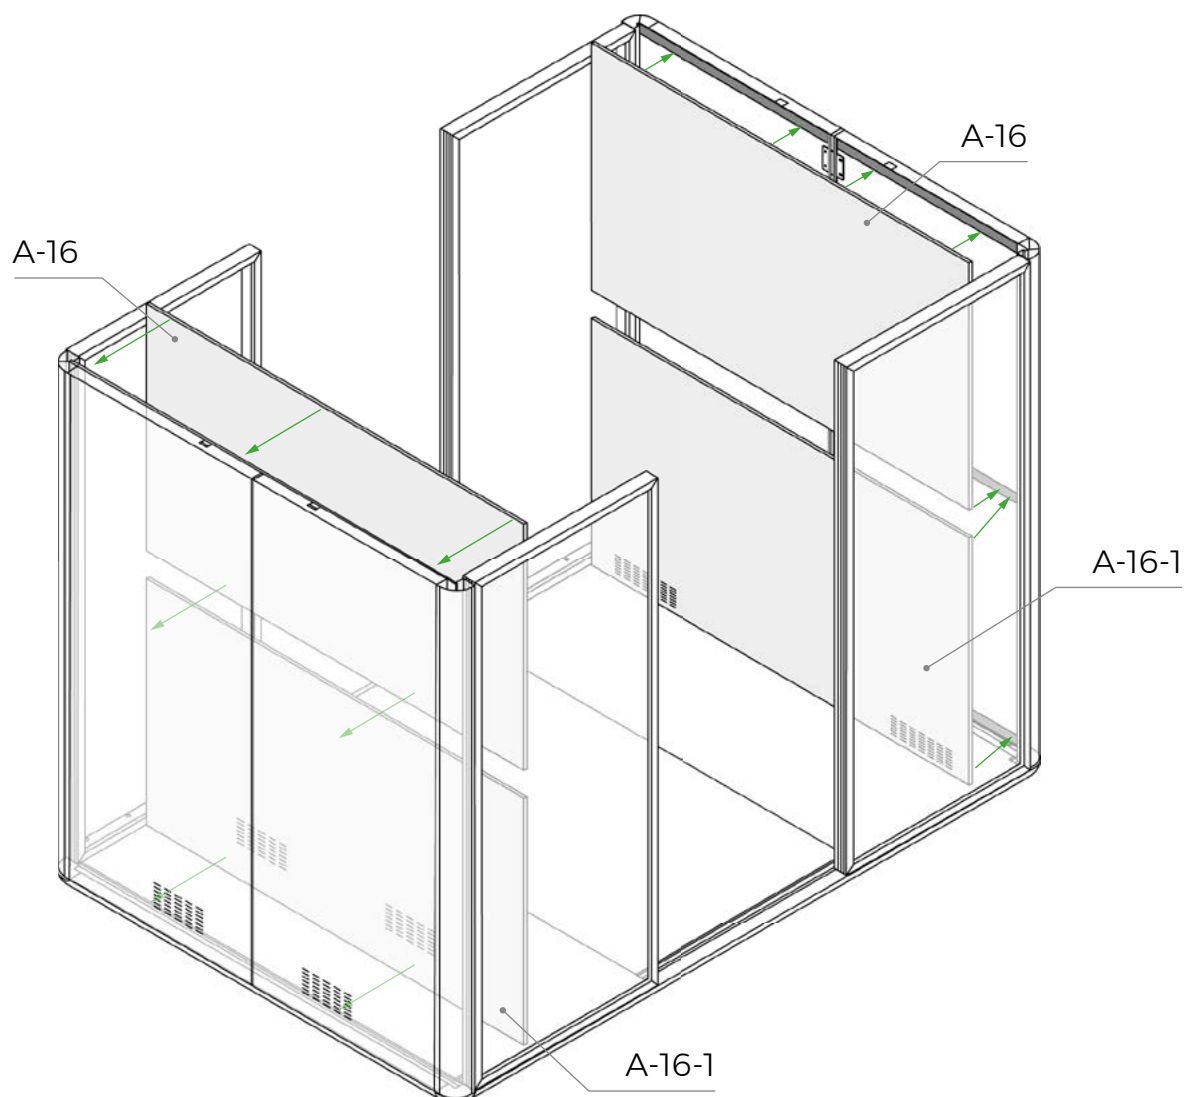


### OPCIÓN PANELES DE MADERA PARA SOFÁ ACÚSTICO


#### 06. Instalar paneles de madera.

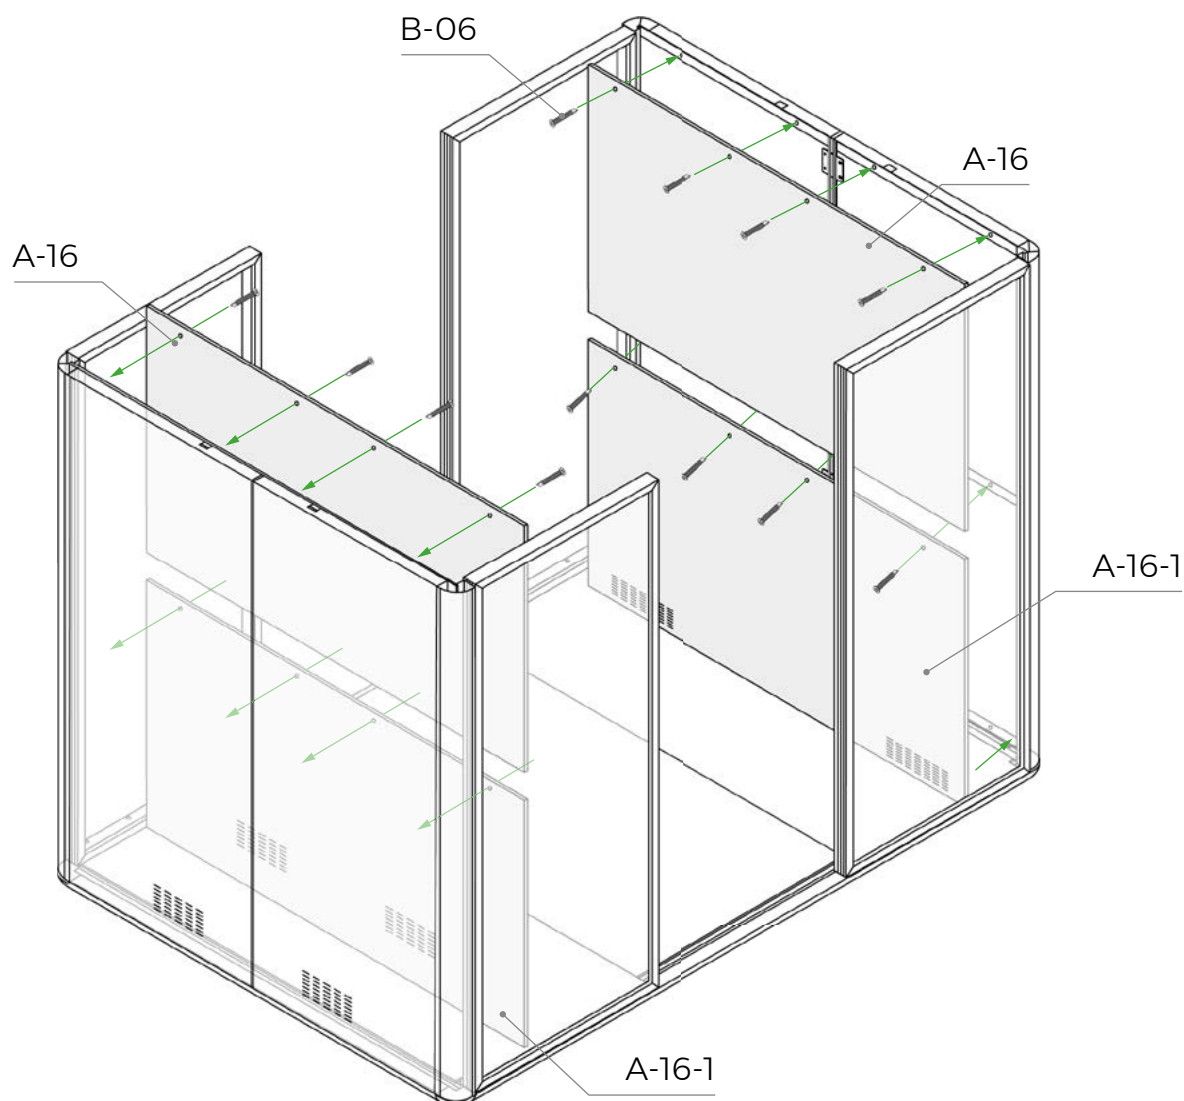

#### HERRAMIENTAS




### 07. Instalar pared central. A-06 / A-09

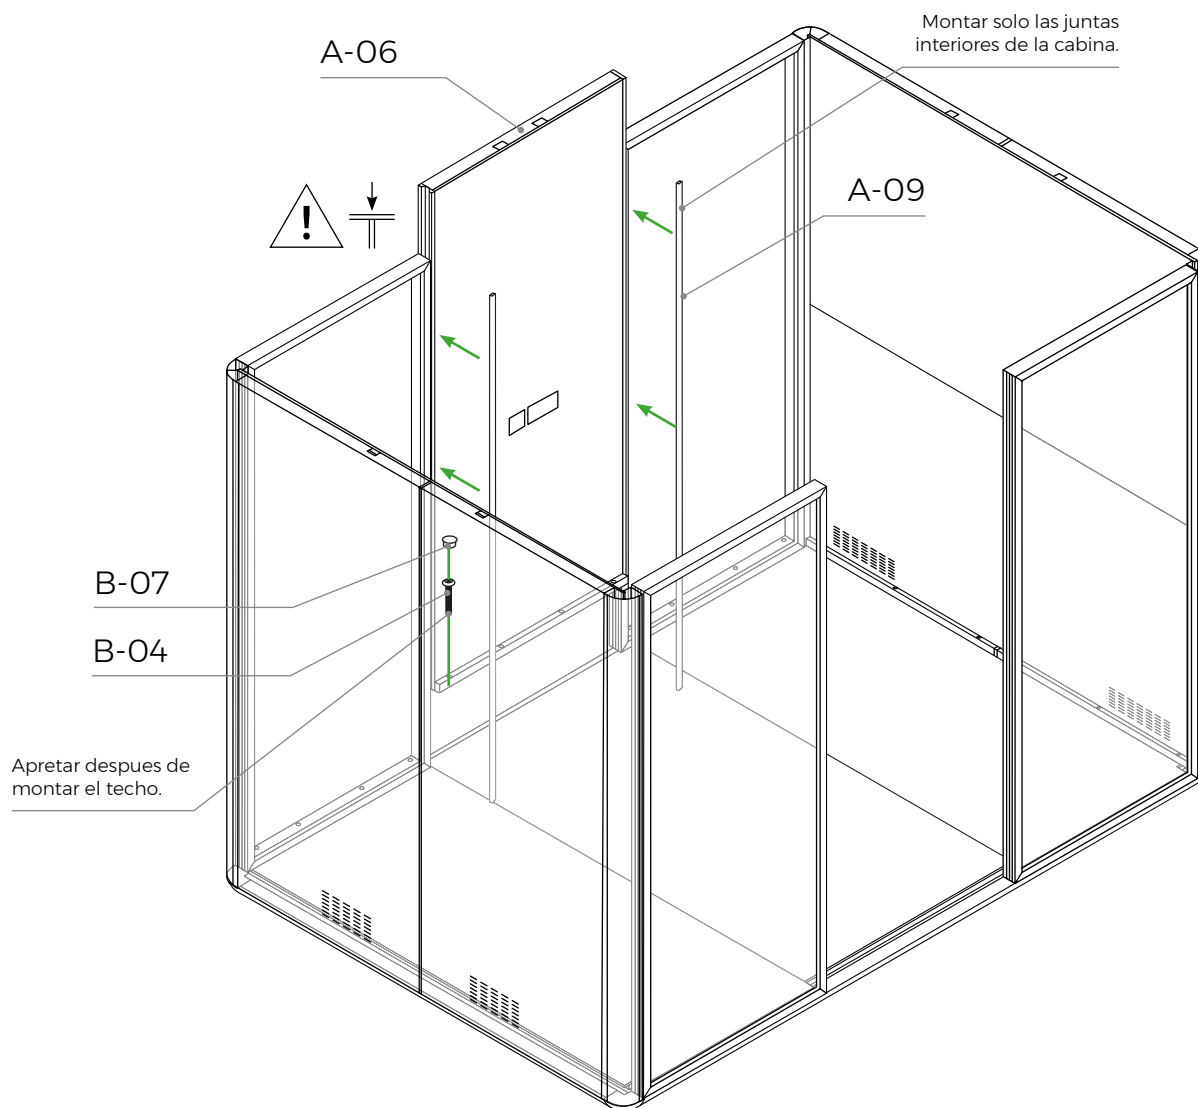


#### IMPORTANTE:

1. Para una correcta instalación entrar el panel A-06 inclinado. La pared debe mantenerse firme para evitar que se caiga.




2. Los paneles deben quedar bien alineados por la parte superior.


#### HERRAMIENTAS



### 08. Instalar techo. A-07

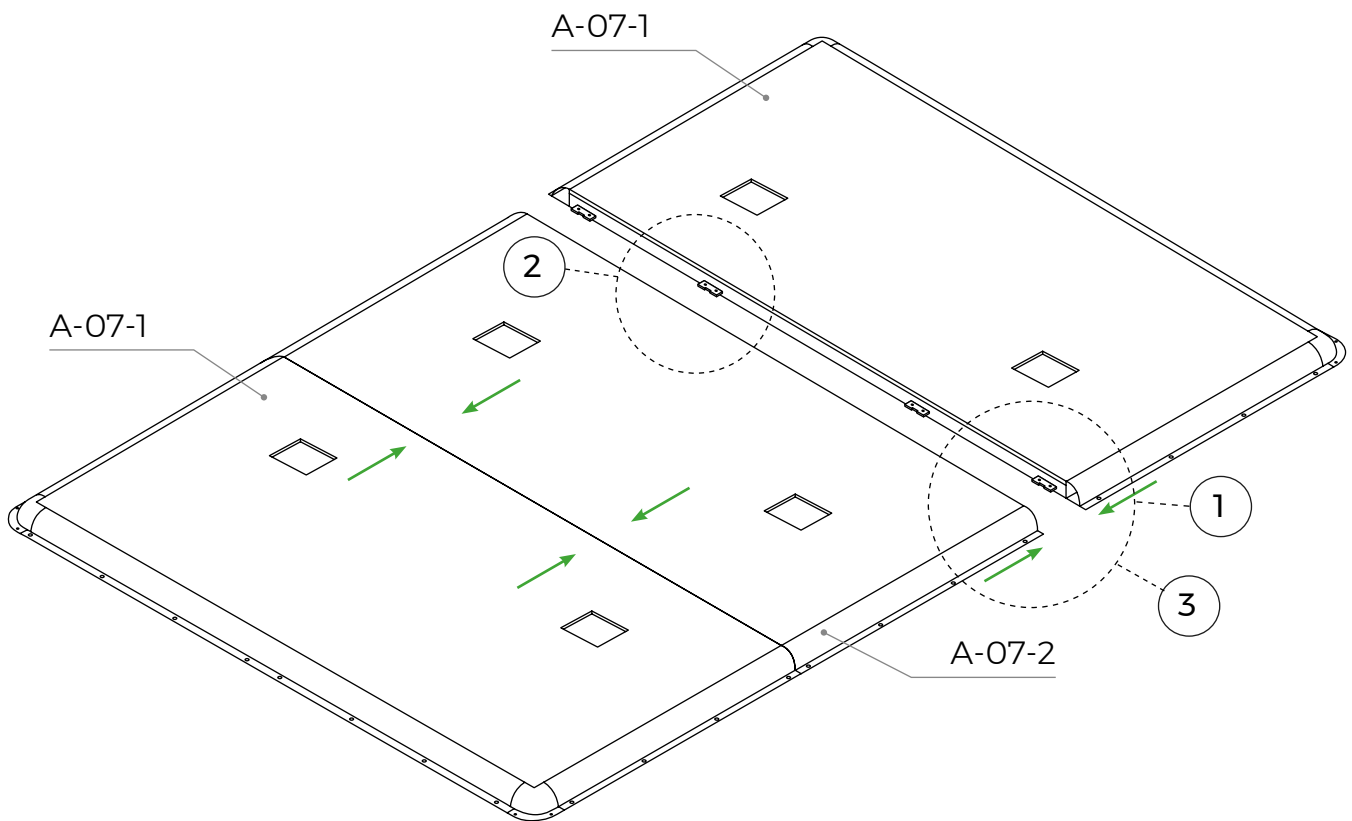


#### HERRAMIENTAS







1

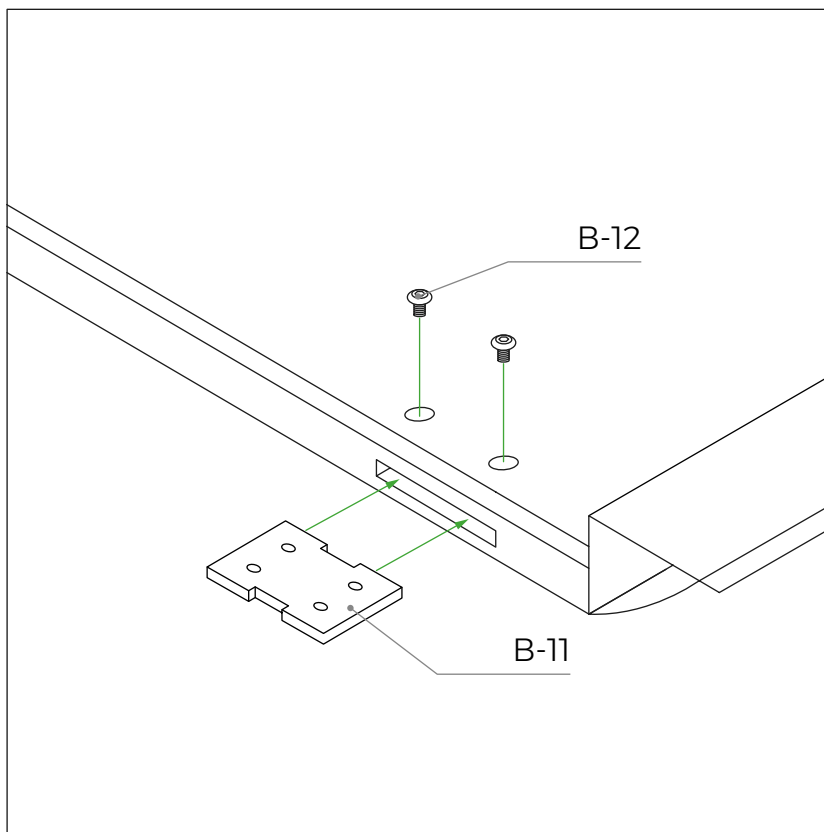


2

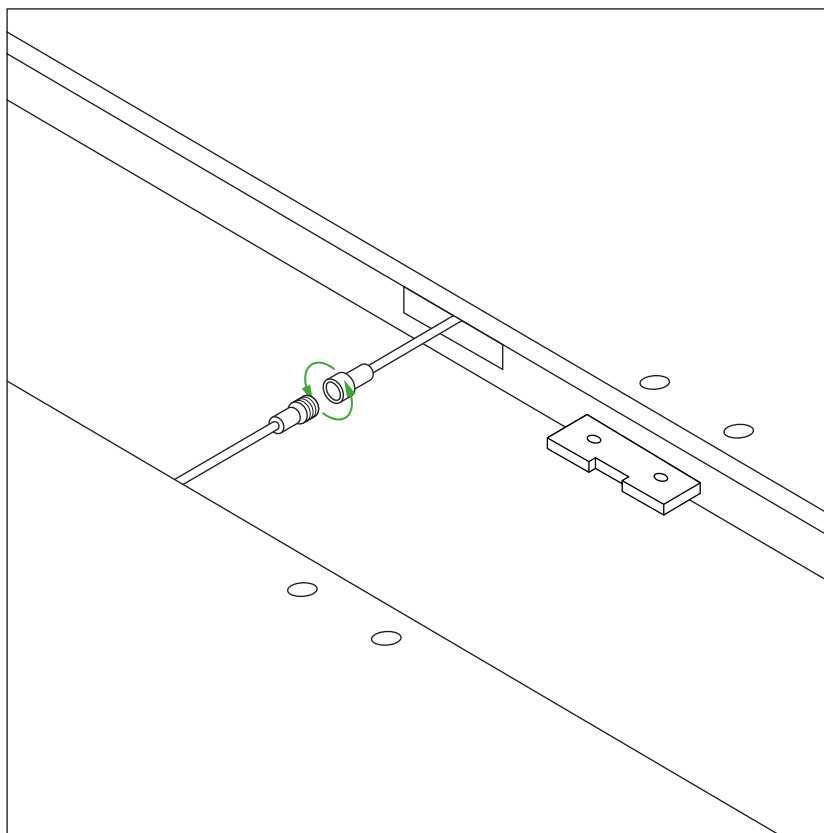


### HERRAMIENTAS




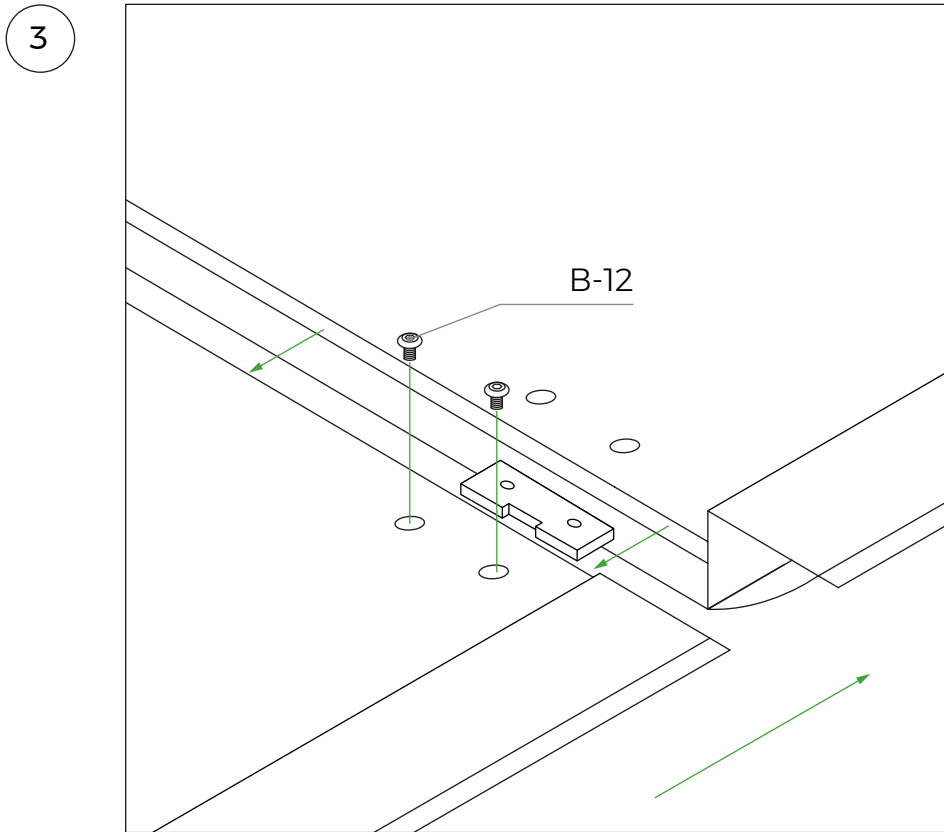


### HERRAMIENTAS



### 09. Instalar techo y cubiertas de ventilador. A-07 / A-10

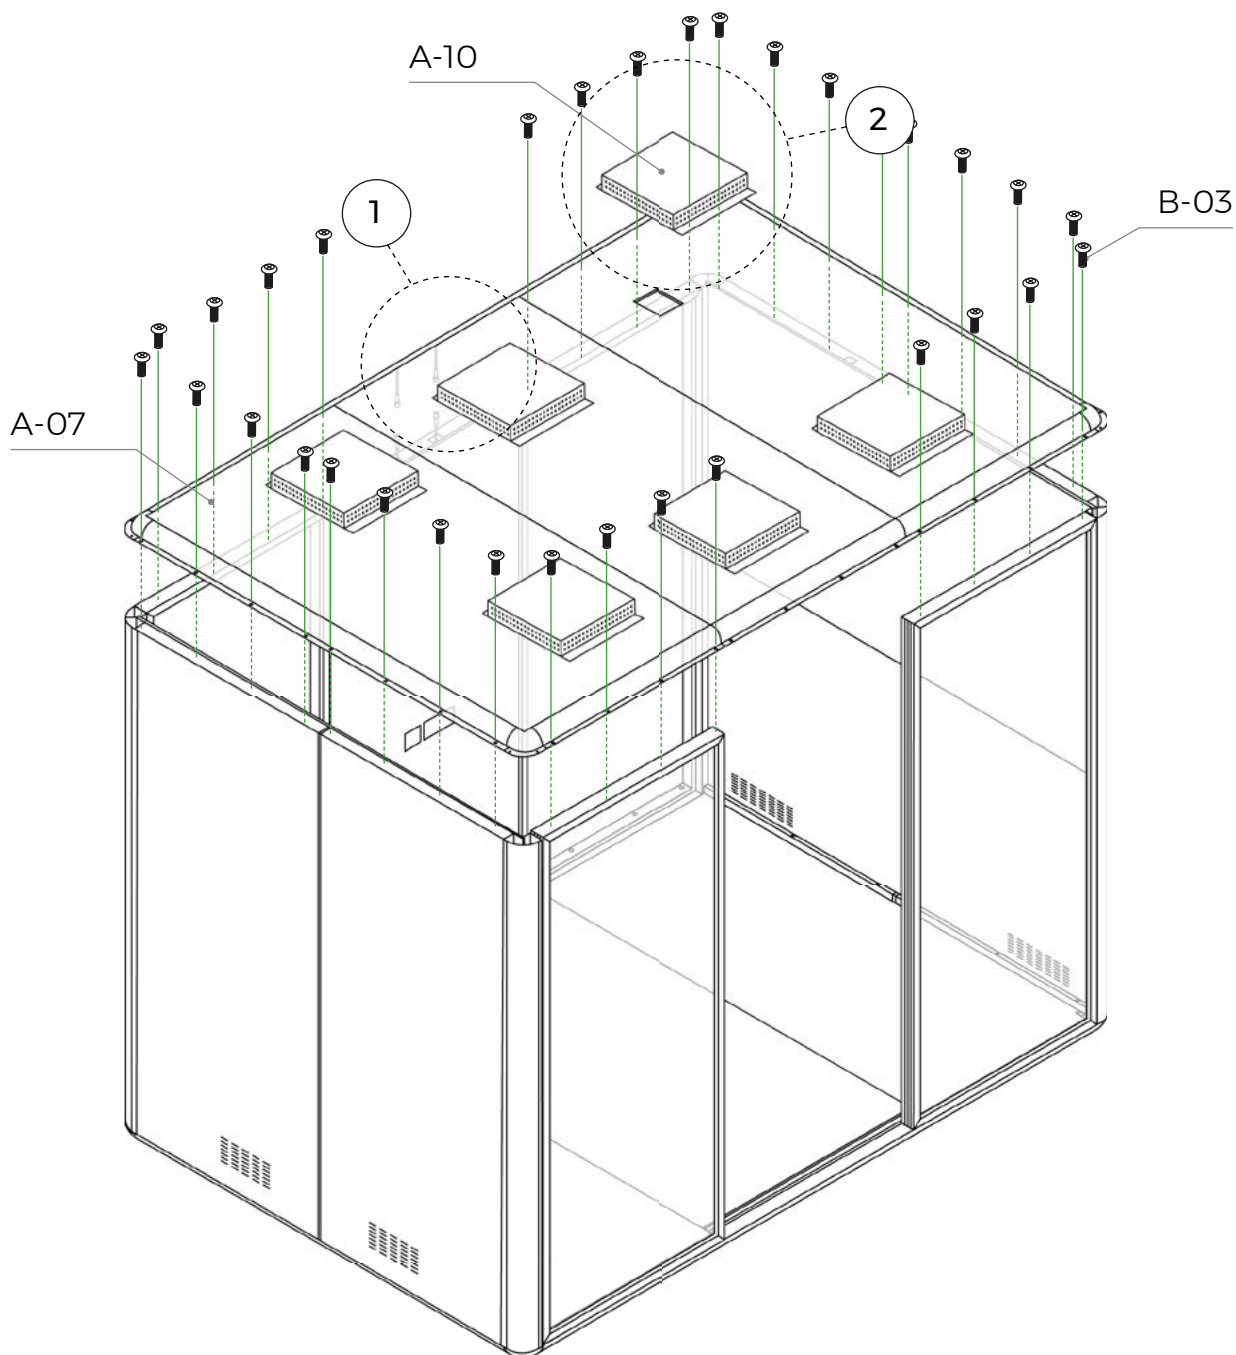

#### HERRAMIENTAS




A-06


A-07




### 10. Instalar puerta i cerradura. A-08 / A-09 / A-11 / A-12 / A-13 / A-14

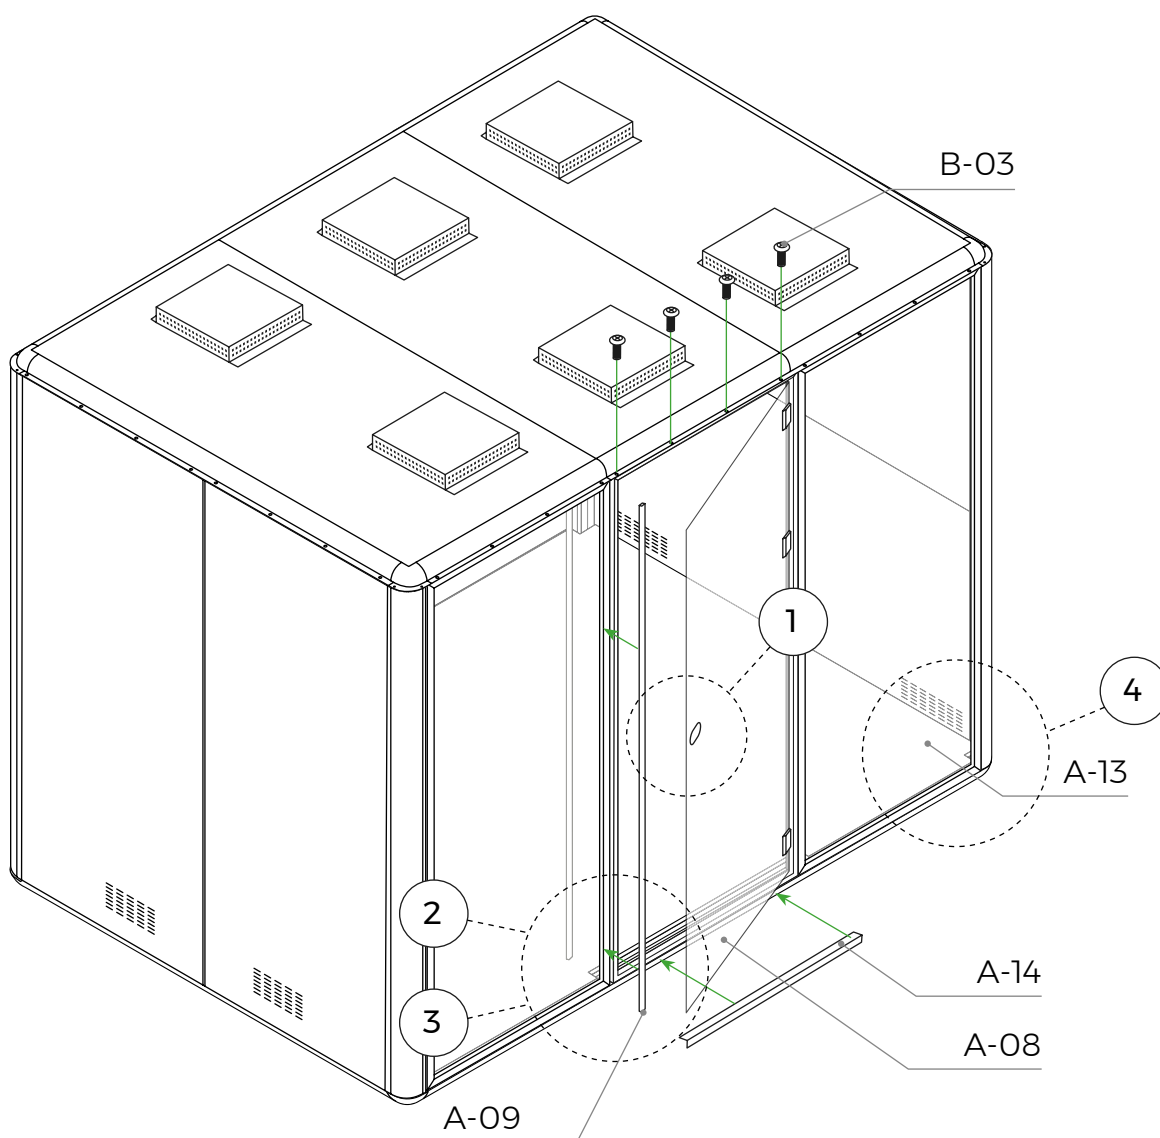



**IMPORTANTE:** para una correcta instalación entrar el panel A-08 inclinado.



#### HERRAMIENTAS




1

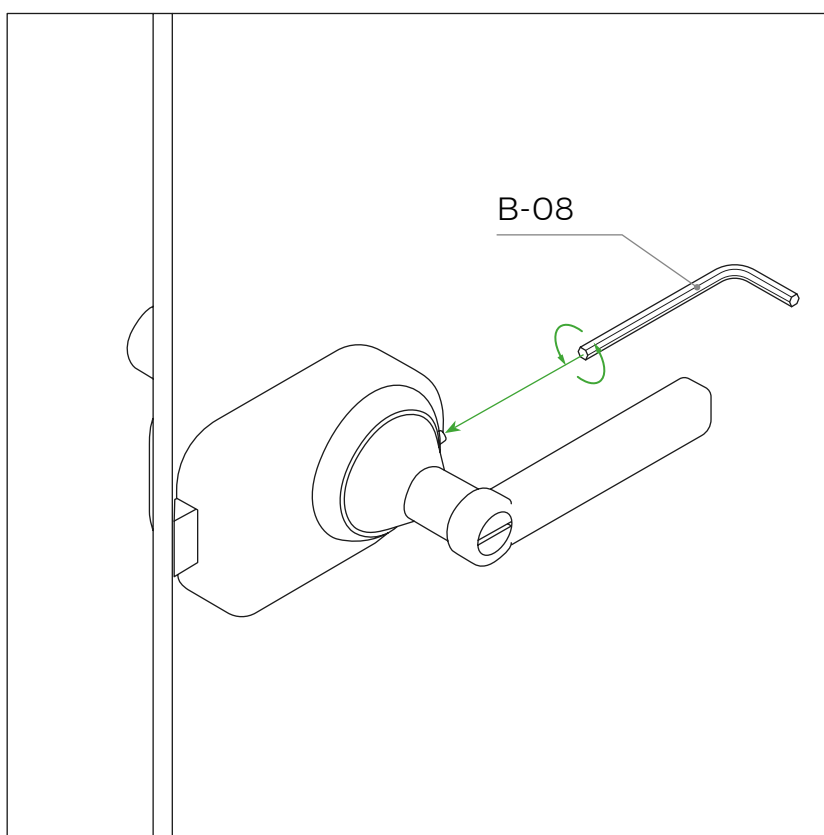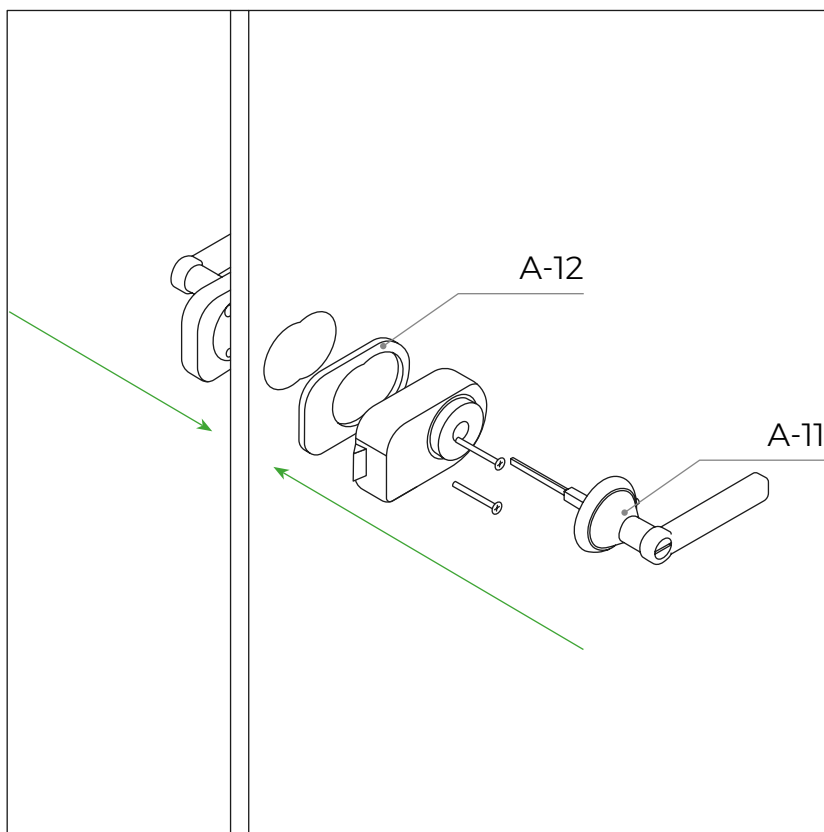


B-08


### HERRAMIENTAS




2

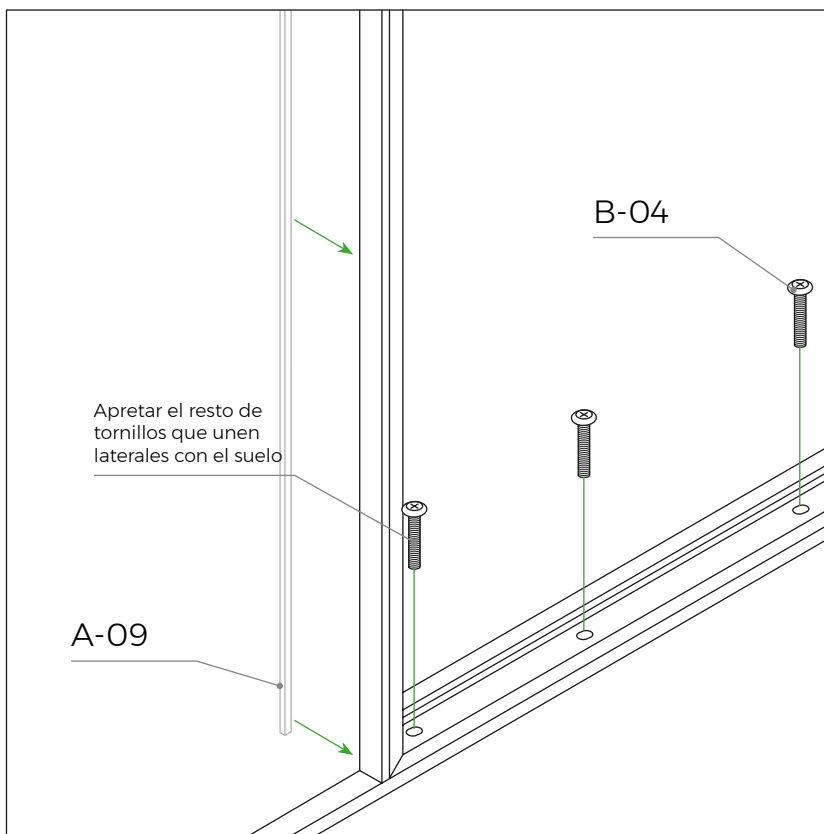

3

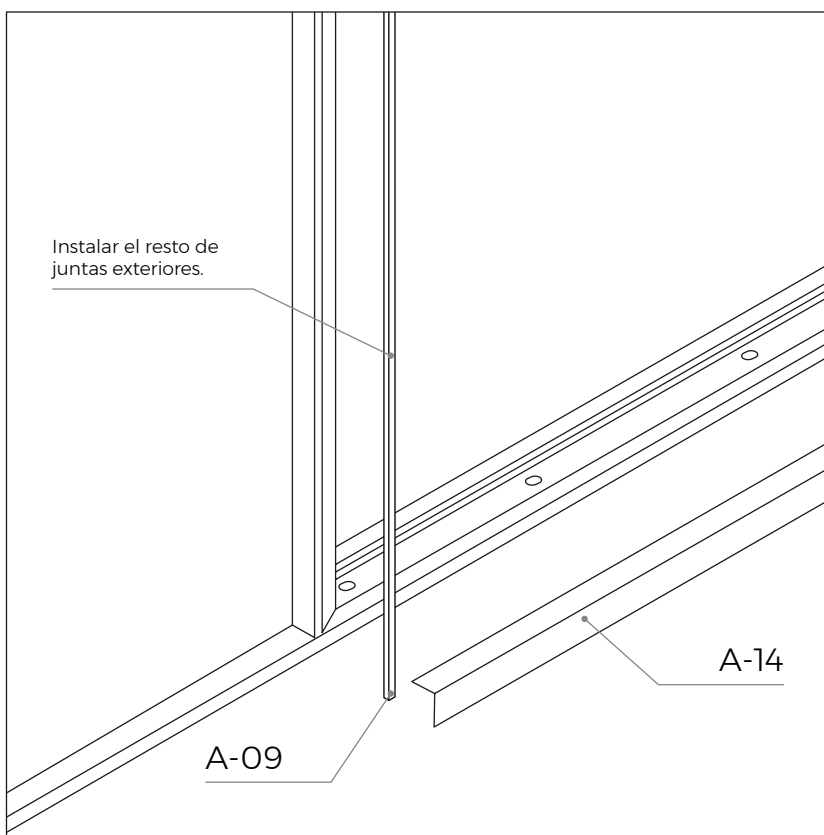

### HERRAMIENTAS



4

