












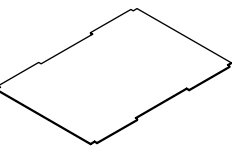


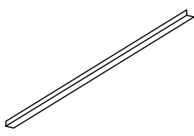

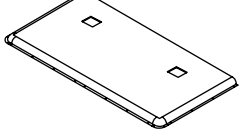
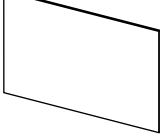
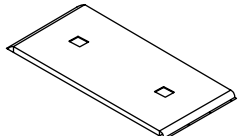
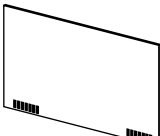













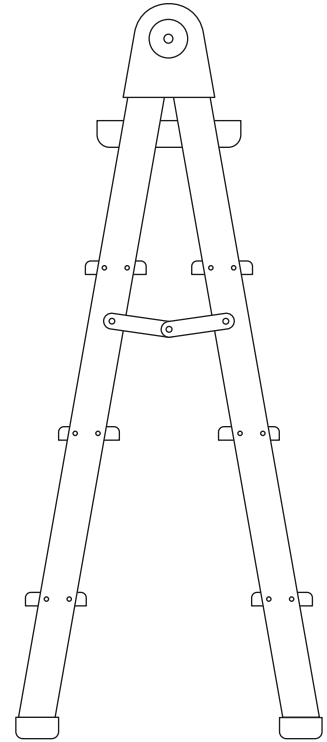






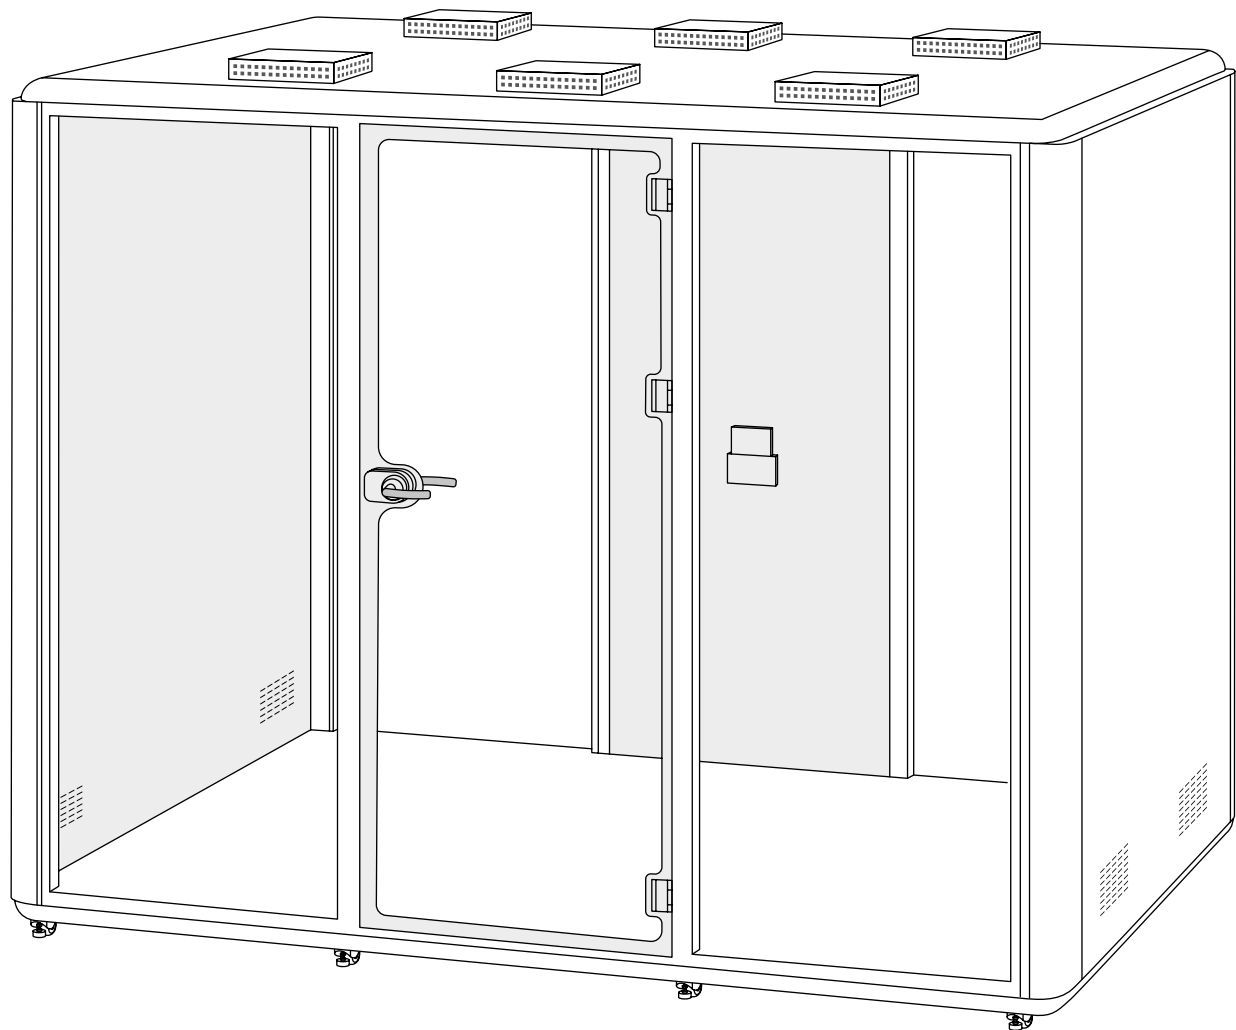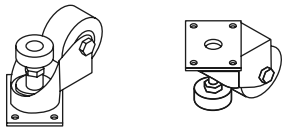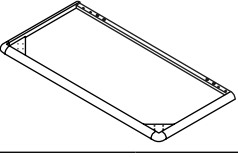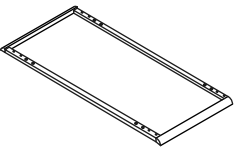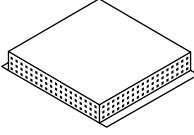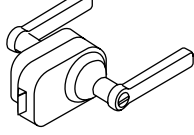


## MONTAGEANLEITUNG




### TEILELISTE


A-01 x8			A-08 x1		A-09 
A-02-1 x2			A-09 x18		
A-02-2 x1					
A-03-1 x1	A-03-1 	A-03-2 	A-10 x6		
A-03-2 x1			A-11 x1		
A-04-1 x1	A-04-1 	A-04-2 	A-12 x1		
A-04-2 x1			A-13 x1		
A-05 x4	A-05 	A-06 	A-14 x1		
A-06 x1			A-15 x4		
A-07-1 x2			A-16 x2		
A-07-2 x1			A-16-1 x2		

ZUBEHÖR		ZUSÄTZLICH BENÖTIGTES WERKZEUG	
B-01 x4		C-01 x2	GLASSAUGER 
B-02 x88	M6x10 	C-02 x1	KREUZSCHLITZSCHRAUBENZIEHER 
B-03 x30	M6x16 	C-03 x1	AKKUSCHRAUBER 
B-04 x30	M6x35 	C-04 x1	GUMMIHAMMER 
B-05 x4	M4x16 	C-05 x1	WASSERWAAGE 
B-06 x8	M4x30 	C-06 x1	SCHRAUBENSCHLÜSSEL 
B-07 x30		C-07 x2	LEITER 
B-08 x1	3 mm 		
B-09 x1	5 mm 		
B-10 x1			
B-11 x16			
B-12 x64	M8x20 		
B-13 x40	M6x16 		
B-14 x14			


### 01. Montieren Bodenbelag. A-02

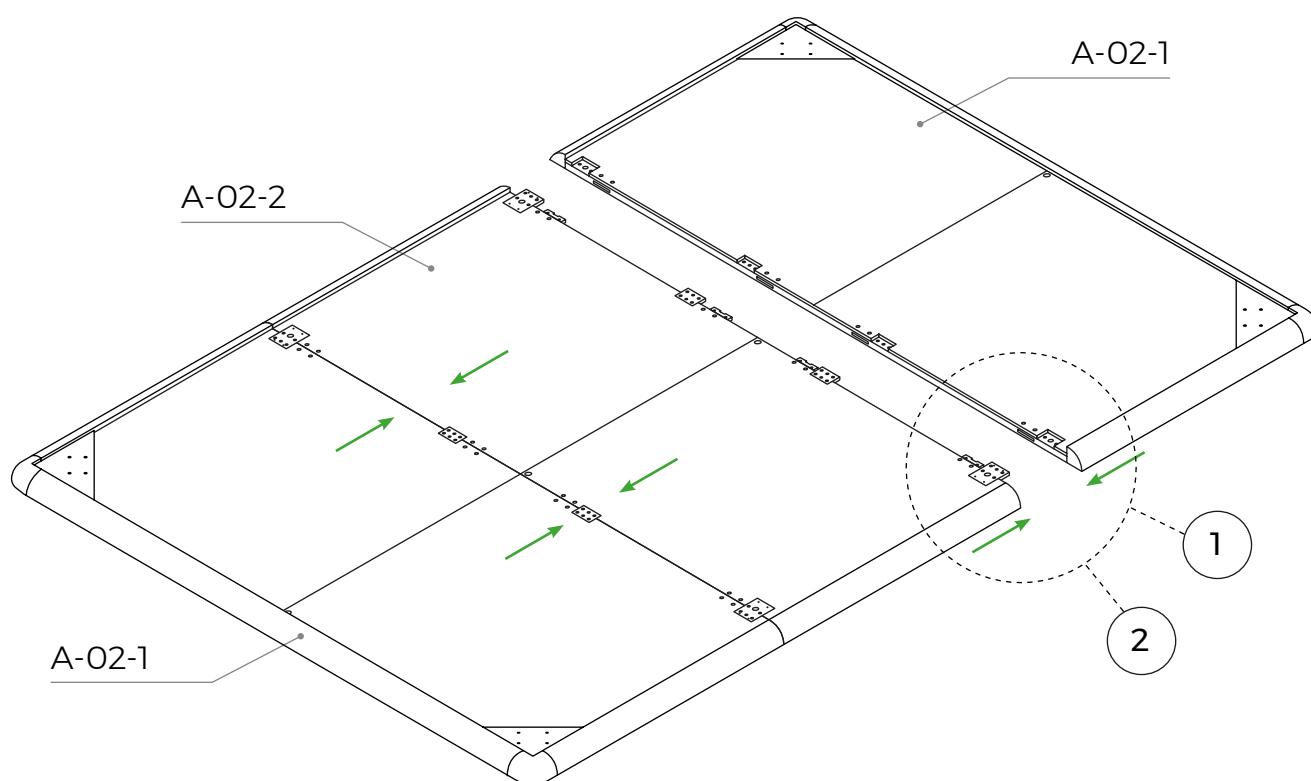


#### WERKZEUG




1

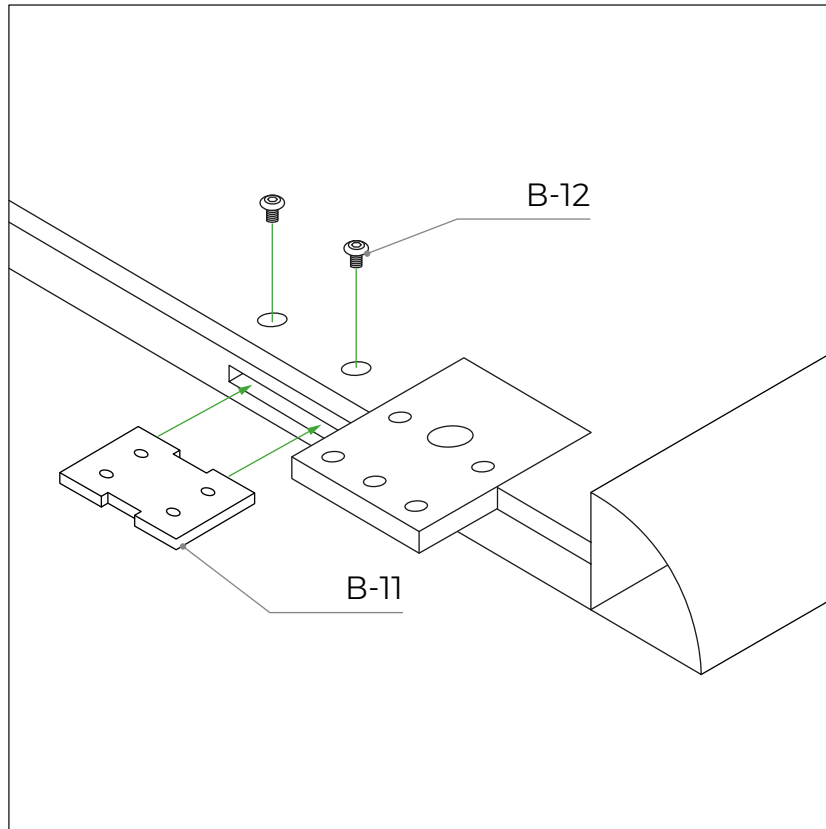


2

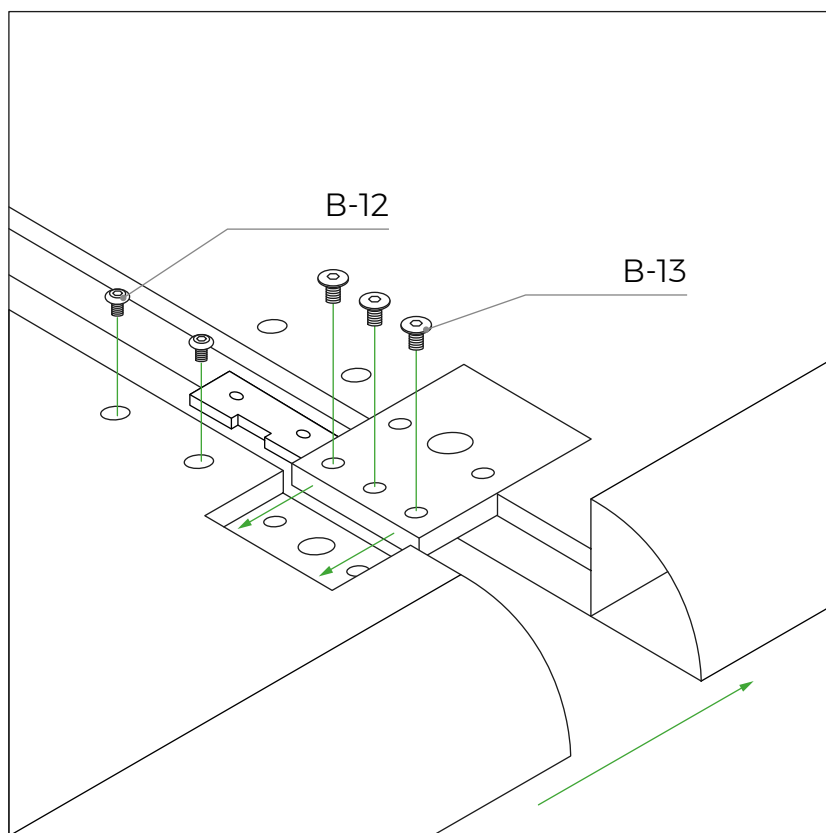

WERKZEUG




### 02. Montieren Sie die Räder. A-01

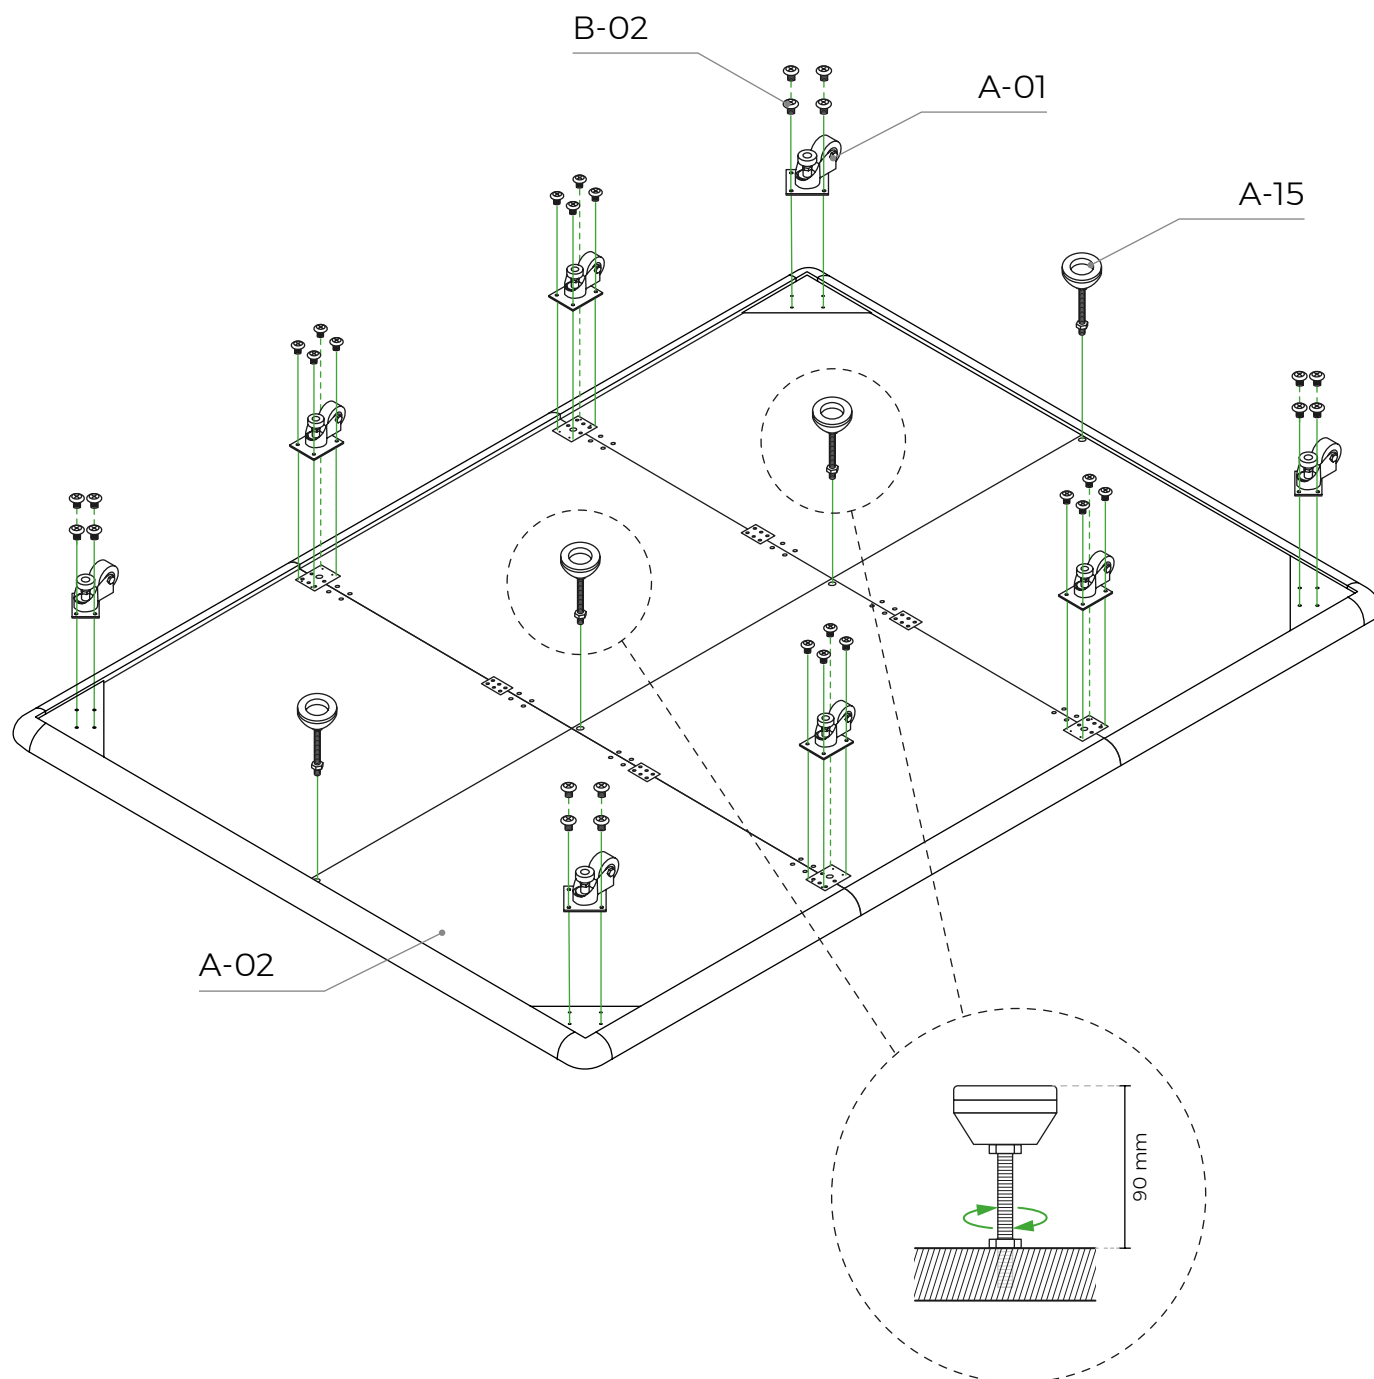

#### WERKZEUG



**03.** Verwenden Sie zum Nivellieren eine Wasserwaage. A-01 / A-02

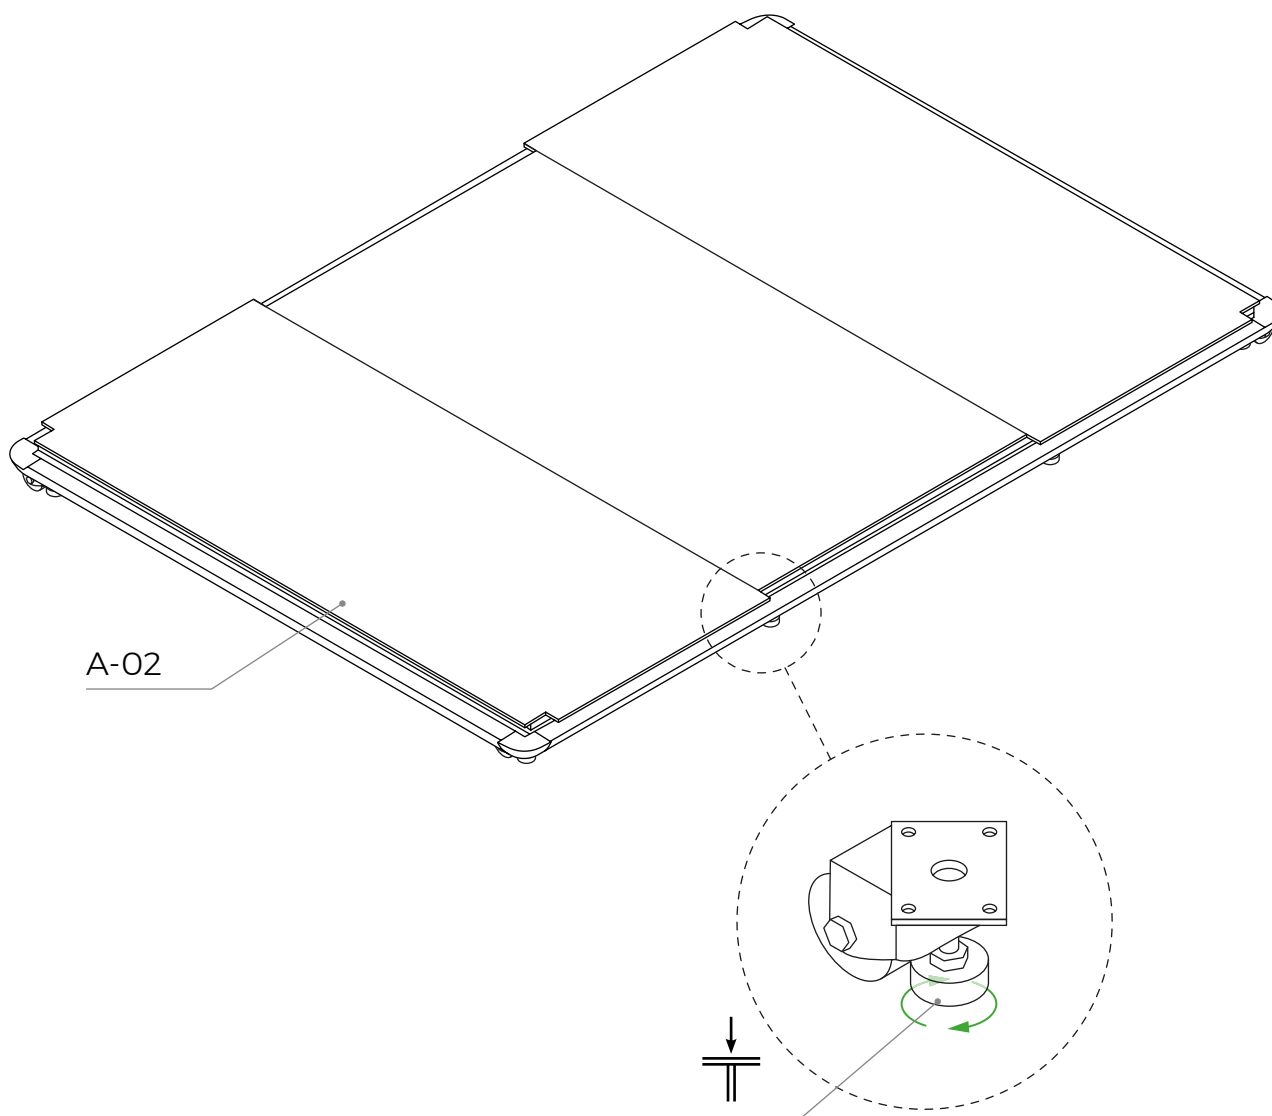


**WICHTIG:** Lockern Sie alle Nivellierer der Räder, um den gesamten Boden zu nivellieren.


### WERKZEUG





### 04. Montieren Sie die Wände. A-03 / A-04 / A-09

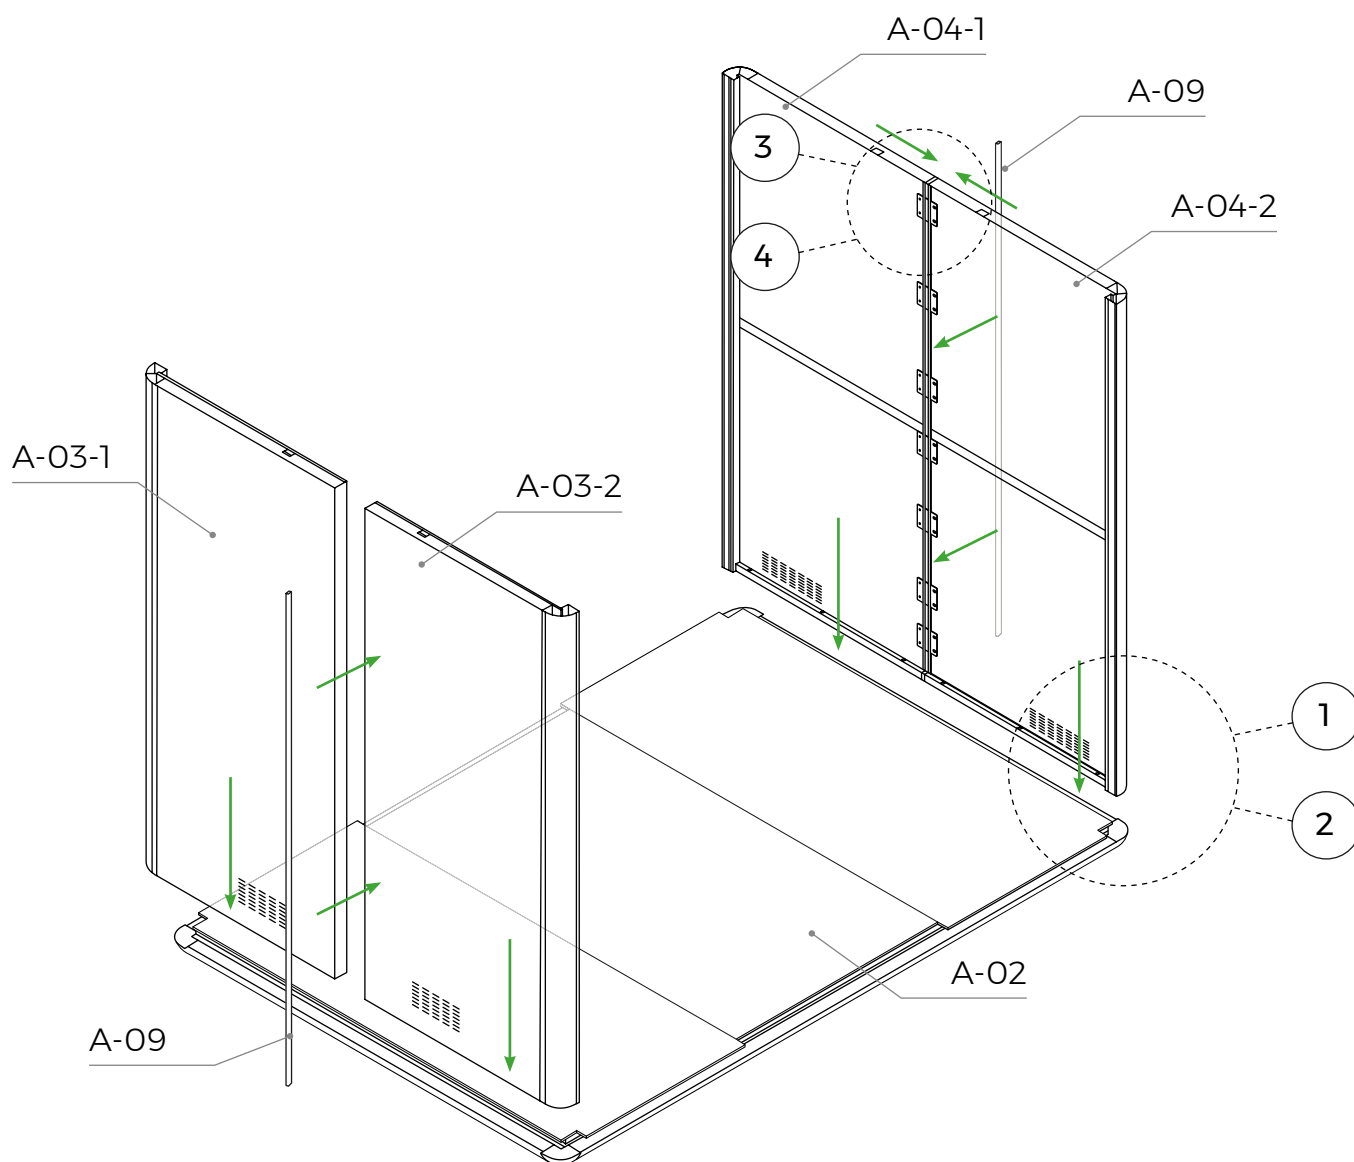


#### WERKZEUG







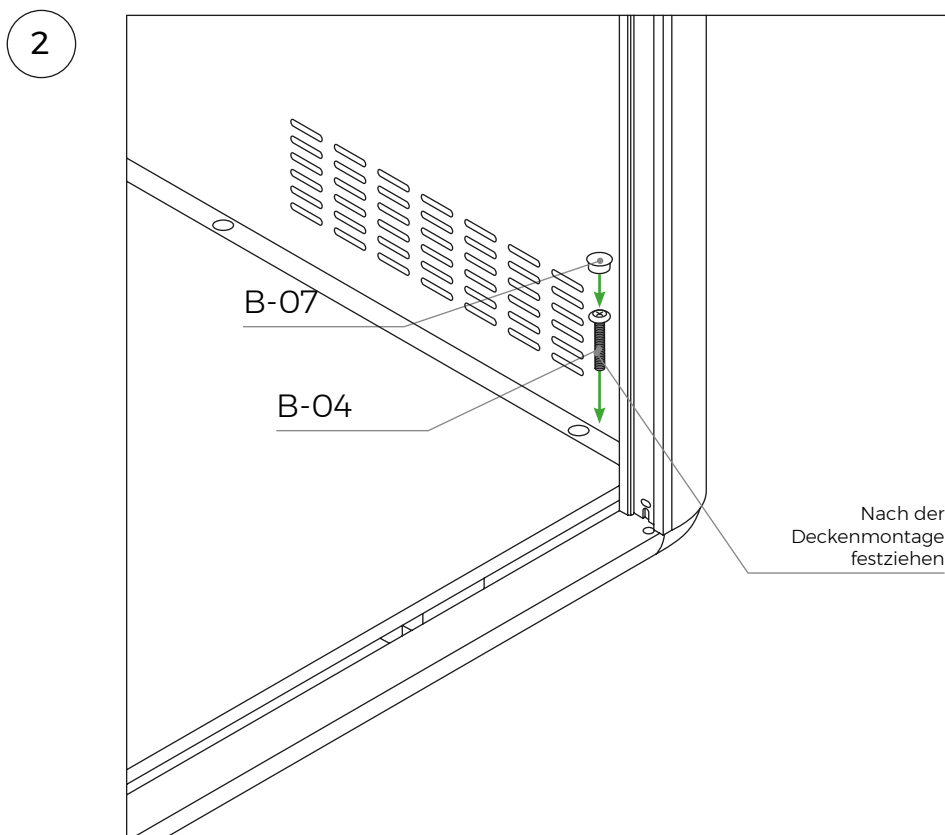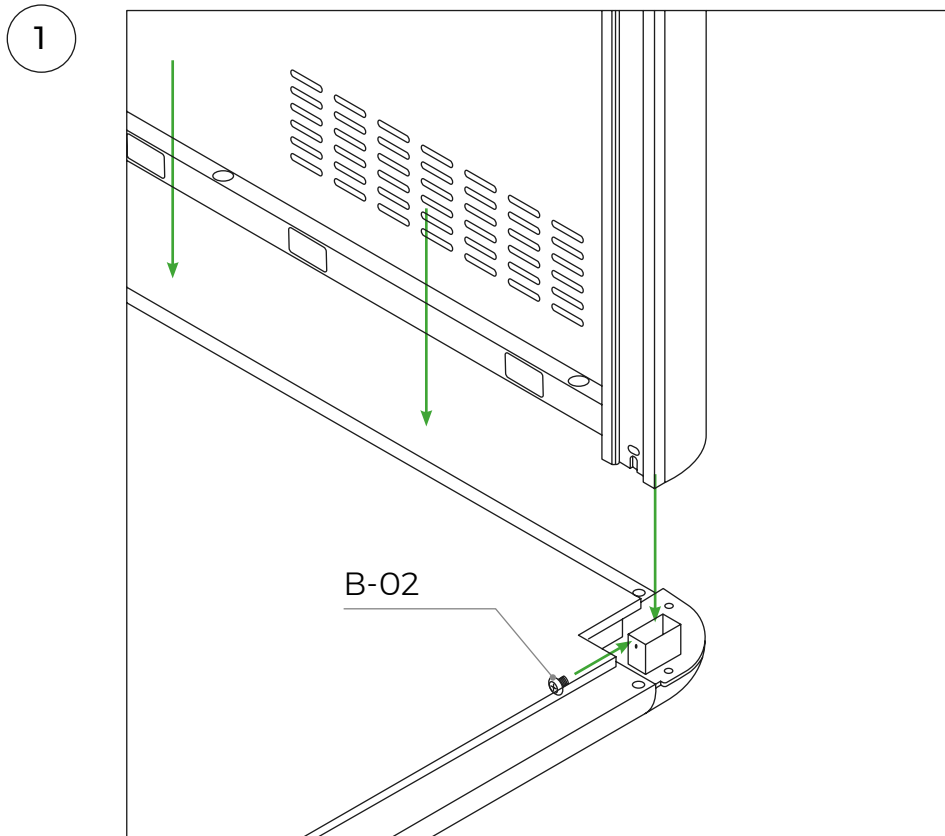


### WERKZEUG




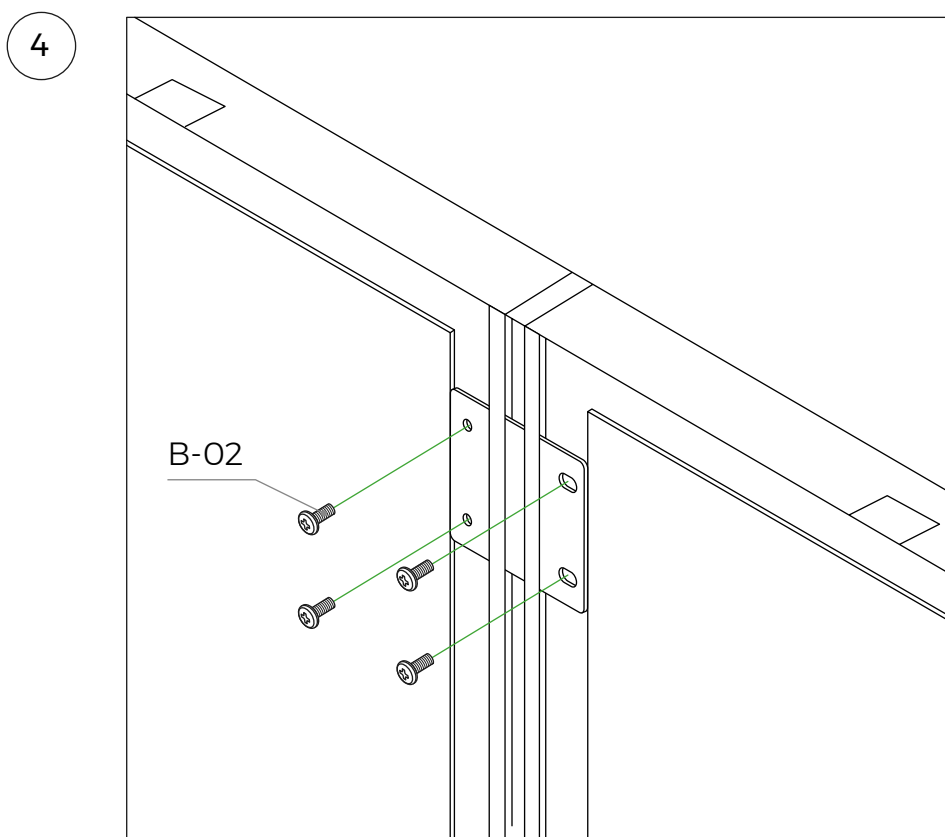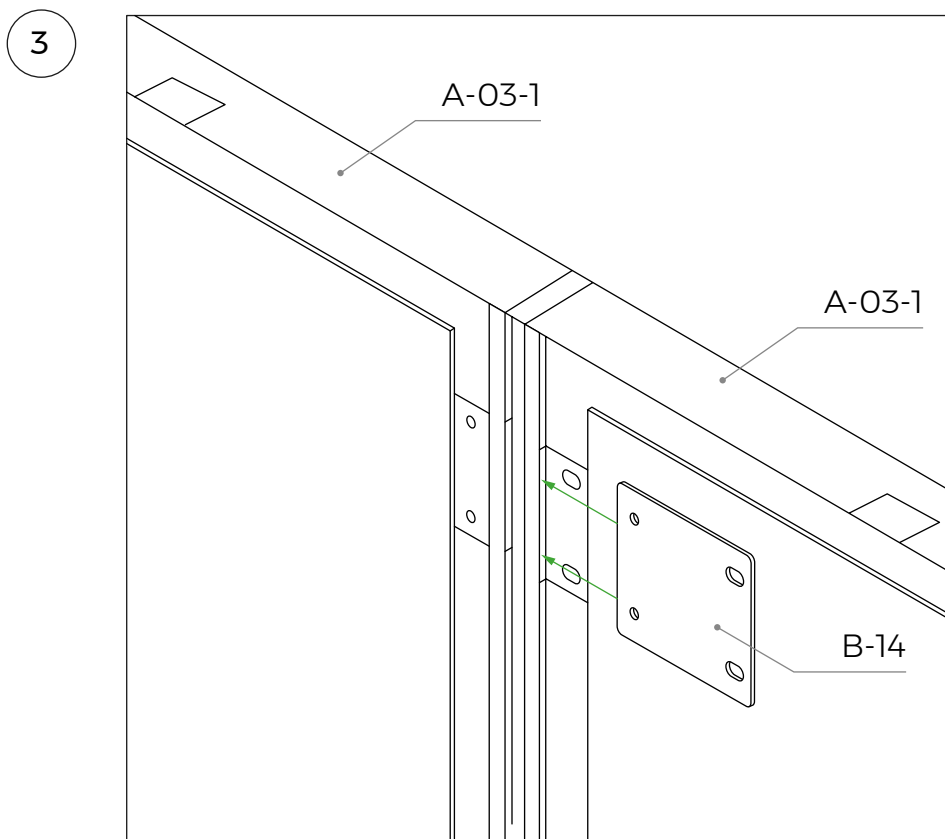


### WERKZEUG




### 05. Montieren Sie die Glasscheiben. A-05 / A-09

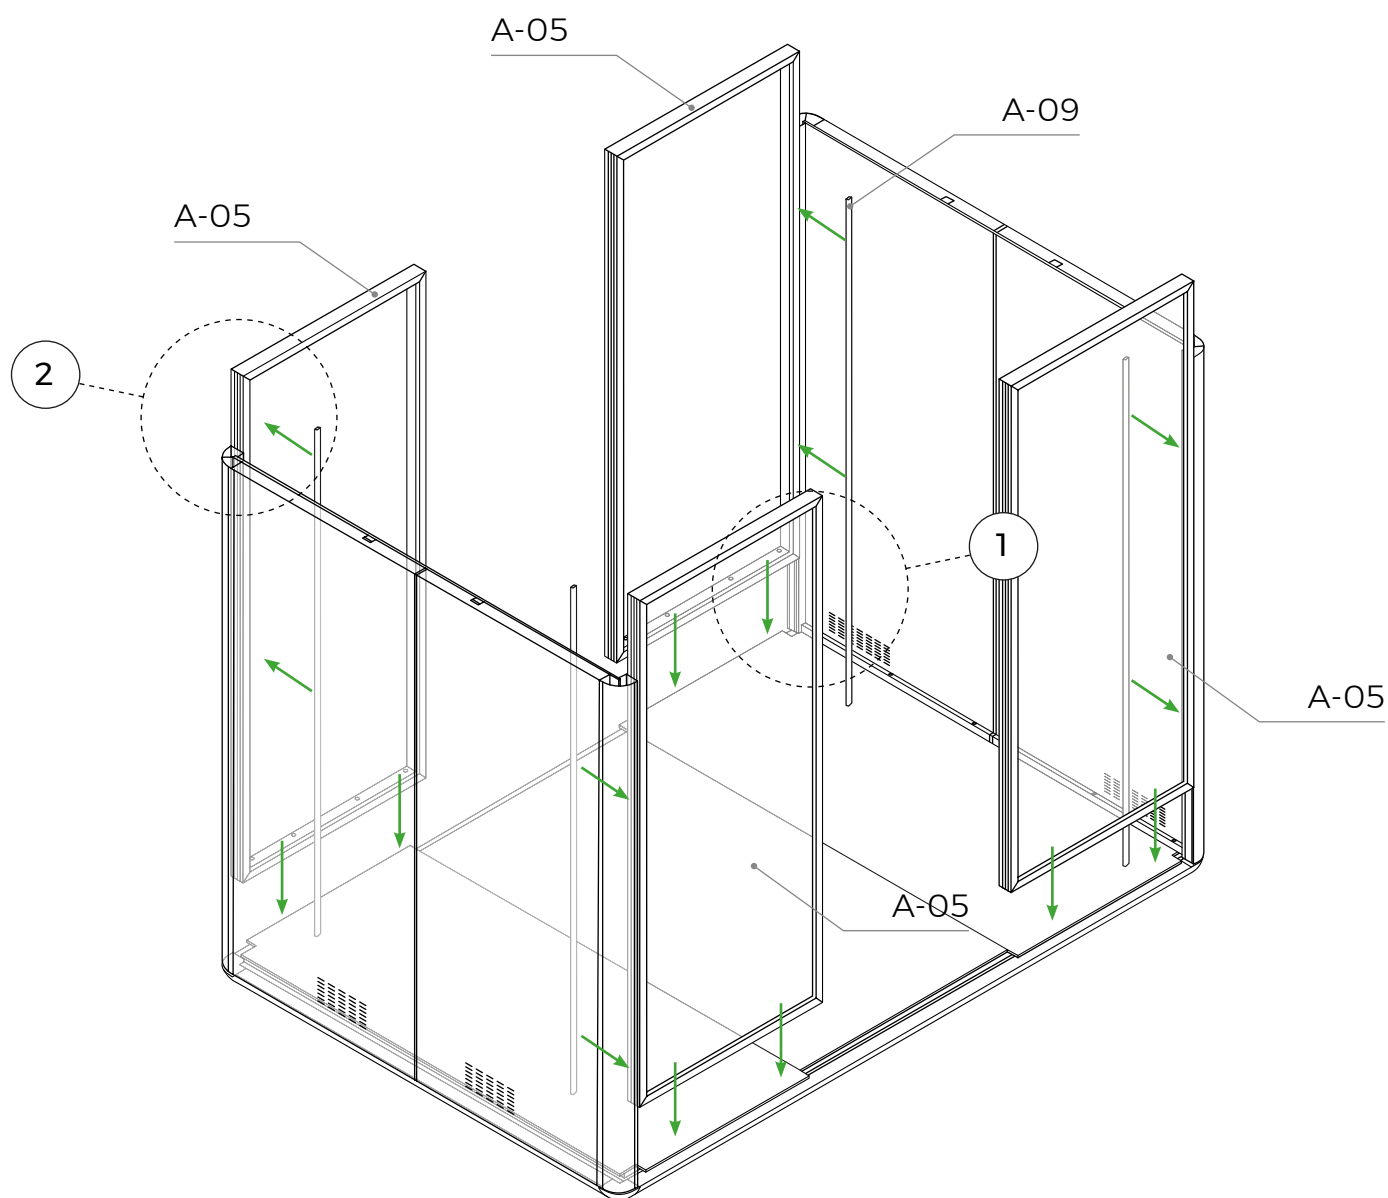


#### WERKZEUG




1

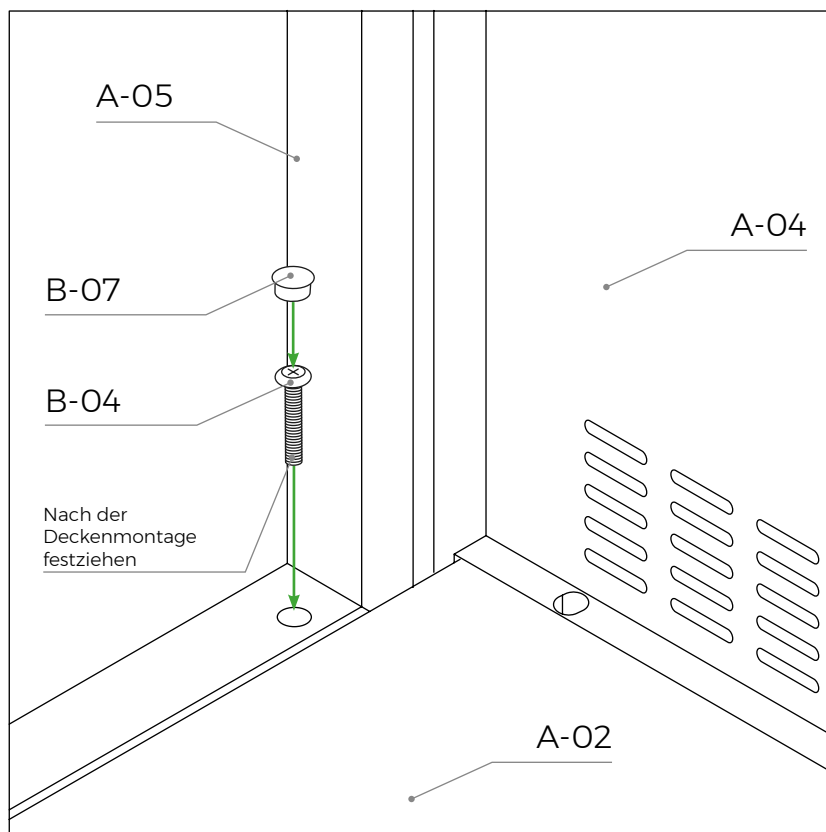

2

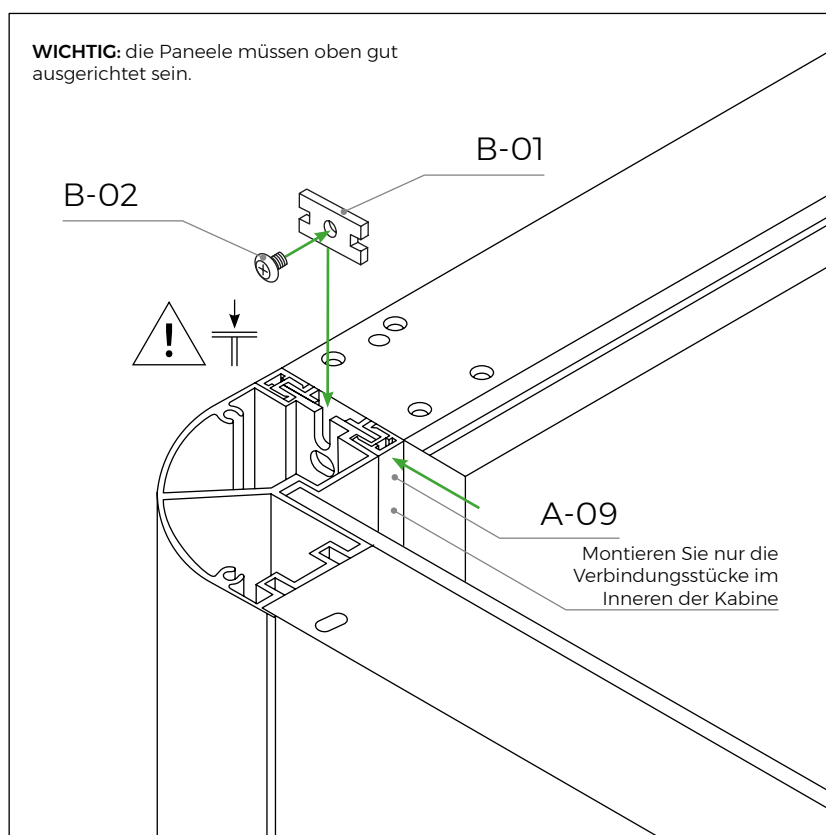


### WERKZEUG




### OPTION MIT PET-PANELS

#### 06. Montieren PET panels. A-16

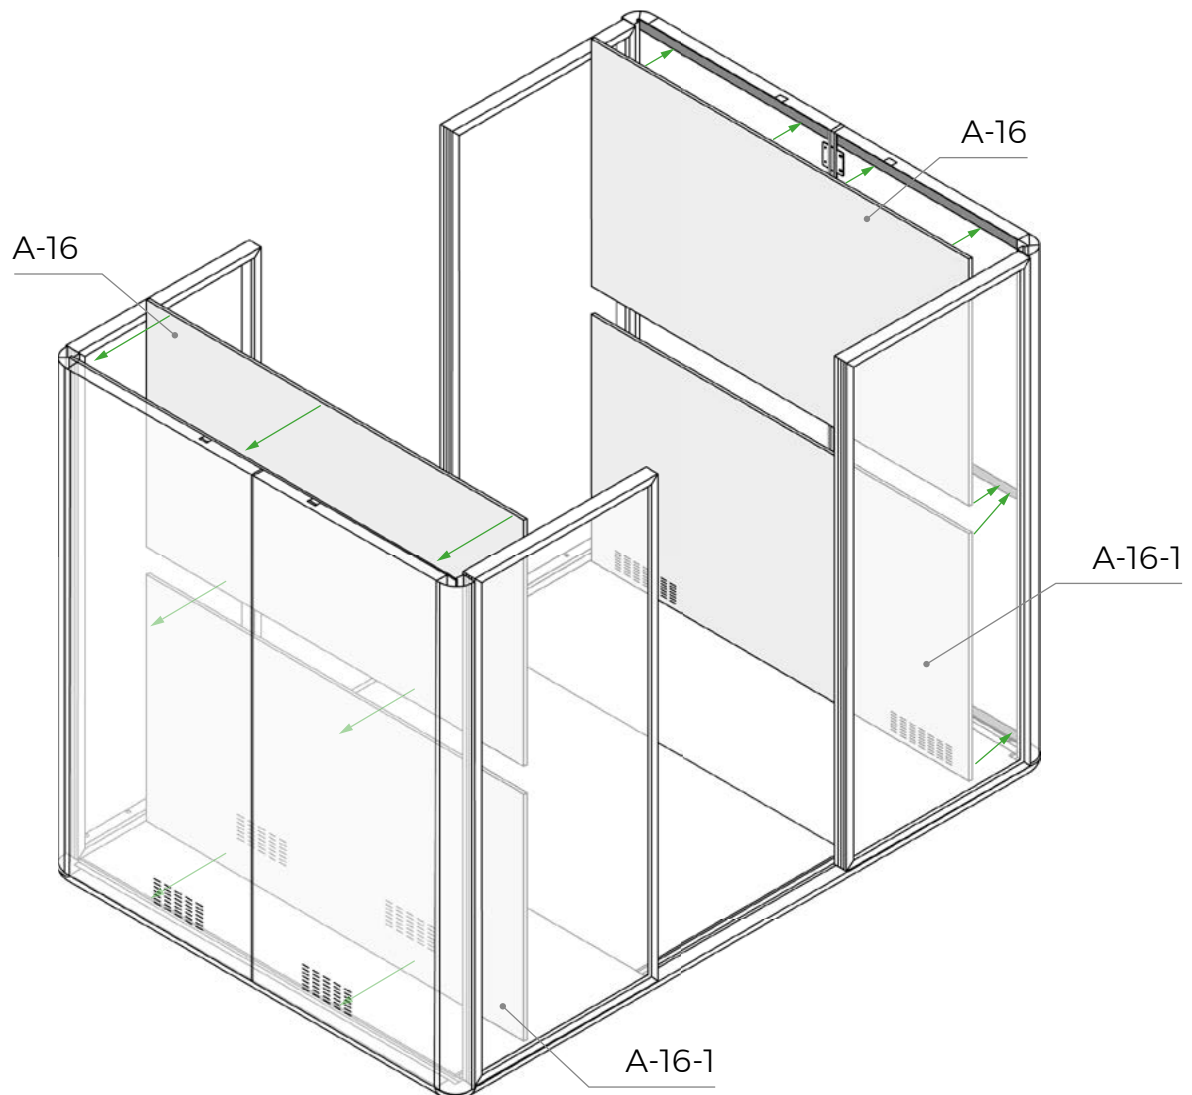


### OPTION MIT HOLZPLATTEN


#### 06. Montieren Holzplatten. A-16

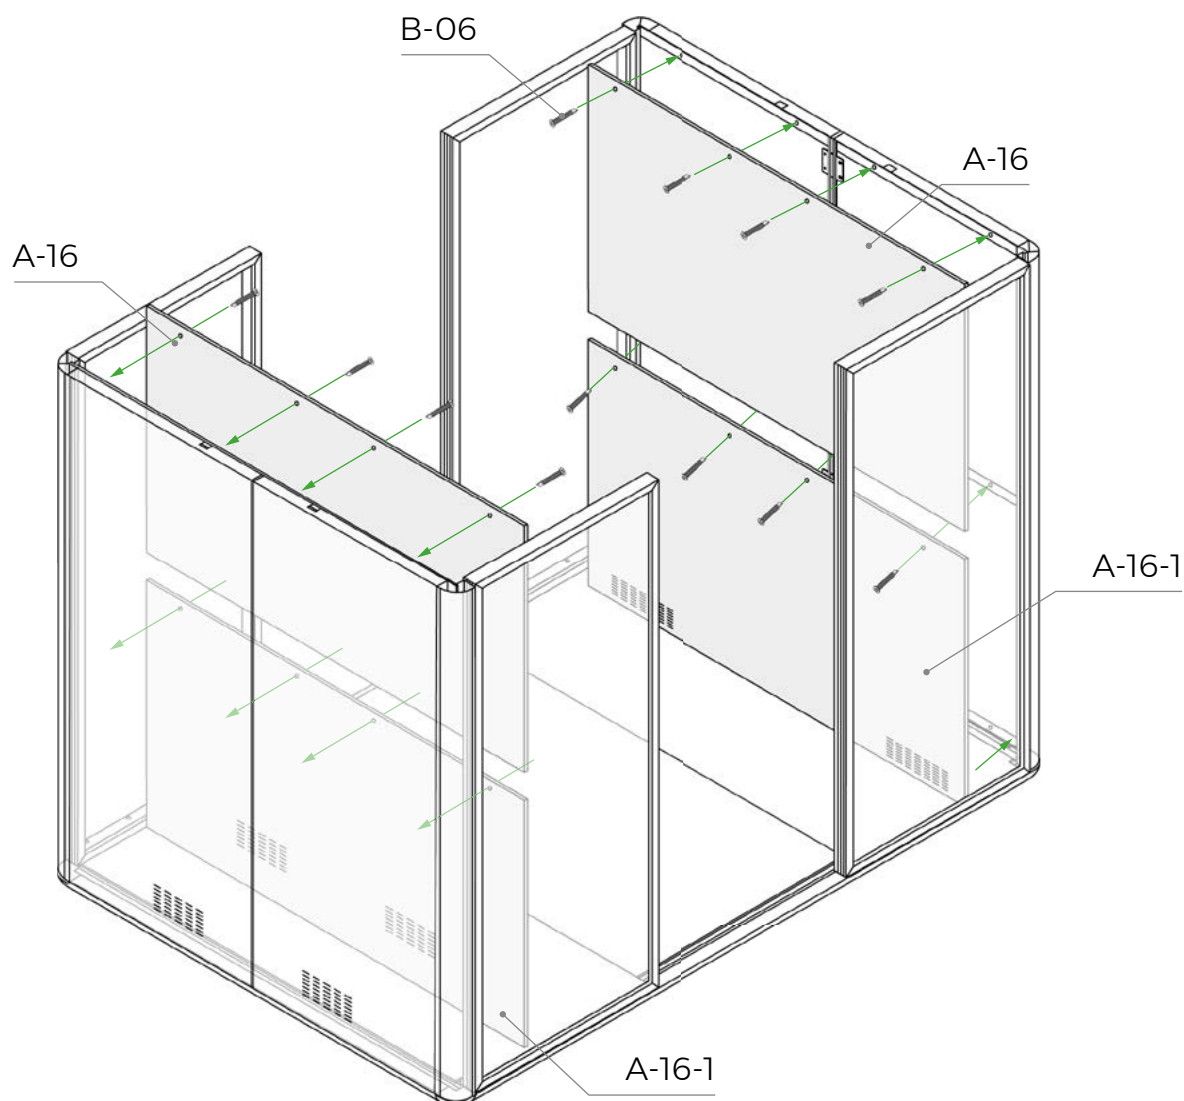

#### WERKZEUG




### 07. Montieren Sie die Wände. A-06 / A-09

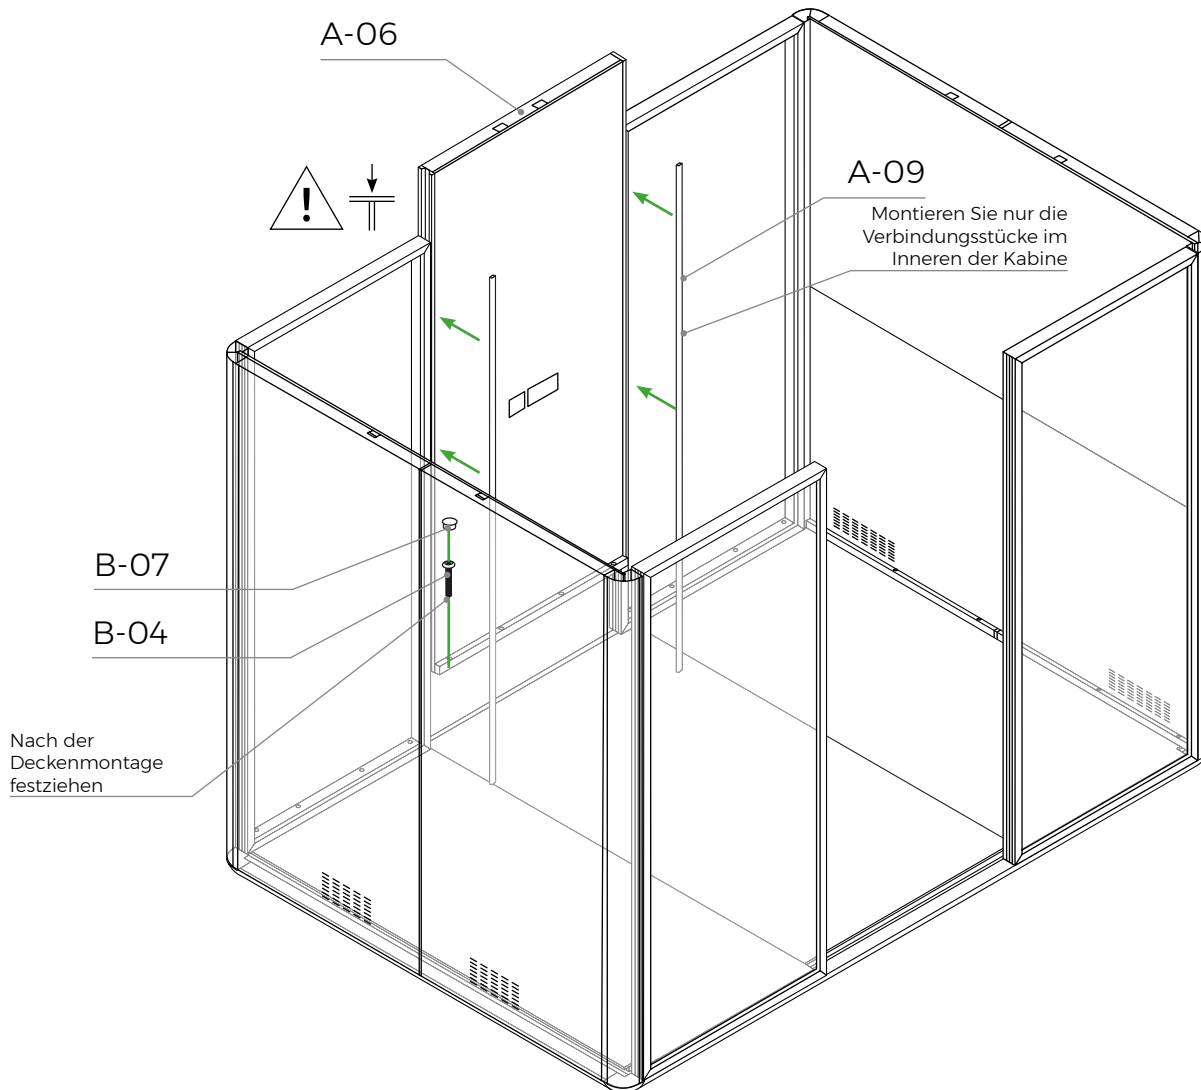


#### WICHTIG:

1. Für eine korrekte Montage das Panel A-05 schräg einsetzen. Damit die Wand nicht umfällt, muss sie festgehalten werden.




2. Die Paneele müssen oben gut ausgerichtet sein.


#### WERKZEUG



### 08. Montieren Sie das Dach. A-07

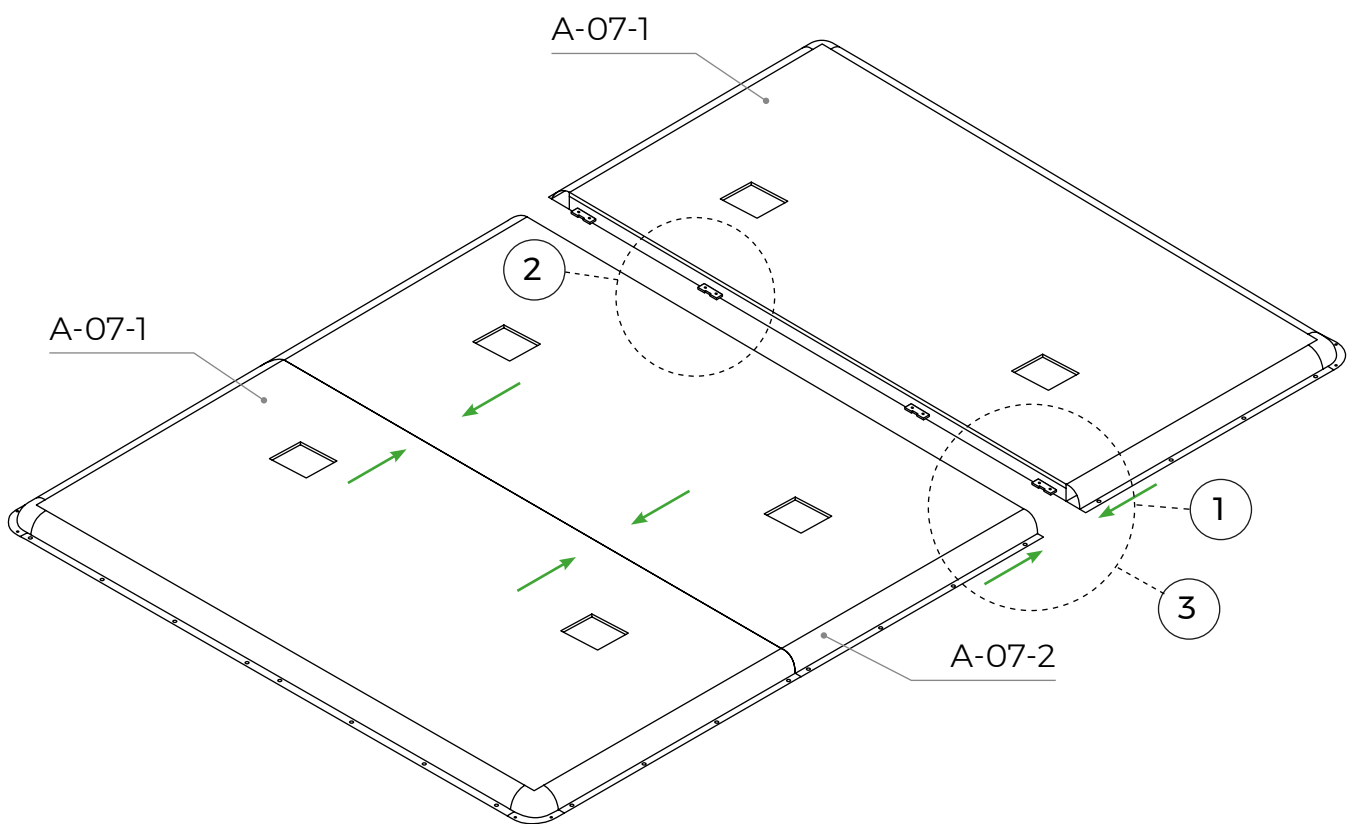


#### WERKZEUG







1

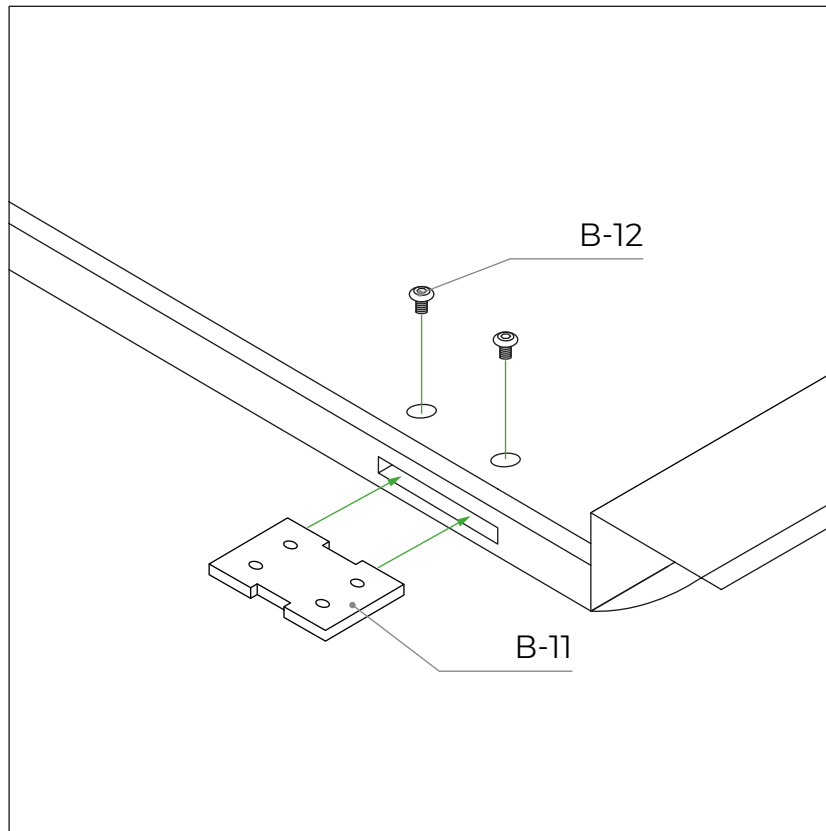


2

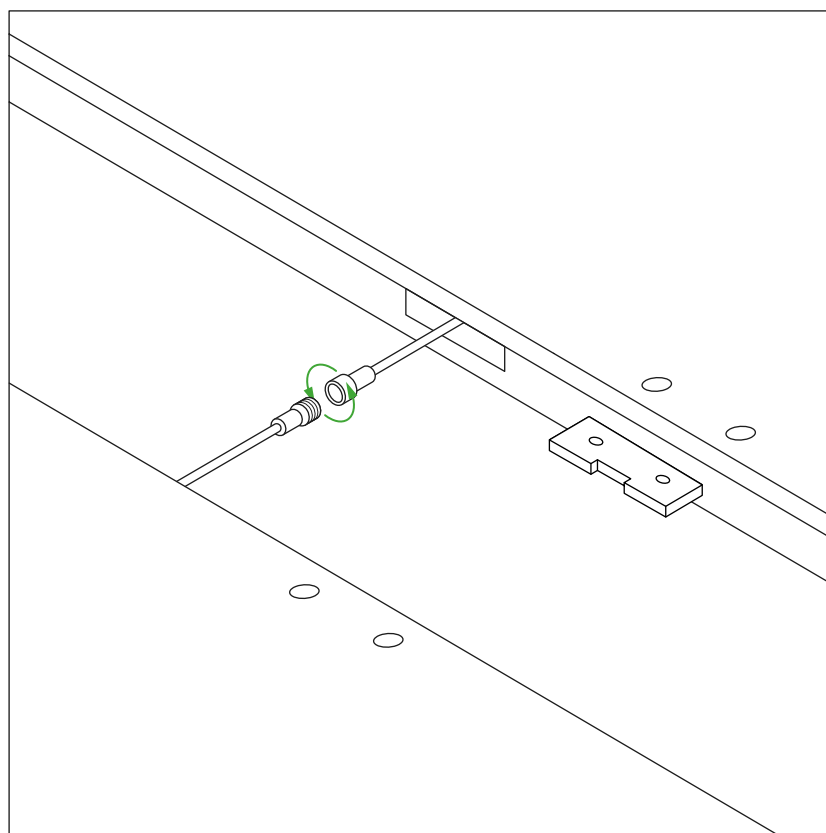


WERKZEUG




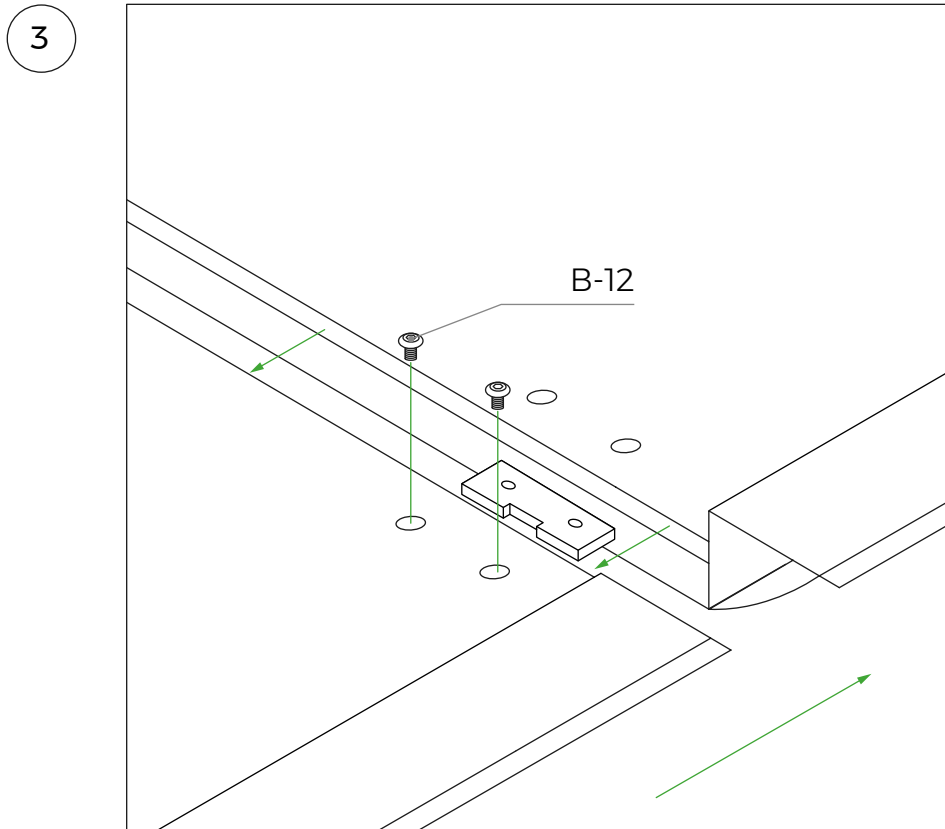


### WERKZEUG




**09.** Installieren Sie die Decke, Abdeckungen des Belüfters. A-07 / A-10

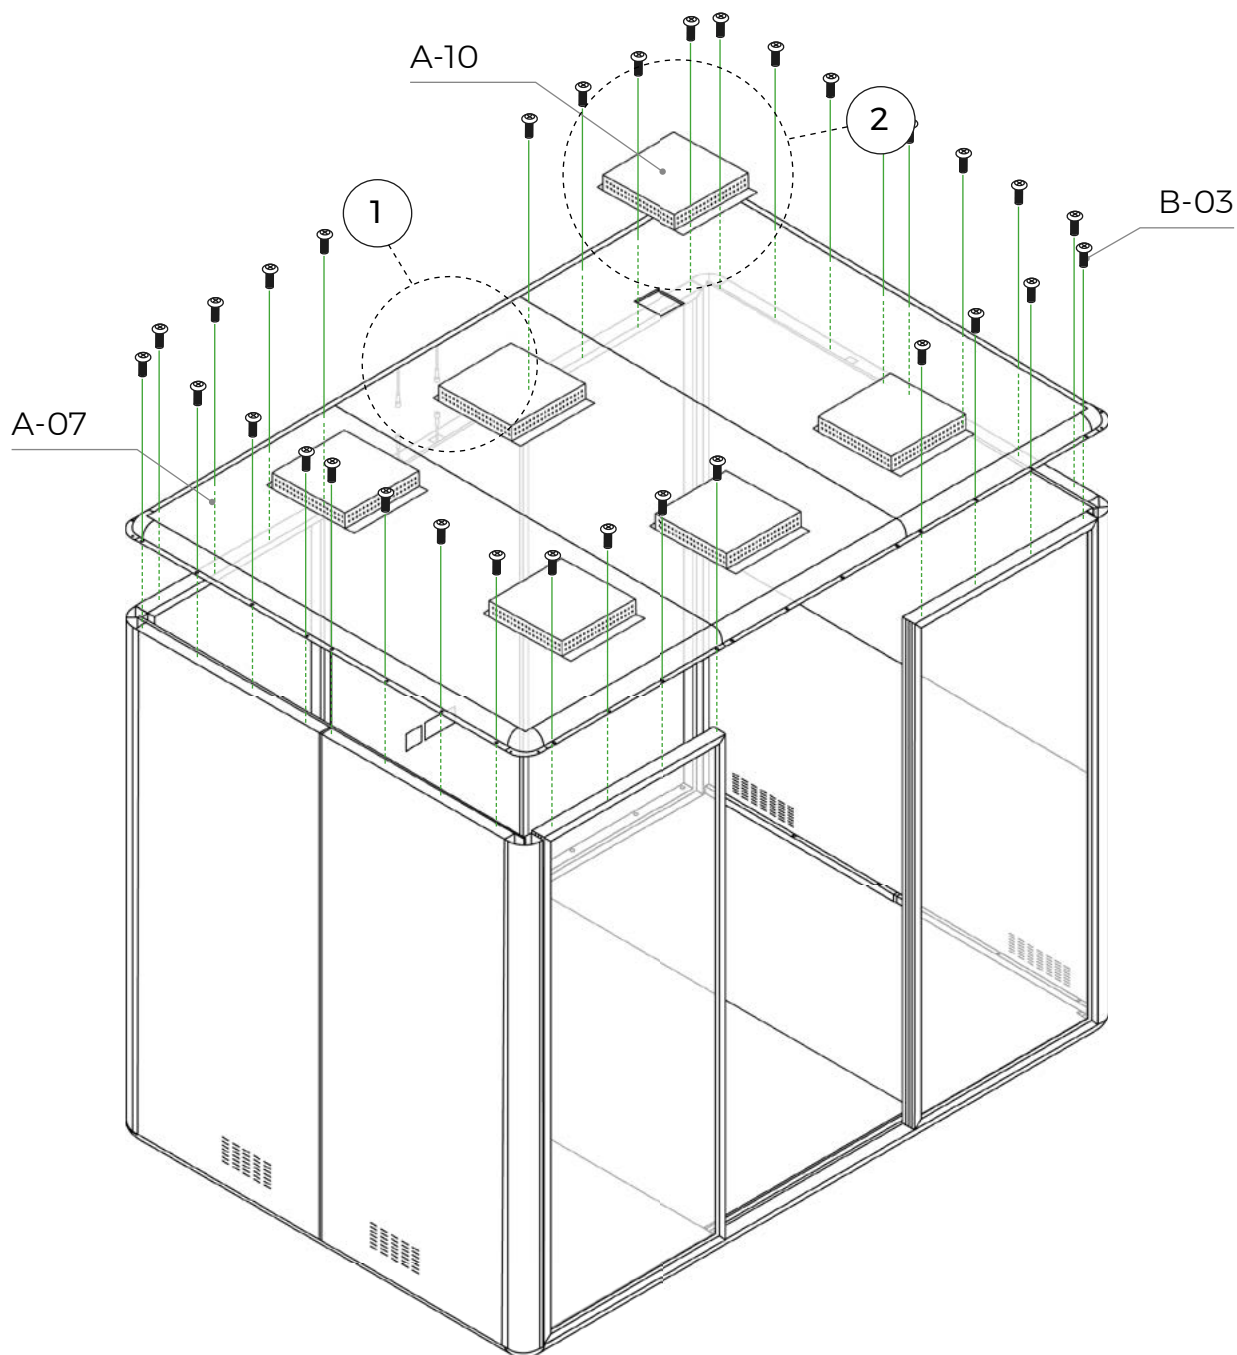


### WERKZEUG




1

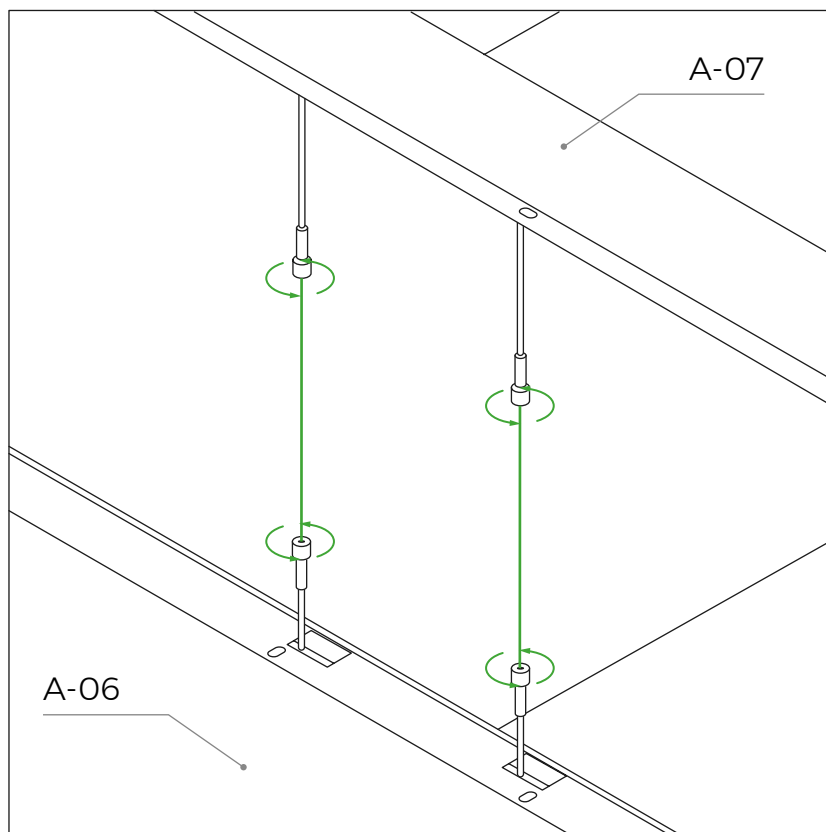


2

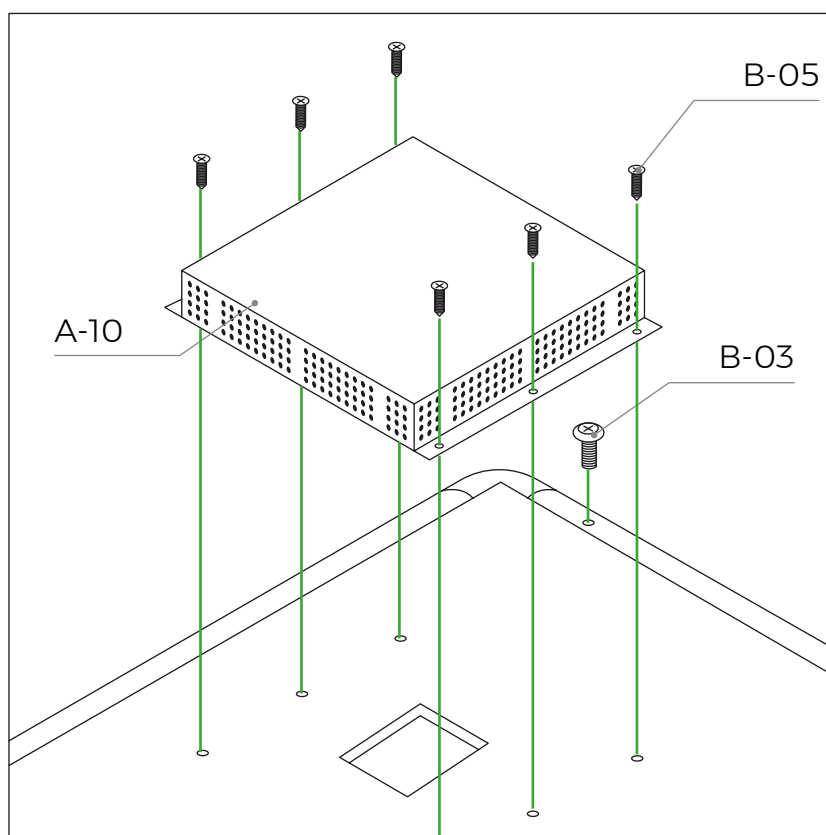

### WERKZEUG




### 10. Bauen Sie die Glastü und Schloss ein. A-08 / A-09 / A-11 / A-12 / A-13 / A-14

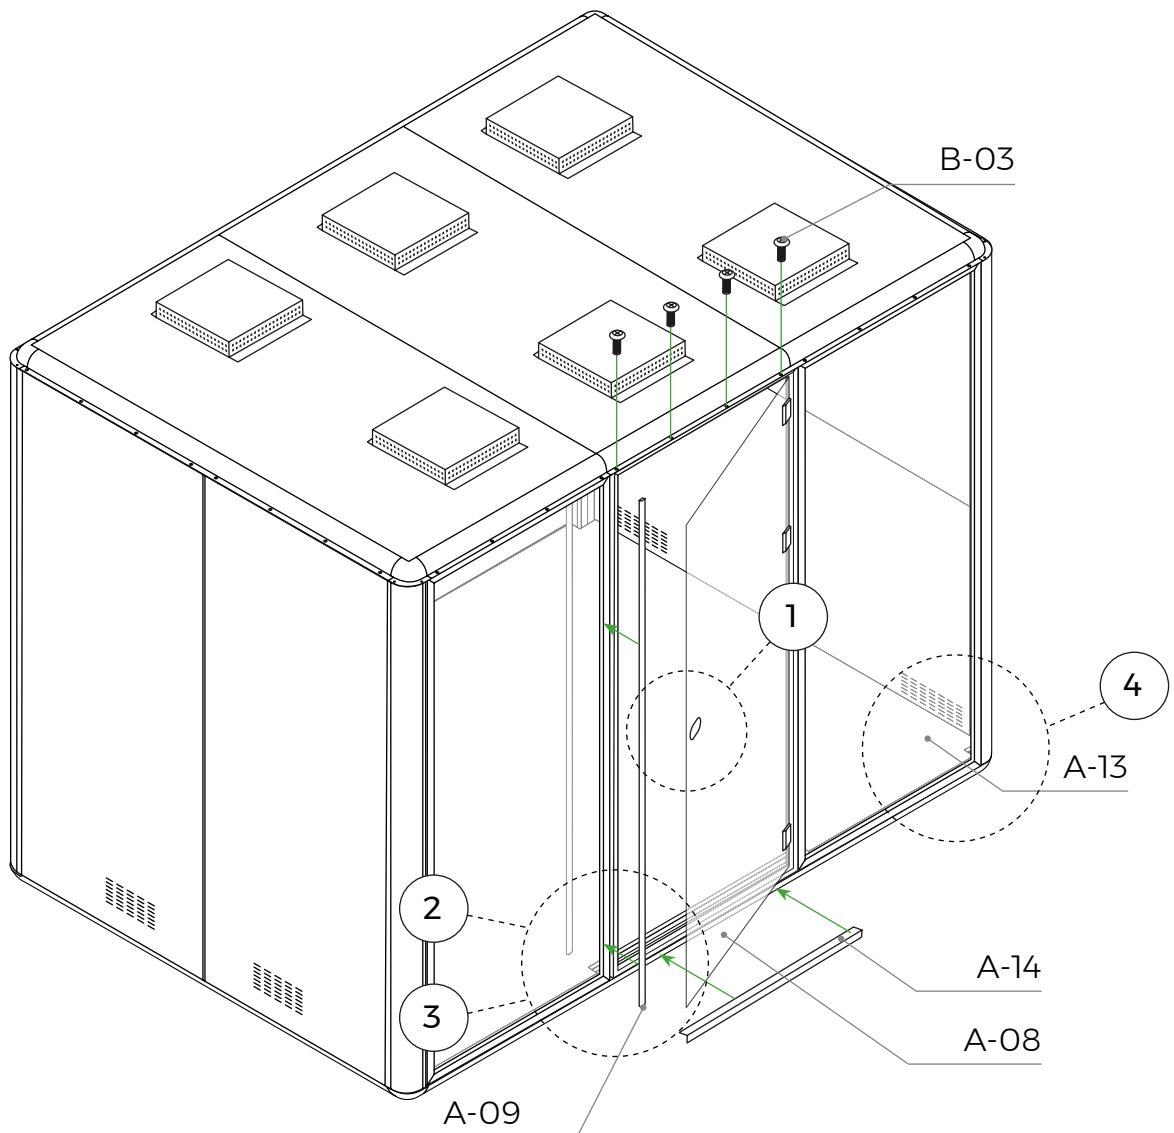


#### WICHTIG:



1. Für eine korrekte Montage das Panel A-08 schräg einsetzen.




#### WERKZEUG




1

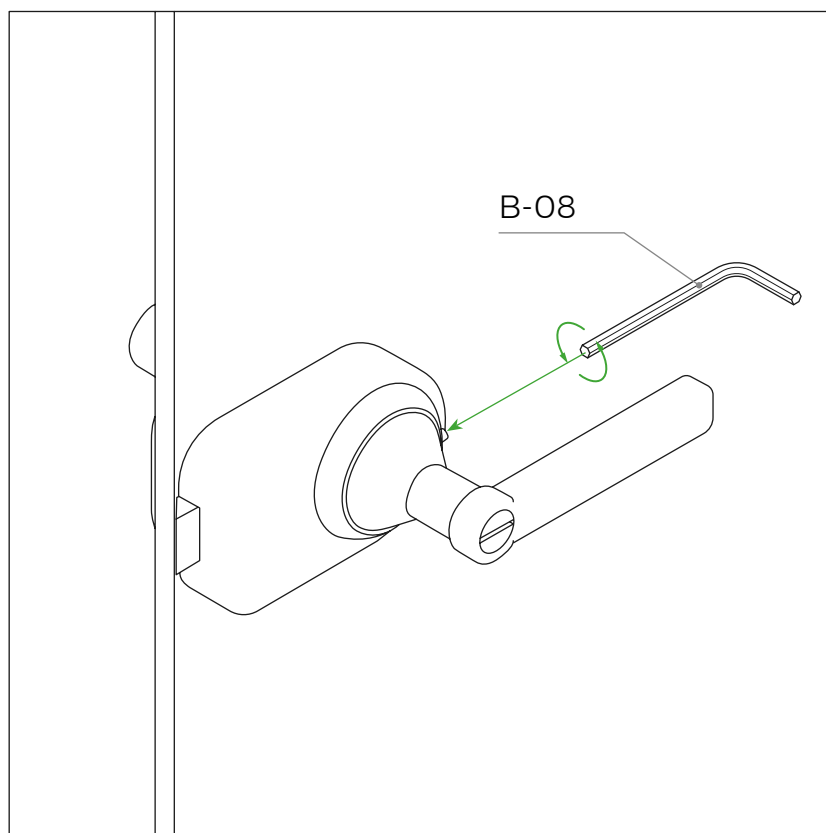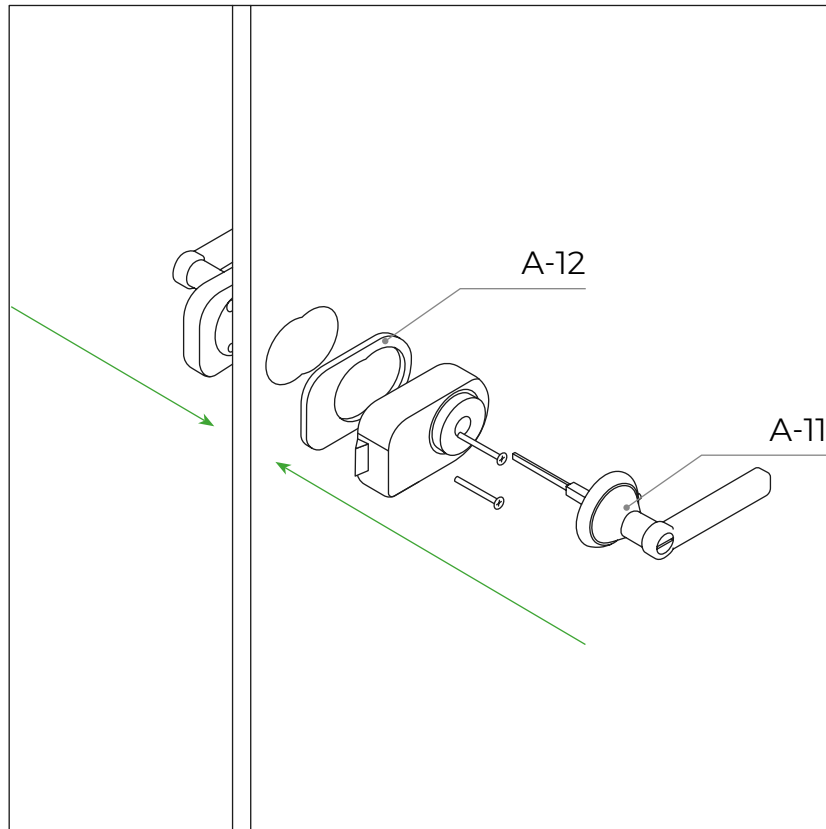


### WERKZEUG



2

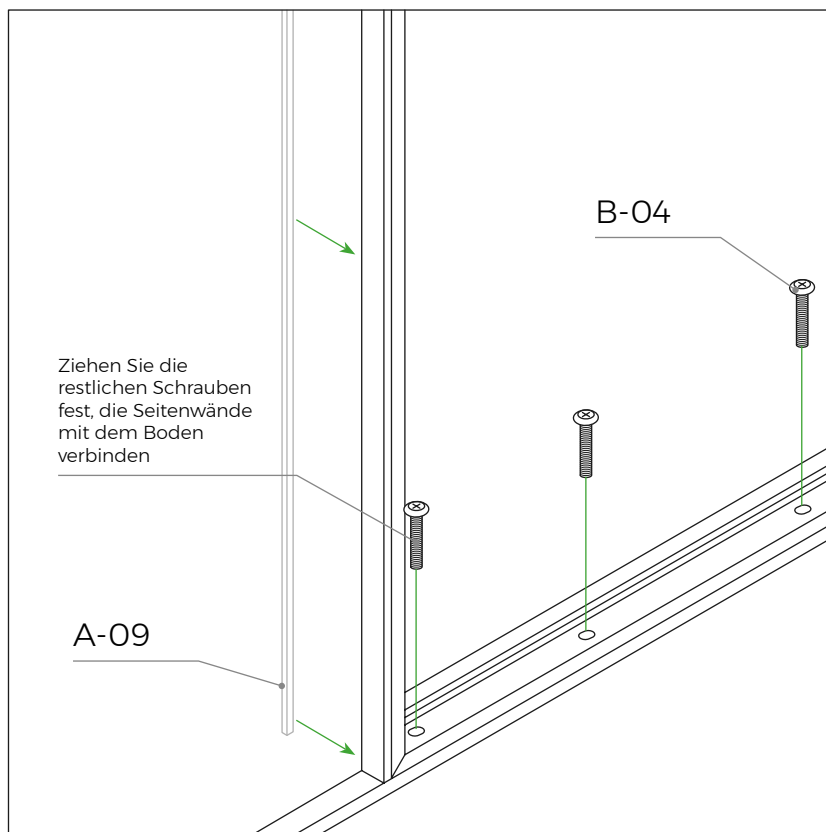

3

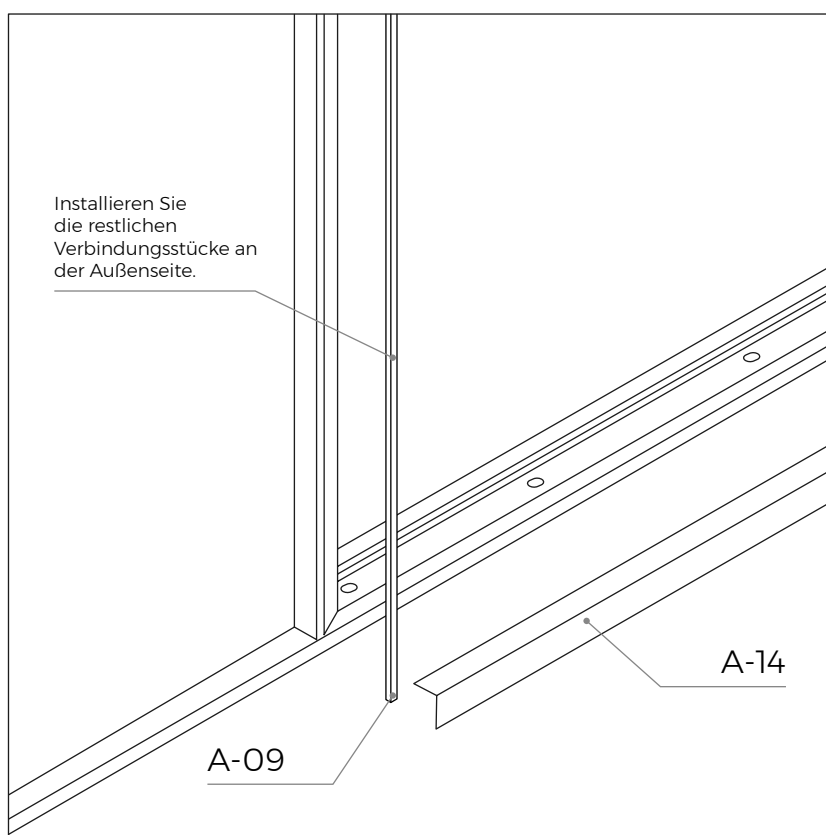

### WERKZEUG

