

















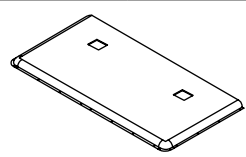
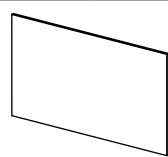
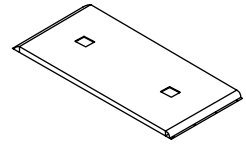
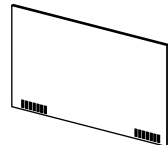






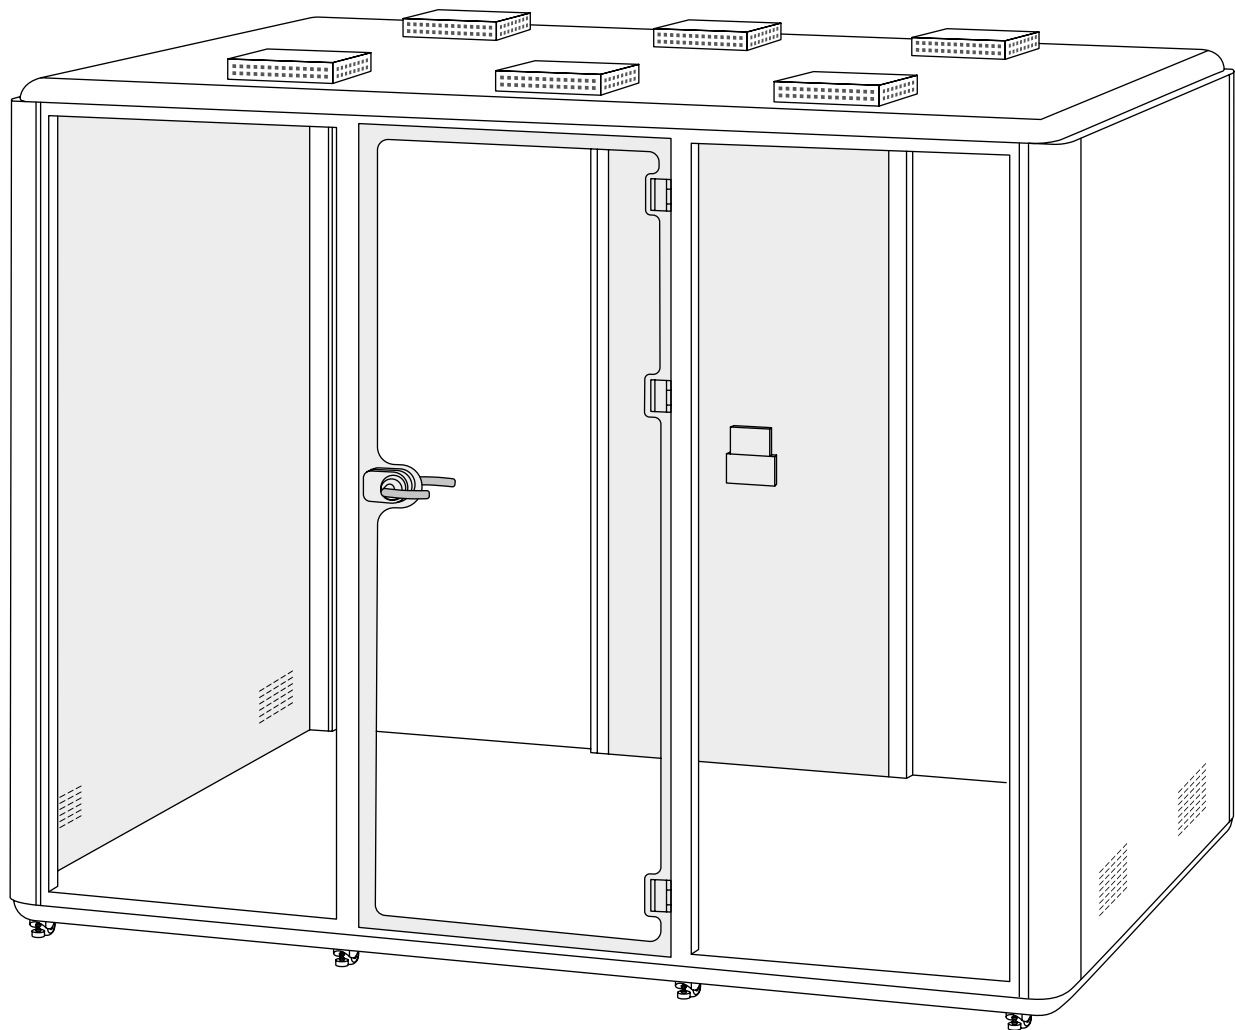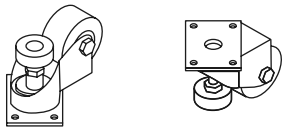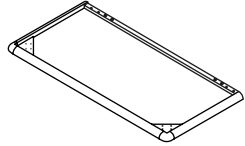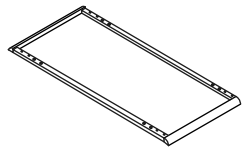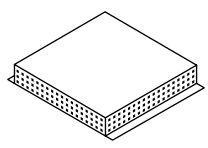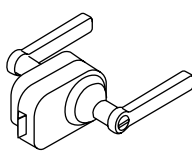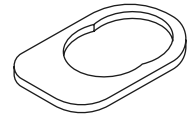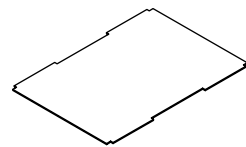






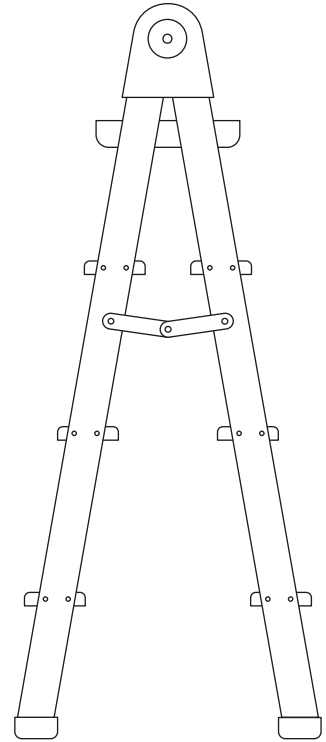






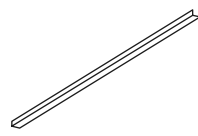


NOTICE DE MONTAGE




LISTE DES PIÈCES


A-01 x8			A-08 x1		A-09 
A-02-1 x2			A-09 x18		
A-02-2 x1					
A-03-1 x1	A-03-1 	A-03-2 	A-10 x6		
A-03-2 x1			A-11 x1		
A-04-1 x1	A-04-1 	A-04-2 	A-12 x1		
A-04-2 x1			A-13 x1		
A-05 x4	A-05 	A-06 	A-14 x1		
A-06 x1			A-15 x4		
A-07-1 x2			A-16 x2		
A-07-2 x1			A-16-1 x2		

ACCESSORIES		OUTILS AUTO-FOURNIS	
B-01 x4		C-01 x2	VENTOUSE POUR LE VERRE 
B-02 x88	M6x10 	C-02 x1	TOURNEVIS CRUCIFORME 
B-03 x30	M6x16 	C-03 x1	TOURNEVIS ÉLECTRIQUE 
B-04 x30	M6x35 	C-04 x1	MASSE EN CAOUTCHOUC 
B-05 x4	M4x16 	C-05 x1	NIVEAU À BULLE 
B-06 x8	M4x30 	C-06 x1	CLÉ ANGLAISE 
B-07 x30		C-07 x2	ÉCHELLE 
B-08 x1	3 mm 		
B-09 x1	5 mm 		
B-10 x1			
B-11 x16			
B-12 x64	M8x20 		
B-13 x40	M6x16 		
B-14 x14			


01. Installer la base. A-02

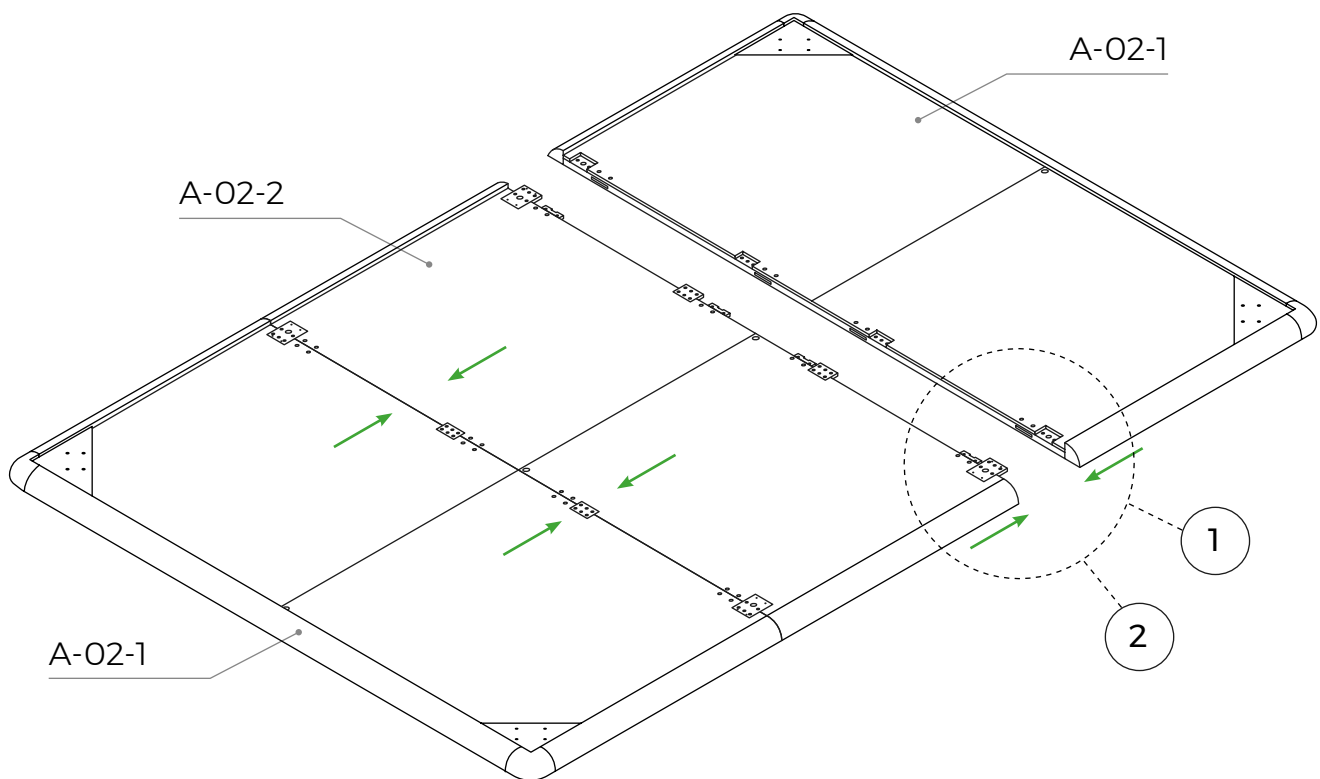


OUTILS




1

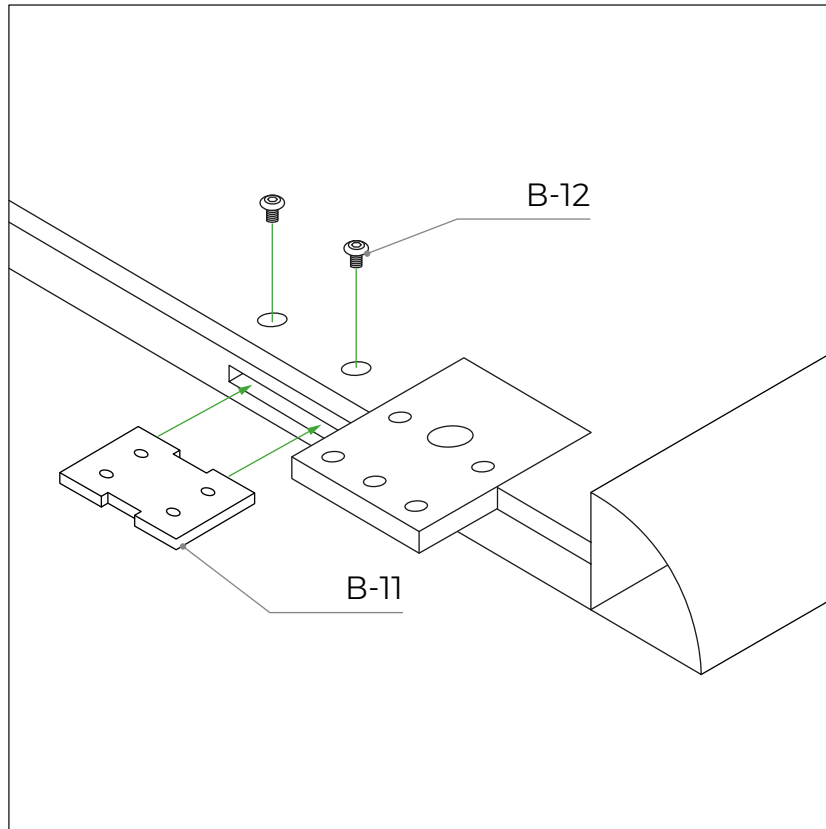


2

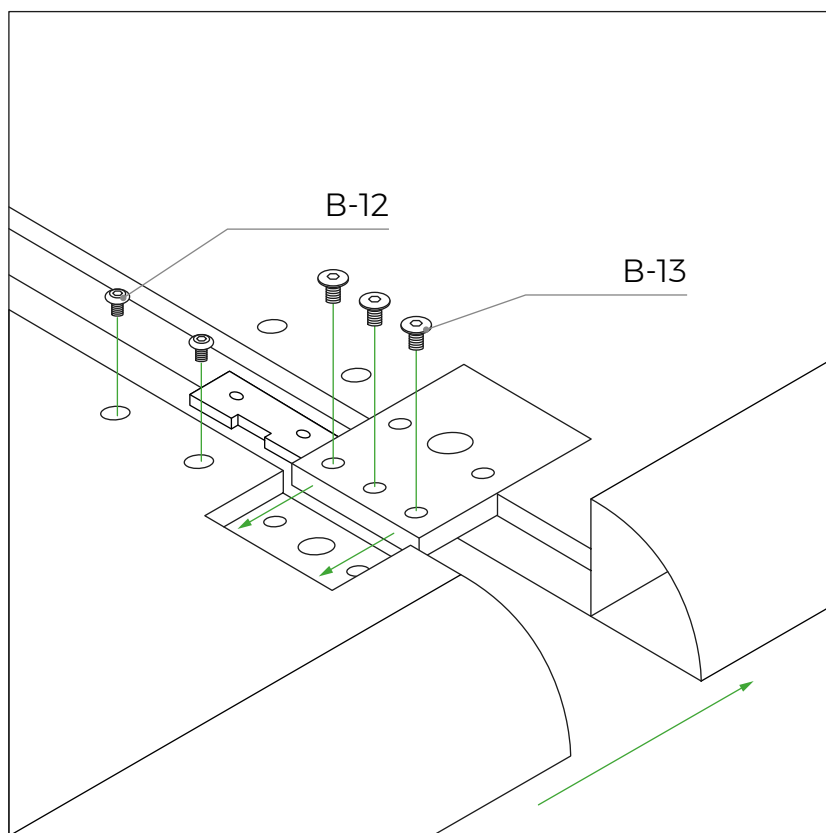

OUTILS




02. Installer les roues. A-01 / A-02 / A-15

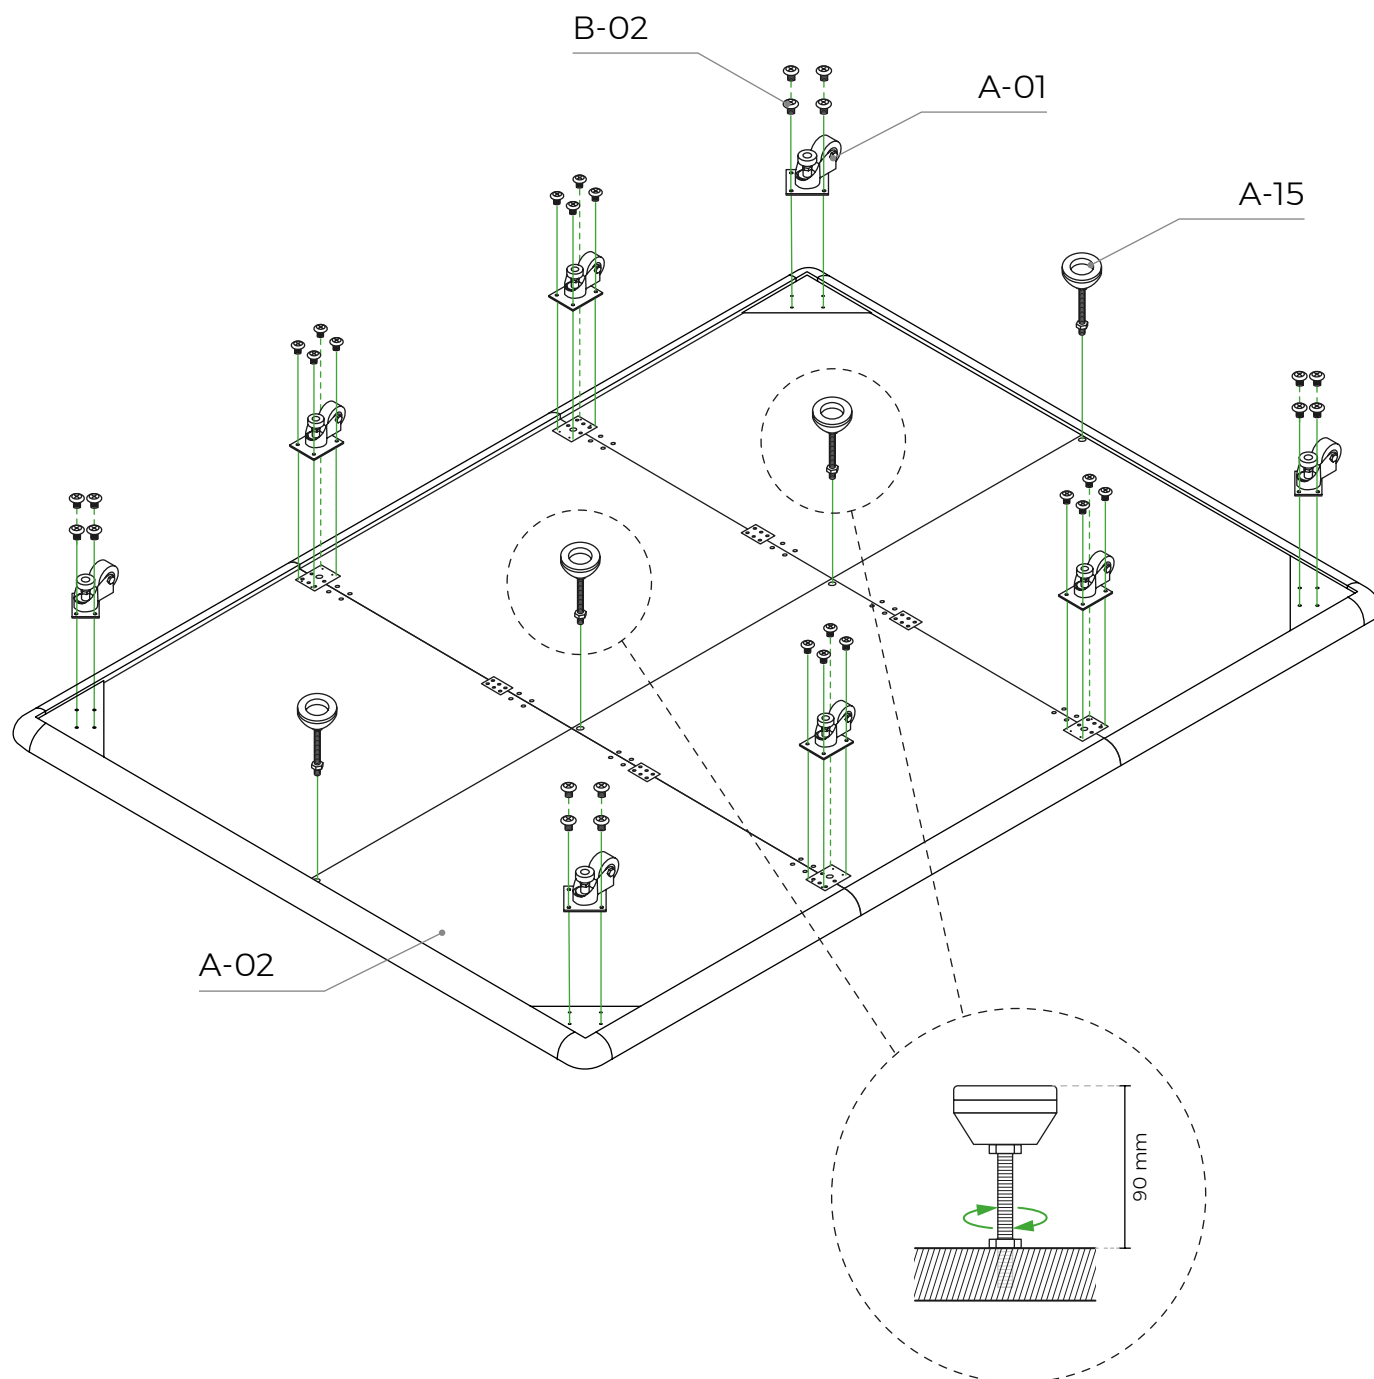

OUTILS



03. Mettre à niveau. A-01 / A-02

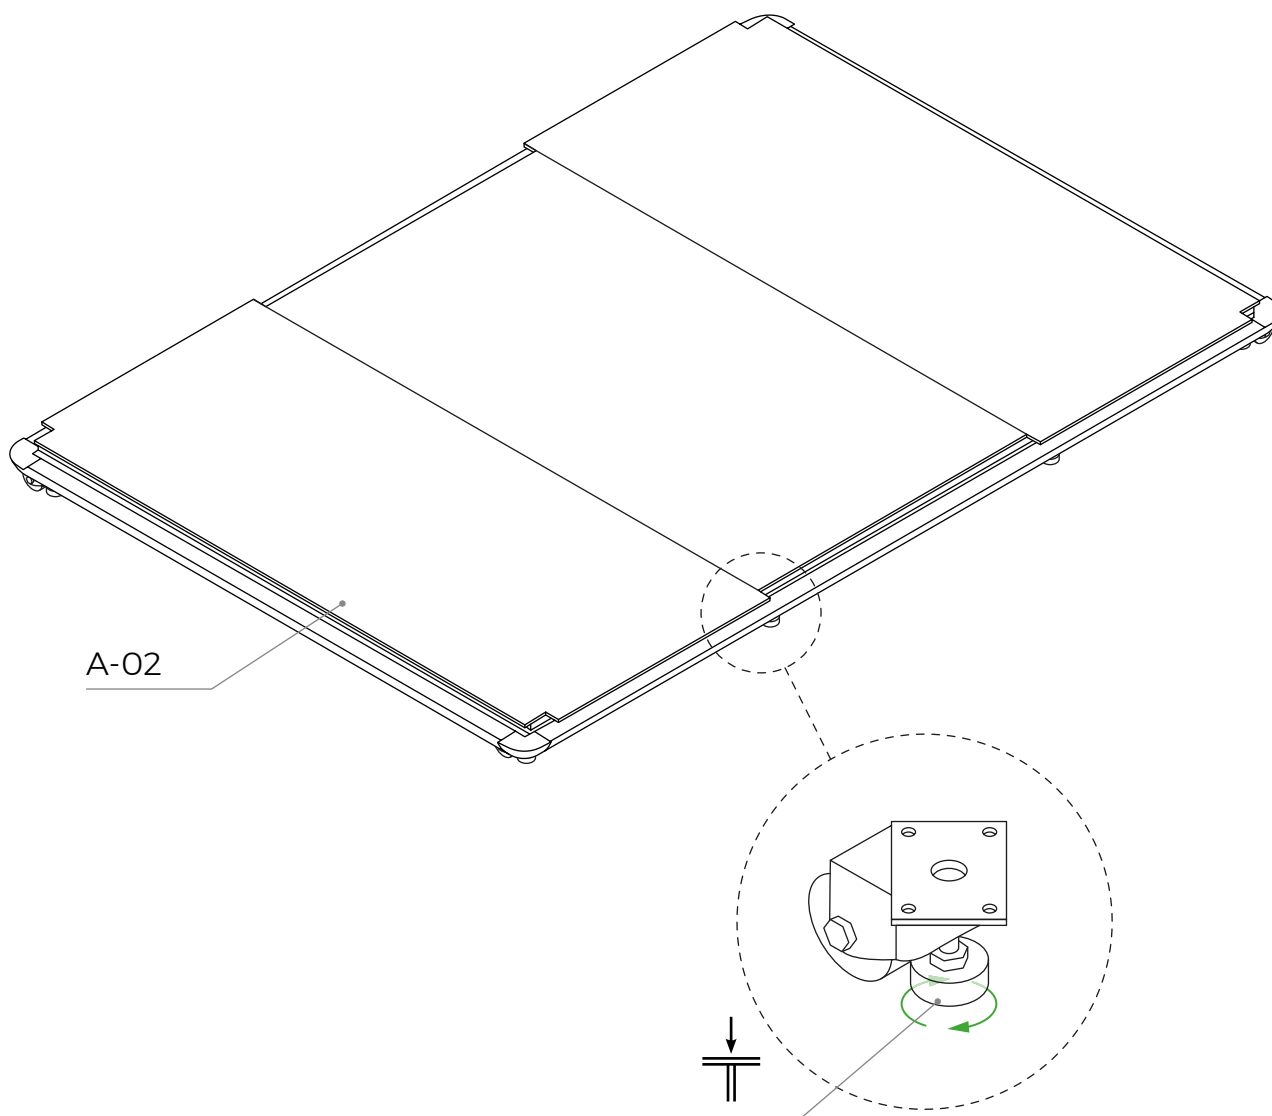


IMPORTANT : dévisser tous les niveleurs des roues pour niveler l'ensemble de la base.


OUTILS





04. Installer les cloisons.. A-03 / A-04 / A-09

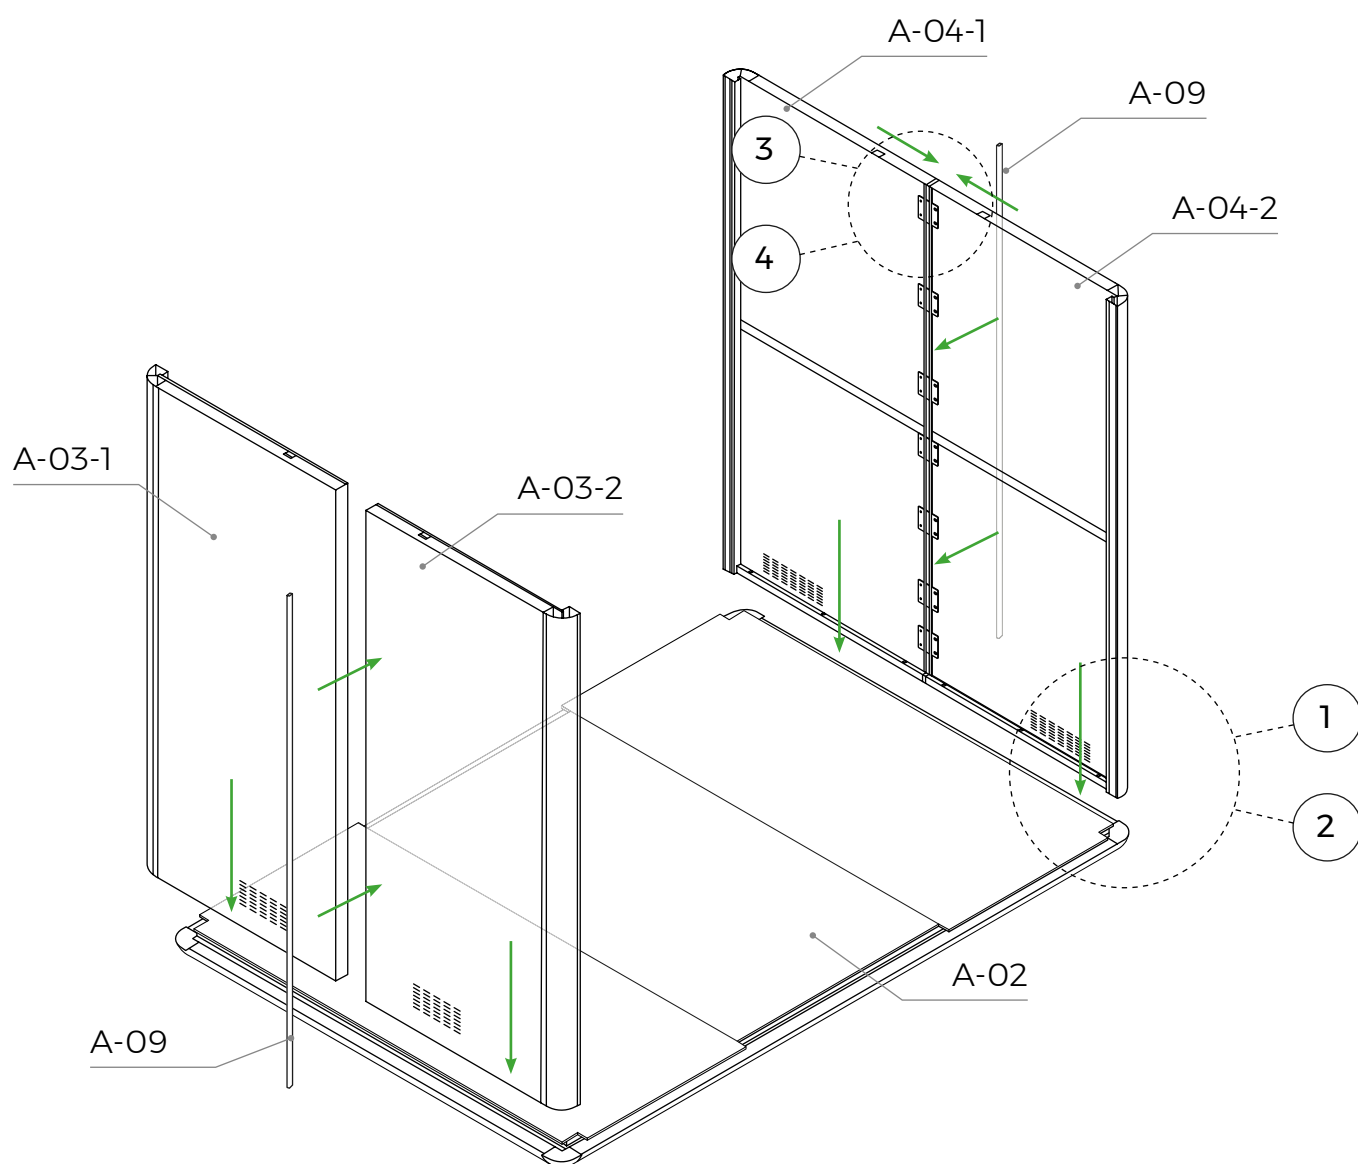




OUTILS



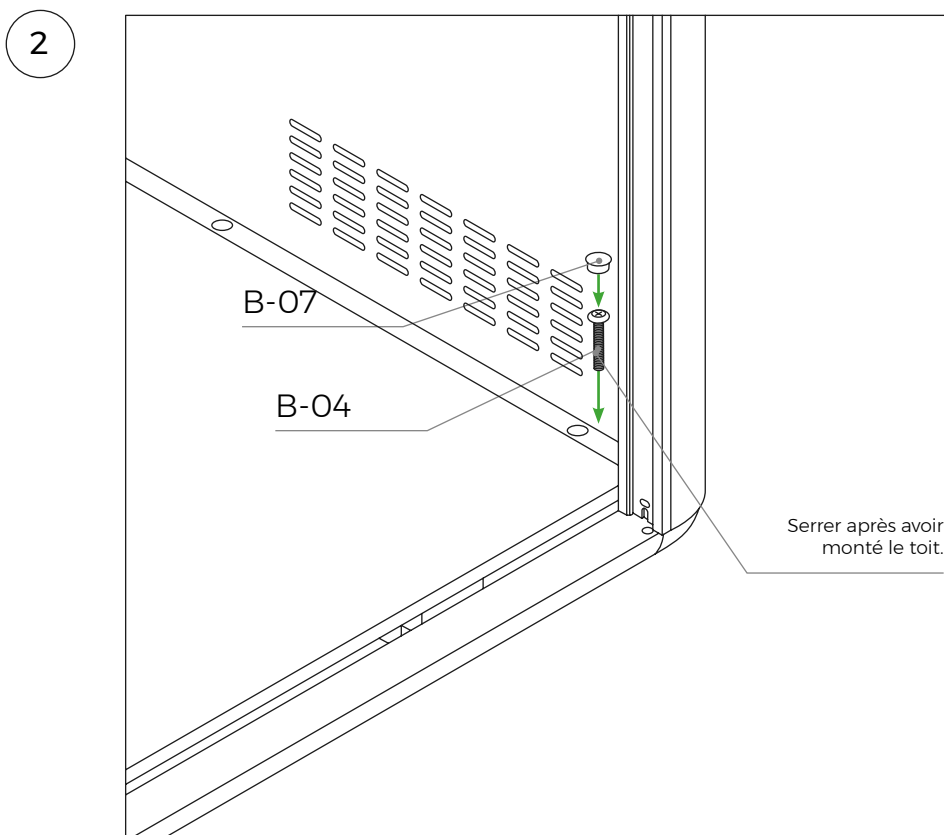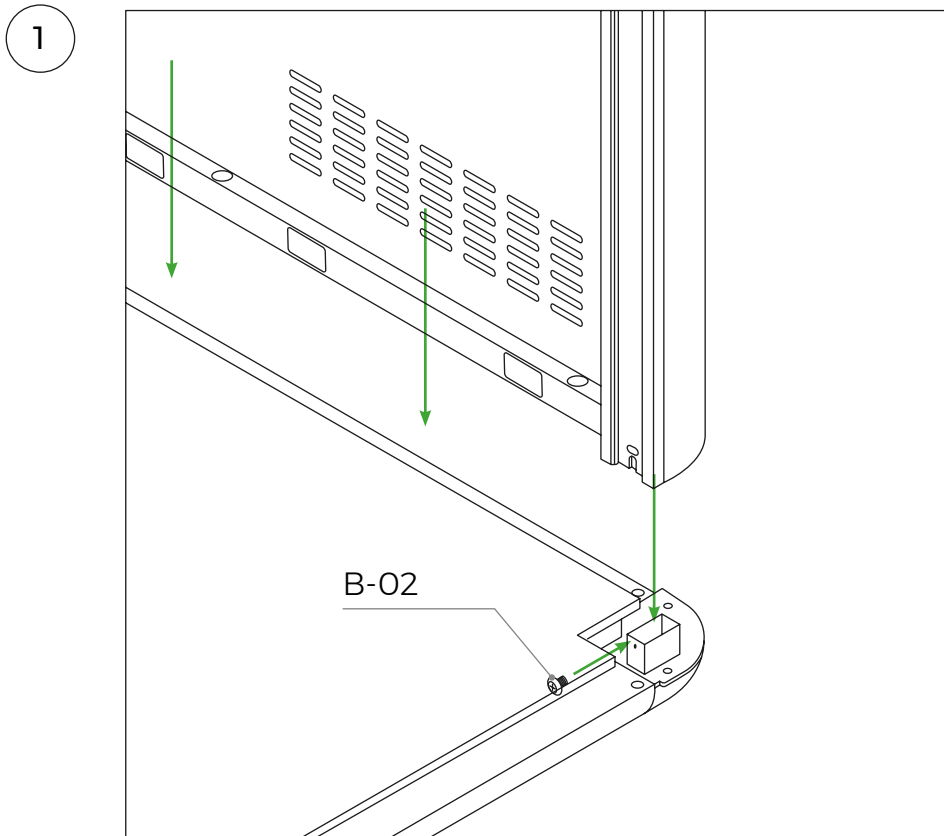


OUTILS




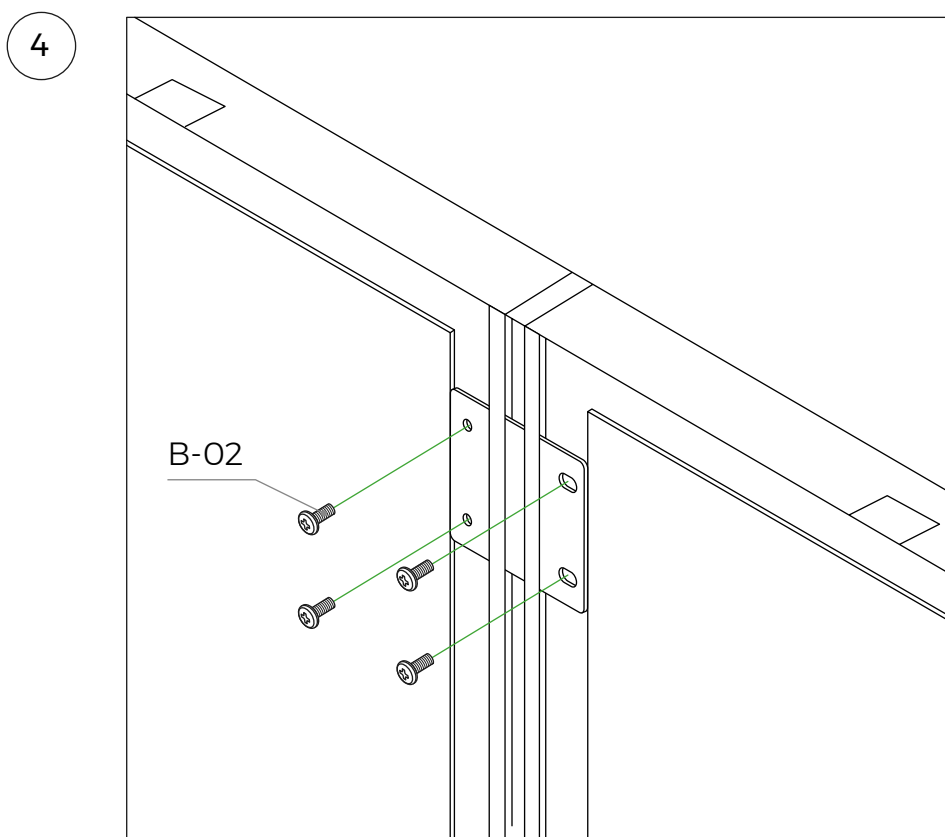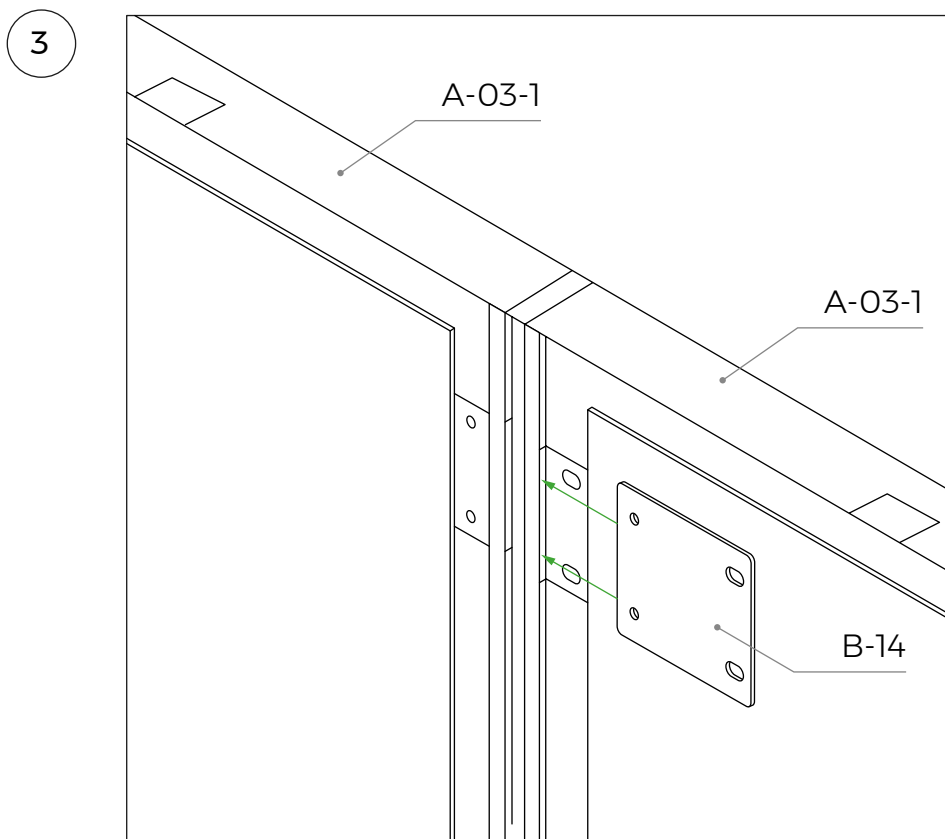


OUTILS




05. Installer les vitres. A-05 / A-09

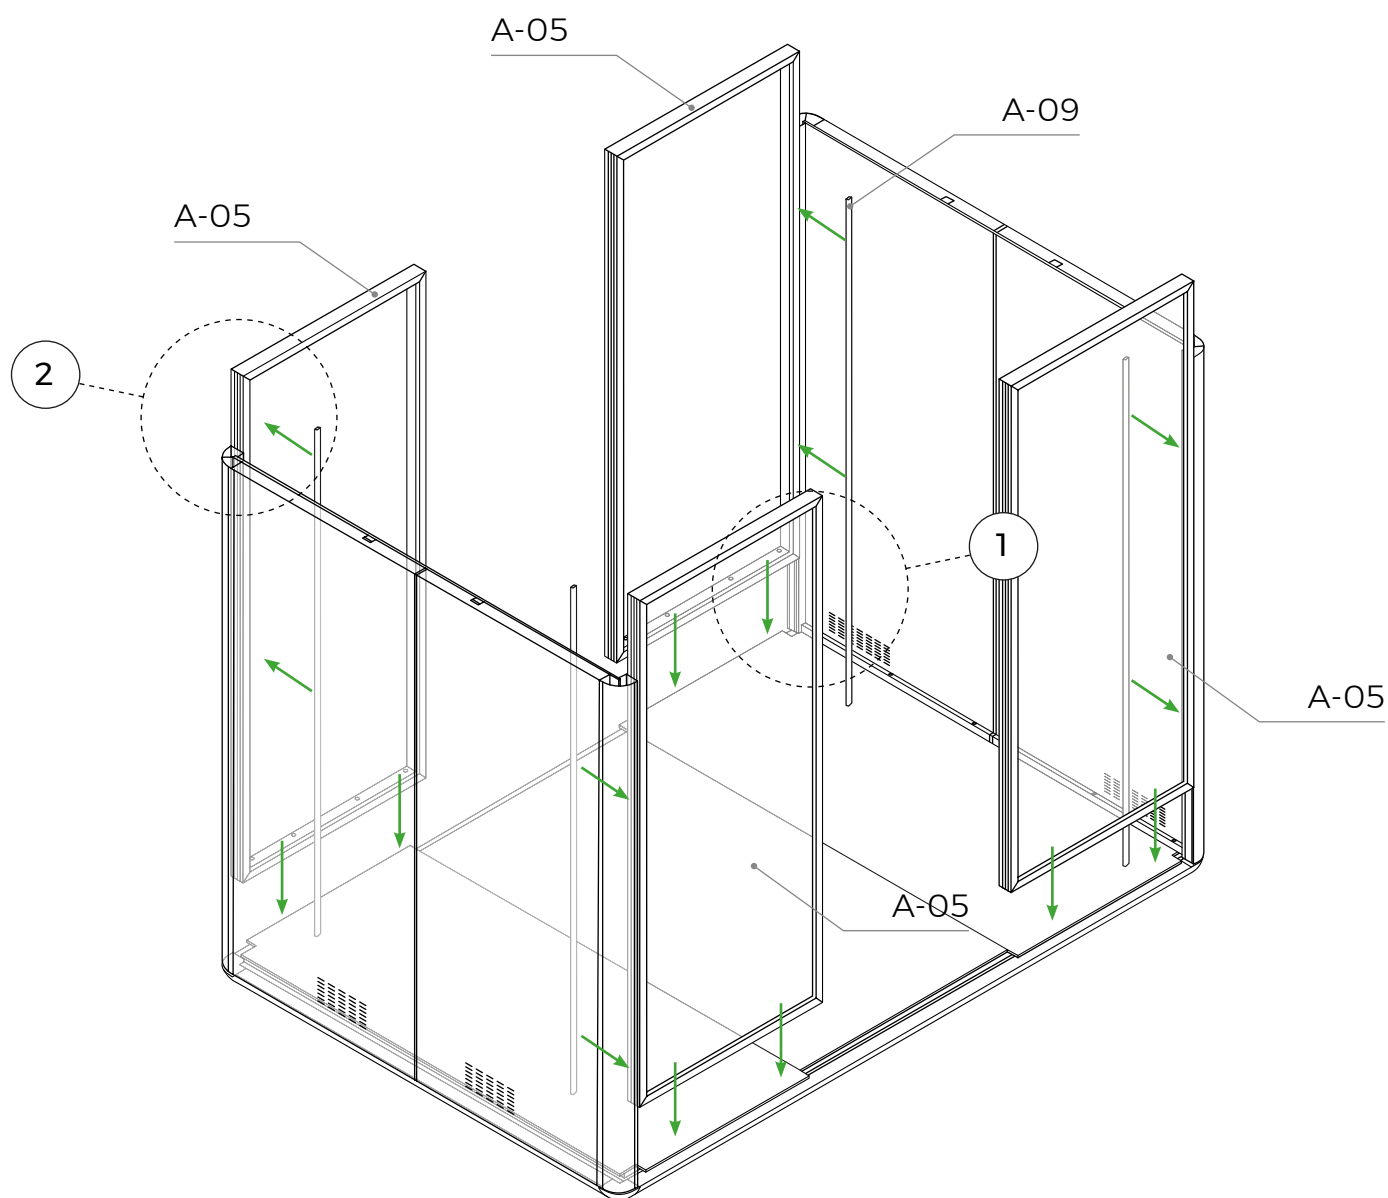


OUTILS




1

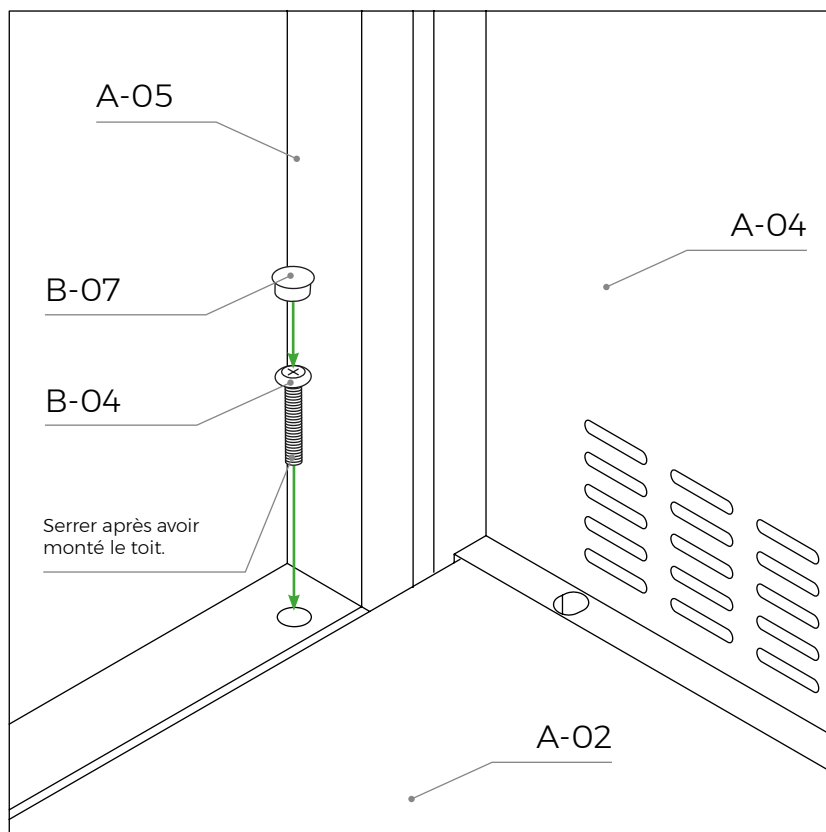

2

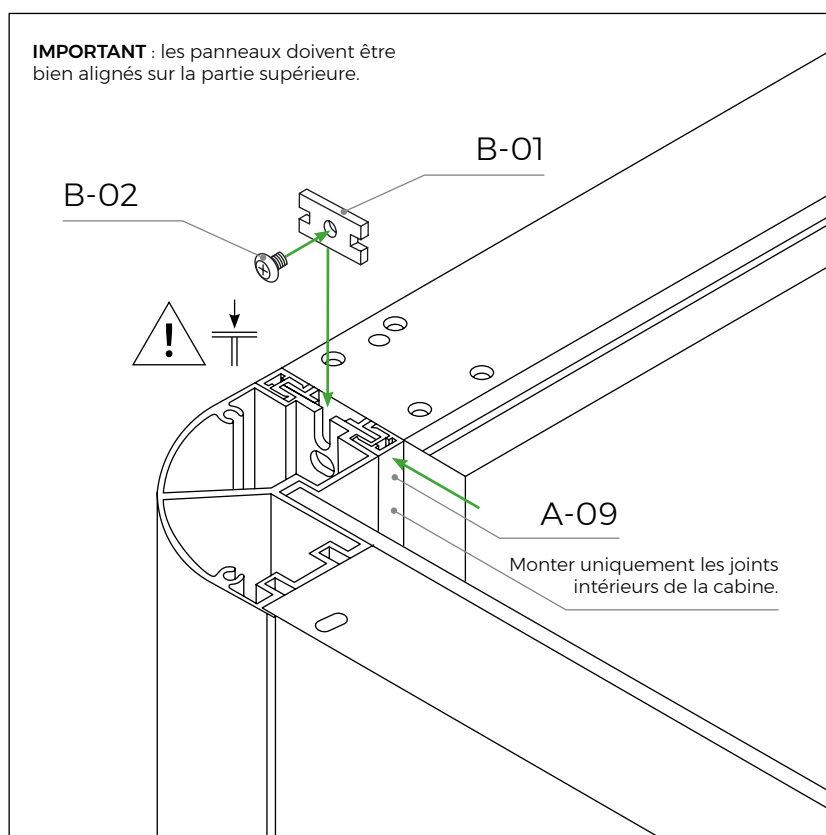


OUTILS




OPTION PANNEAUX PET

06. Installer panneaux PET. A-16

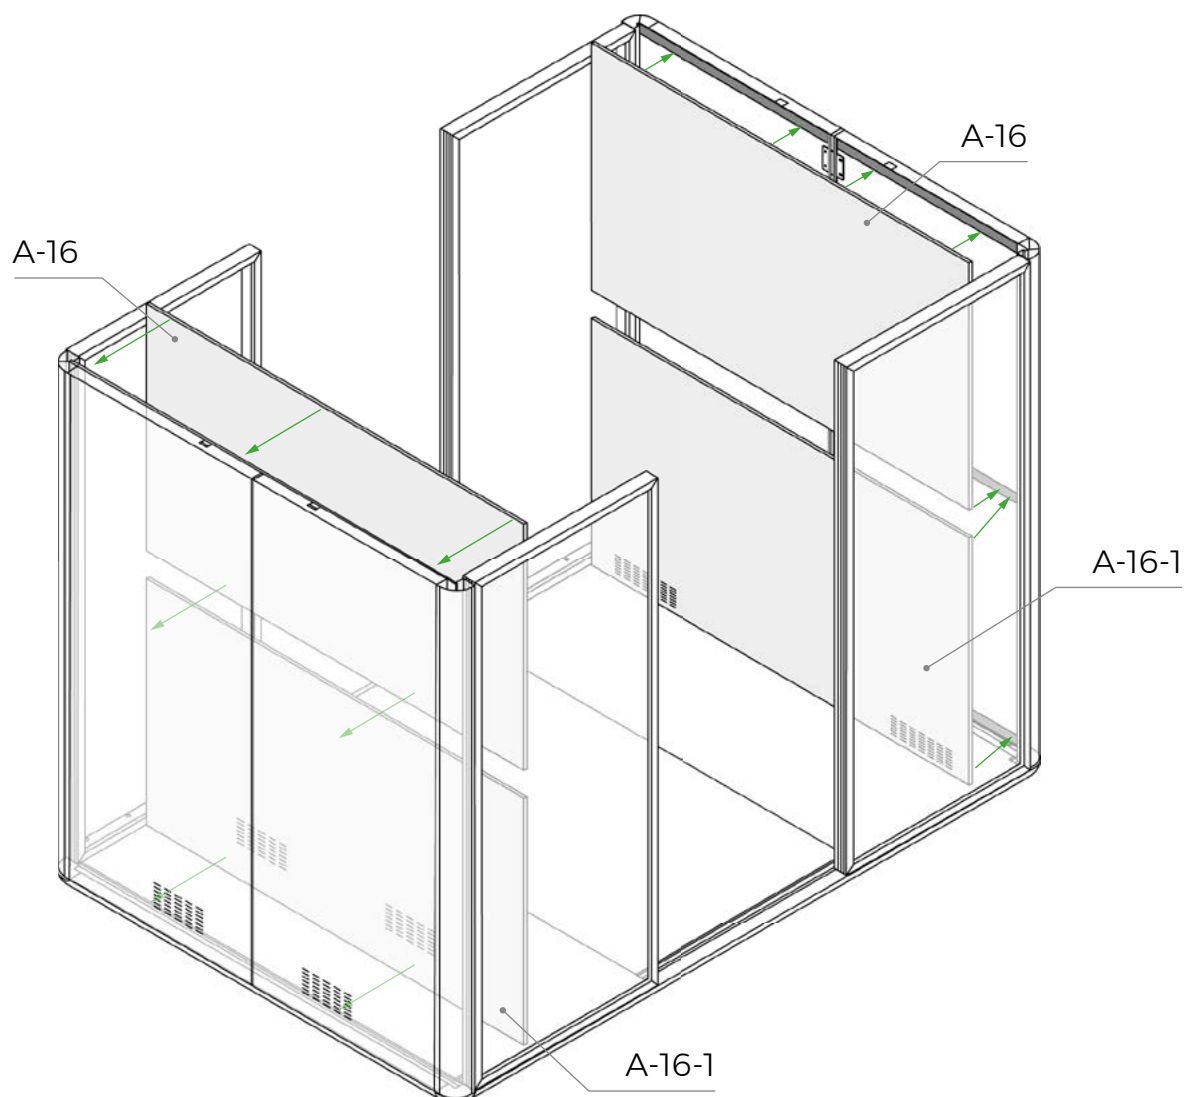


OPTION PANNEAUX DE BOIS


06. Installer panneaux de bois. A-16

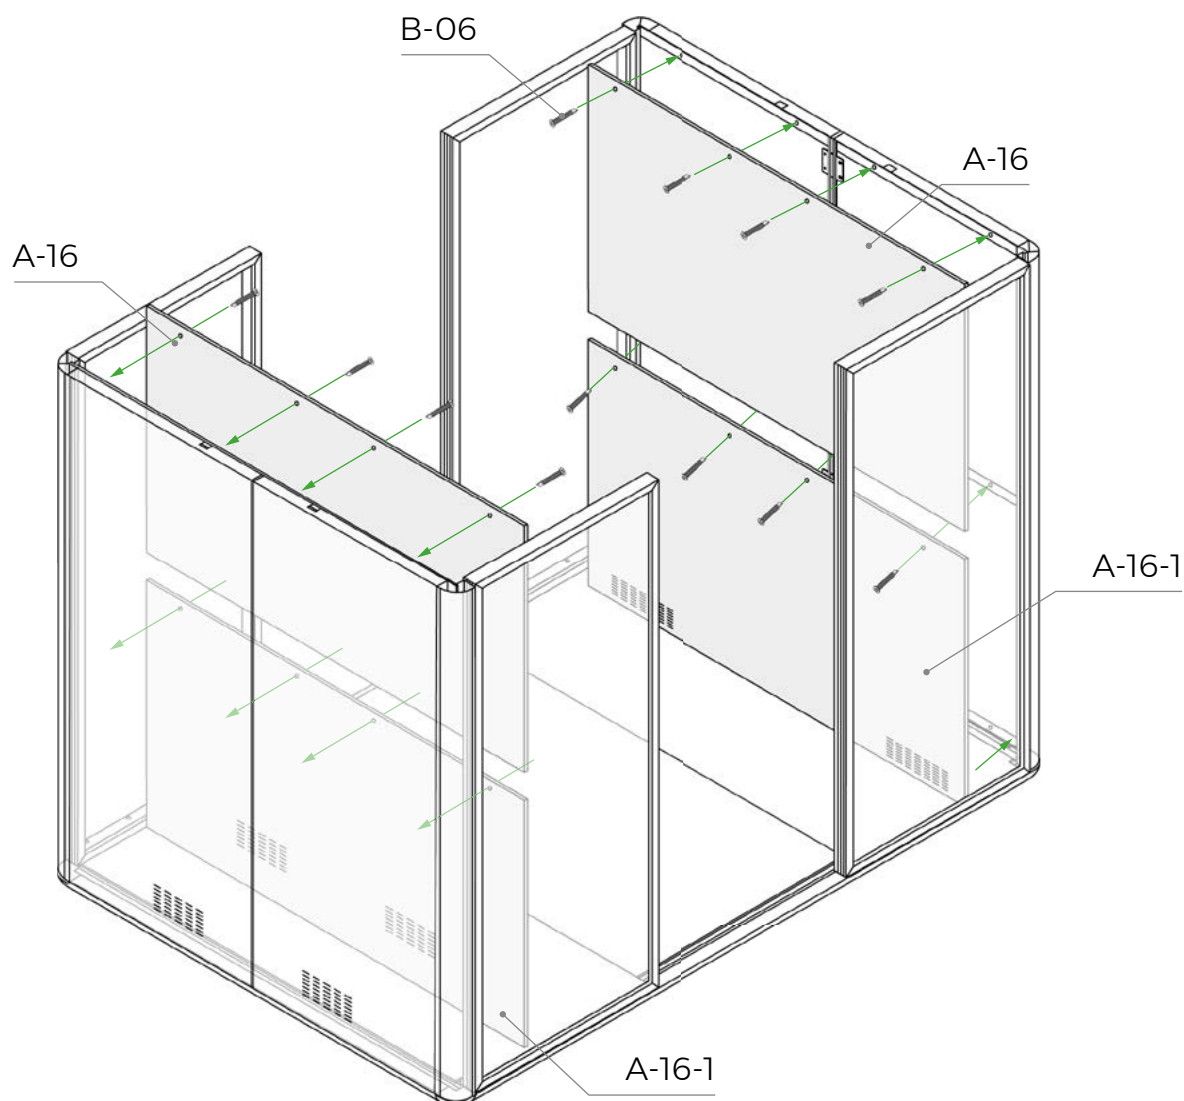

OUTILS




07. Installer le cloison. A-06 / A-09

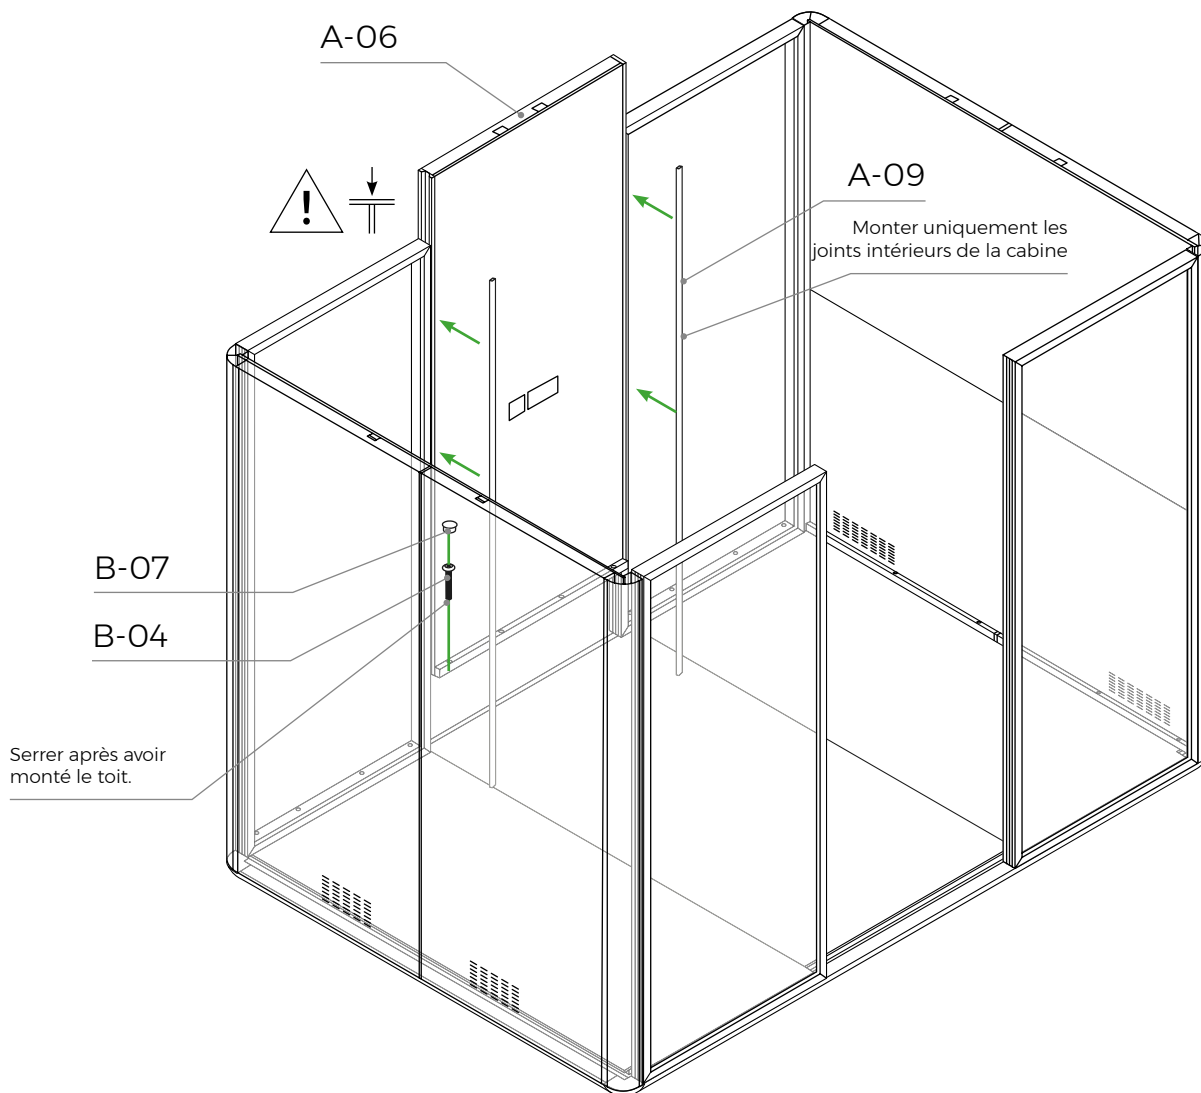


IMPORTANT :

1. Pour une installation correcte, introduire le panneau A-05 incliné. La cloison doit être maintenue fermement pour éviter sa chute.




2. Les panneaux doivent être bien alignés sur la partie supérieure.


OUTILS




08. Installer le toit. A-07

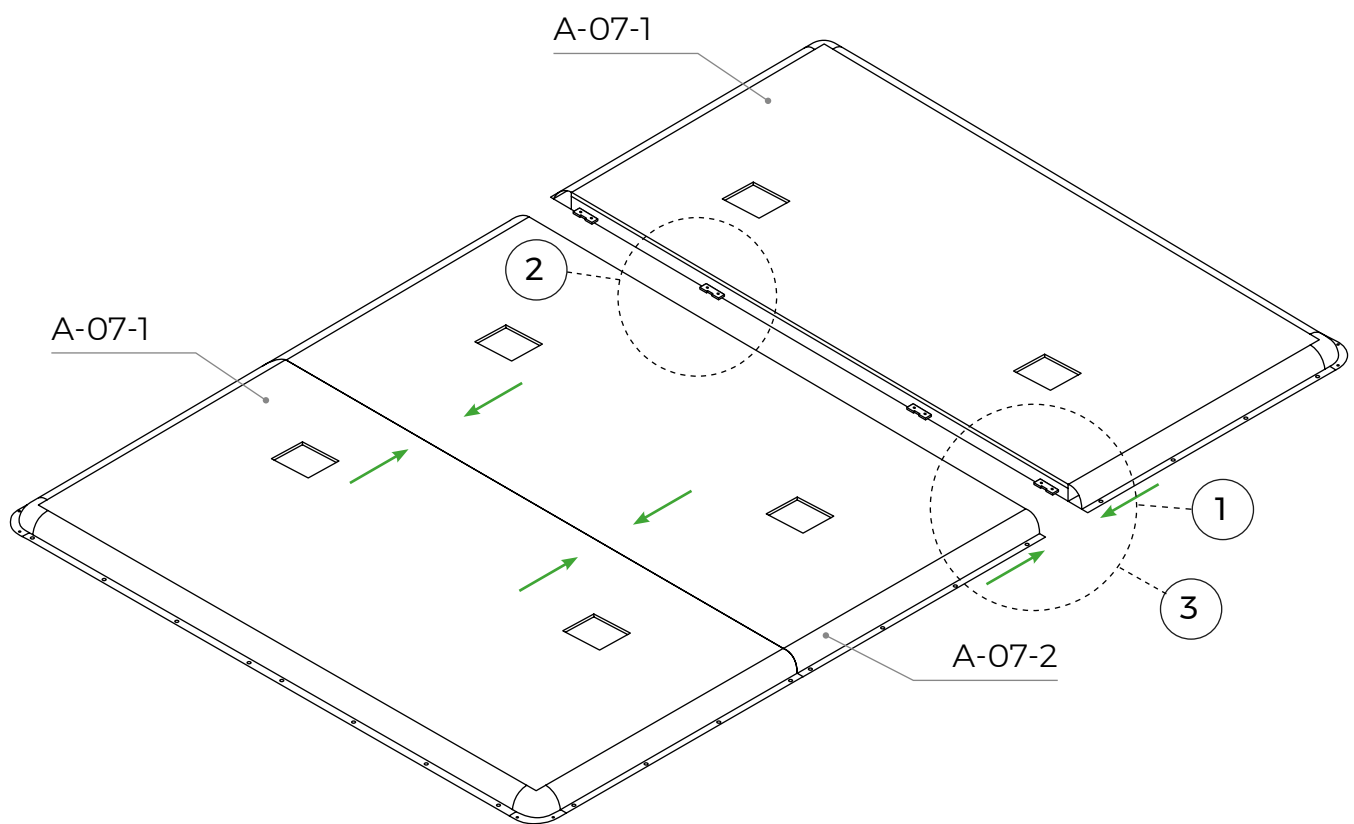


OUTILS




1

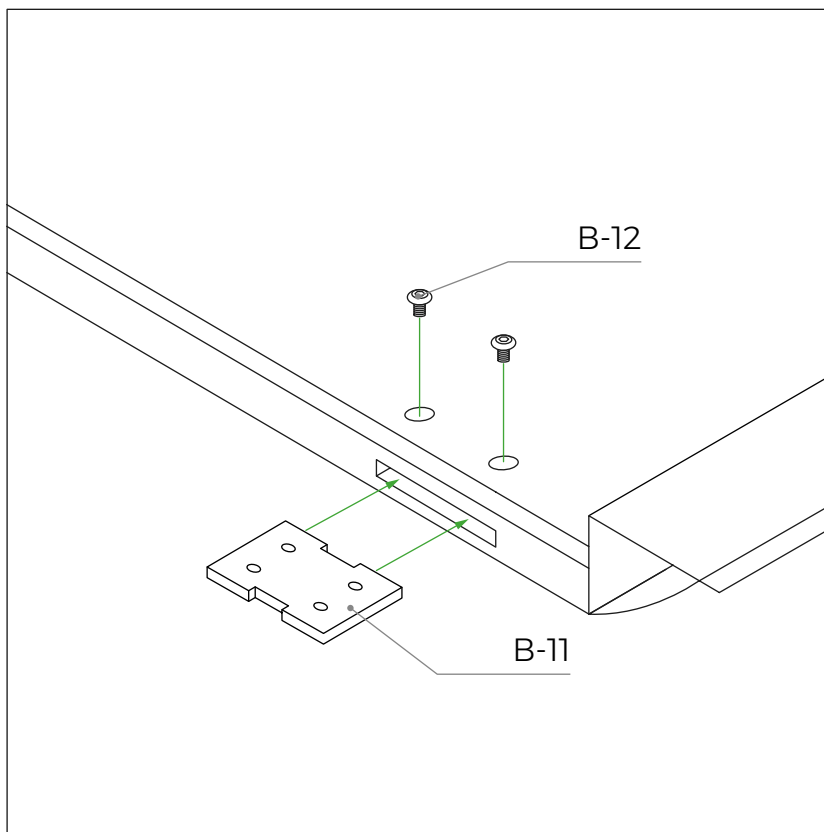


2

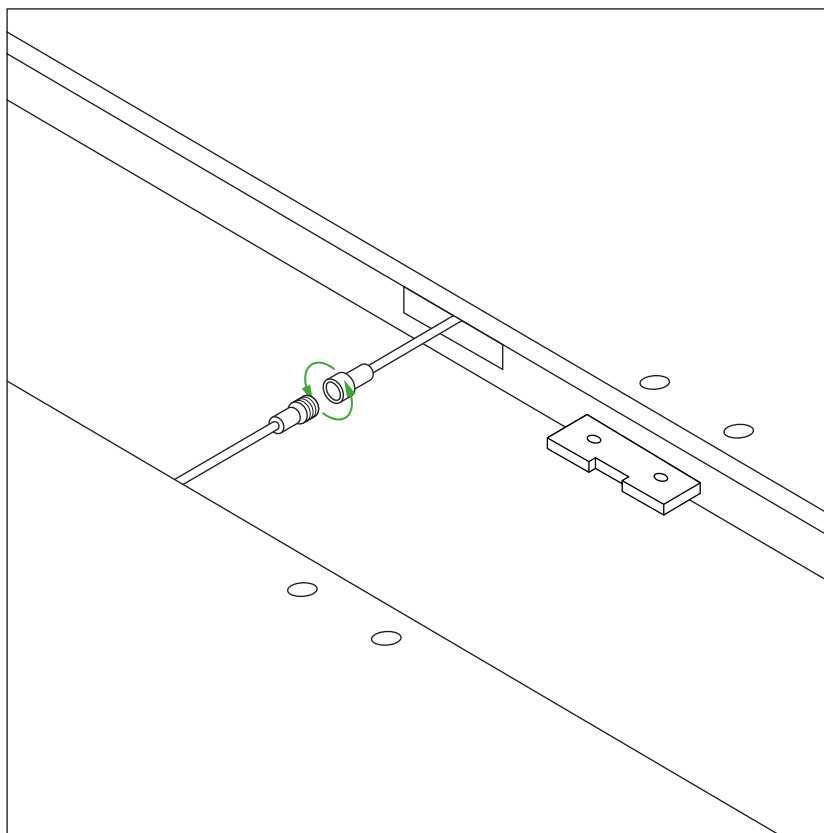



OUTILS




3

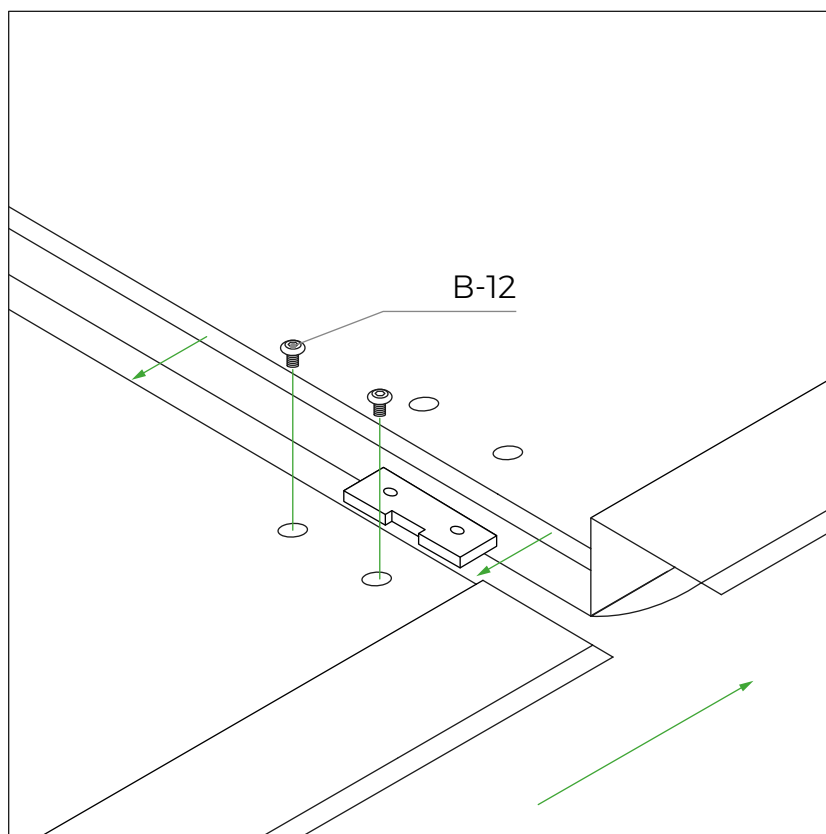


OUTILS

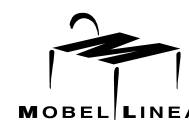


09. Installer le toit du ventilateur. A-07 / A-10

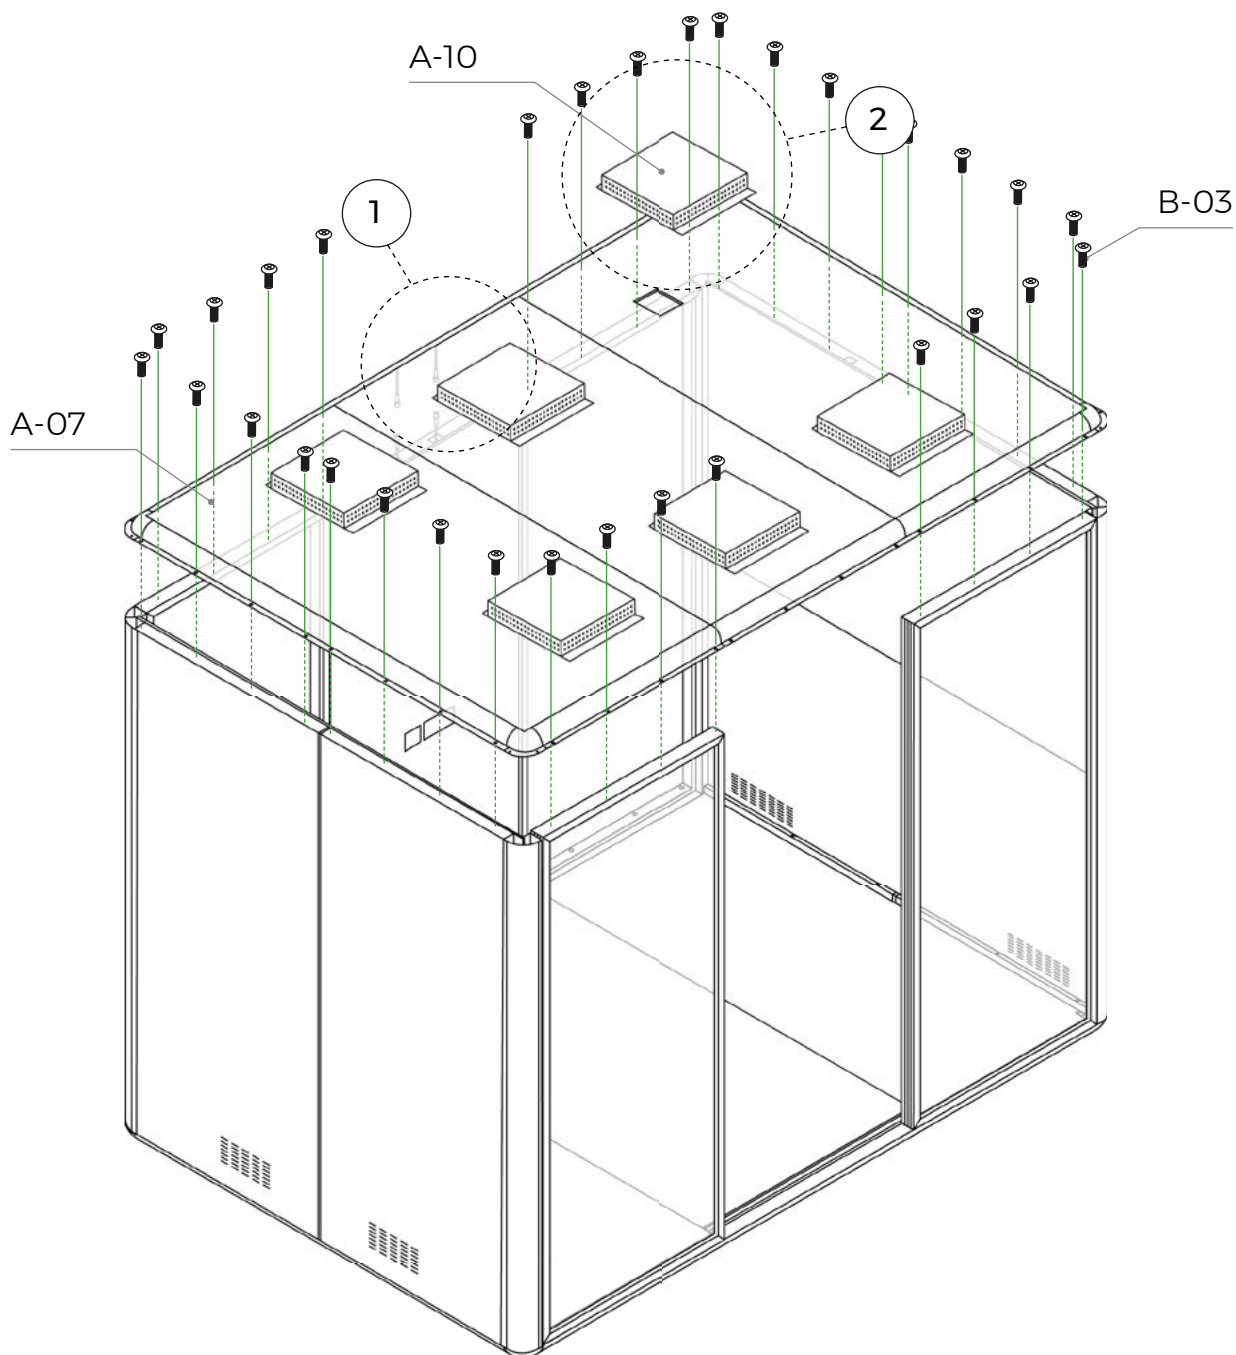


OUTILS




1

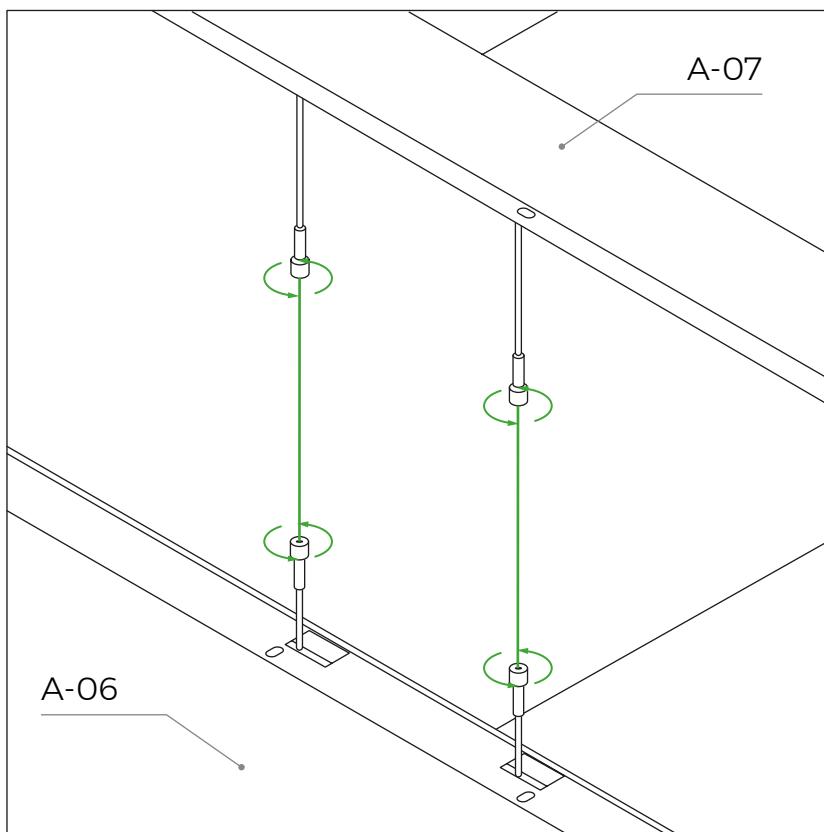


2

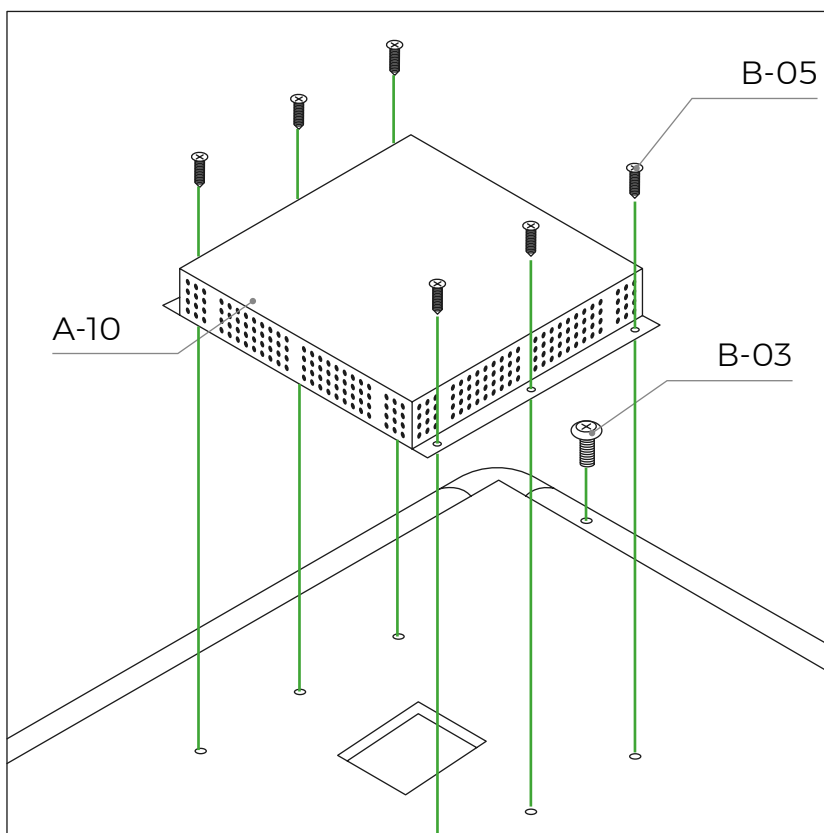

OUTILS




10. Installer la porte en verre et la serrure. A-08 / A-09 / A-11 / A-12 / A-13 / A-14

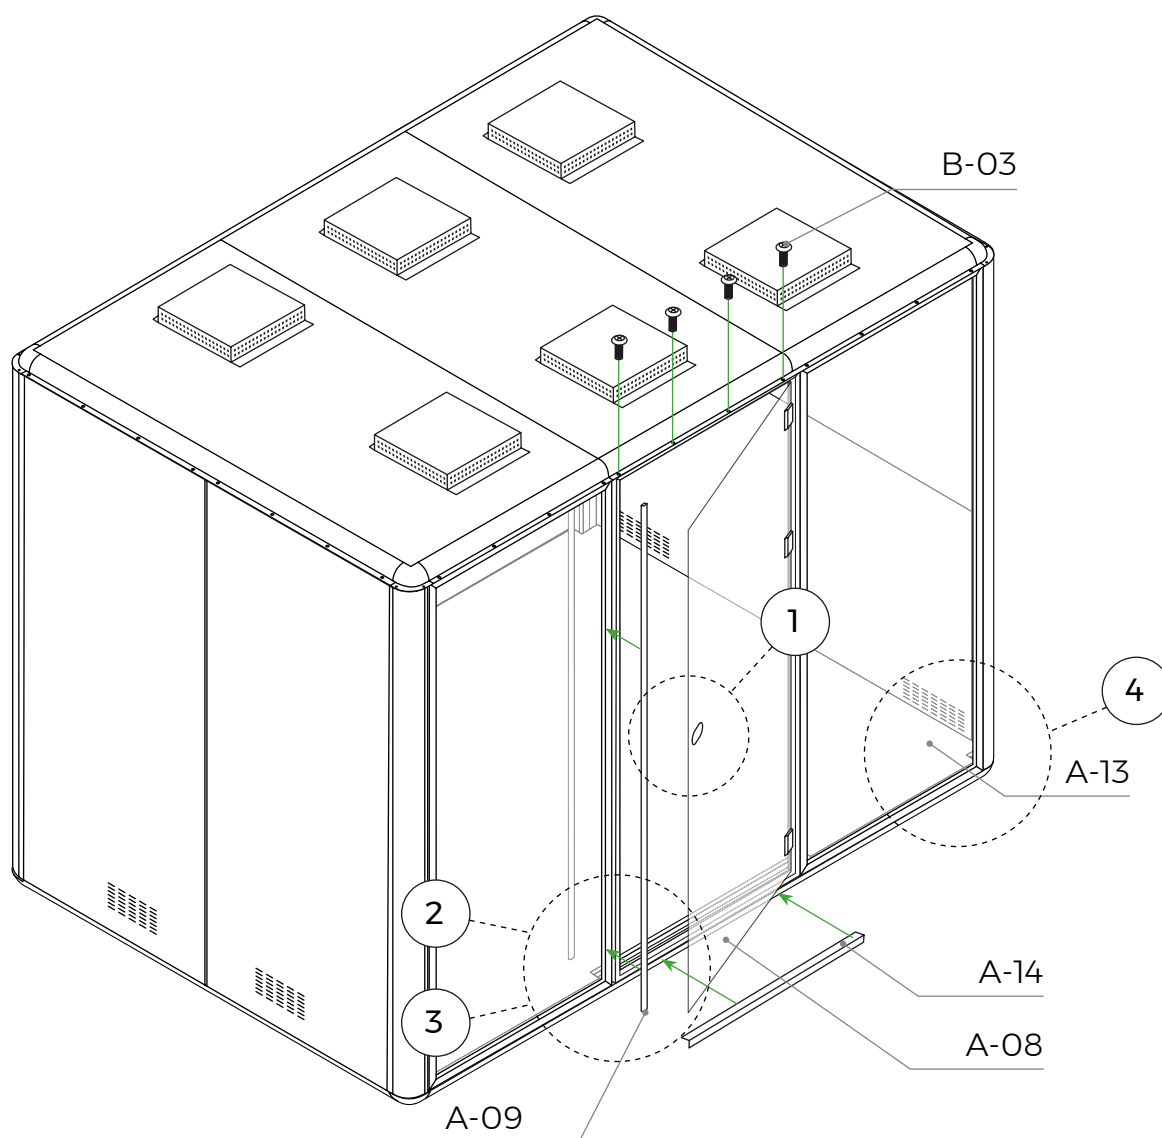


IMPORTANT :



1. Pour une installation correcte, introduire le panneau A-08 incliné.




OUTILS




1

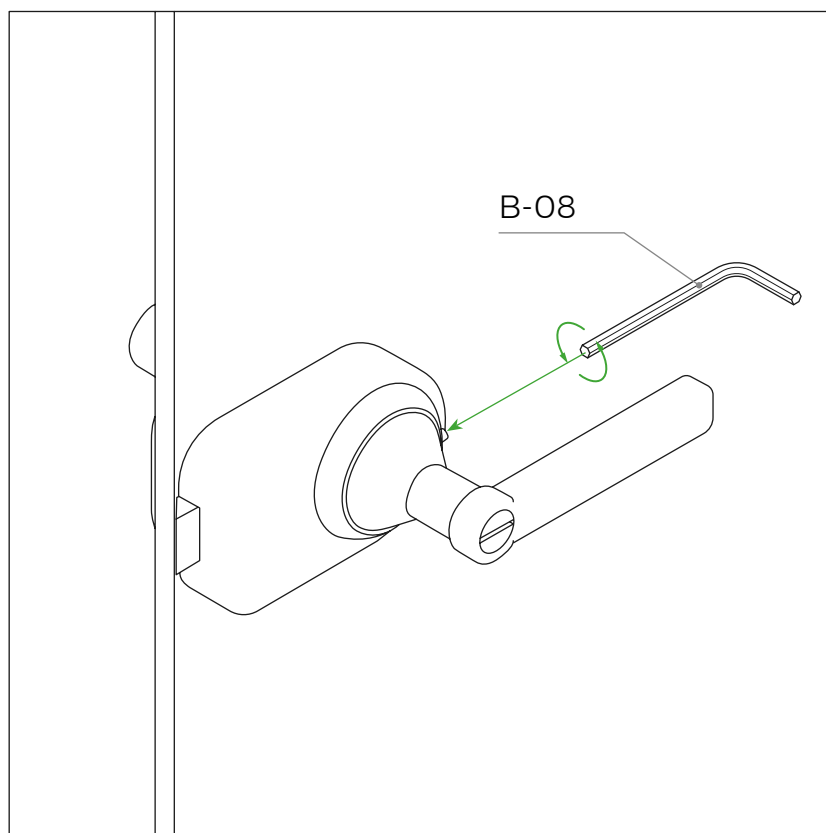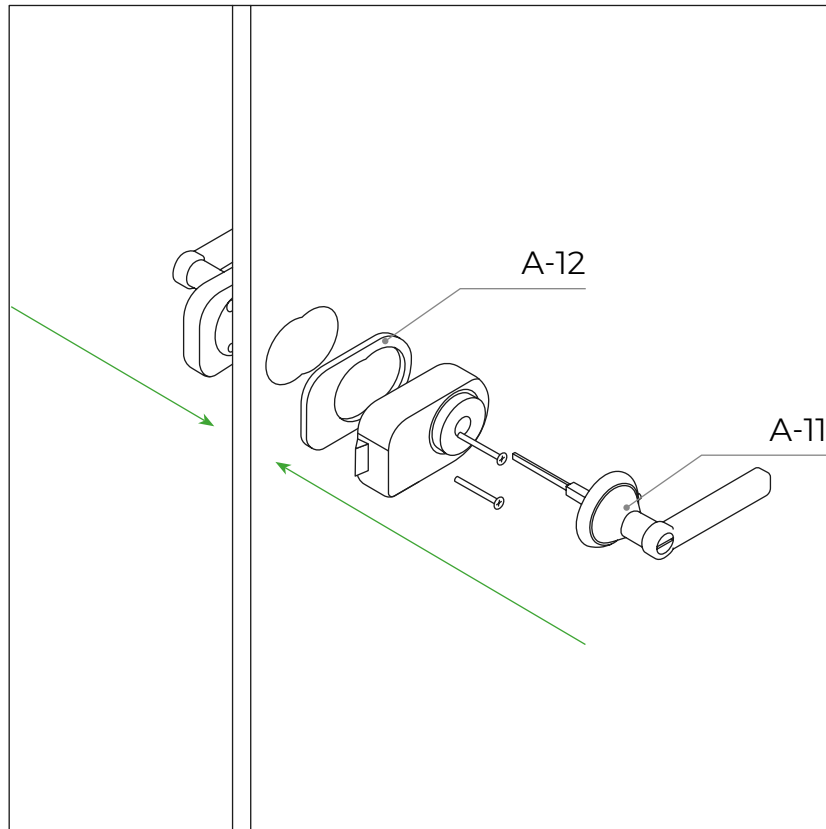


OUTILS




2

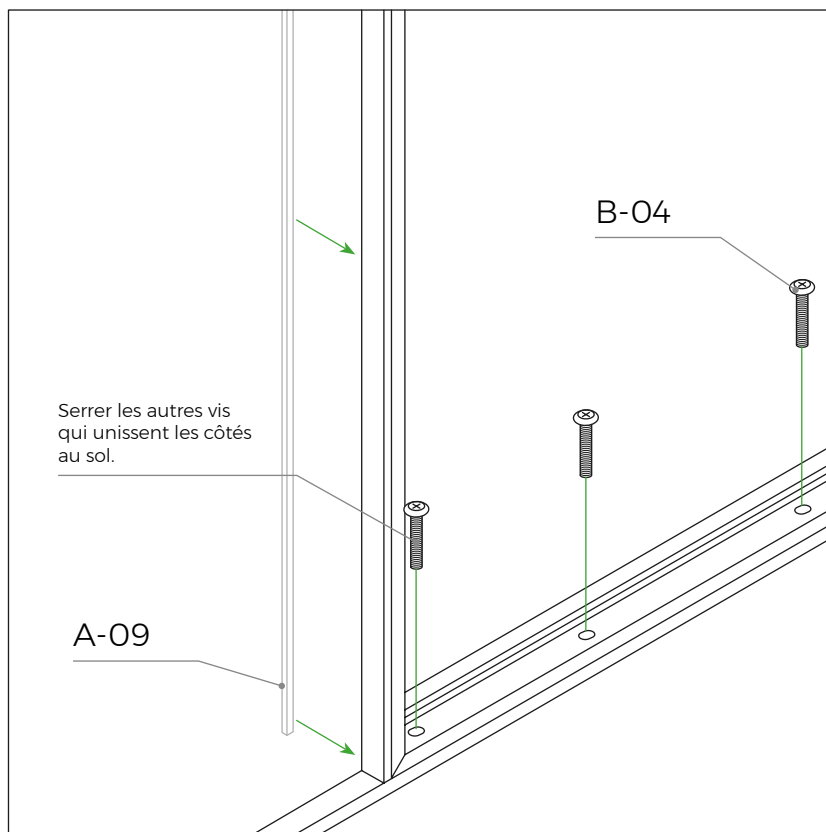

3

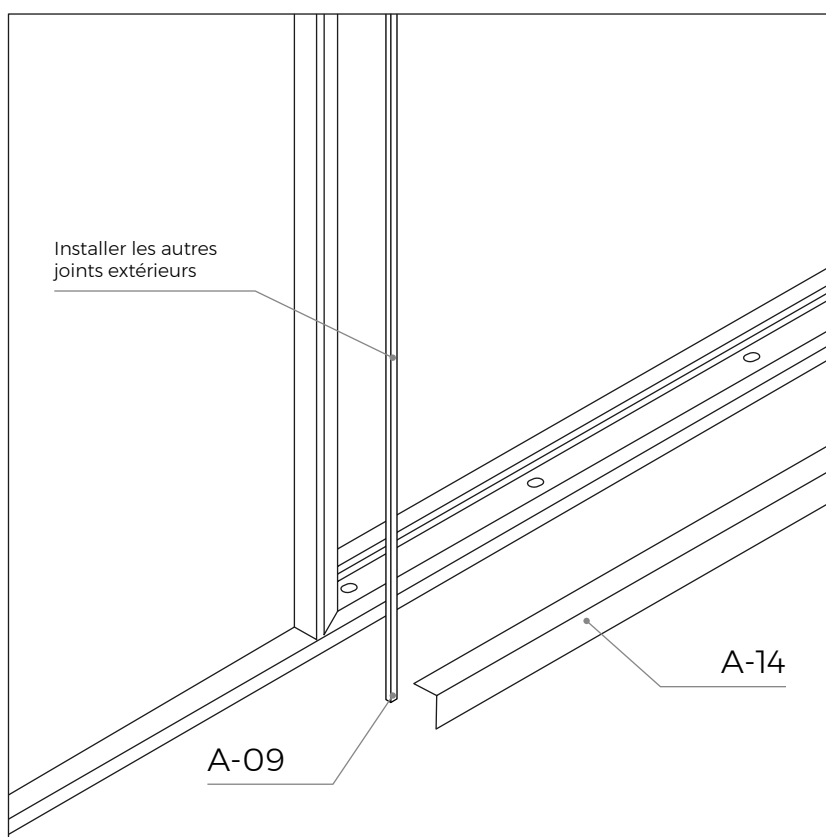

OUTILS



4

