






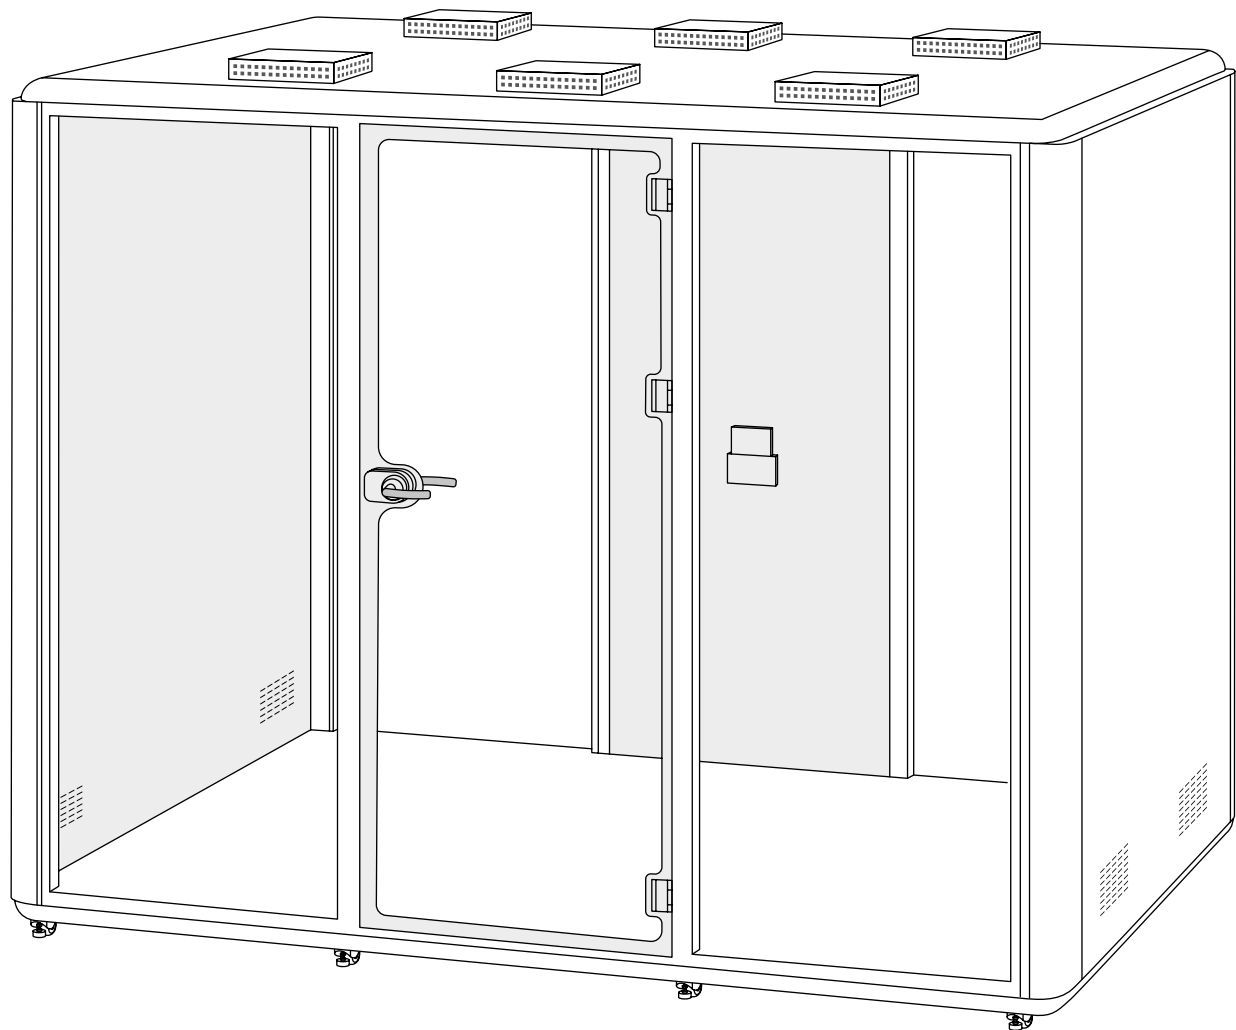






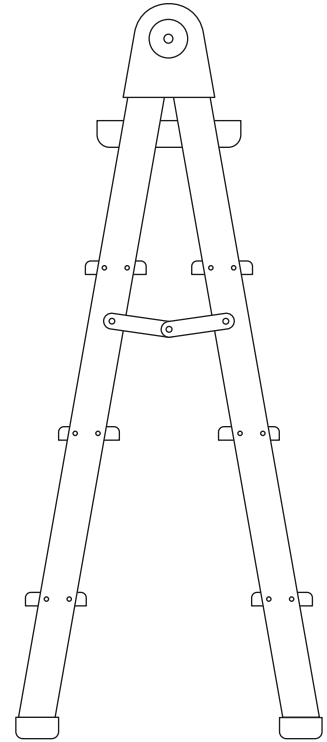









## INSTRUCCIONS DE MUNTATGE




### LLISTAT DE PECES


A-01 x8			A-08 x1		A-09 
A-02-1 x2			A-09 x18		
A-02-2 x1			A-10 x6		
A-03-1 x1	A-03-1 	A-03-2 	A-11 x1		
A-03-2 x1			A-12 x1		
A-04-1 x1	A-04-1 	A-04-2 	A-13 x1		
A-04-2 x1			A-14 x1		
A-05 x4	A-05 	A-06 	A-15 x4		
A-06 x1			A-16 x2		
A-07-1 x2			A-16-1 x2		
A-07-2 x1					

ACCESORIS		EINES	
B-01 x4		C-01 x2	VENTOSA DE VIDRE 
B-02 x88	M6x10 	C-02 x1	TORNAVÍS DE CREU 
B-03 x30	M6x16 	C-03 x1	TORNAVÍS ELÈCTRIC 
B-04 x30	M6x35 	C-04 x1	MAÇA DE GOMA 
B-05 x4	M4x16 	C-05 x1	NIVELL DE BOMBOLLA 
B-06 x8	M4x30 	C-06 x1	CLAU DE VIS 
B-07 x30		C-07 x2	ESCALA 
B-08 x1	3 mm 		
B-09 x1	5 mm 		
B-10 x1			
B-11 x16			
B-12 x64	M8x20 		
B-13 x40	M6x16 		
B-14 x14			


### 01. Instal·leu el terra. A-02

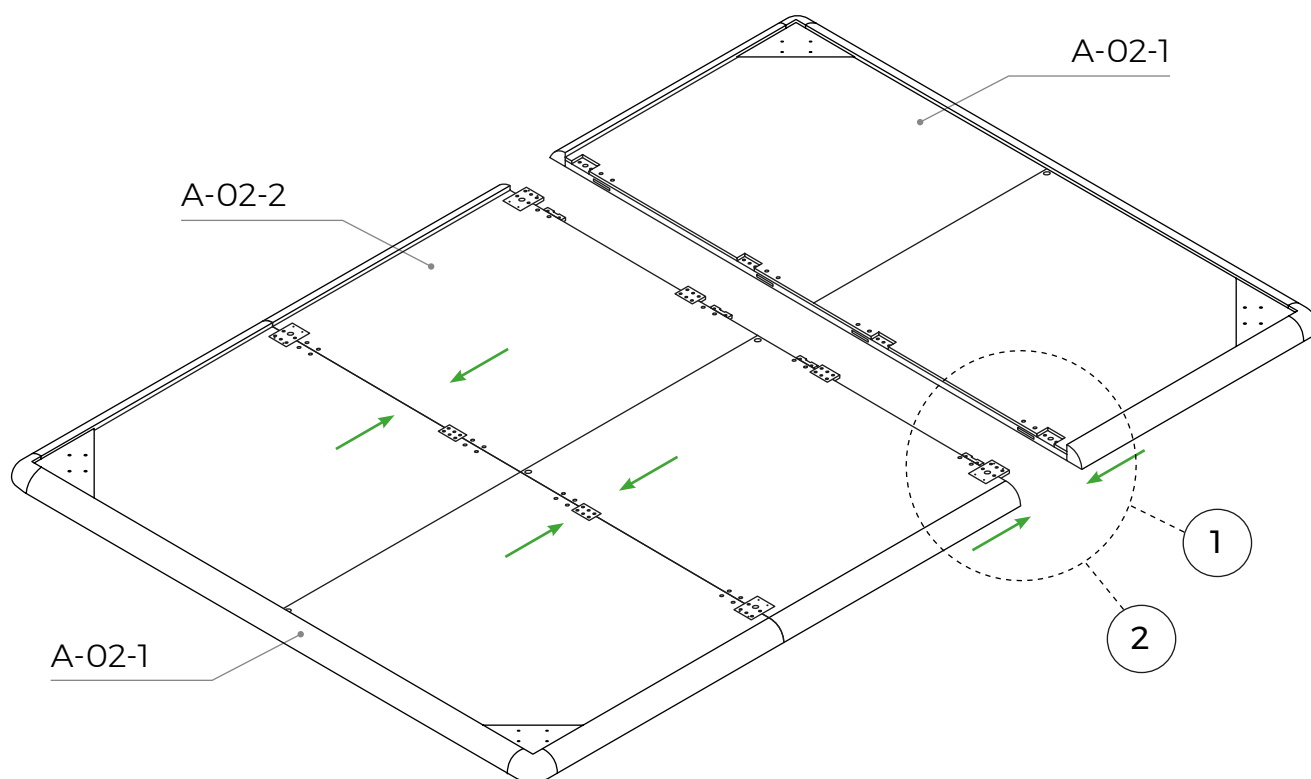


#### EINES





1

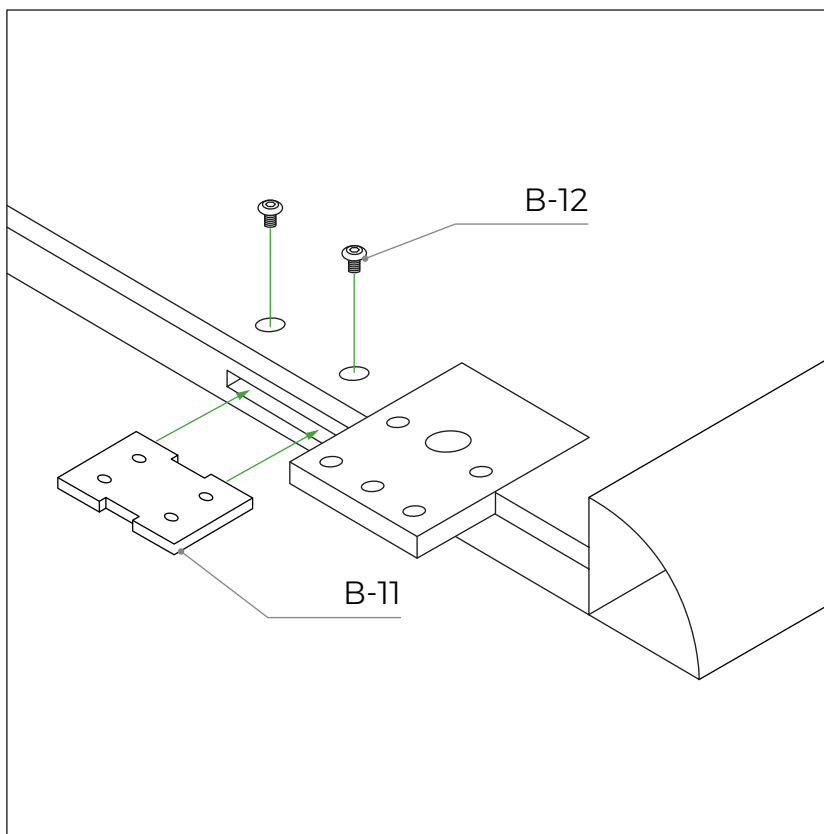


2

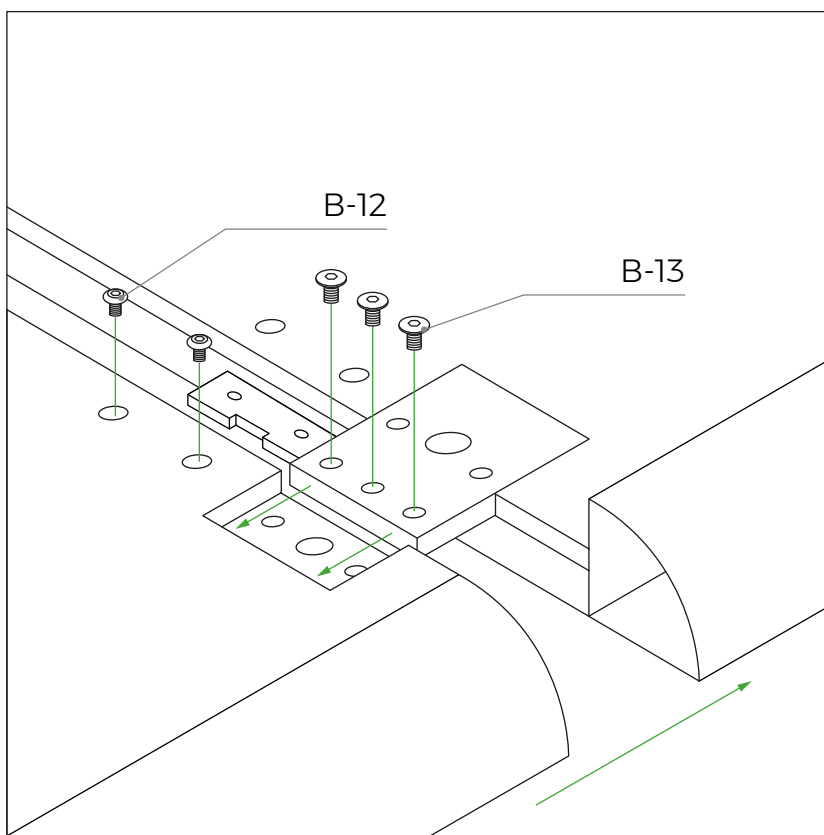


EINES

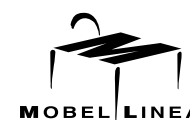


### 02. Instal·leu les rodes A-01 / A-02 / A-15

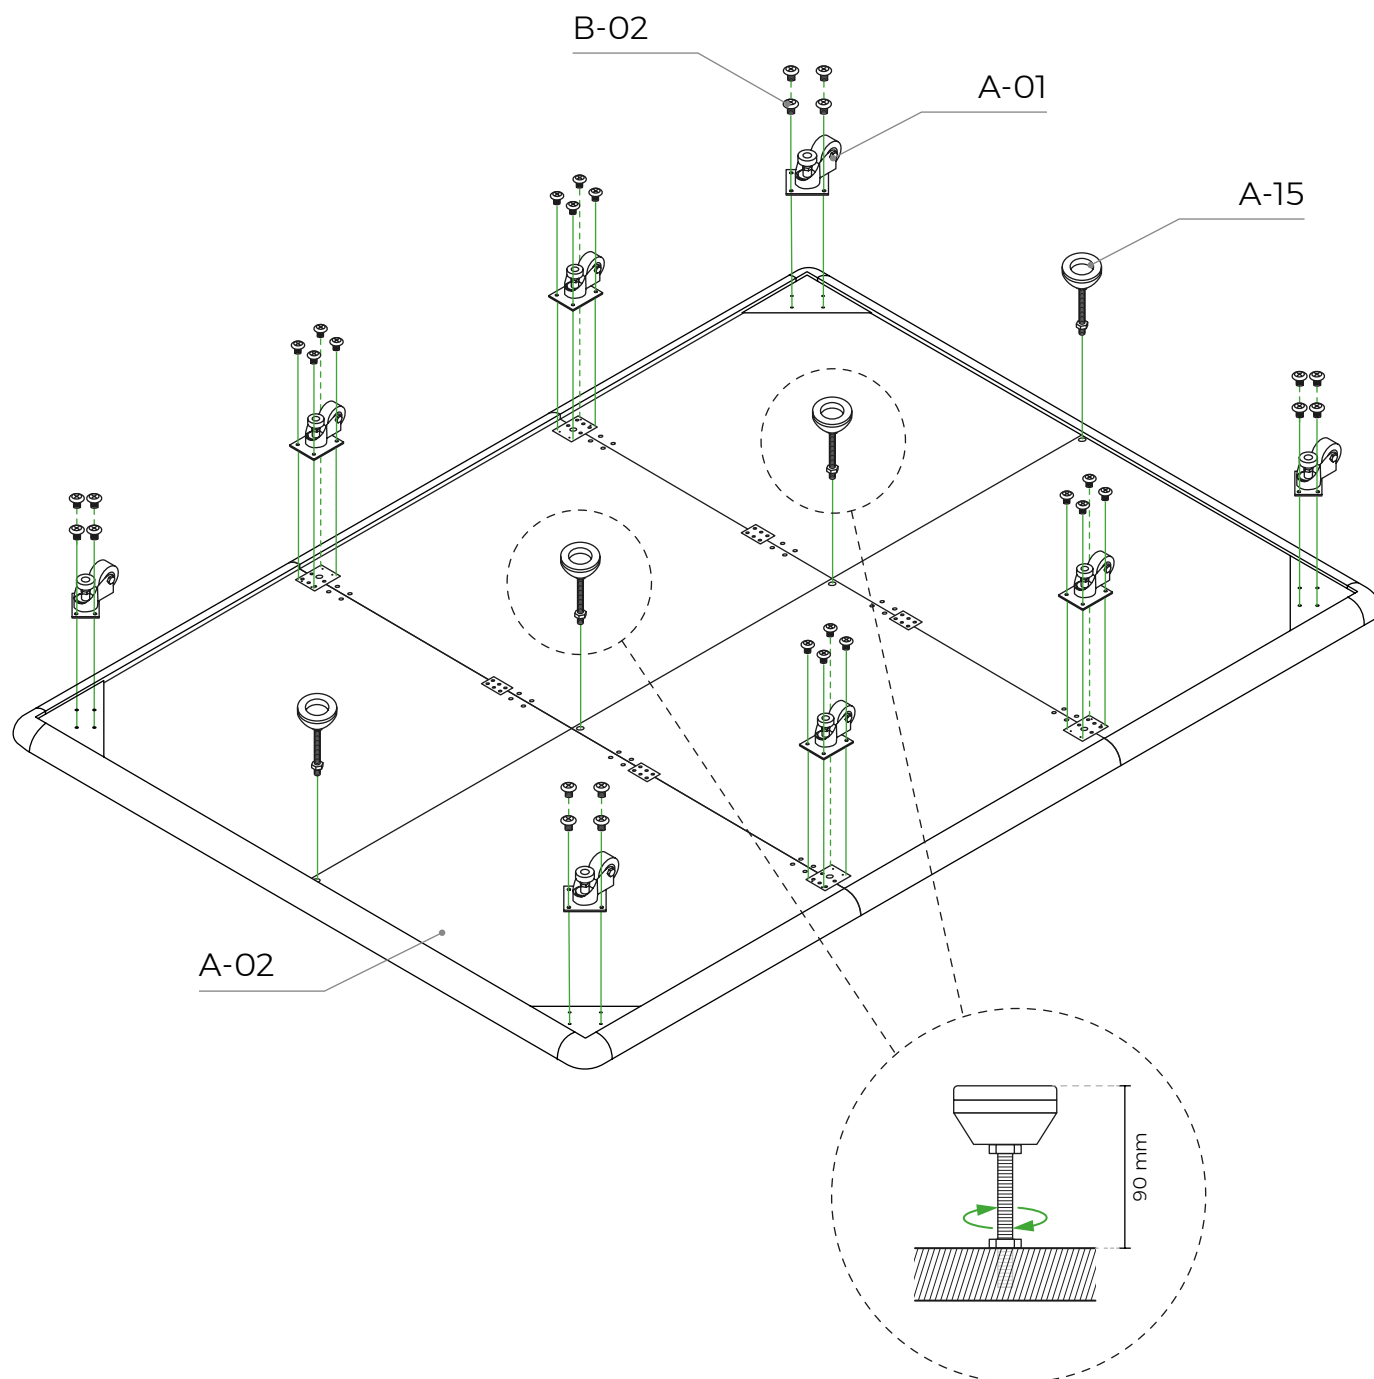

EINES



**03.** Utilitzeu el nivell per anivellar. A-01 / A-02

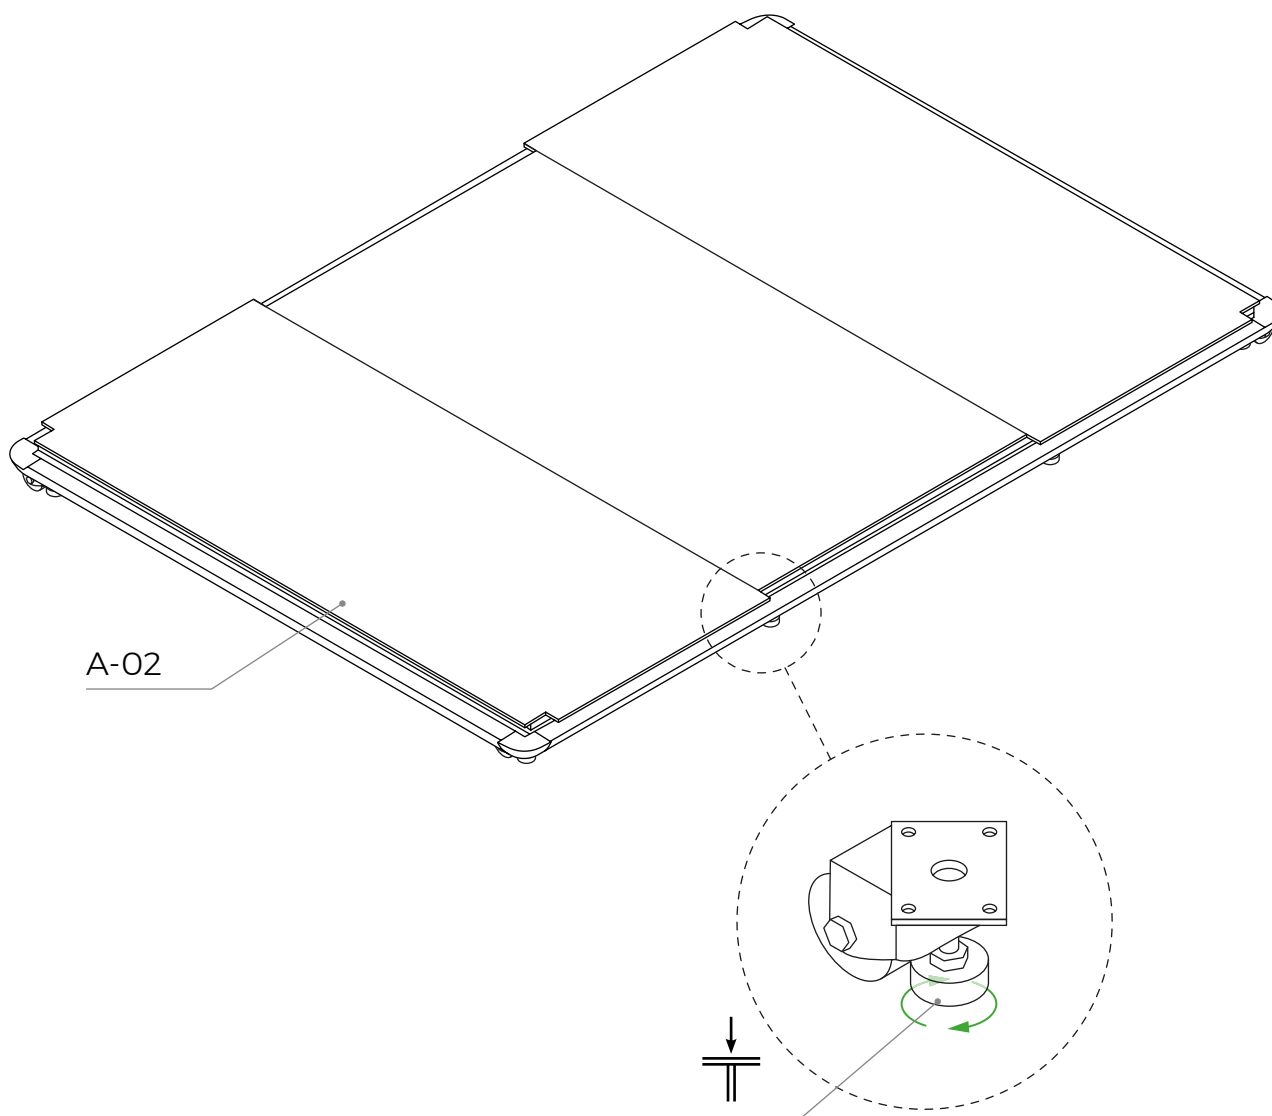


**IMPORTANT:** descaragoleu tots els anivelladors de les rodes per a anivellar tota la base.


**EINES**





### 04. Instal·leu les parets. A-03 / A-04

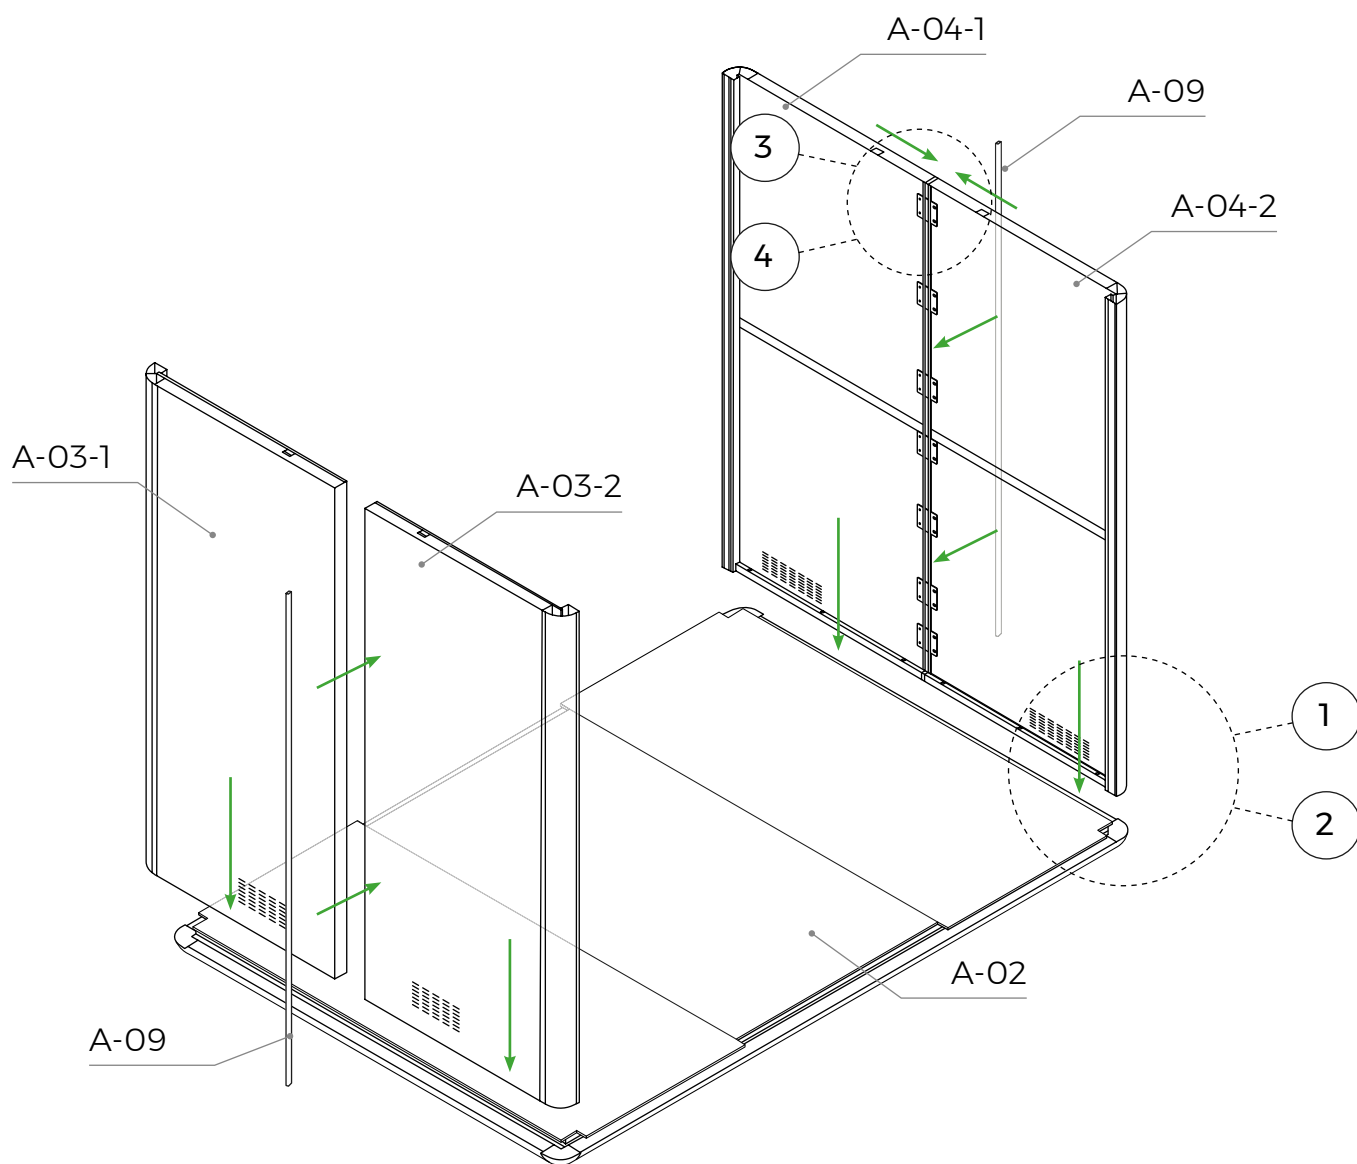


EINES







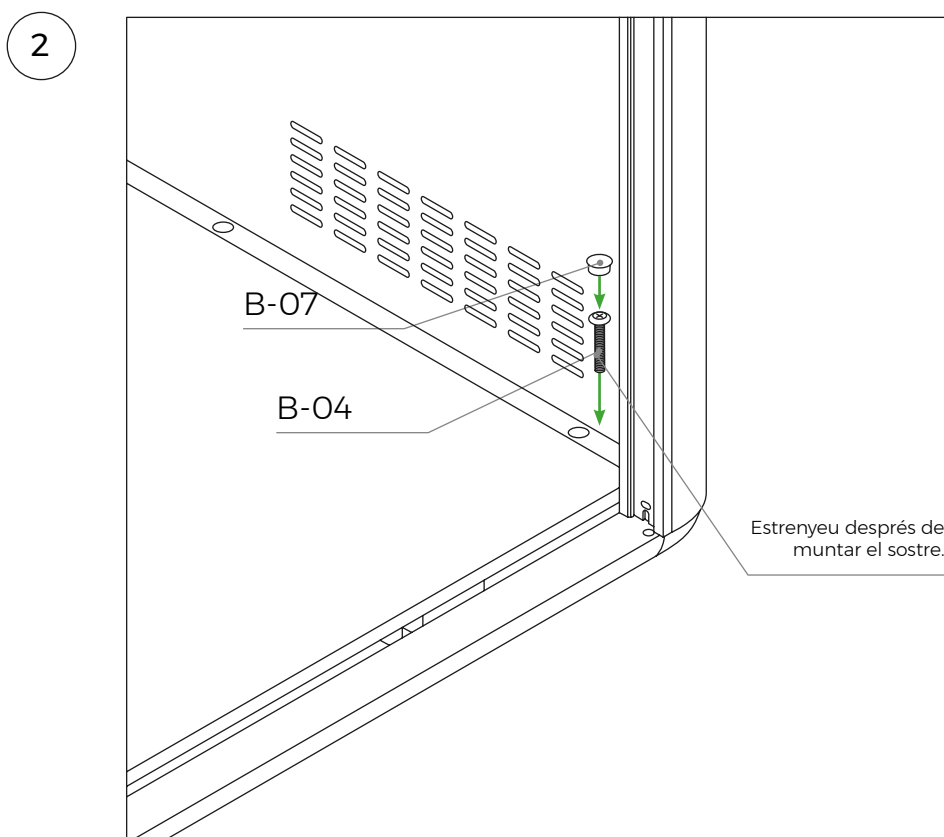
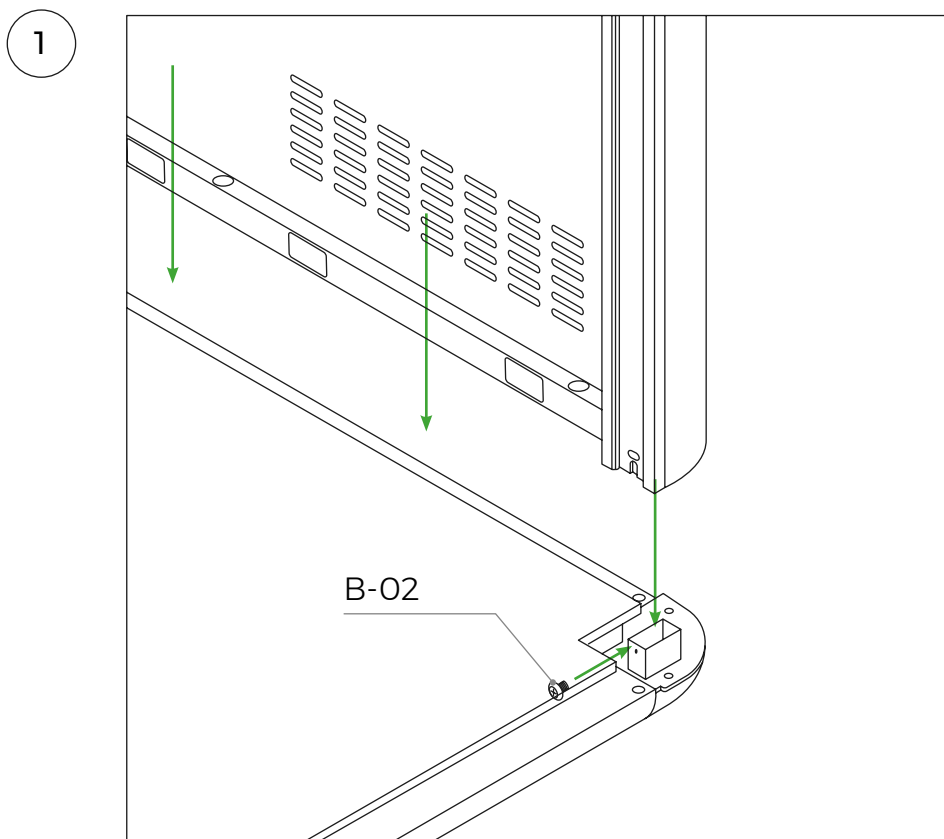


### EINES




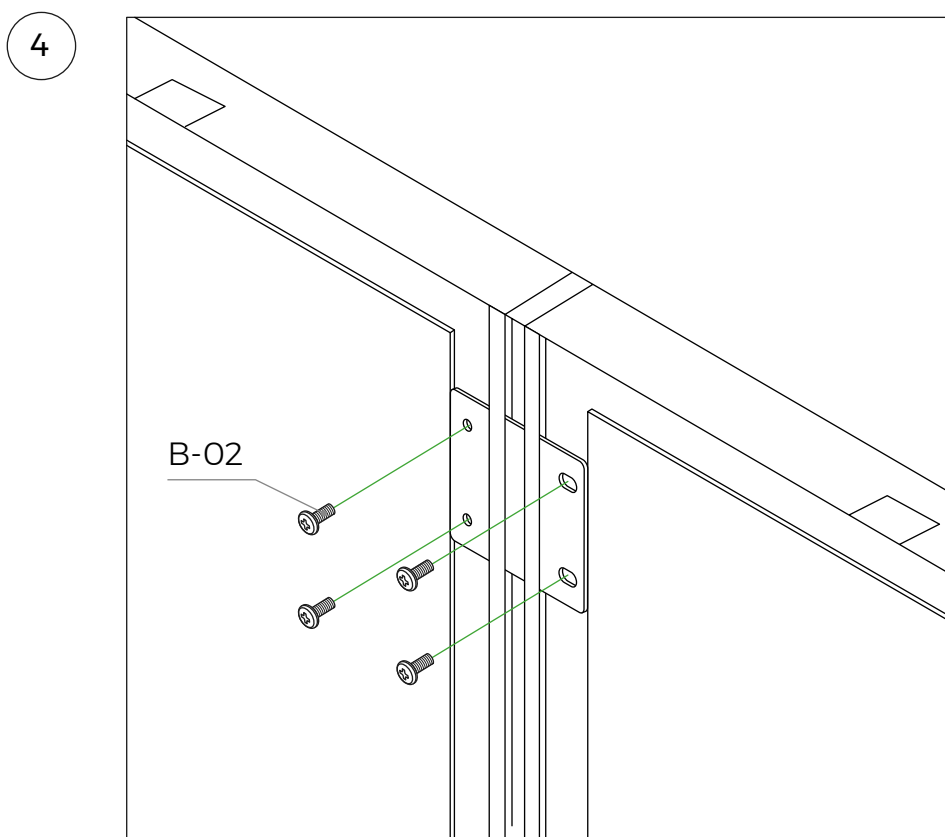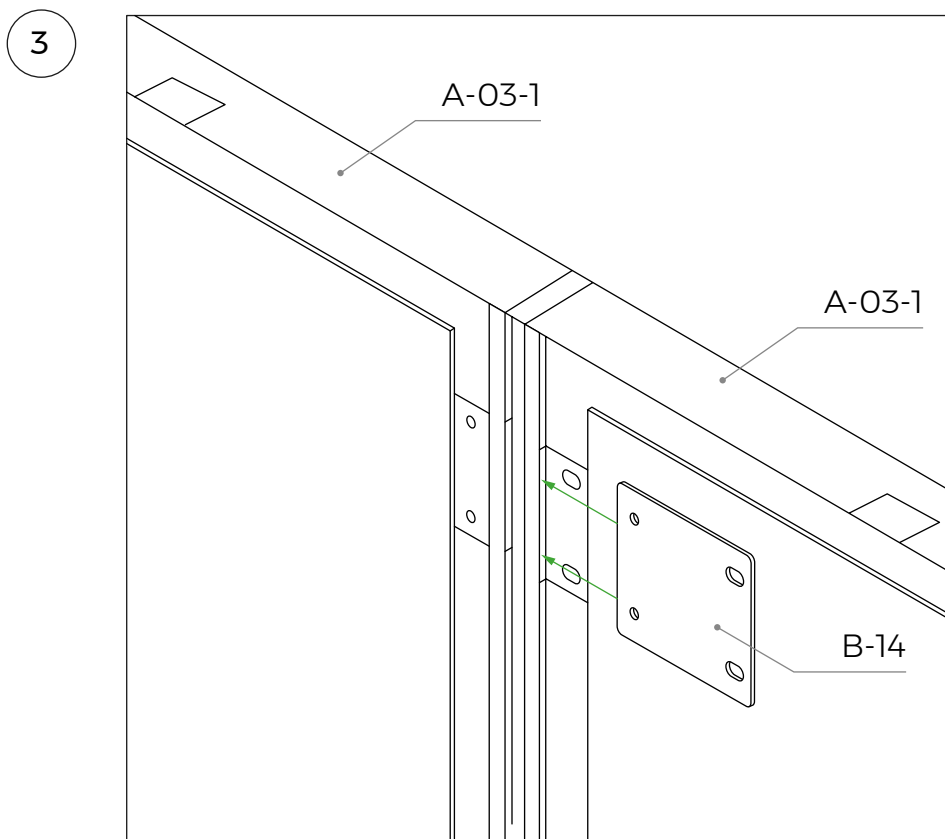


EINES

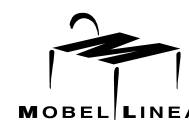


### 05. Instal·leu els vidres. A-05 / A-09

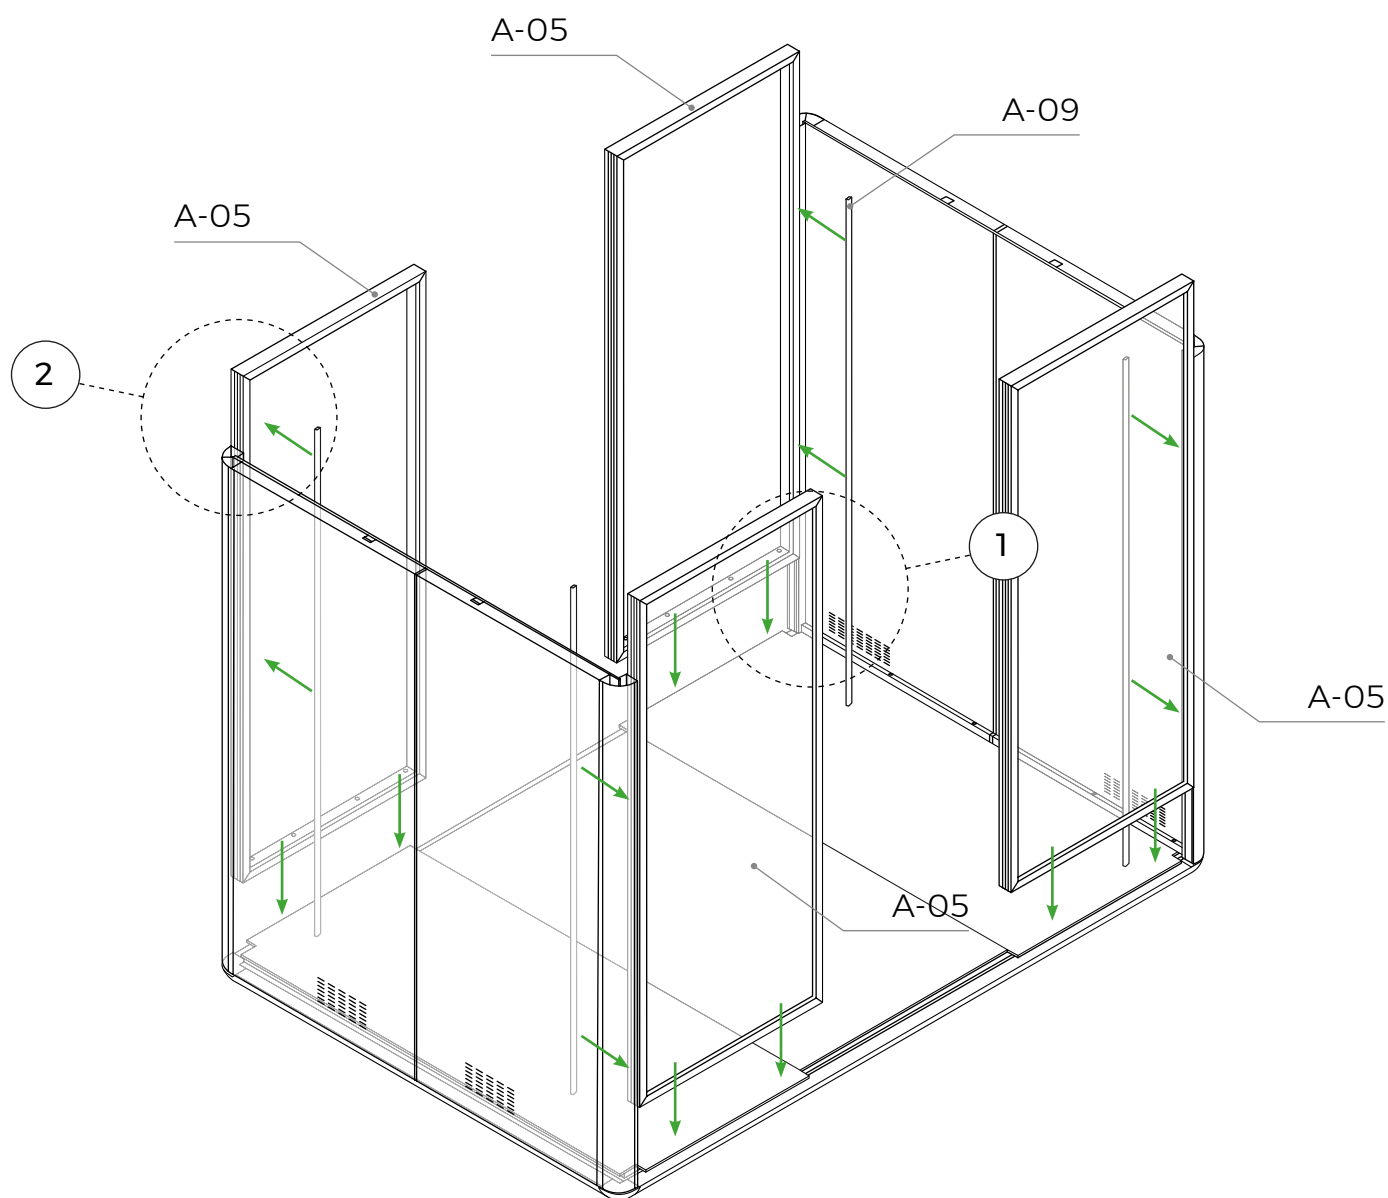


EINES




1

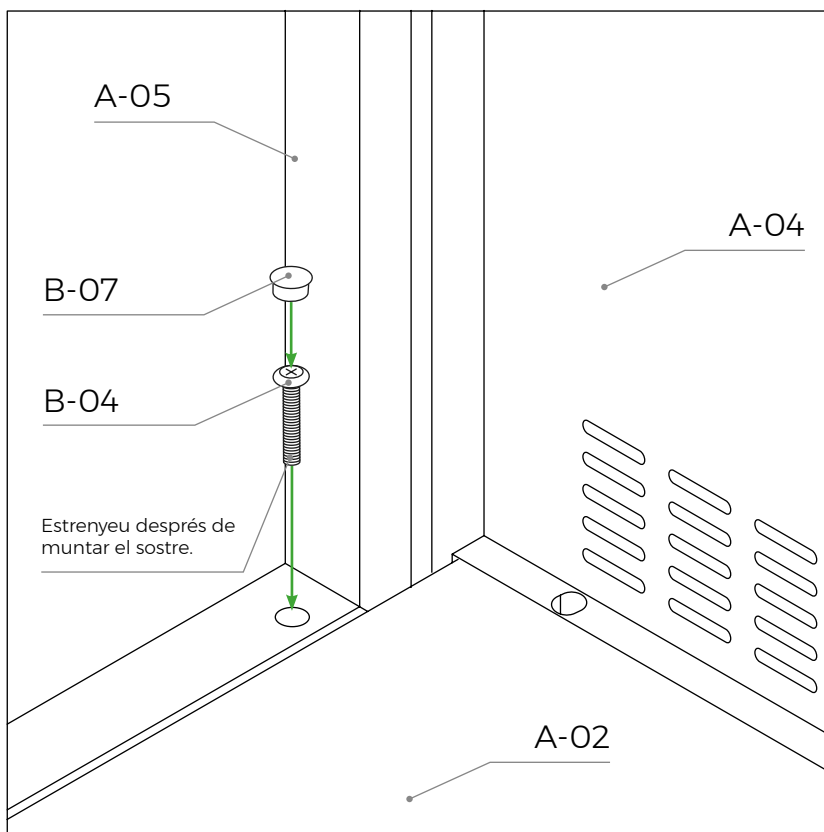

2

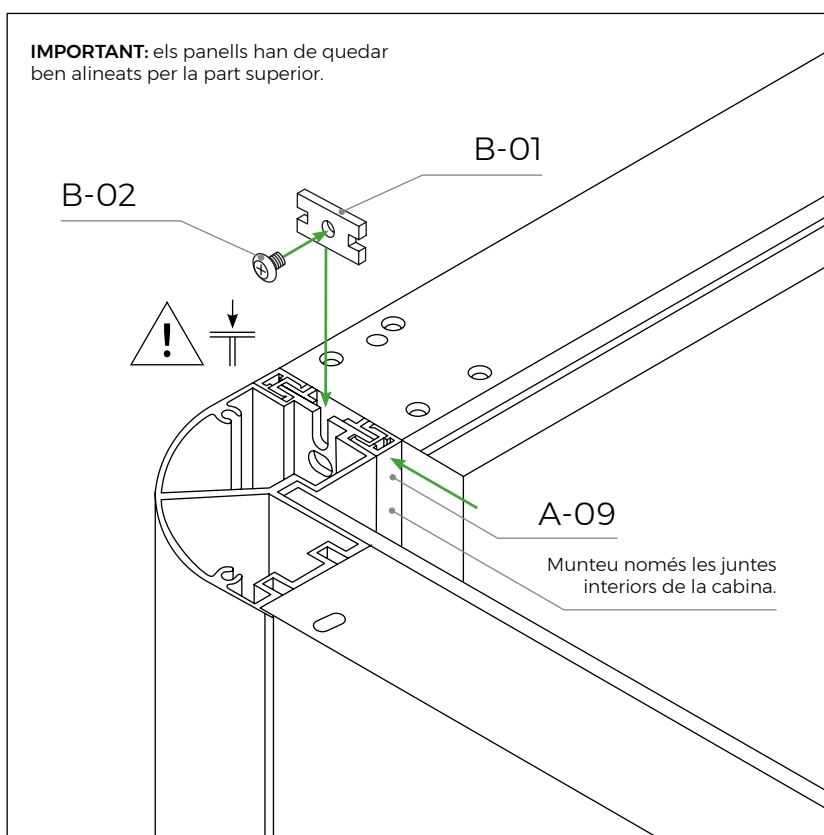


### EINES




### OPCIÓ PANELLS PET

#### 06. Instal·leu panells PET. A-16

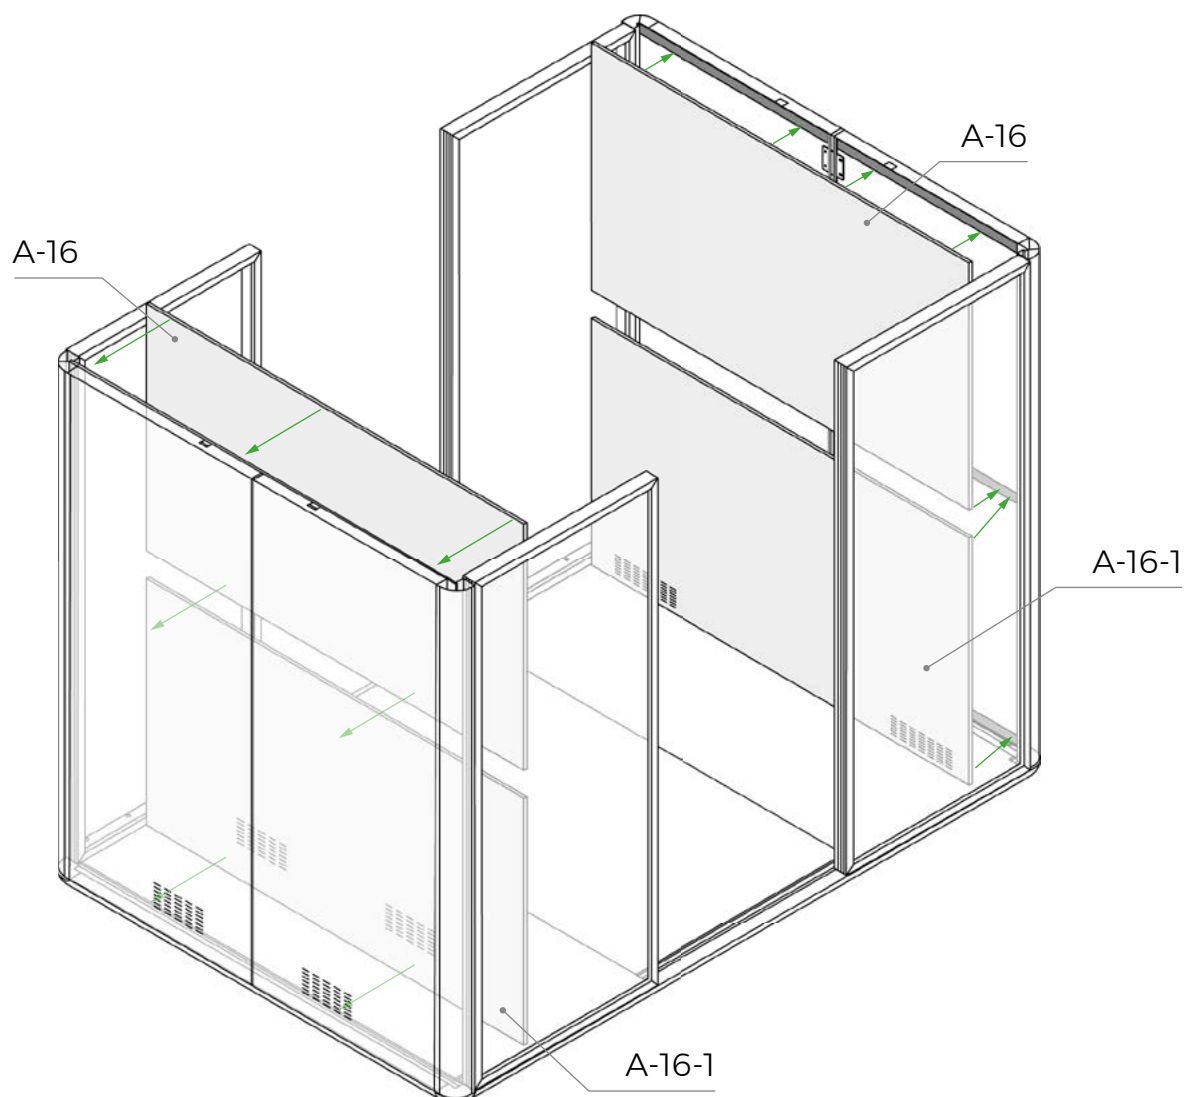


### OPCIÓ PANELLS DE FUSTA PER SOFÀ ACÚSTIC


**06.** Instal·leu els panells de fusta.

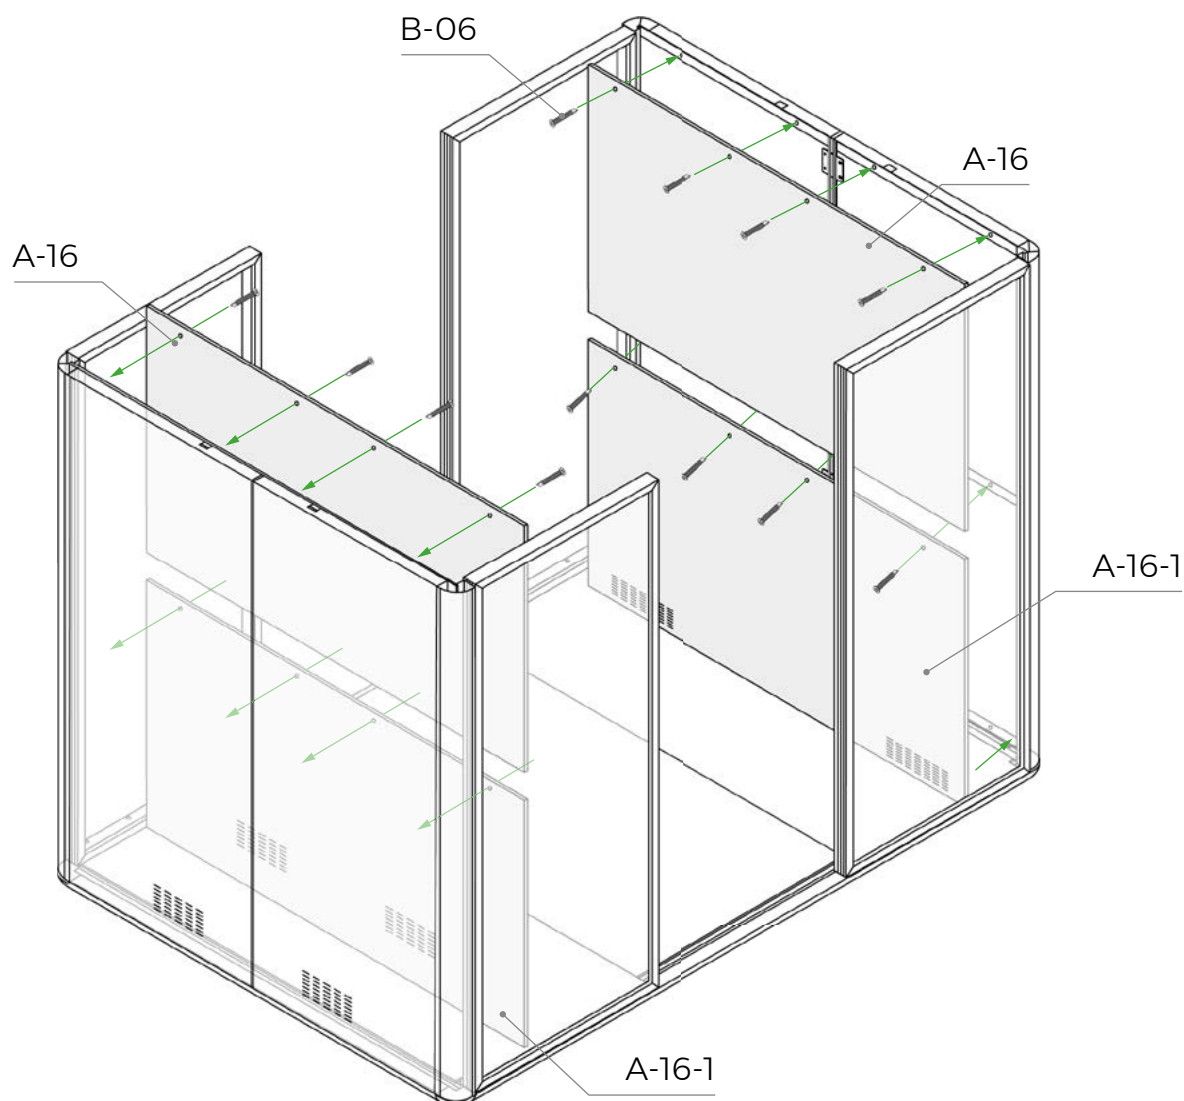

#### EINES




### 07. Instal·leu la paret central. A-06 / A-09

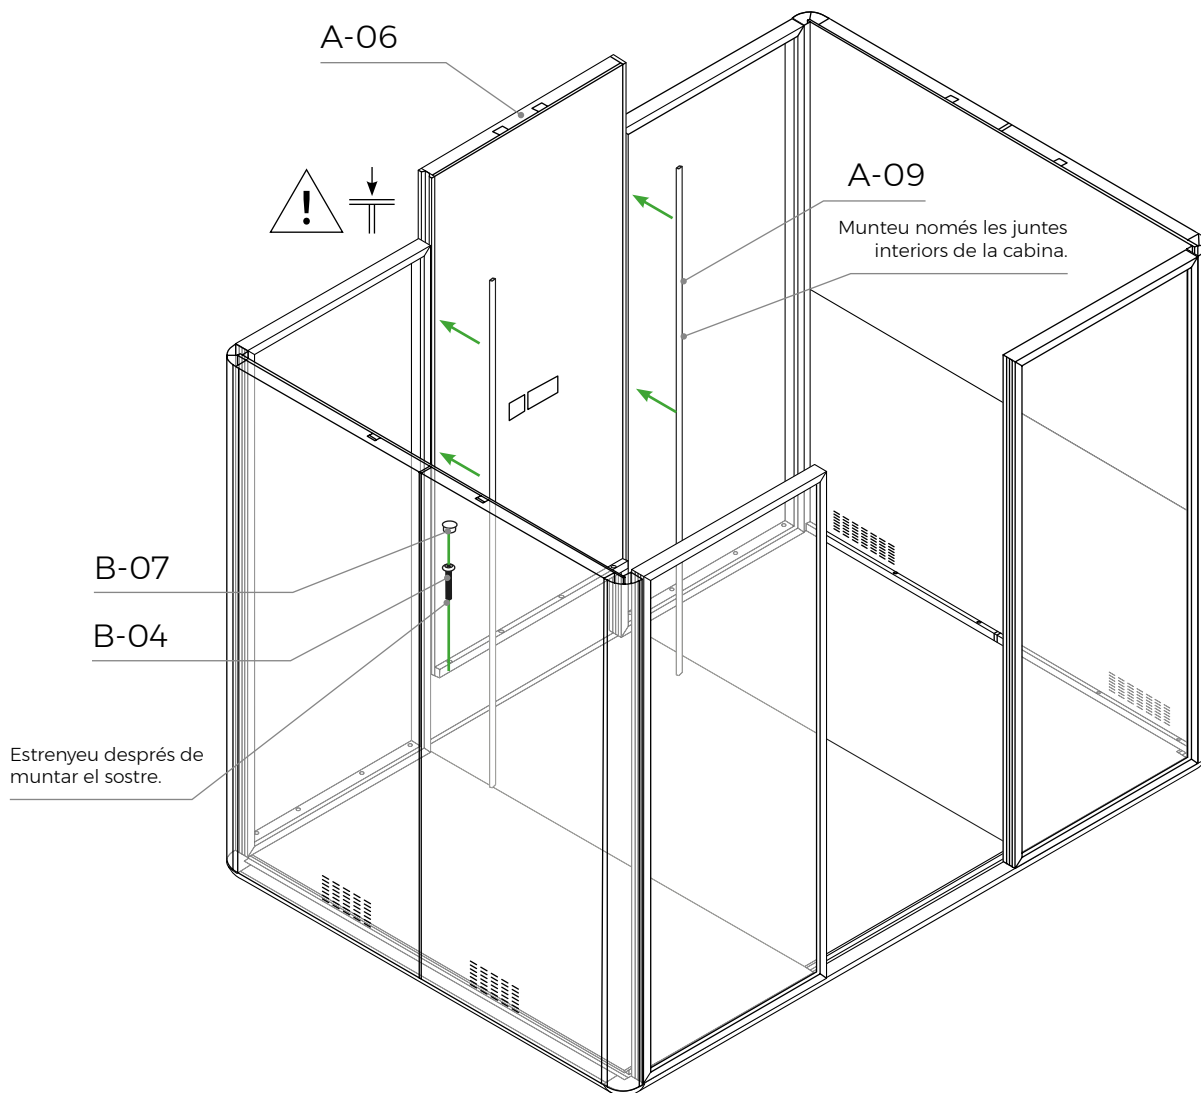


#### IMPORTANT:

1. Per a una correcta instal·lació entrar el panell A-06 inclinat. La paret s'ha de mantenir ferma per evitar que caigui.




2. Els panells han de quedar ben alineats per la part superior.


#### EINES



### 08. Instal·leu sostre. A-07

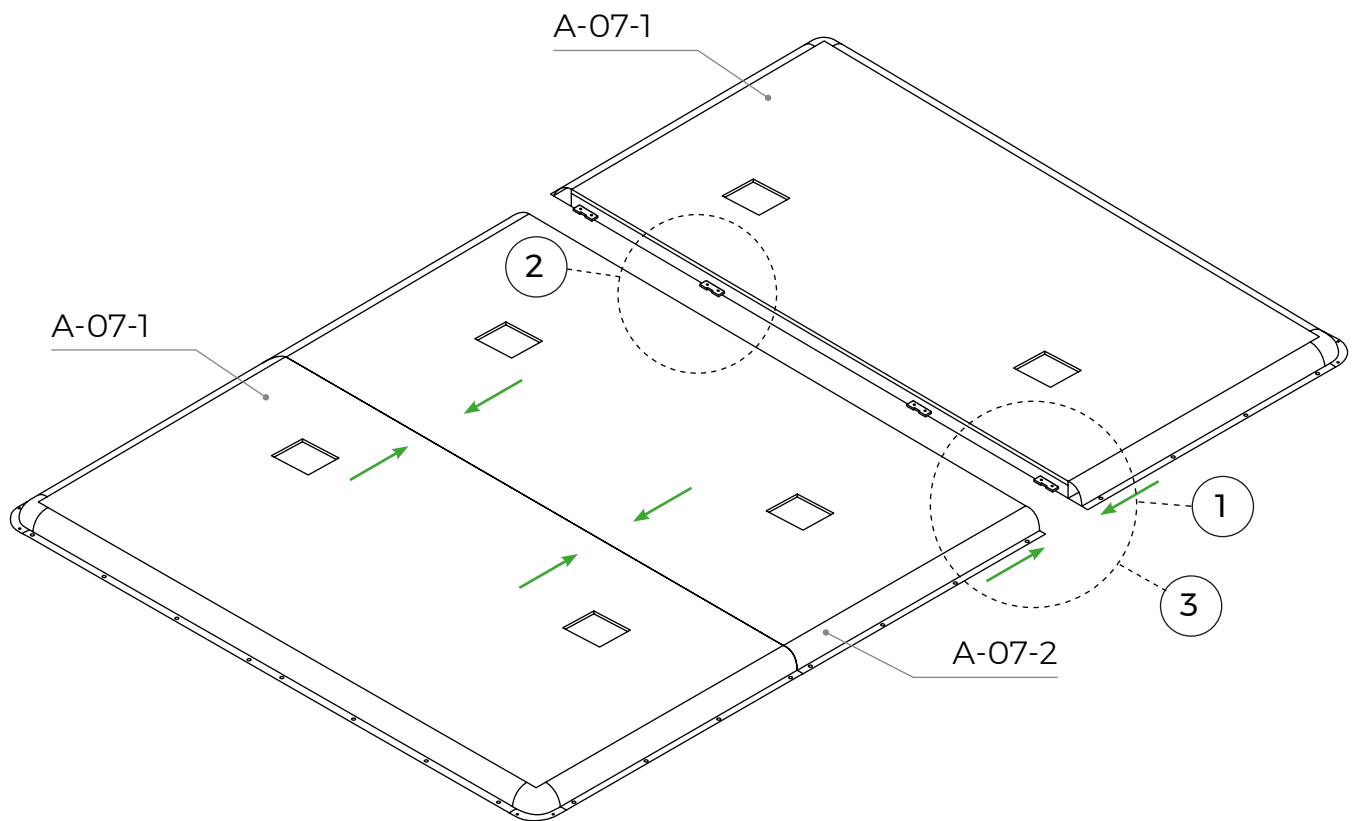


EINES







1

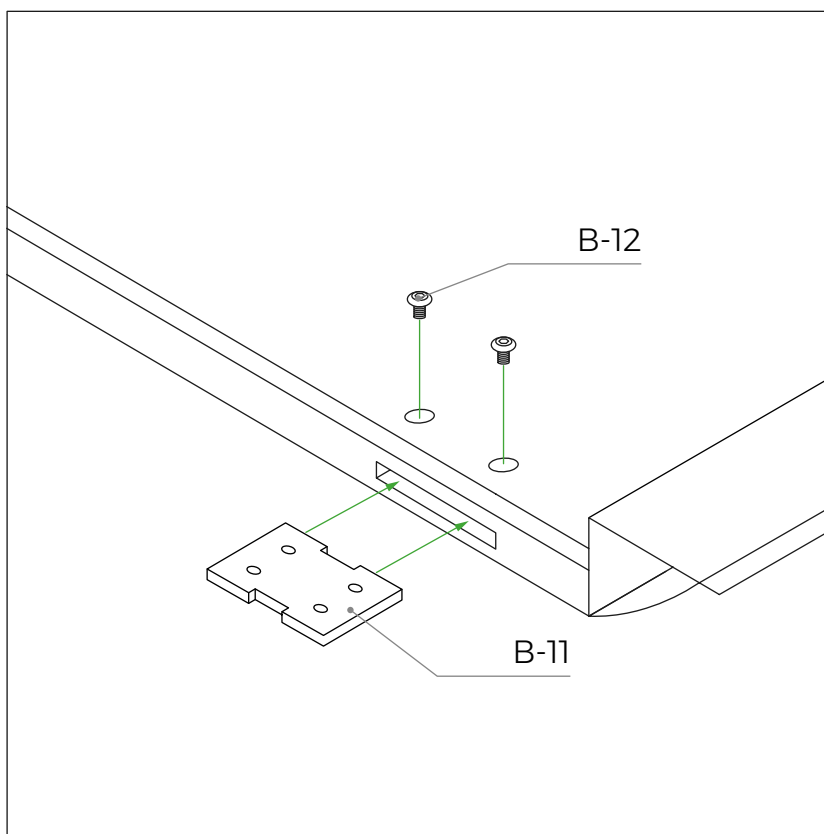


2

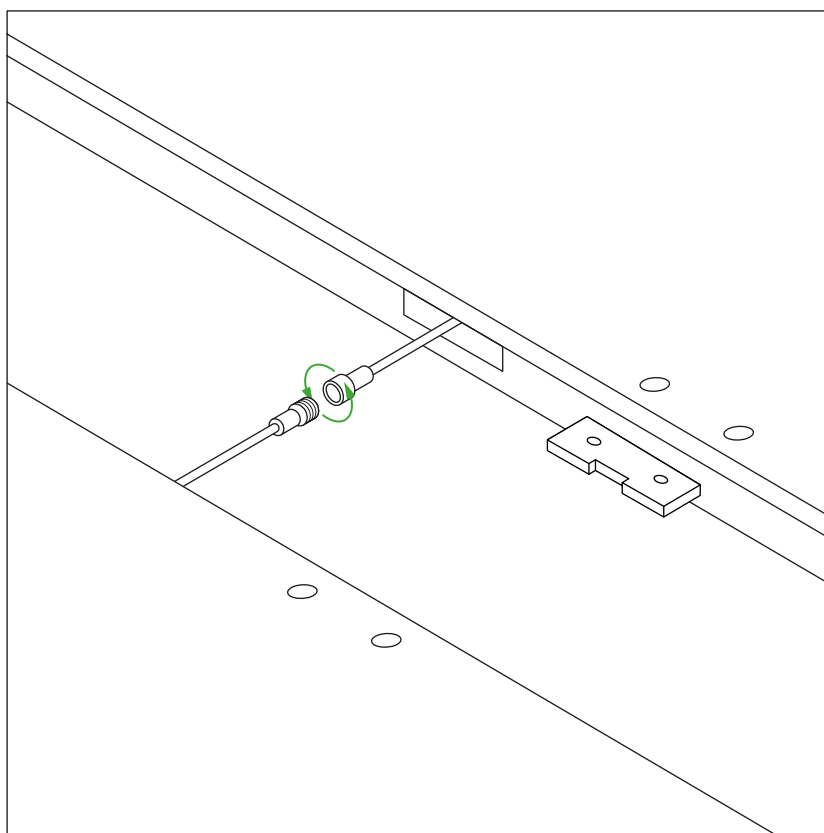


EINES




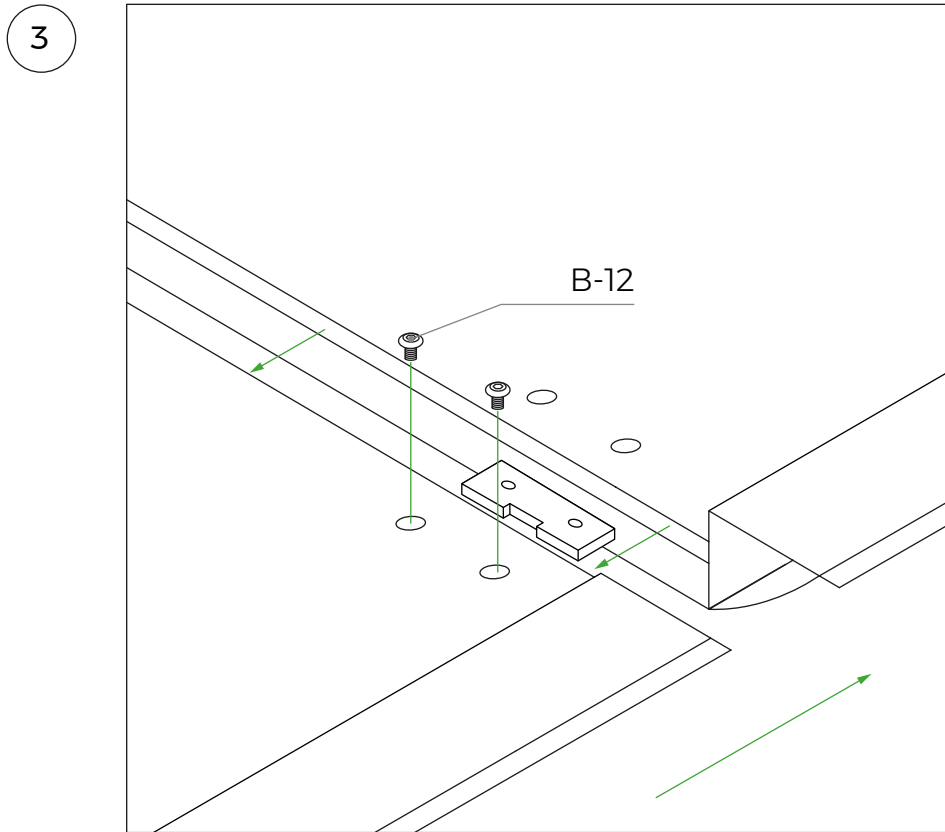


EINES




### 09. Instal·leu el sostre i les cobertes de ventilador. A-07 / A-10

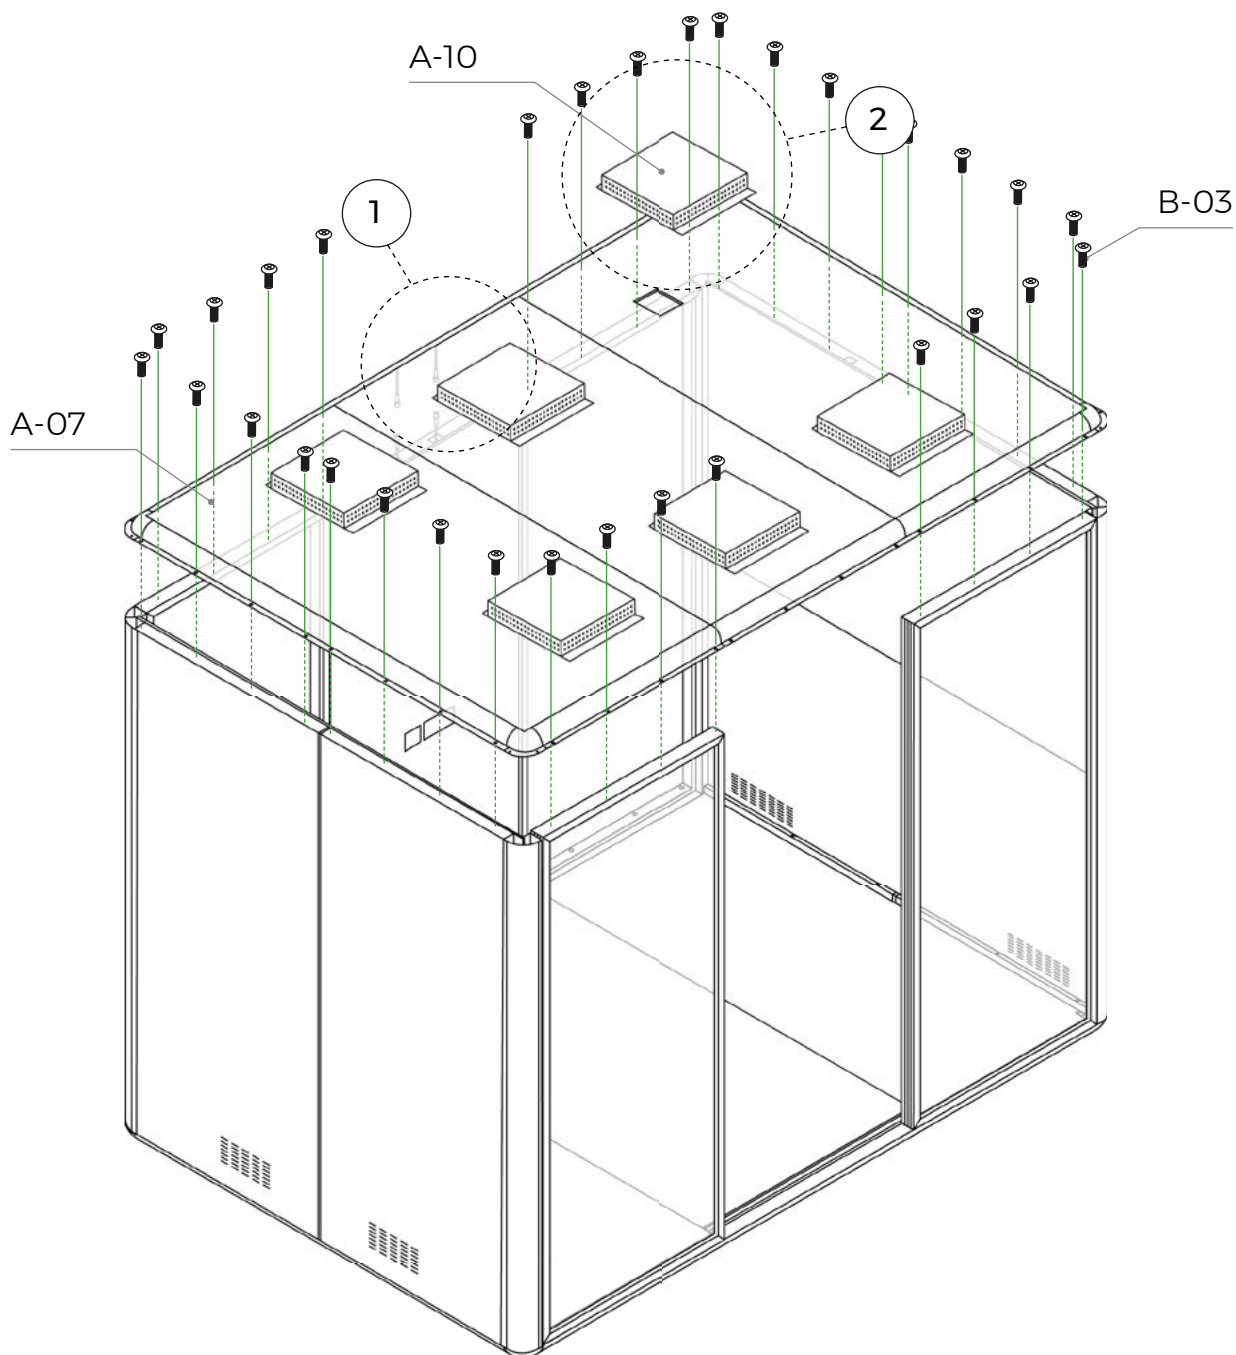


#### EINES




1

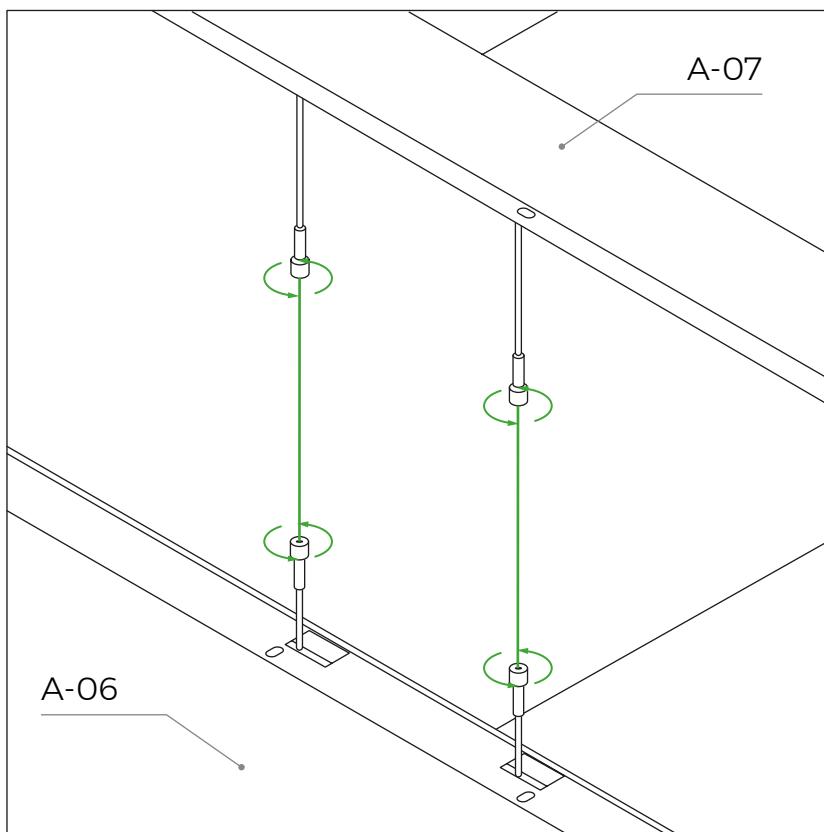


2

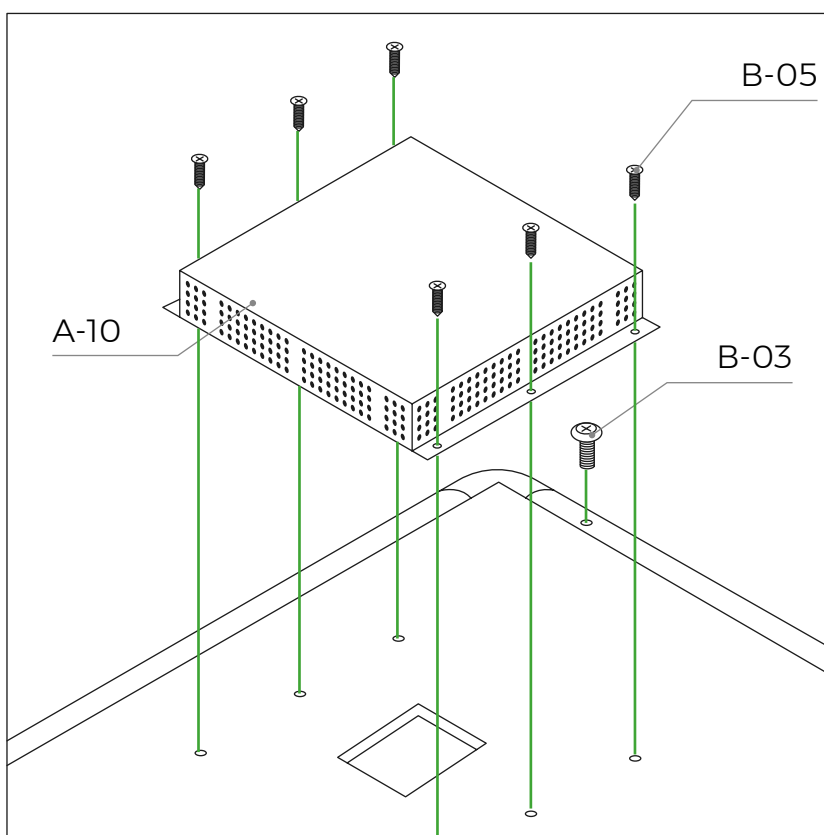


EINES




### 10. Instal·leu la porta de vidre i pany. A-08 / A-09 / A-11 / A-12 / A-13 / A-14

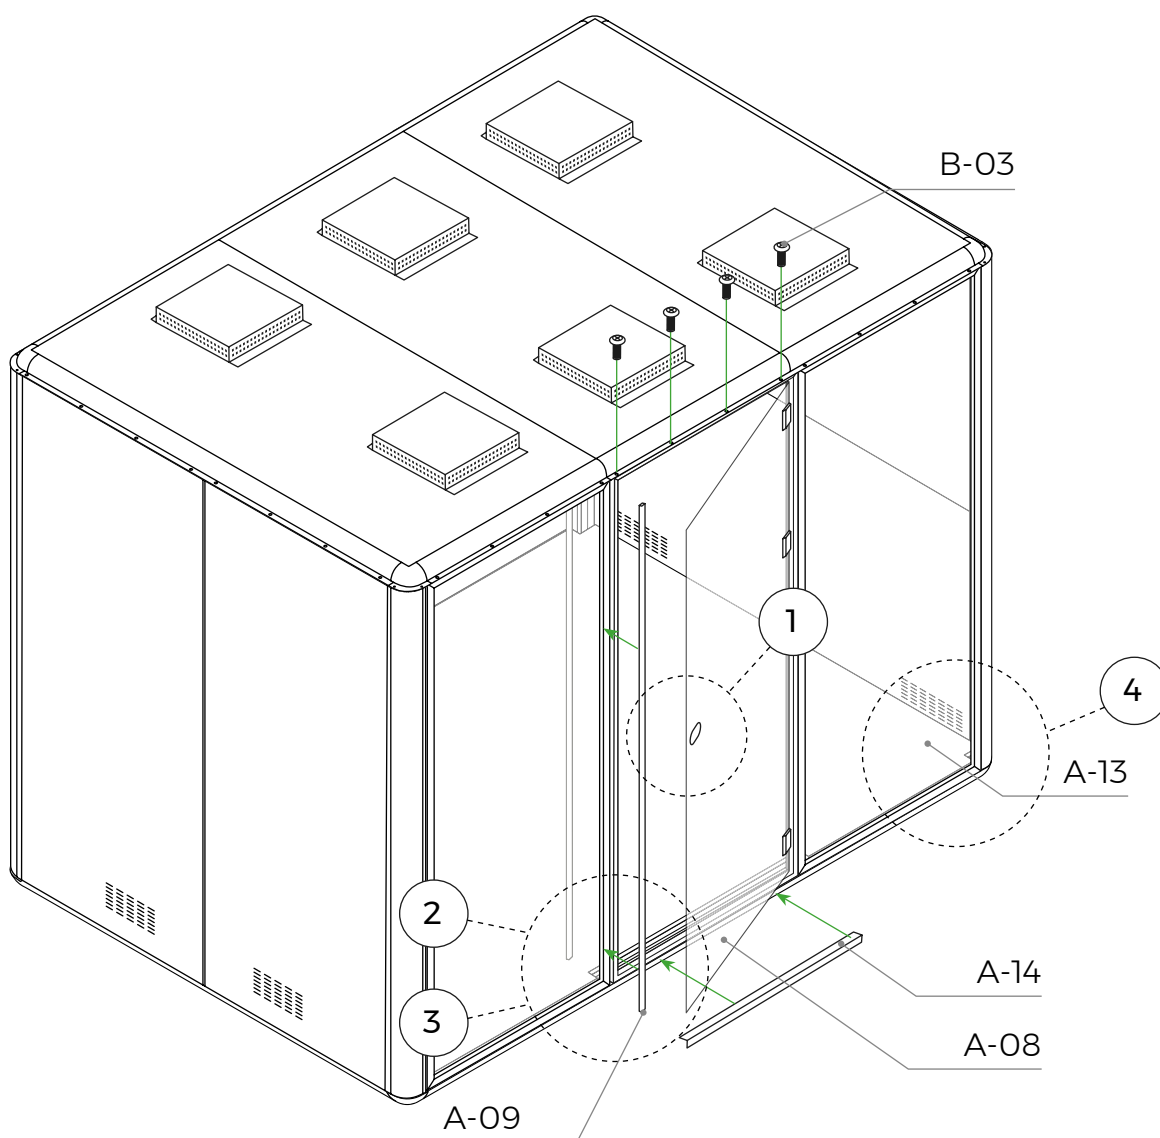



**IMPORTANT:** Per a una correcta instal·lació entreu el panell A-08 inclinat.




#### EINES




1

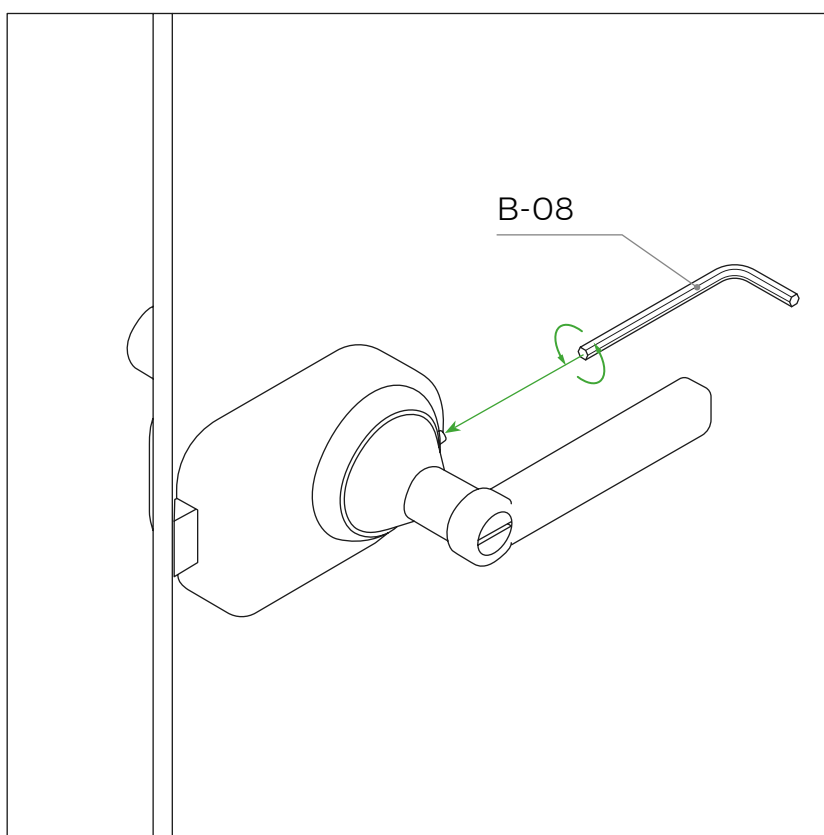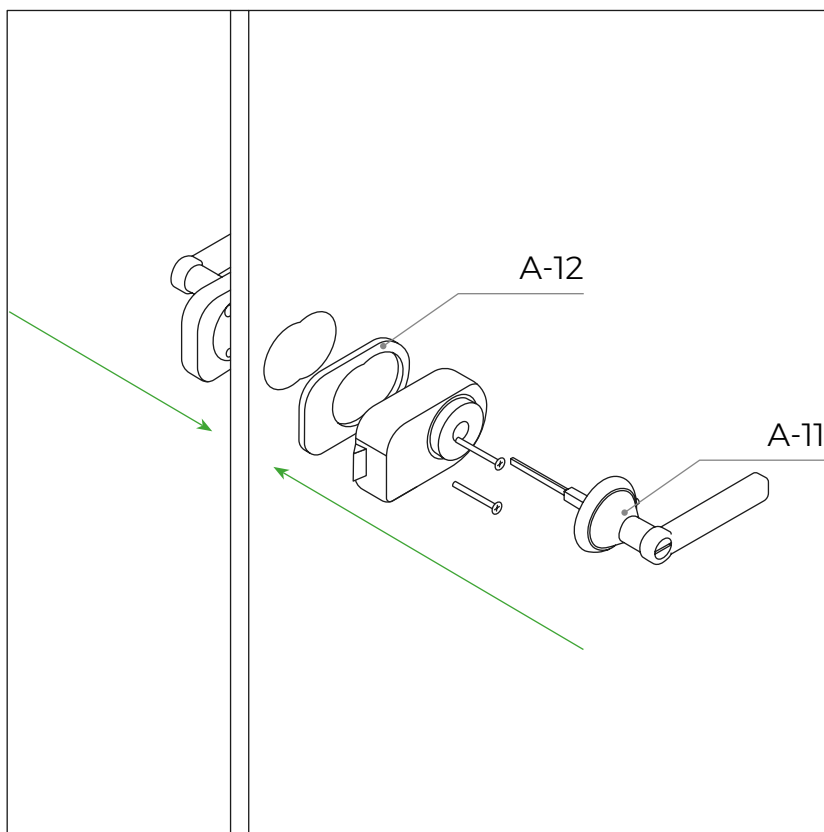


EINES




2

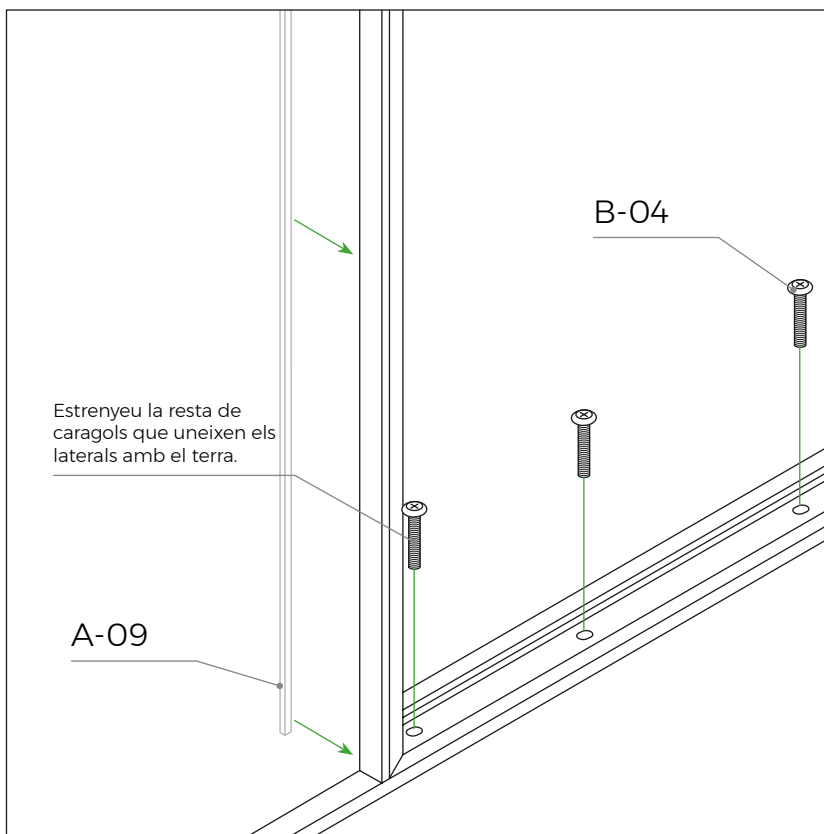

3

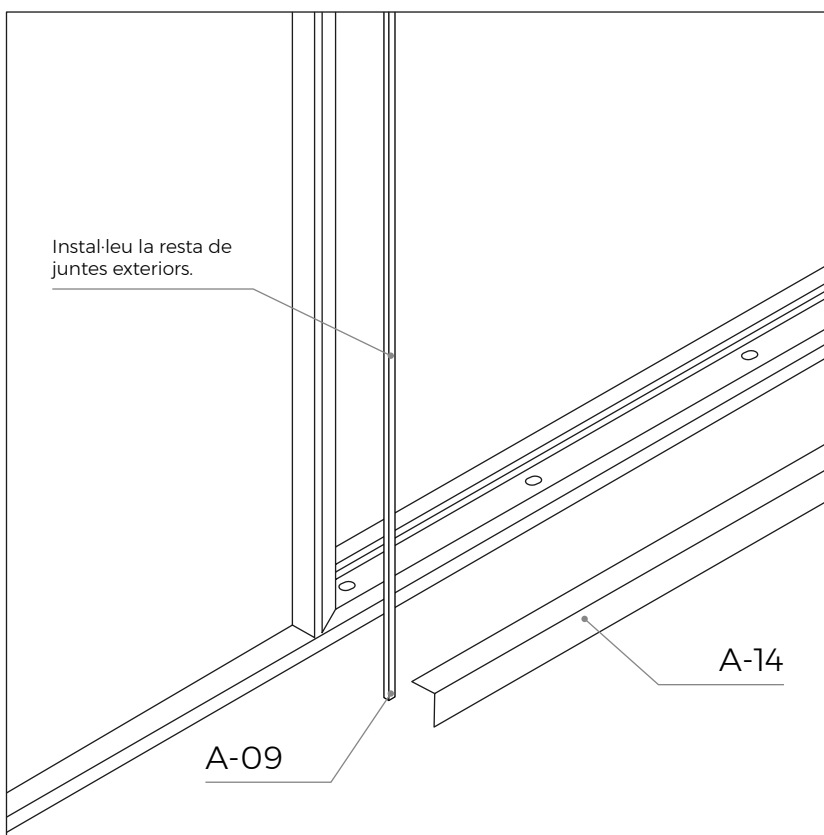

### EINES



4

