

KREA


by mobel linea  
ES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE




**POR FAVOR ASEGURARSE DE PRESIONAR SOLO LA PALANCA FRONTAL PARA INCLINAR LA MESA. PRESIONAR LA PALANCA TRASERA PROVOCARÁ QUE EL RESORTE DE GAS ELEVE LA SUPERFICIE.**



**Atención:** No apretar los tornillos hasta que todos estén correctamente posicionados.

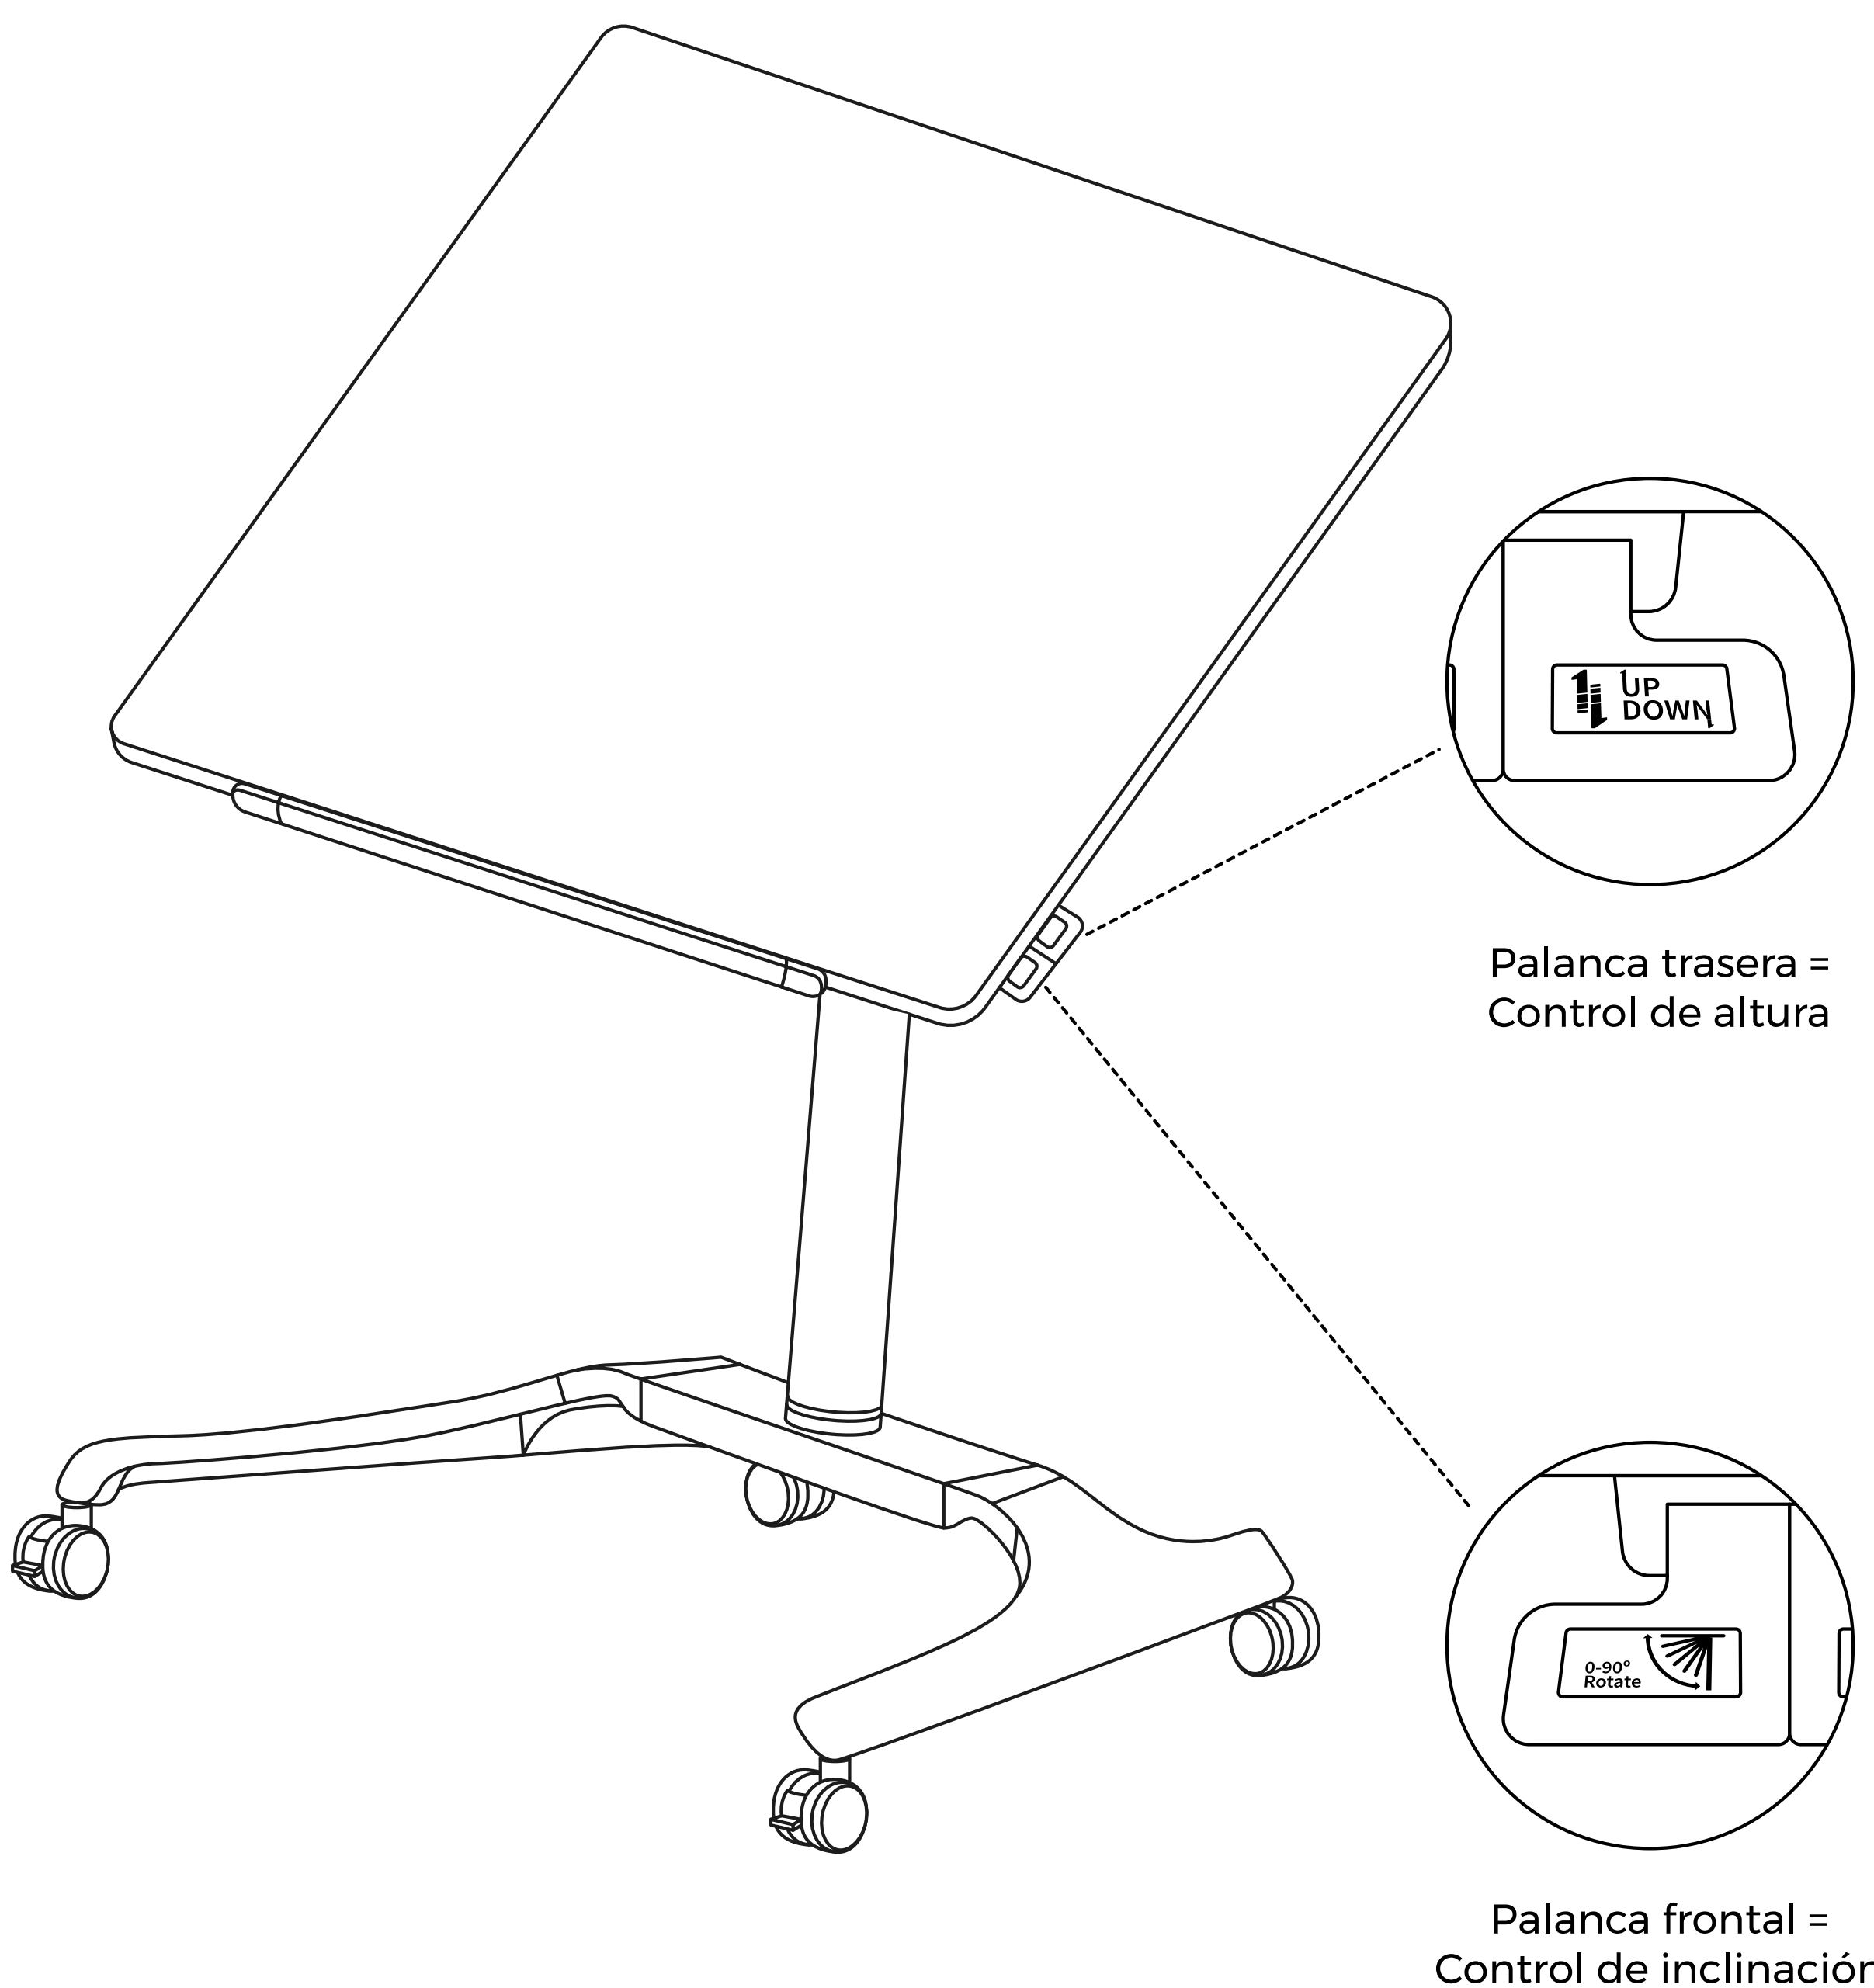



- 1** Fijar la columna y la palanca a la parte superior.  
No accionar las palancas.

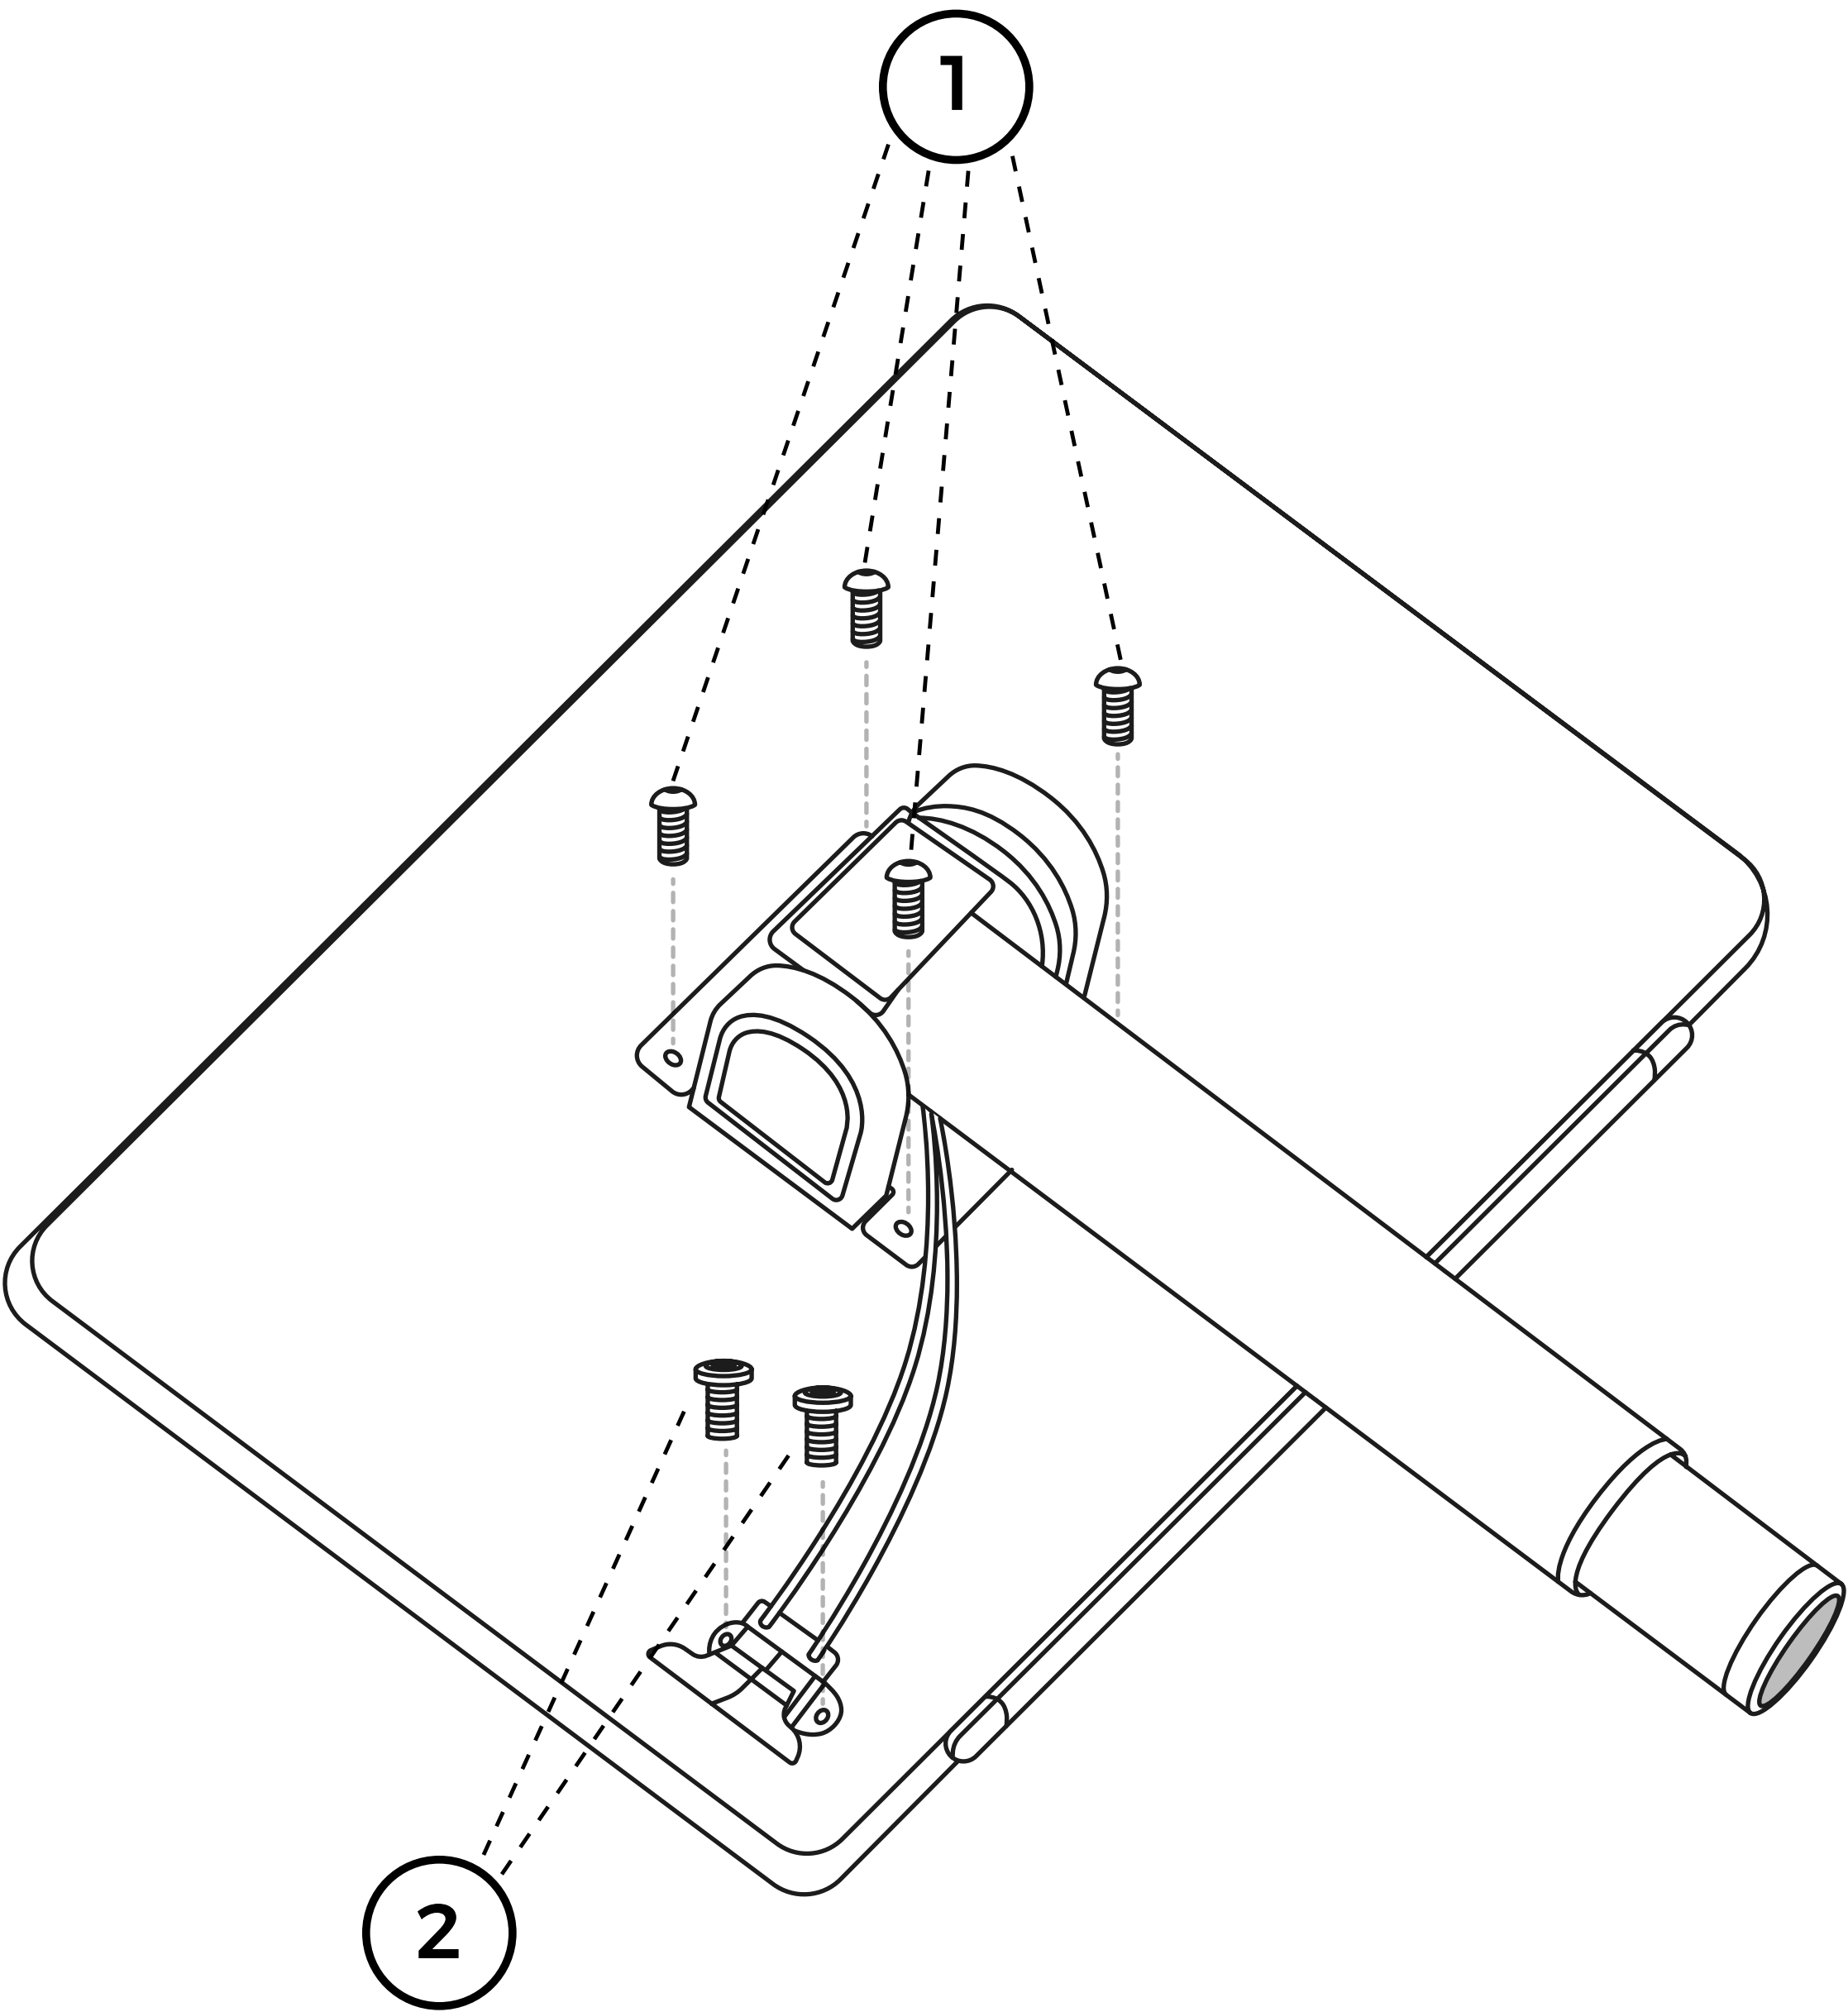


HERRAJES

1		M6x16 4 pcs
2		M6x12 2 pcs

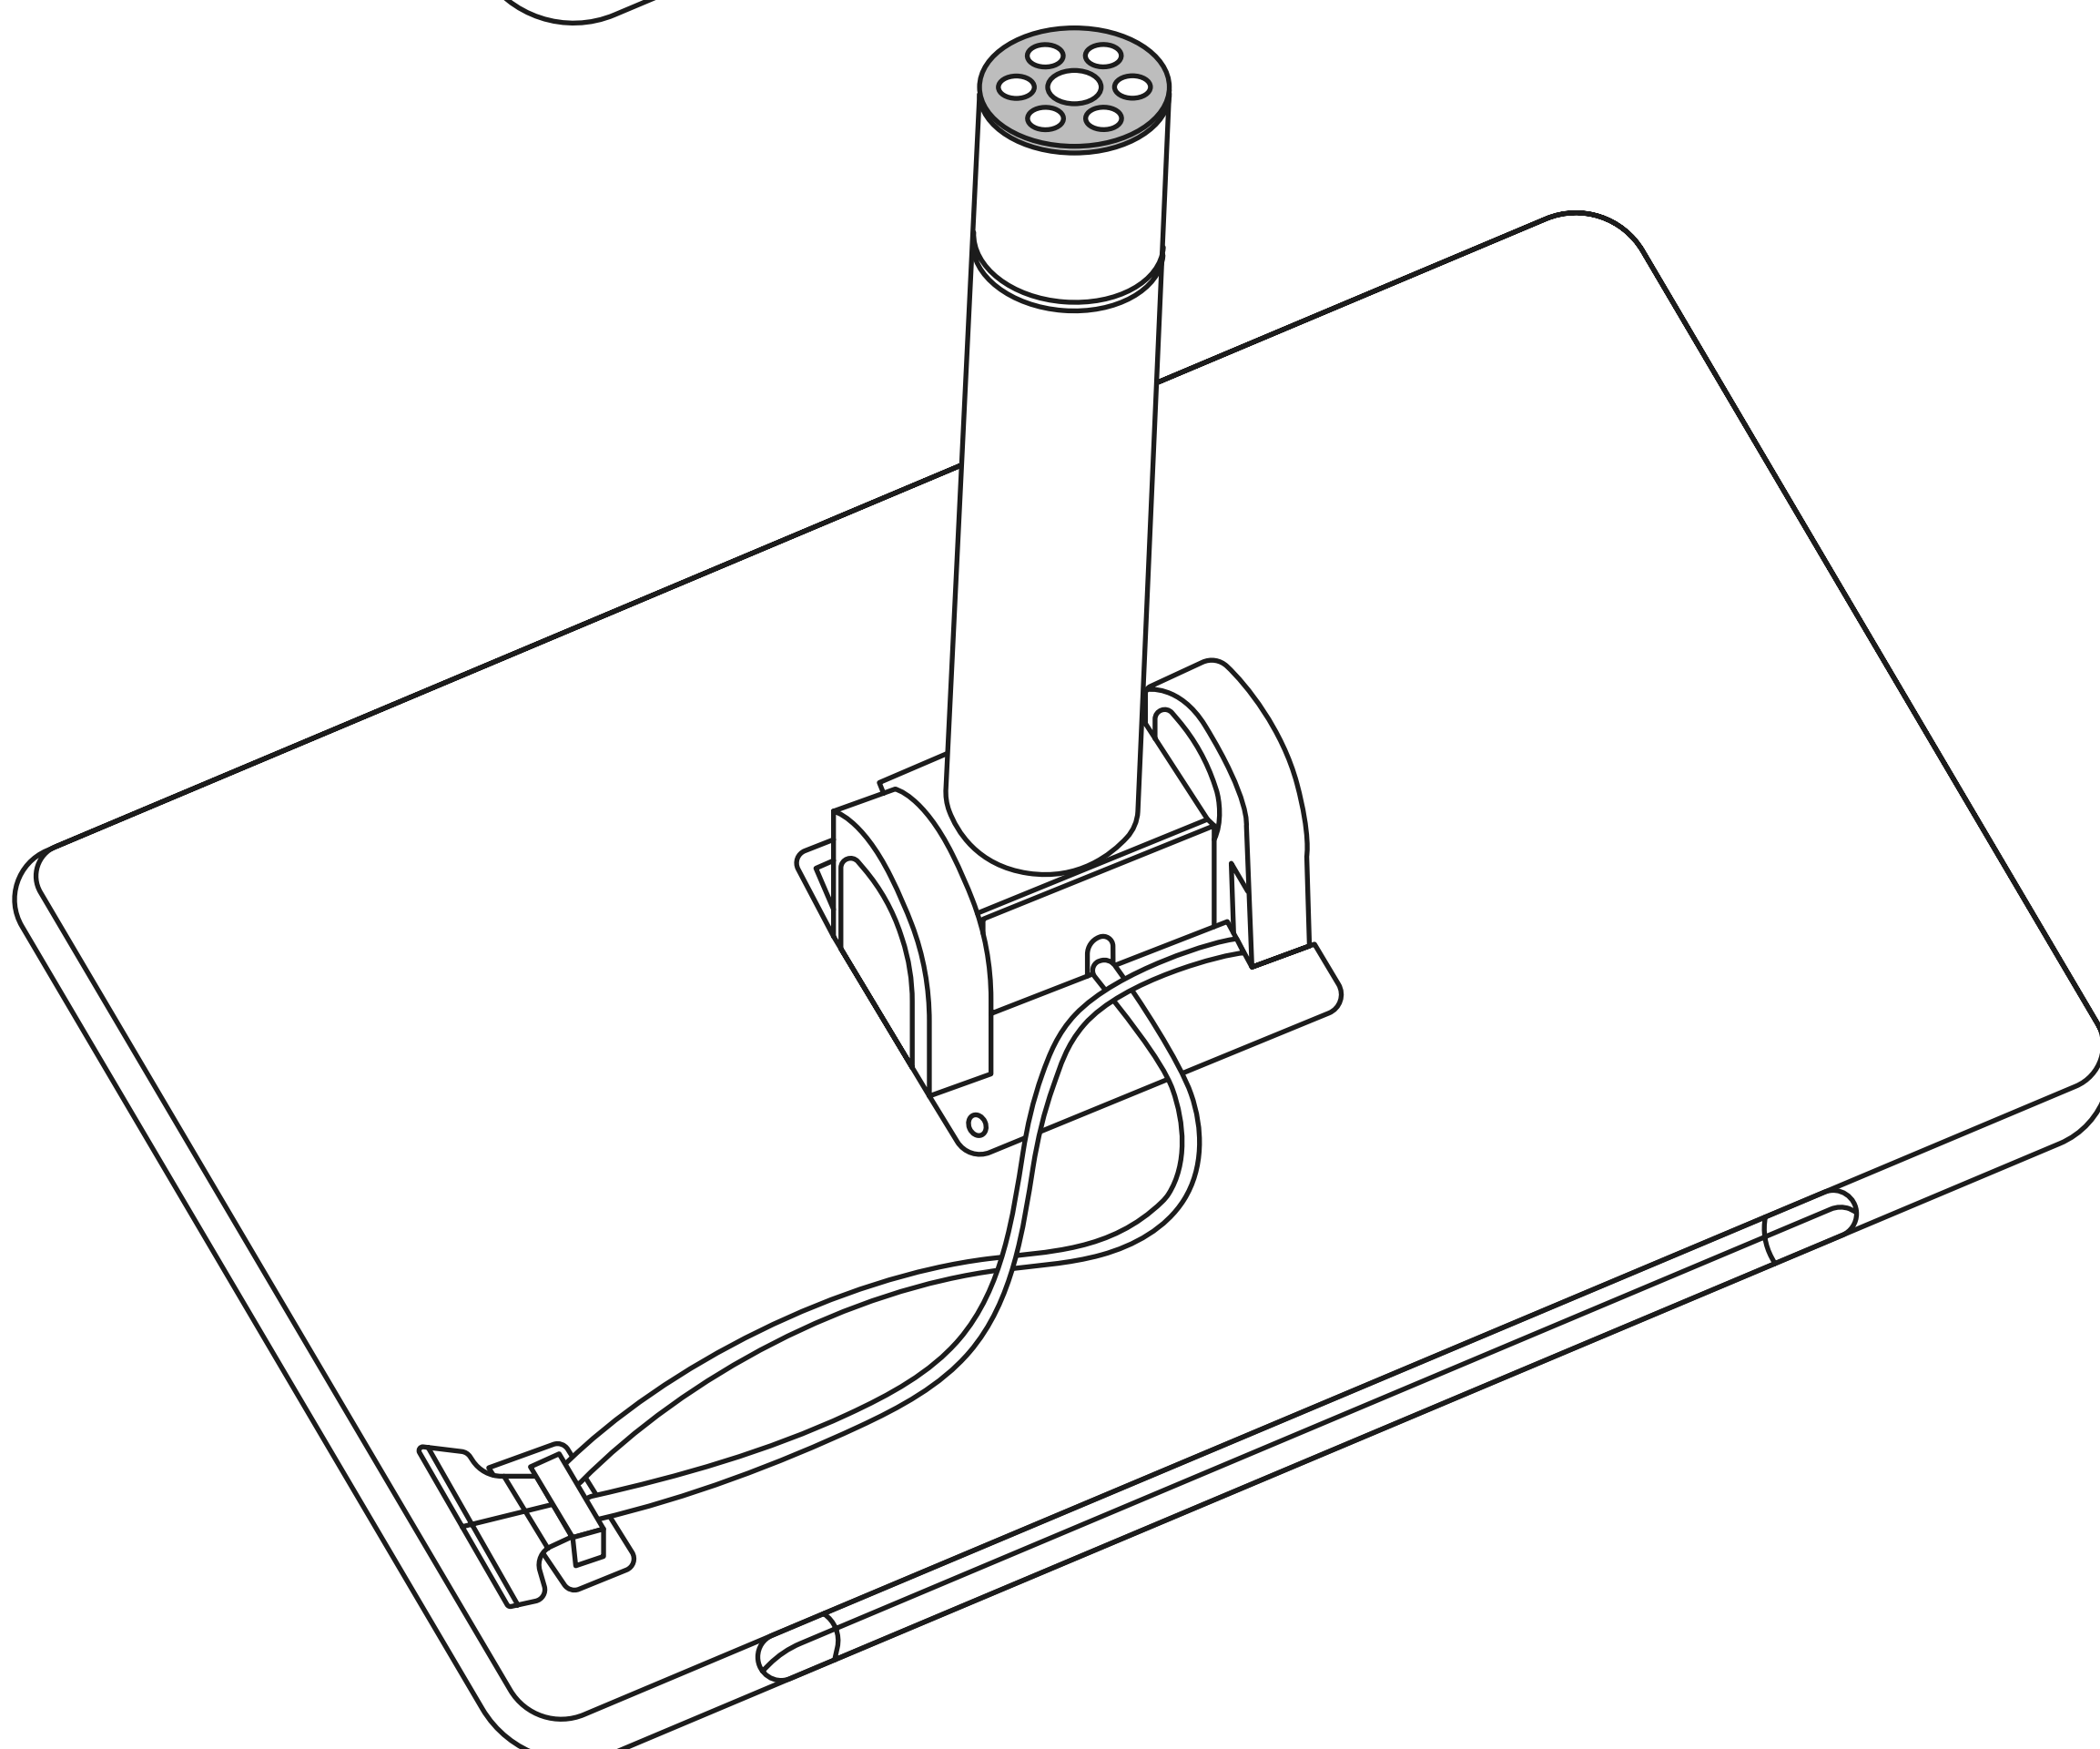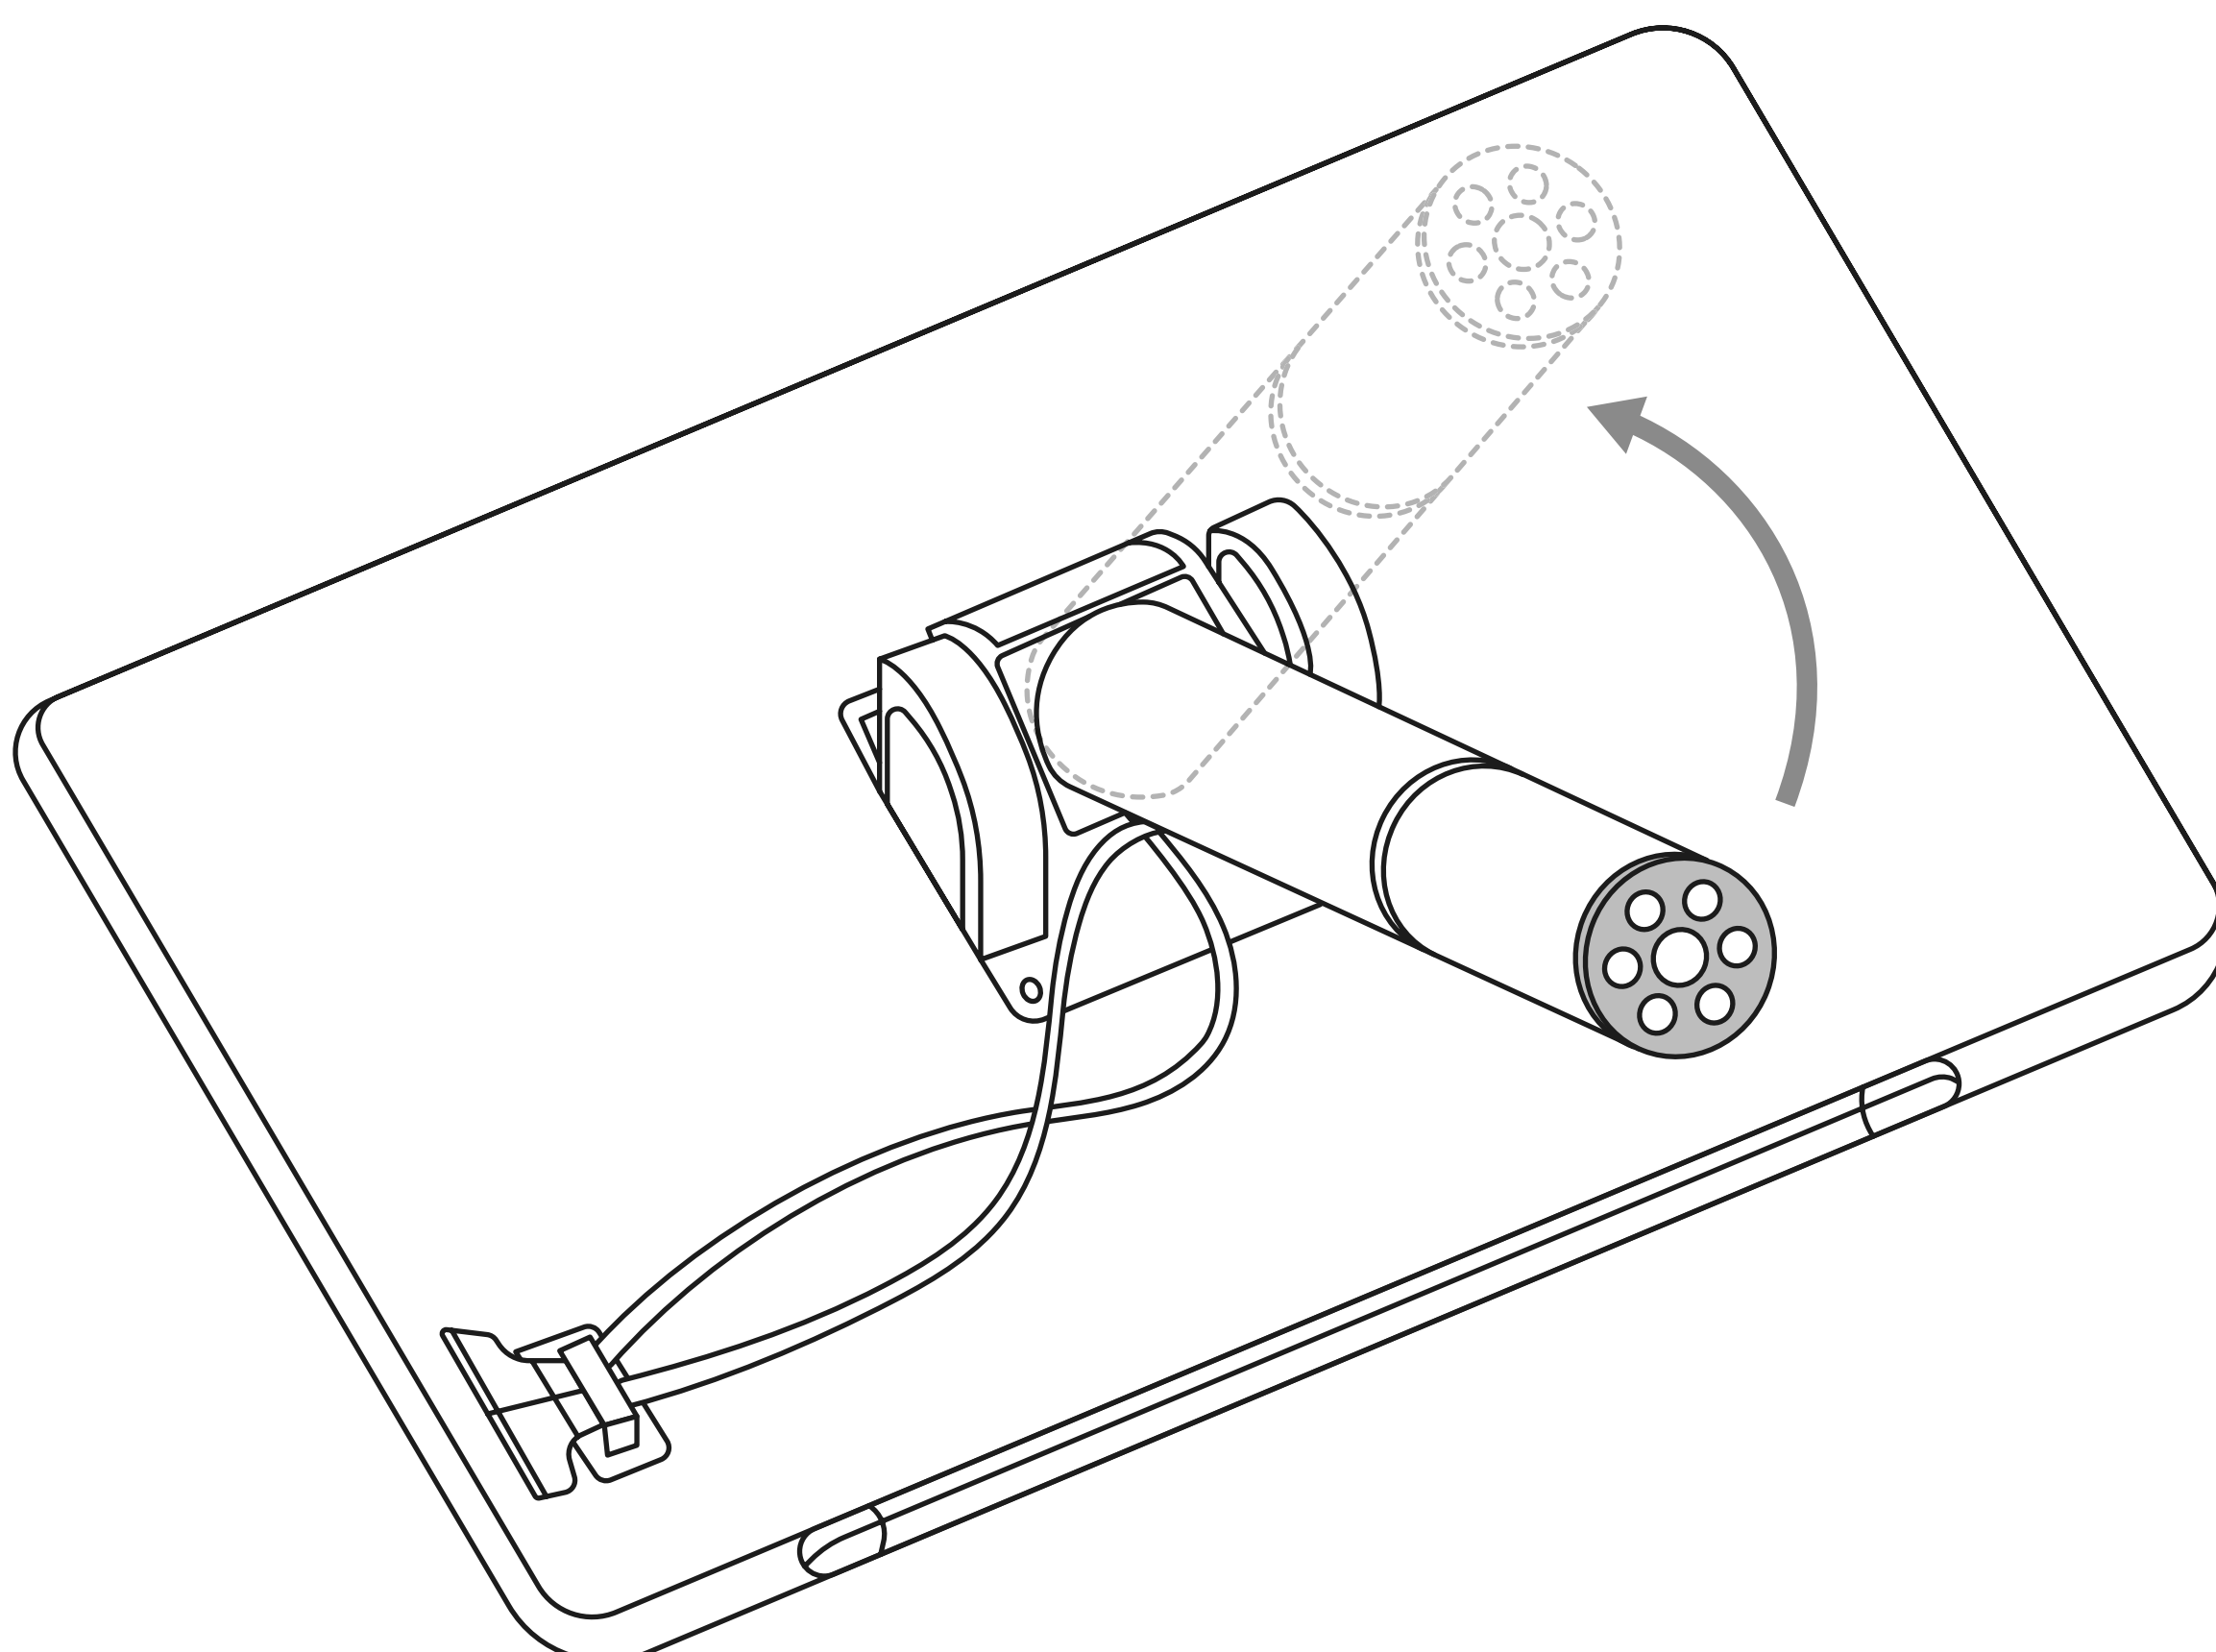




- 2** Presionar la palanca de ajuste de ángulo (palanca frontal) y enderezar la columna.

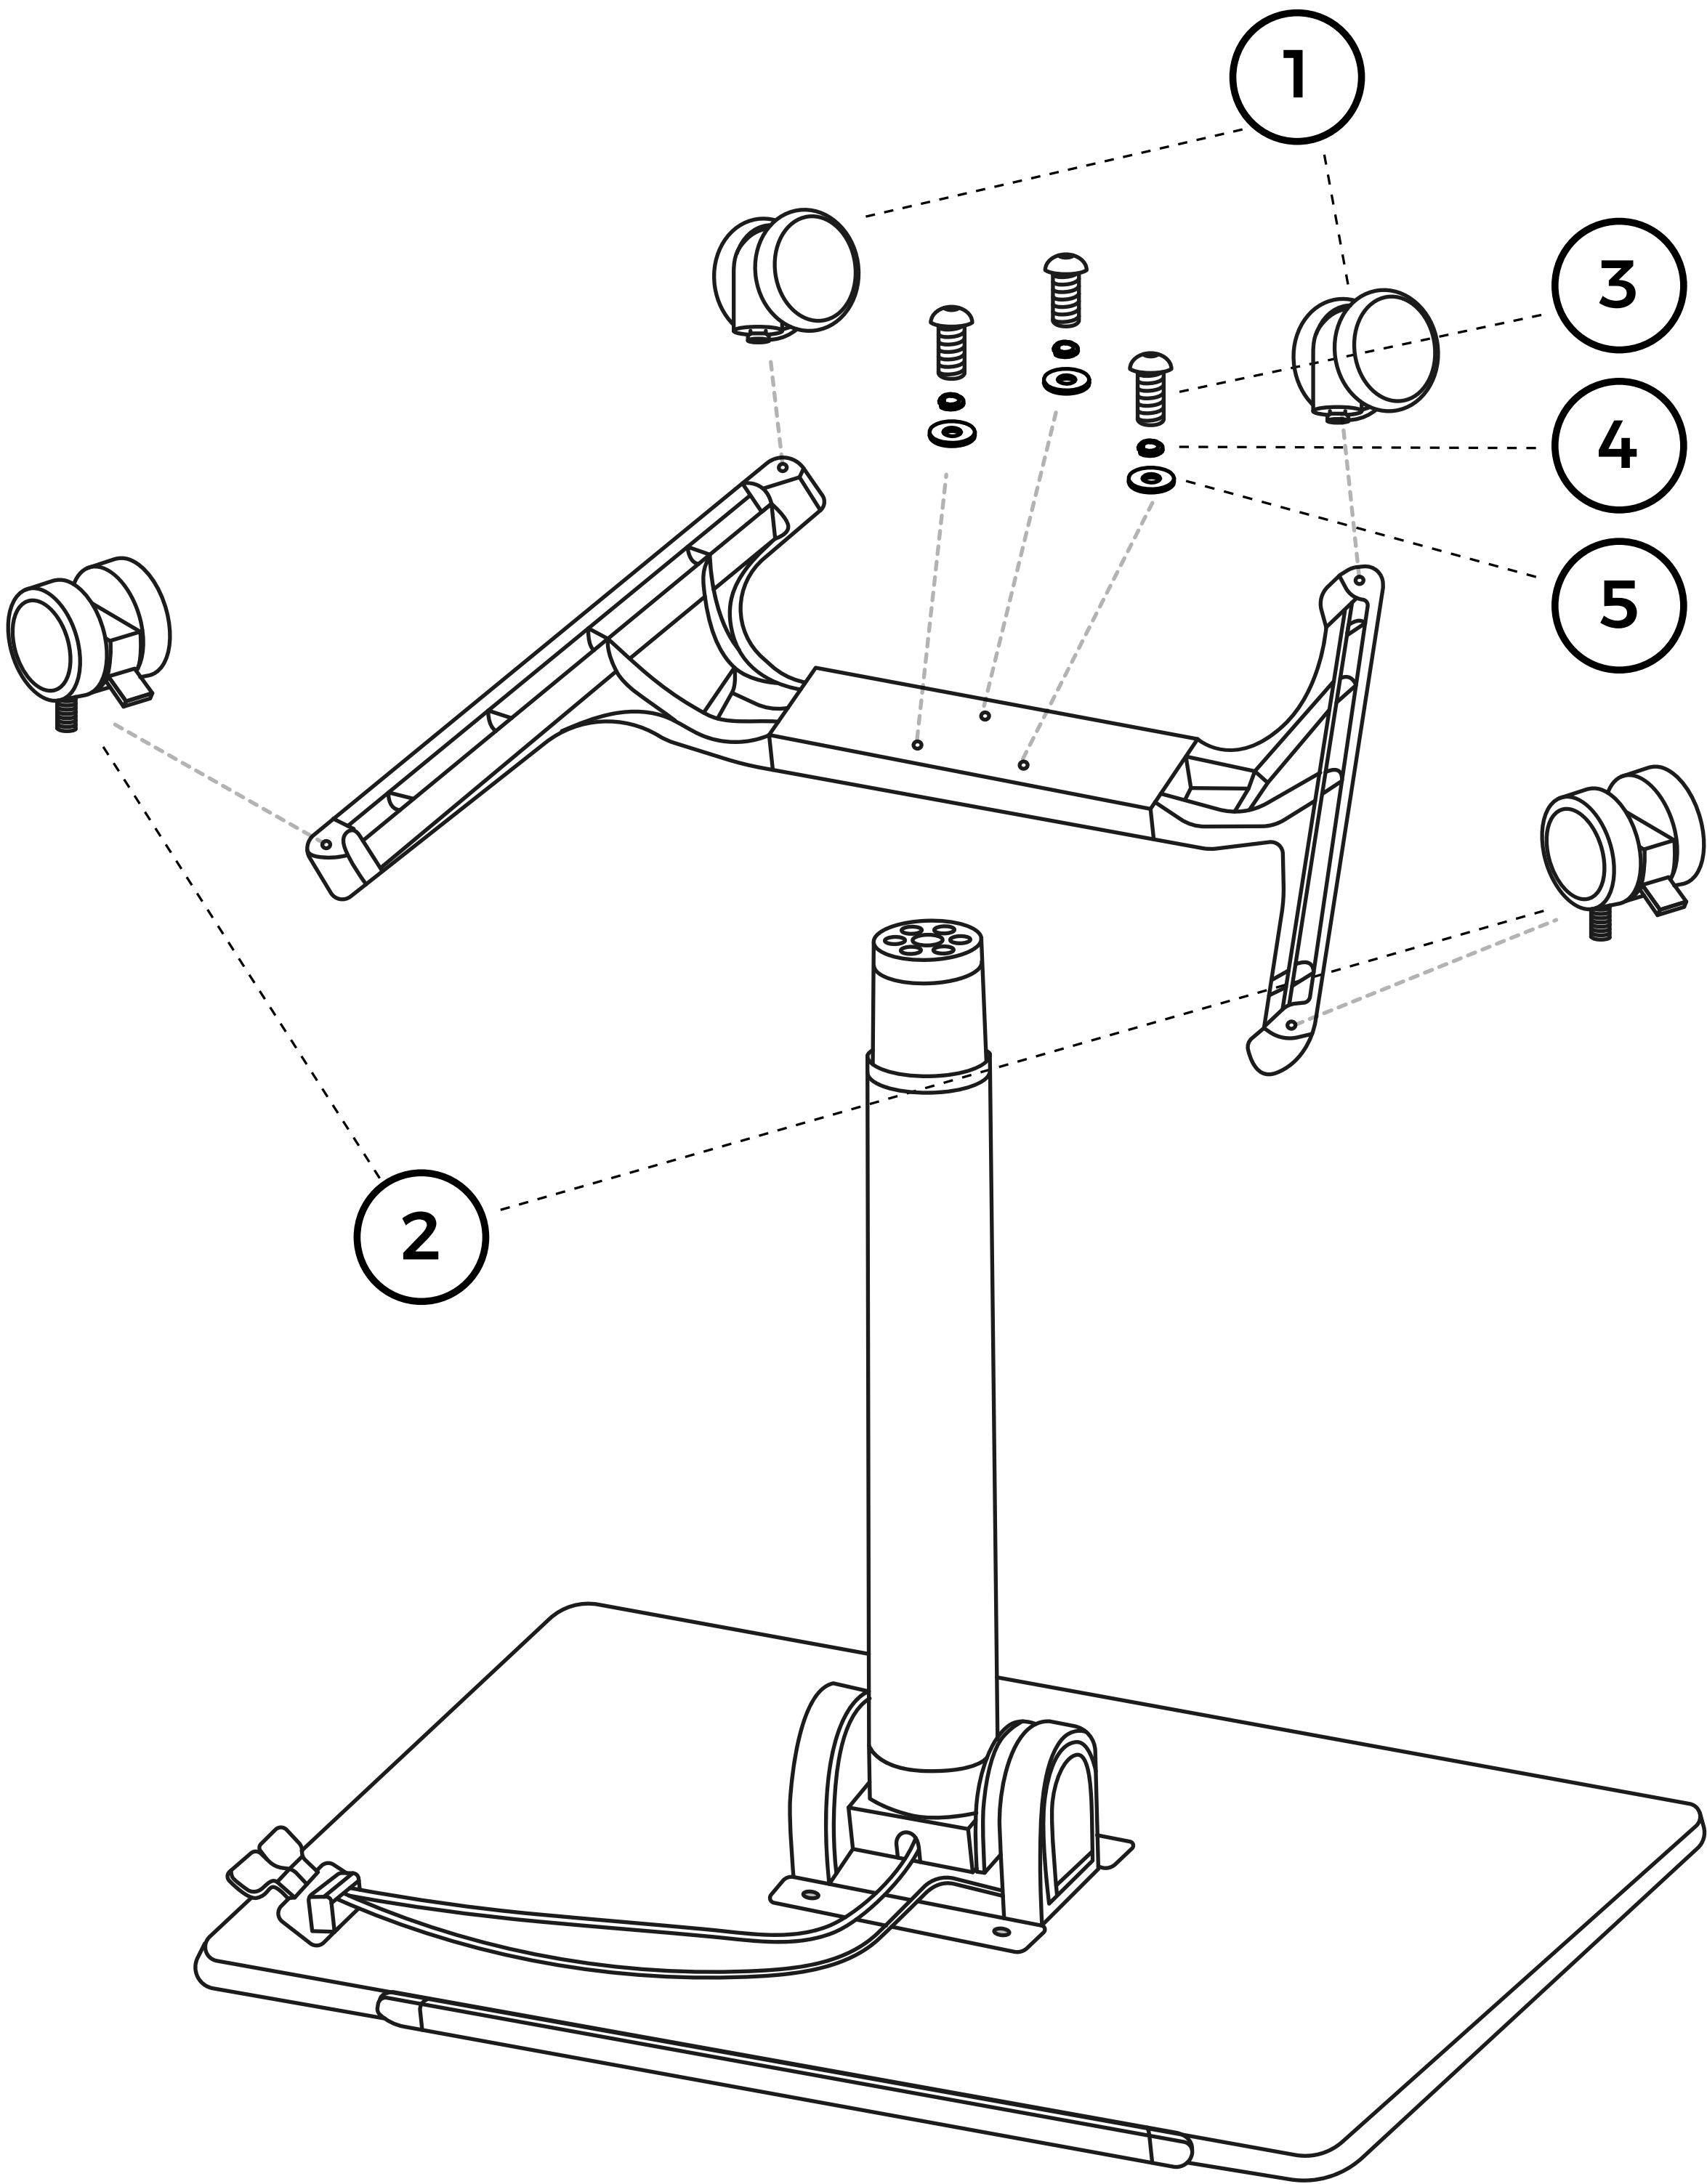

**3** Fijar la base a la columna, asegurándose de que el lado largo de los soportes quede orientado hacia el frente de la superficie. Insertar las ruedas en los soportes. Levantar la palanca de bloqueo antes de mover la mesa.



HERRAJES

			<div>1</div> <div></div> <div>2 pcs</div>	<div>2</div> <div></div> <div>2 pcs</div>
<div>3</div> <div></div> <div>M6x16 3 pcs</div>	<div>4</div> <div></div> <div>Ø 6 3 pcs</div>	<div>5</div> <div></div> <div>Ø 6 3 pcs</div>		






FALDÓN




PLAFÓN PRIVACIDAD

INSTRUCCIONES MONTAJE FALDÓN



1

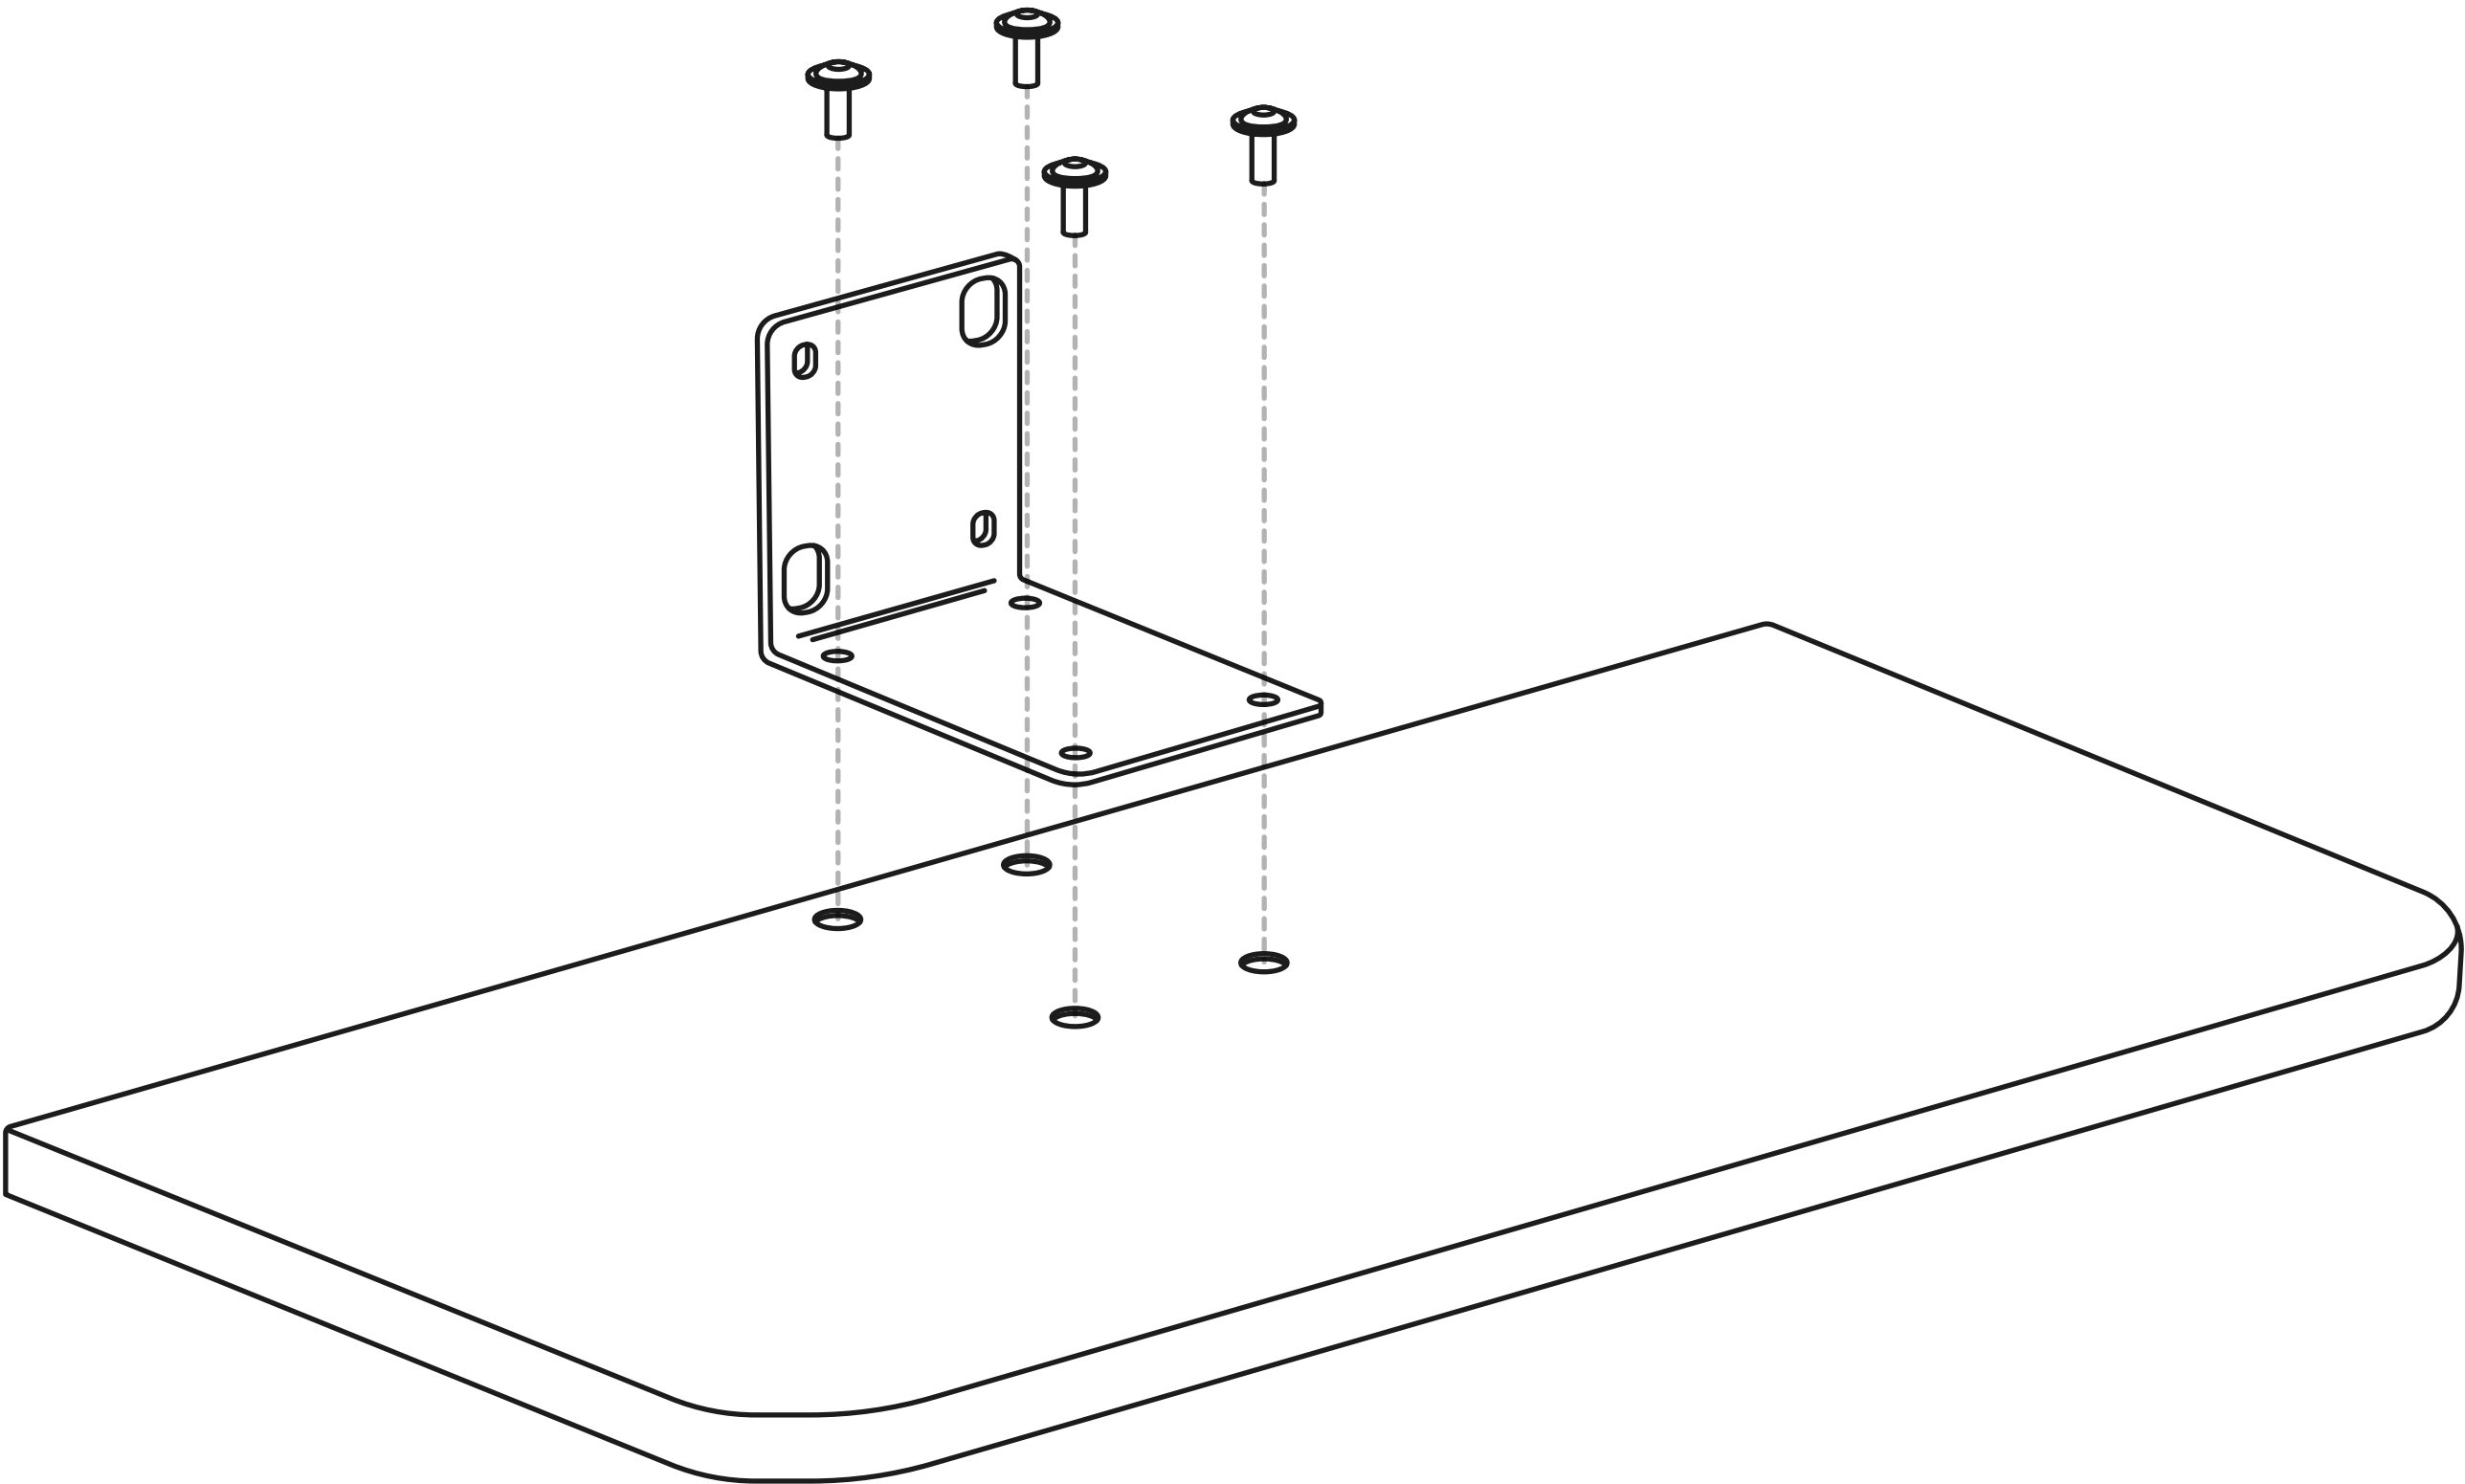

HERRAJES

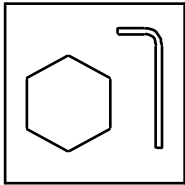


DIN 7380




M6x16  
4 pcs

2 Desmontar y guardar los 2 tornillos.

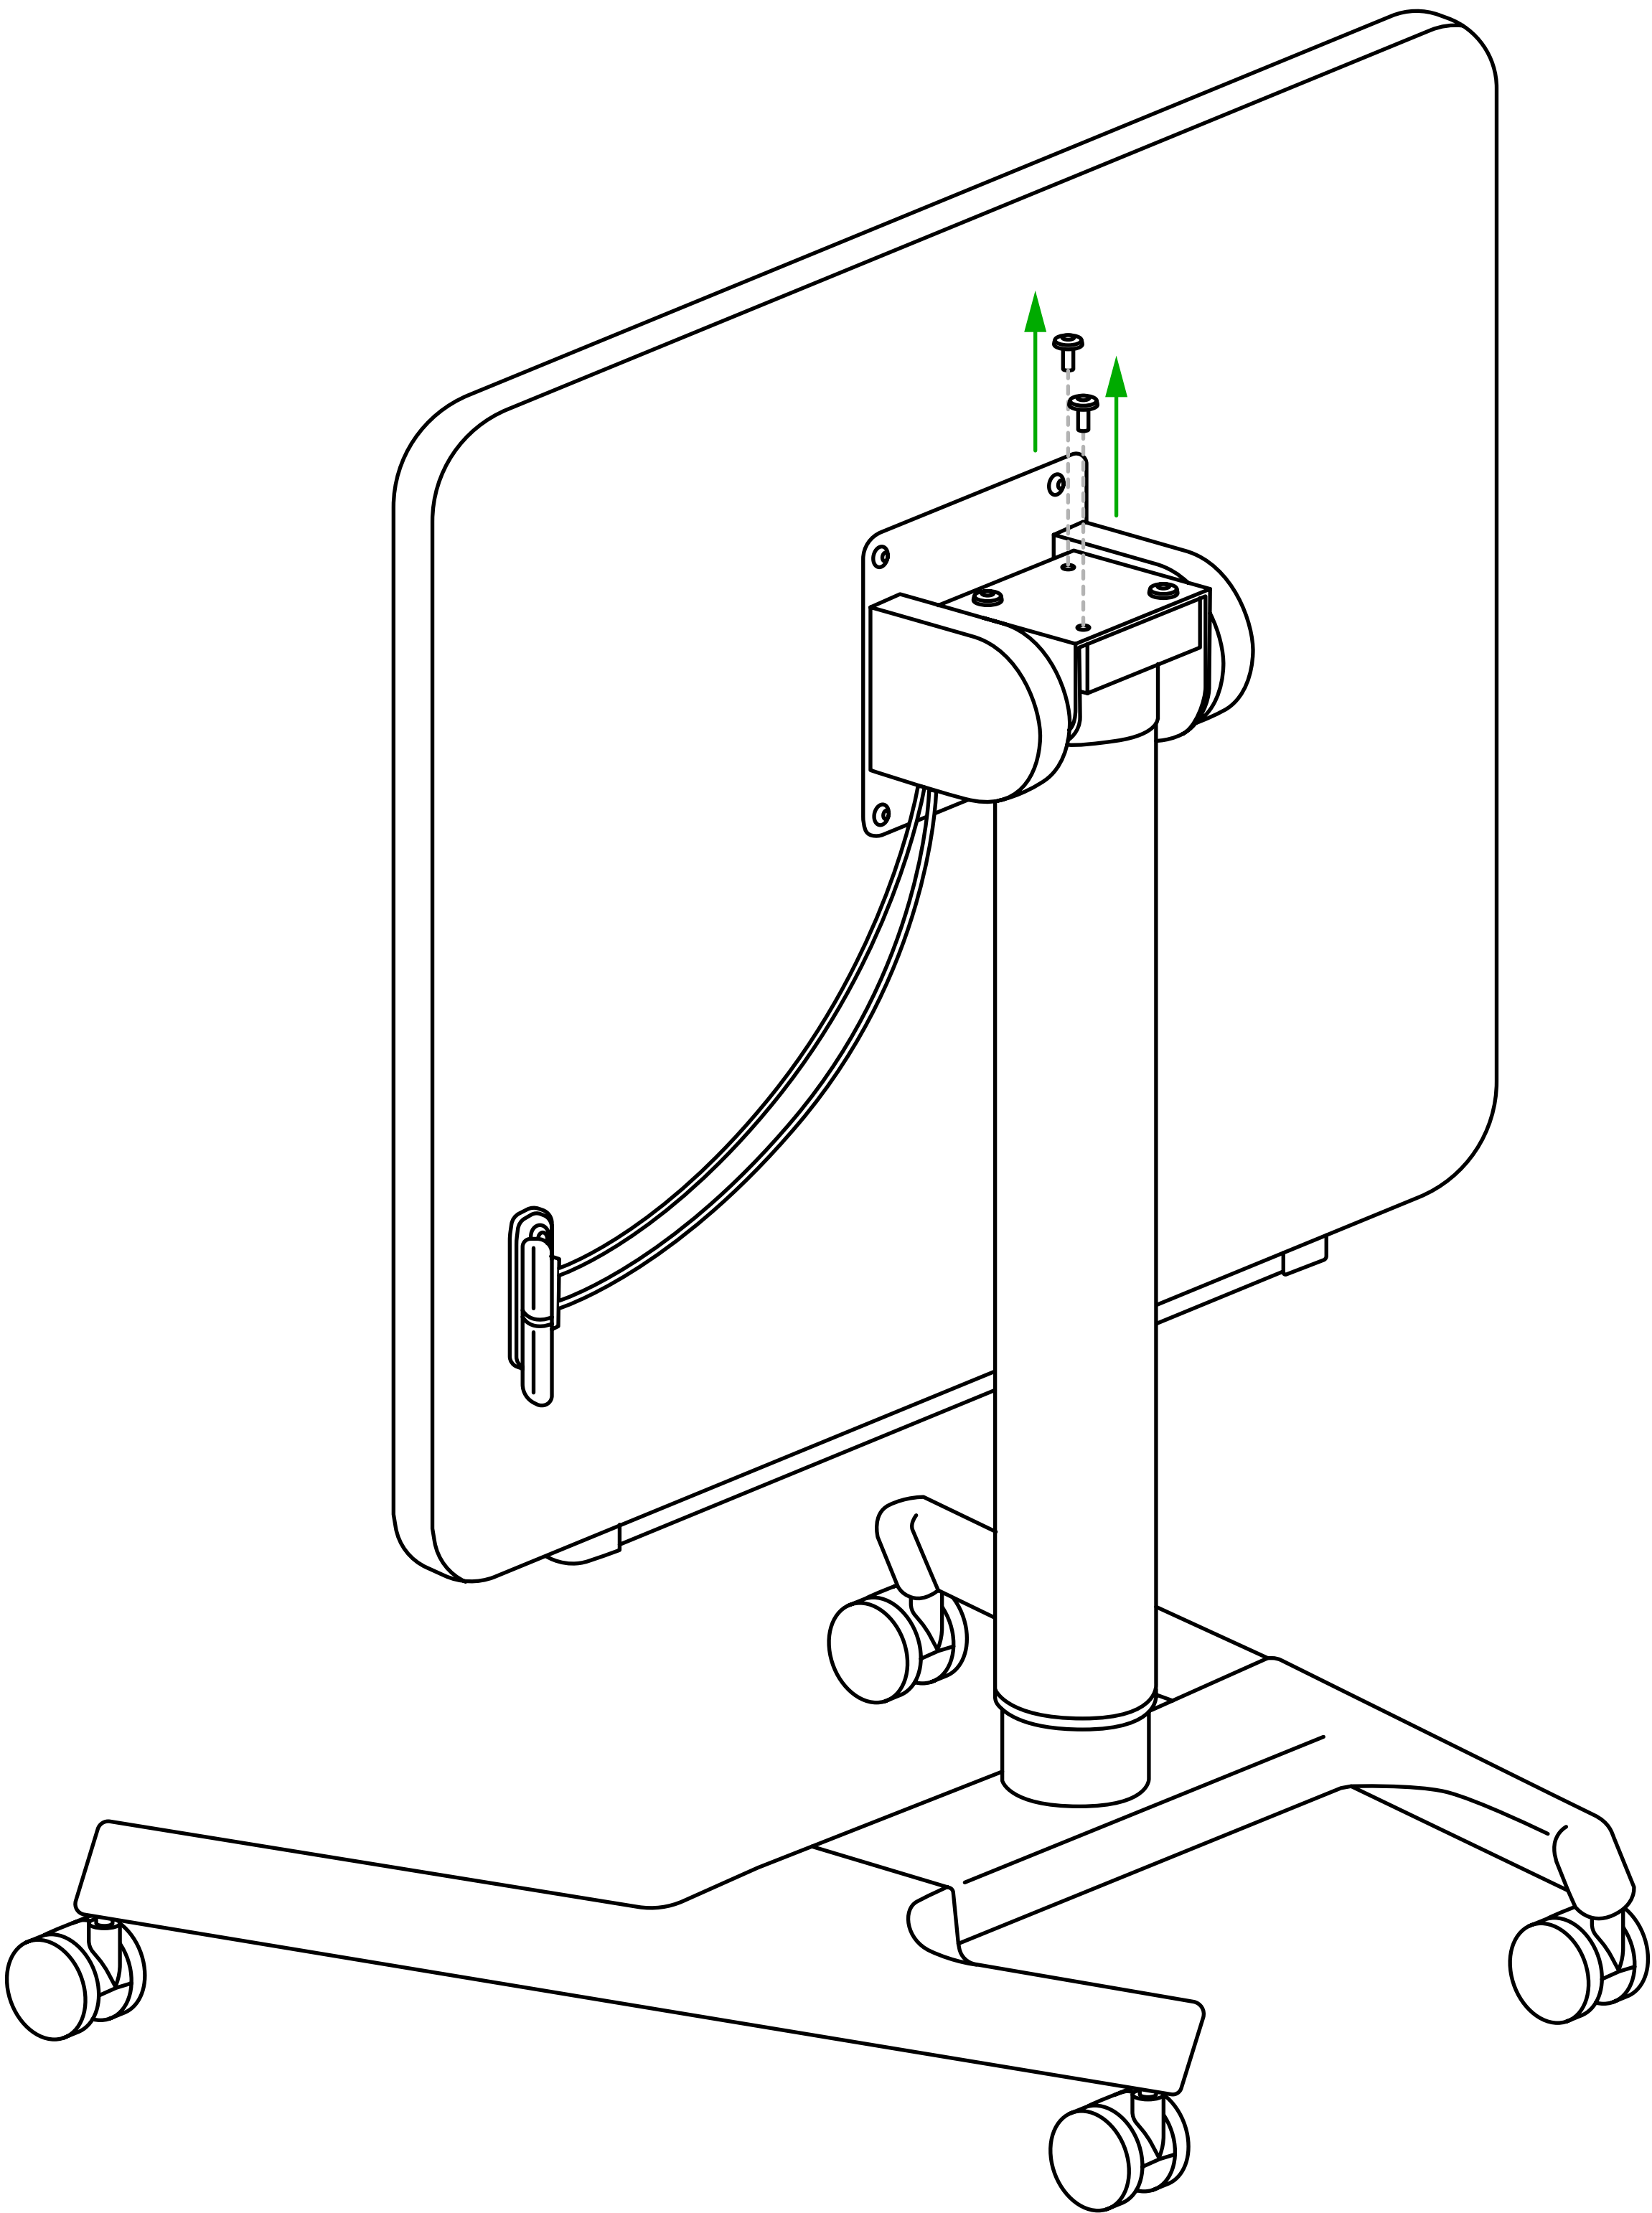




**3** Fijar el faldón con los 2 tornillos desmontados en el paso n° 2.

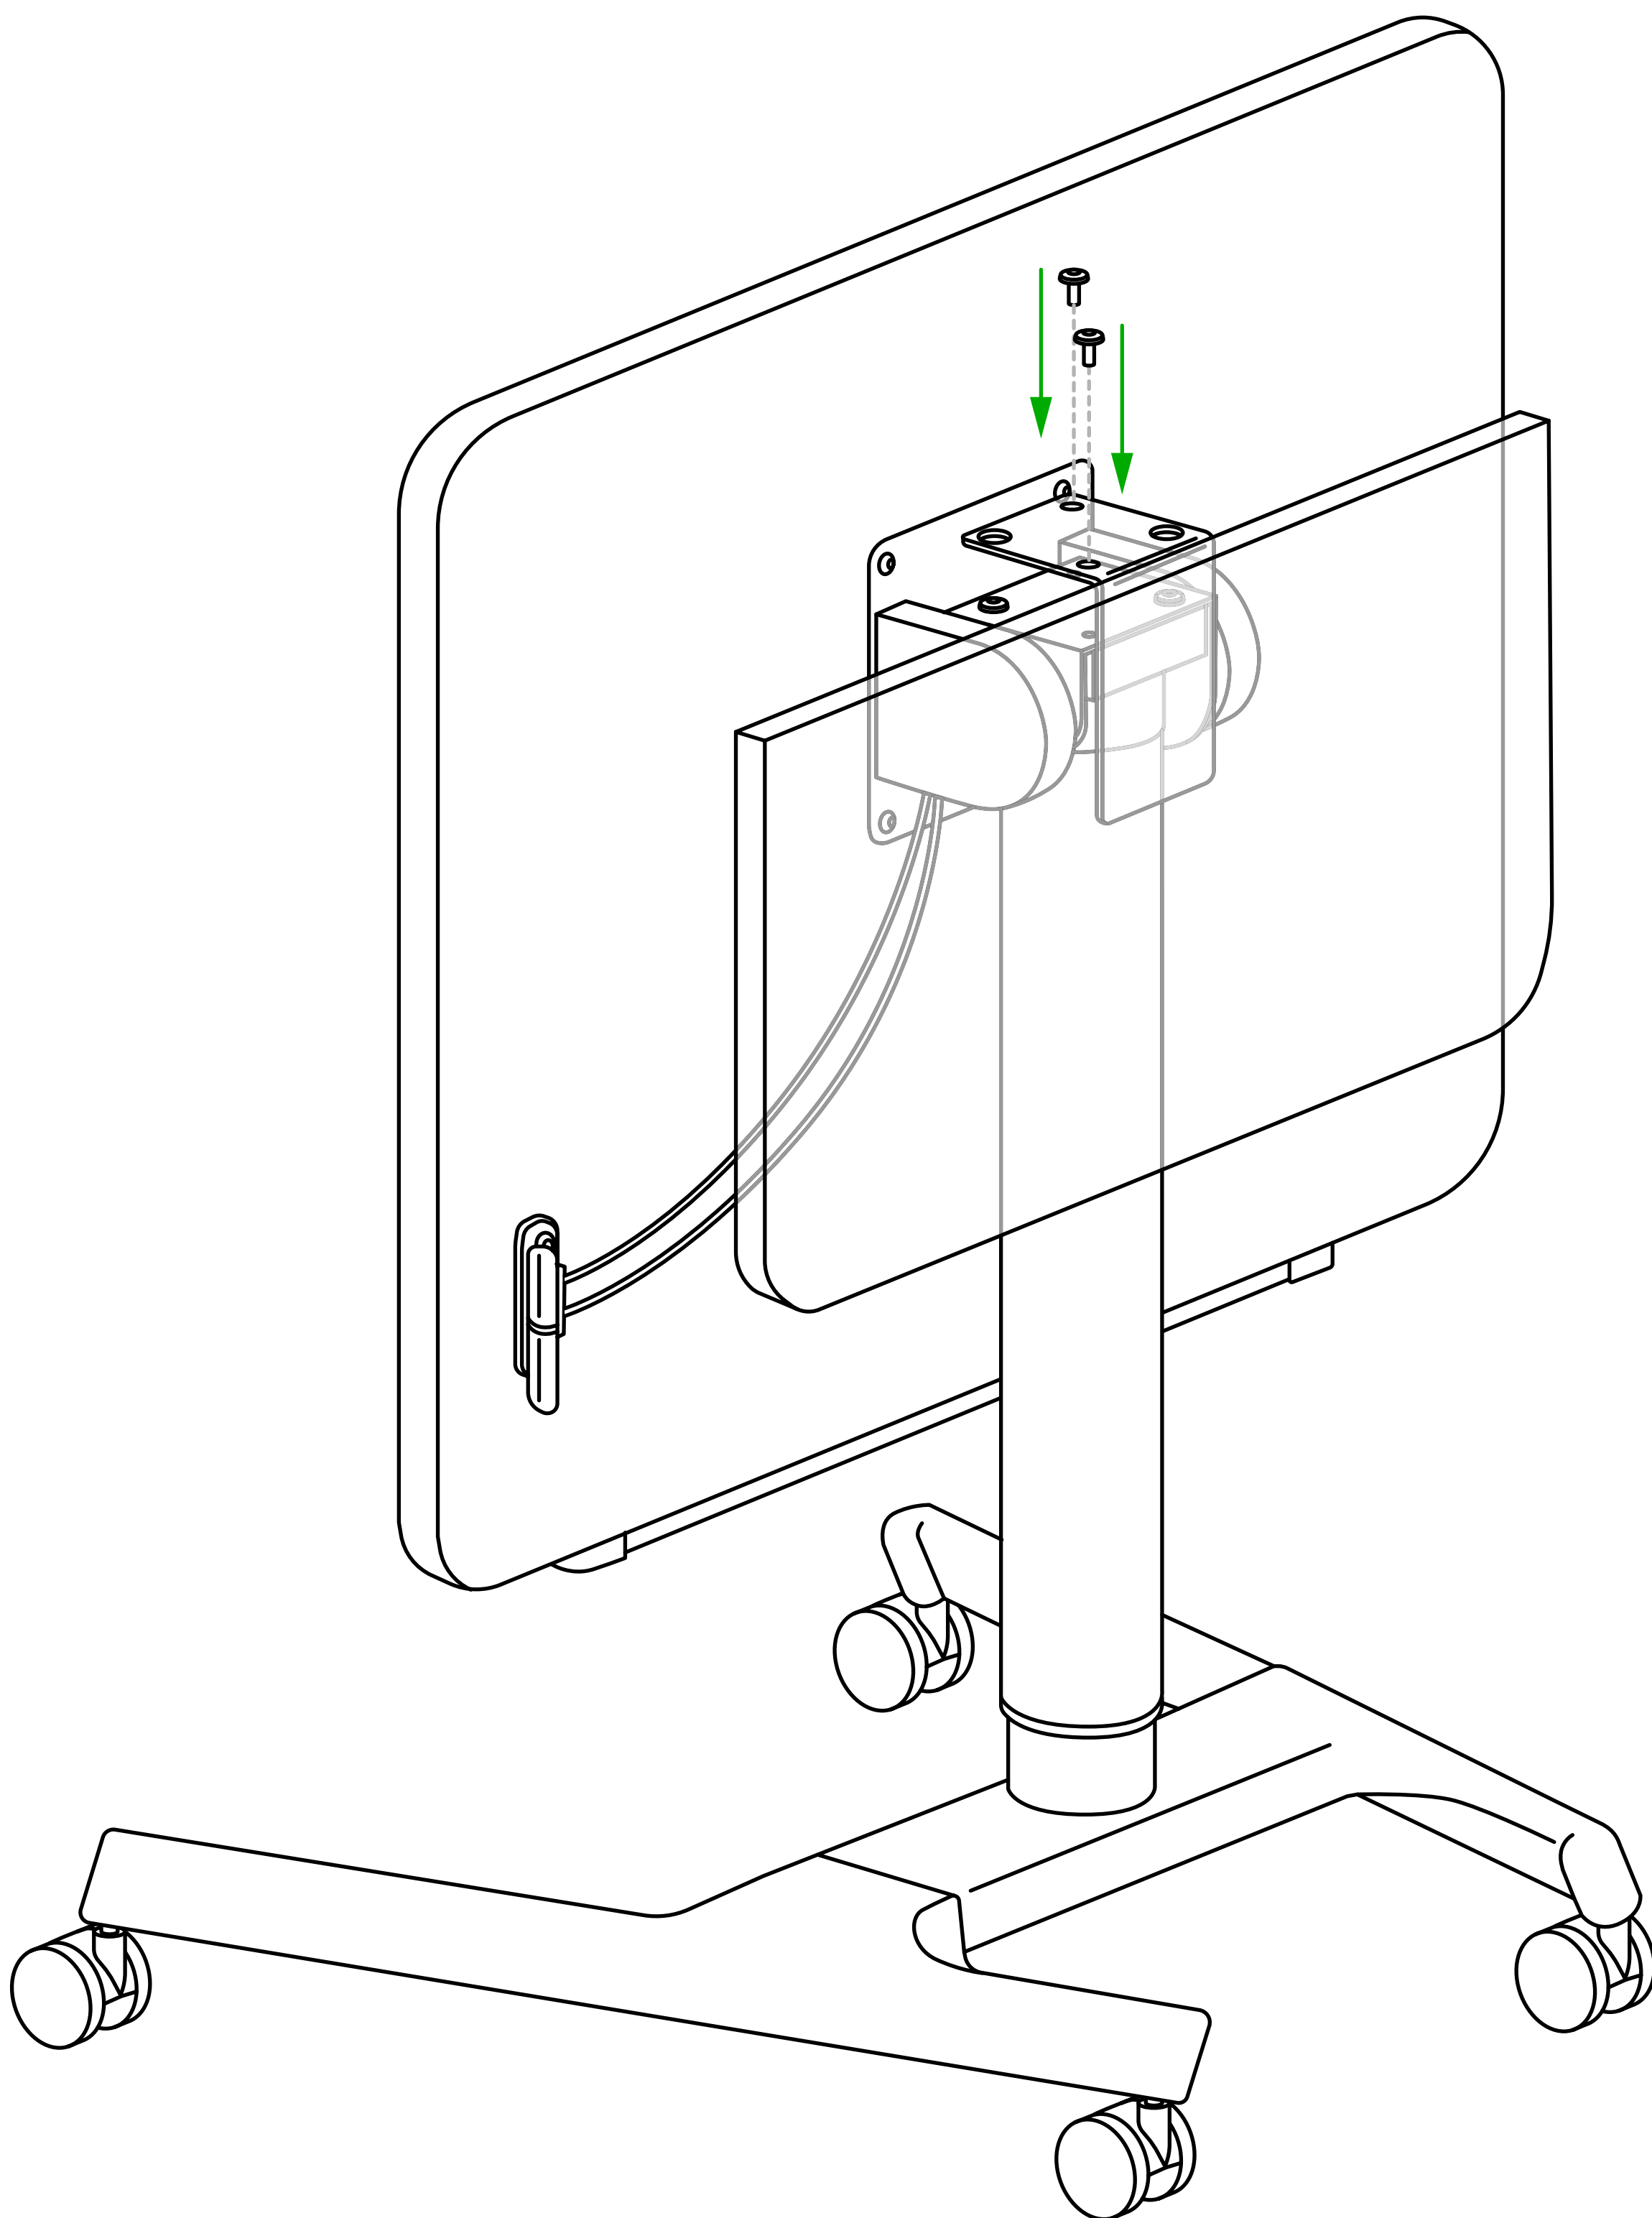


INSTRUCCIONES MONTAJE PLAFÓN PRIVACIDAD

1

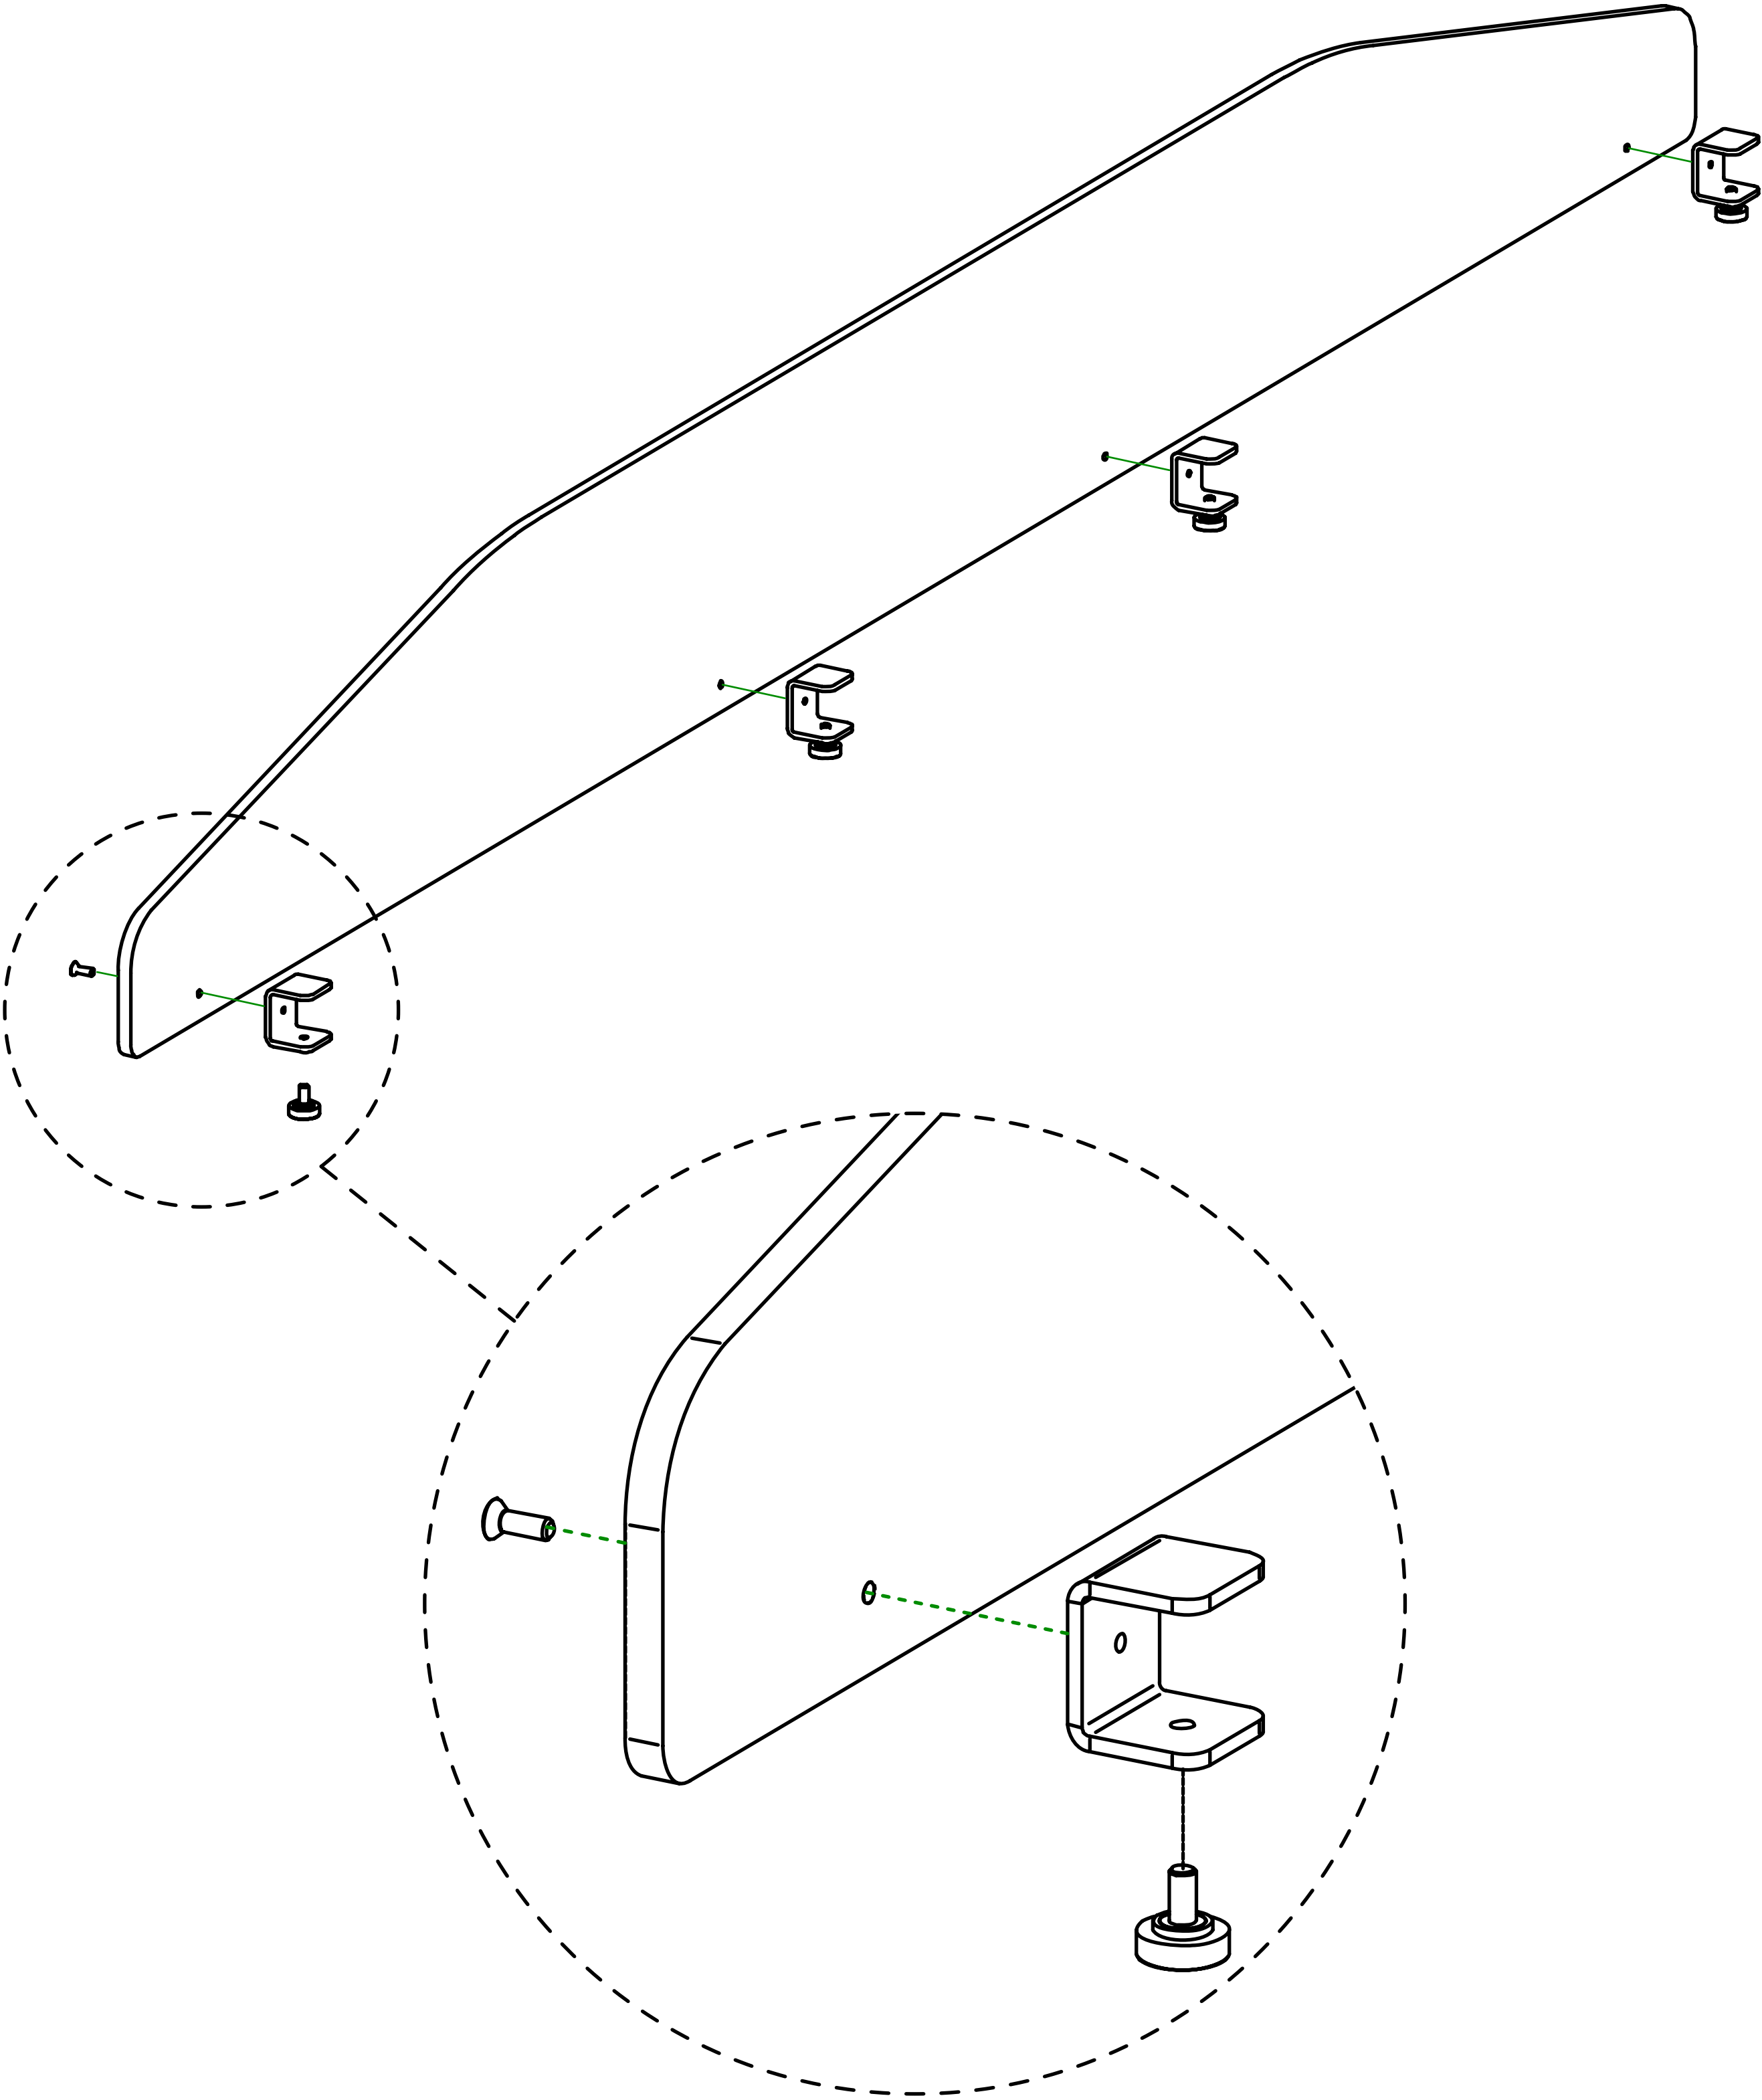


HERRAJES

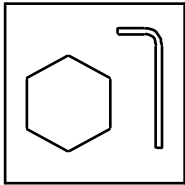

DIN 7991

M4 x 12  
4 pcs

2 Apretar manualmente los 4 pomos.

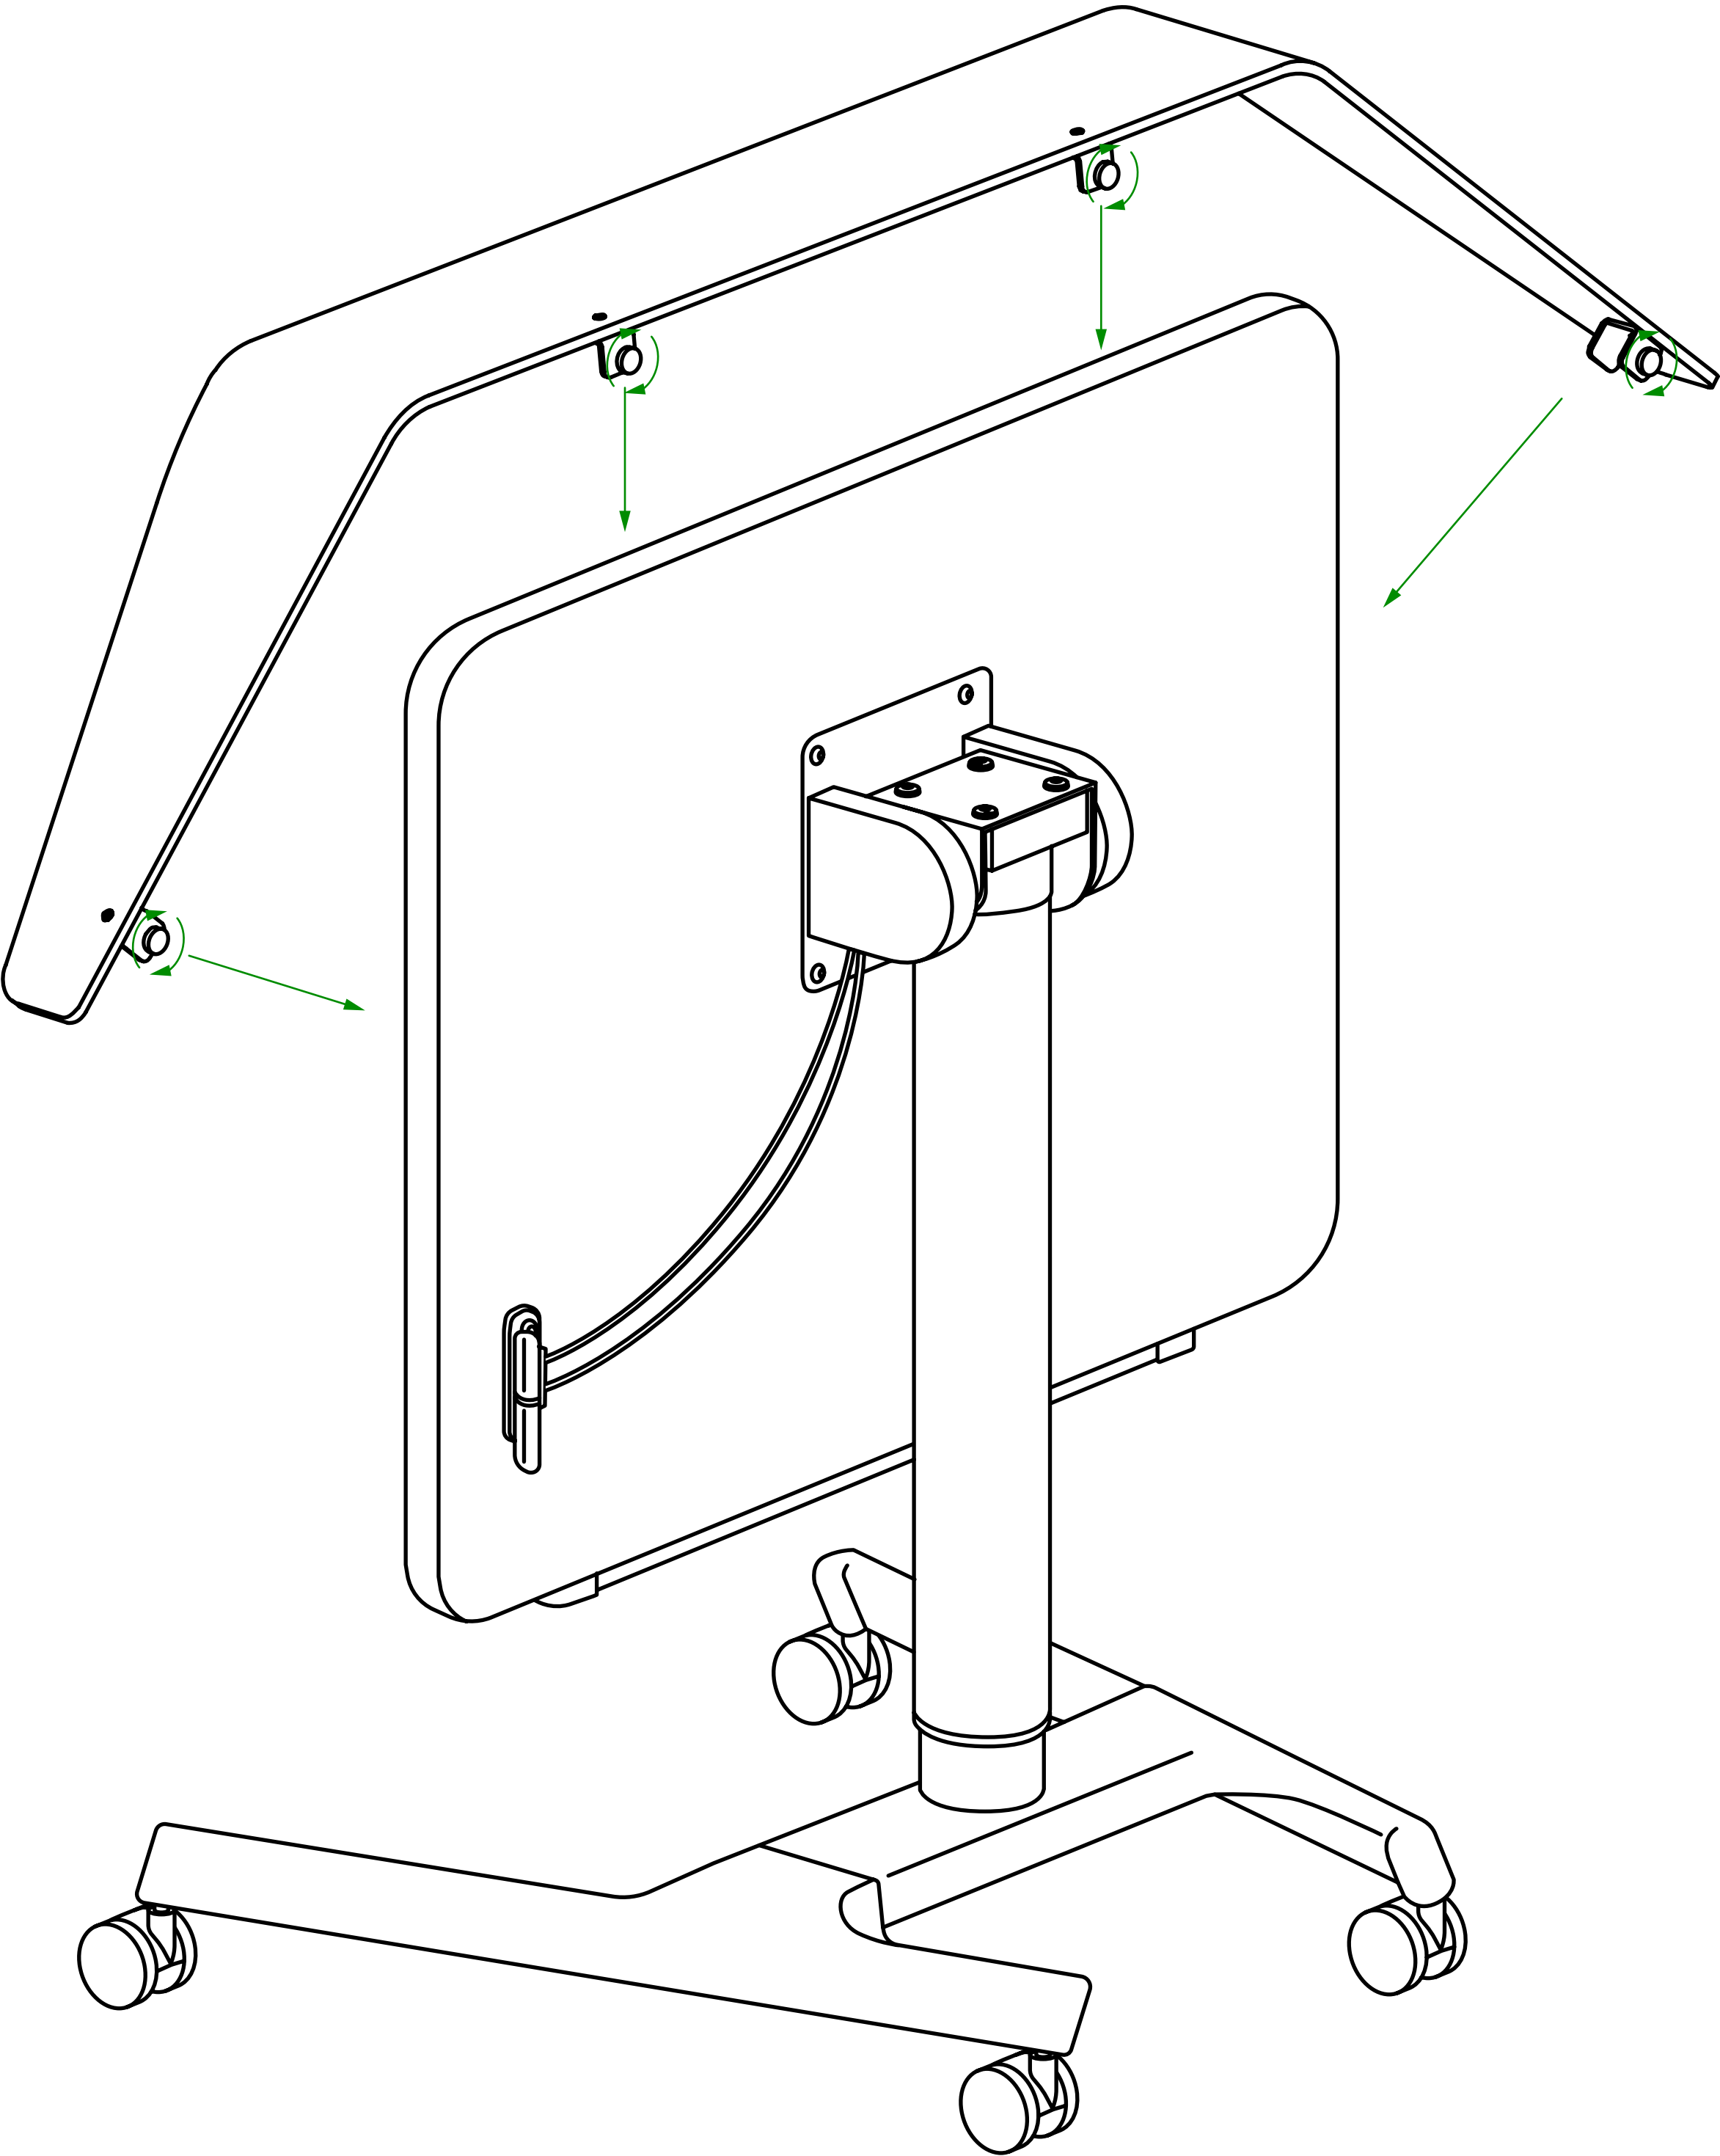

**KREA**  
*by* mobel linea