


KREA



NOTICE DE MONTAGE


by mobel linea

FR




VEILLEZ ACTIVER UNIQUEMENT LE LEVIER AVANT POUR INCLINER LA TABLE. POUR ACTIVER LE VÉRIN À GAZ QUI ÉLÈVERA LE PLATEAU, VEUILLEZ APPUYER SUR LE LEVIER ARRIÈRE.



Attention : ne serrez pas les vis tant qu'elles ne sont pas toutes correctement positionnées.

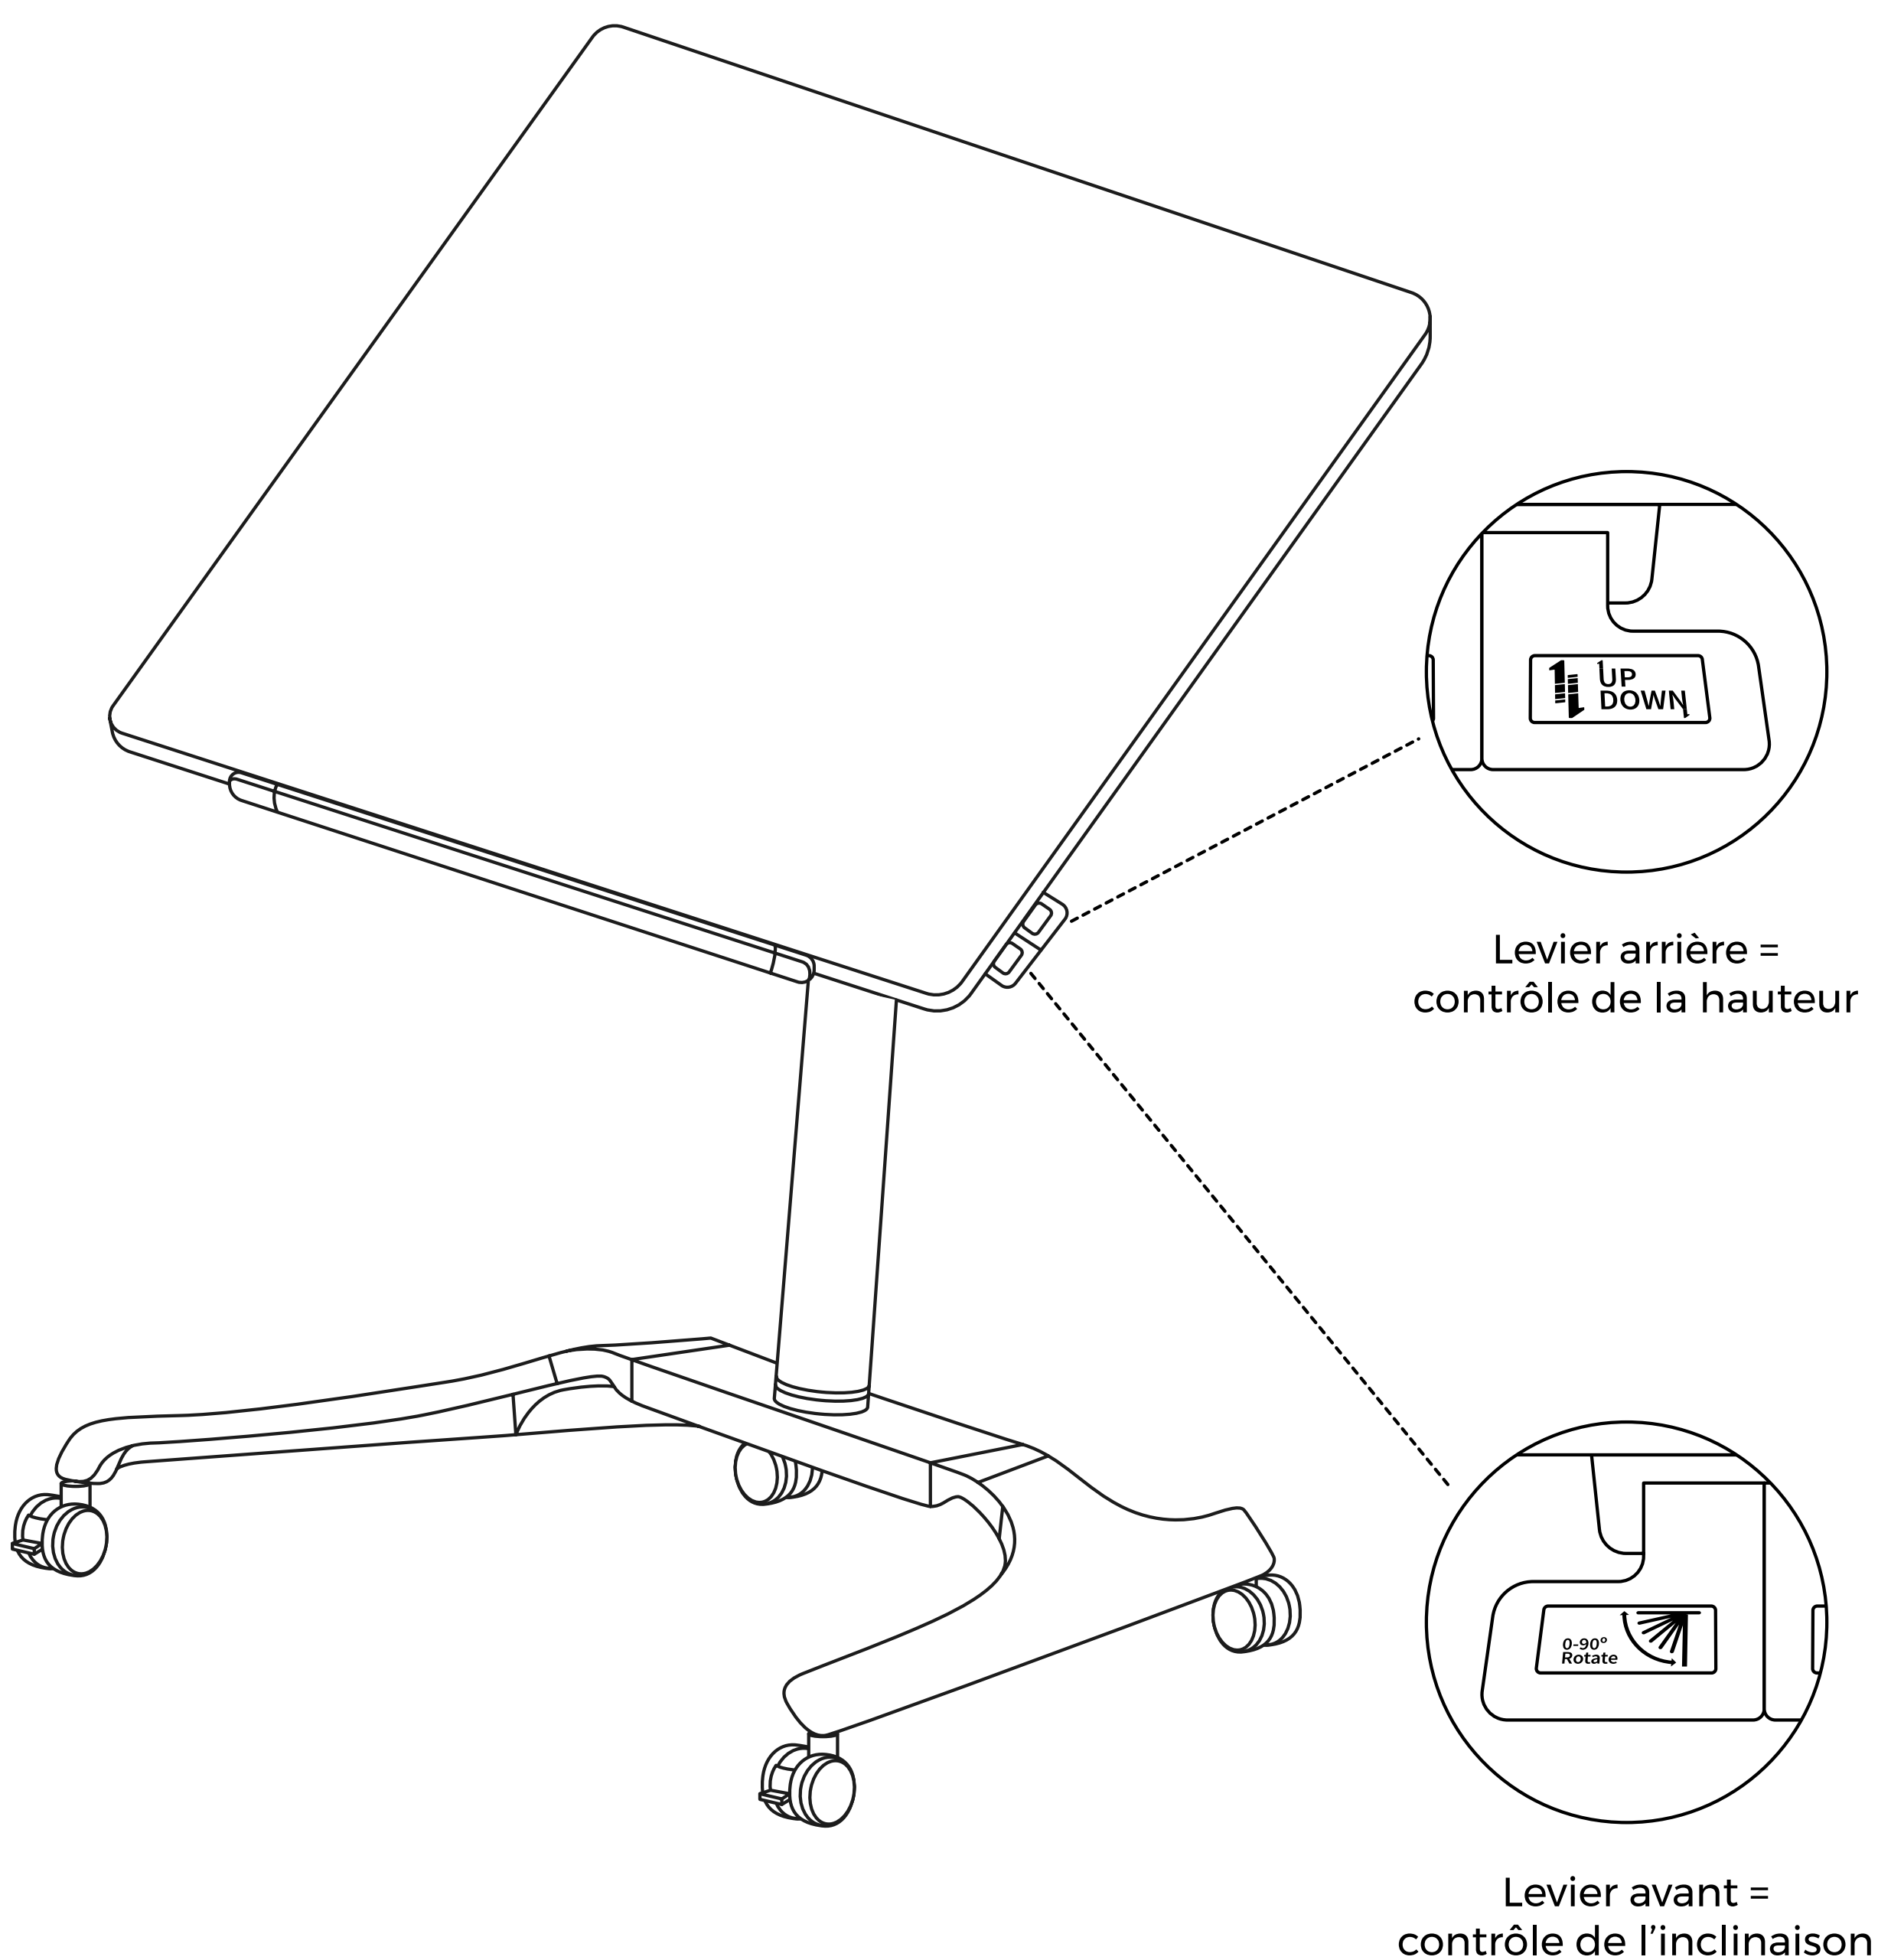



- 1** Fixez la colonne et le levier à la partie supérieure.
N'actionnez pas les leviers.

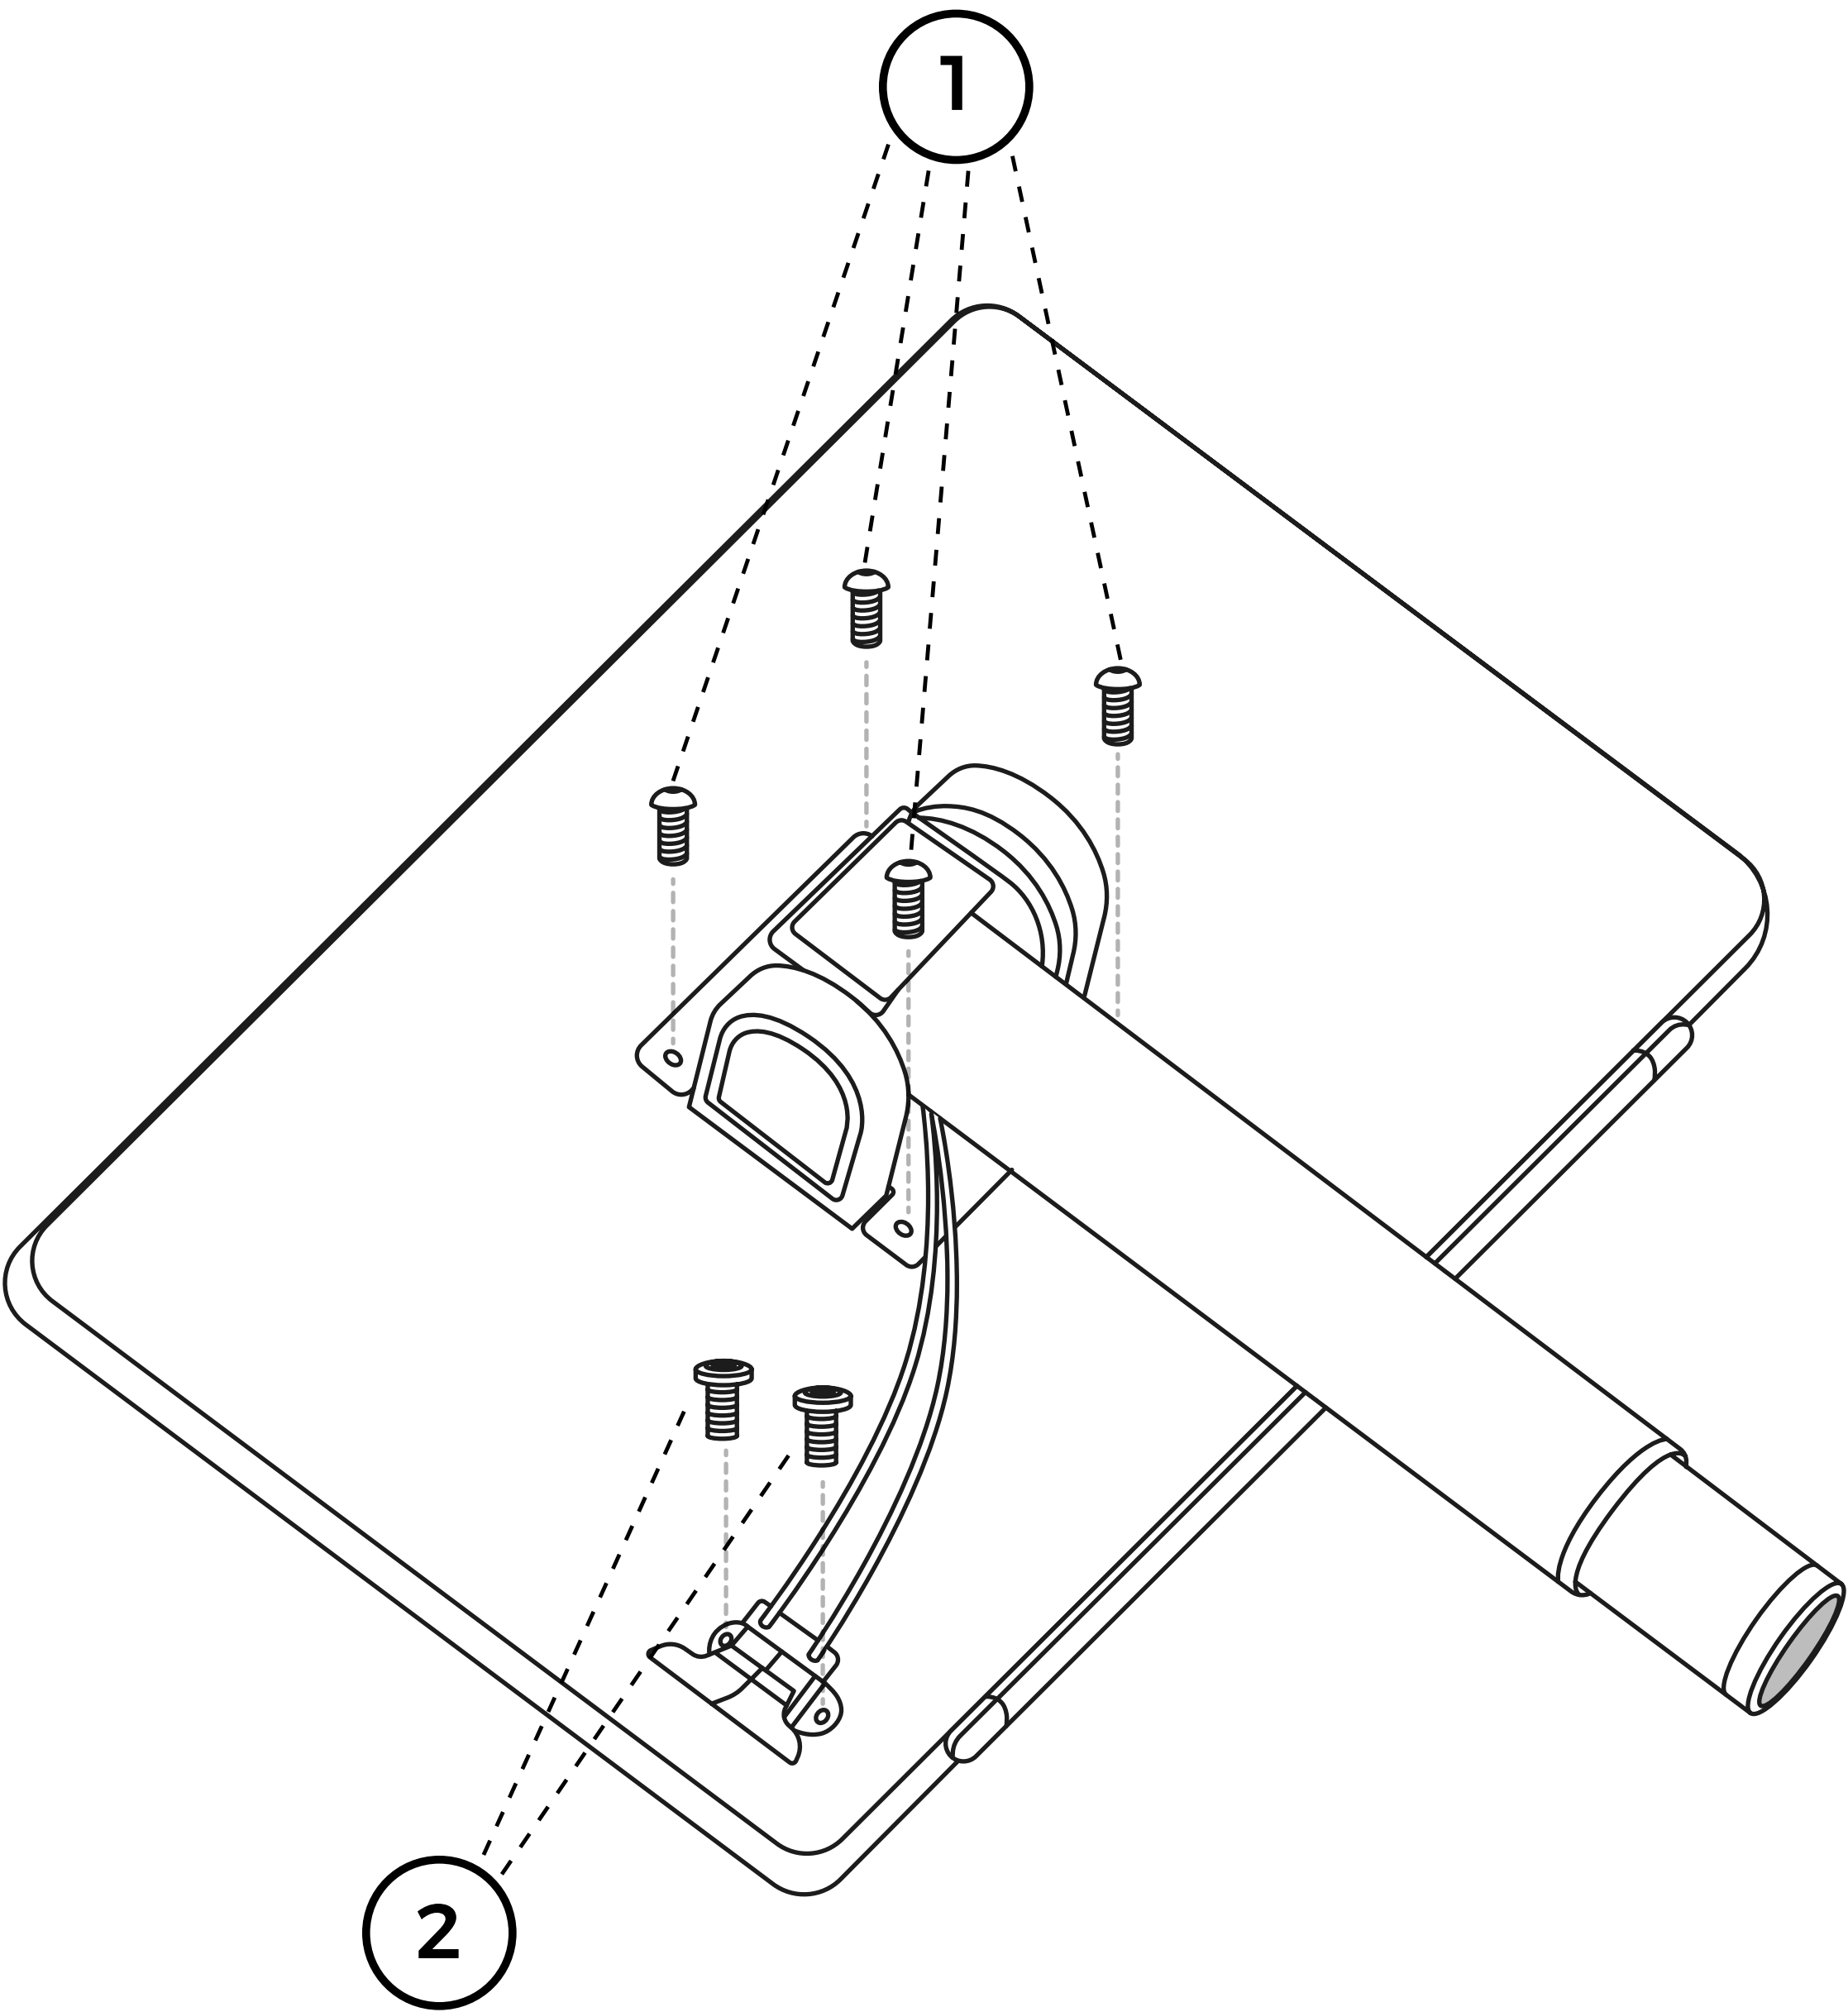


VISSERIE

①		M6x16 4 pcs
②		M6x12 2 pcs

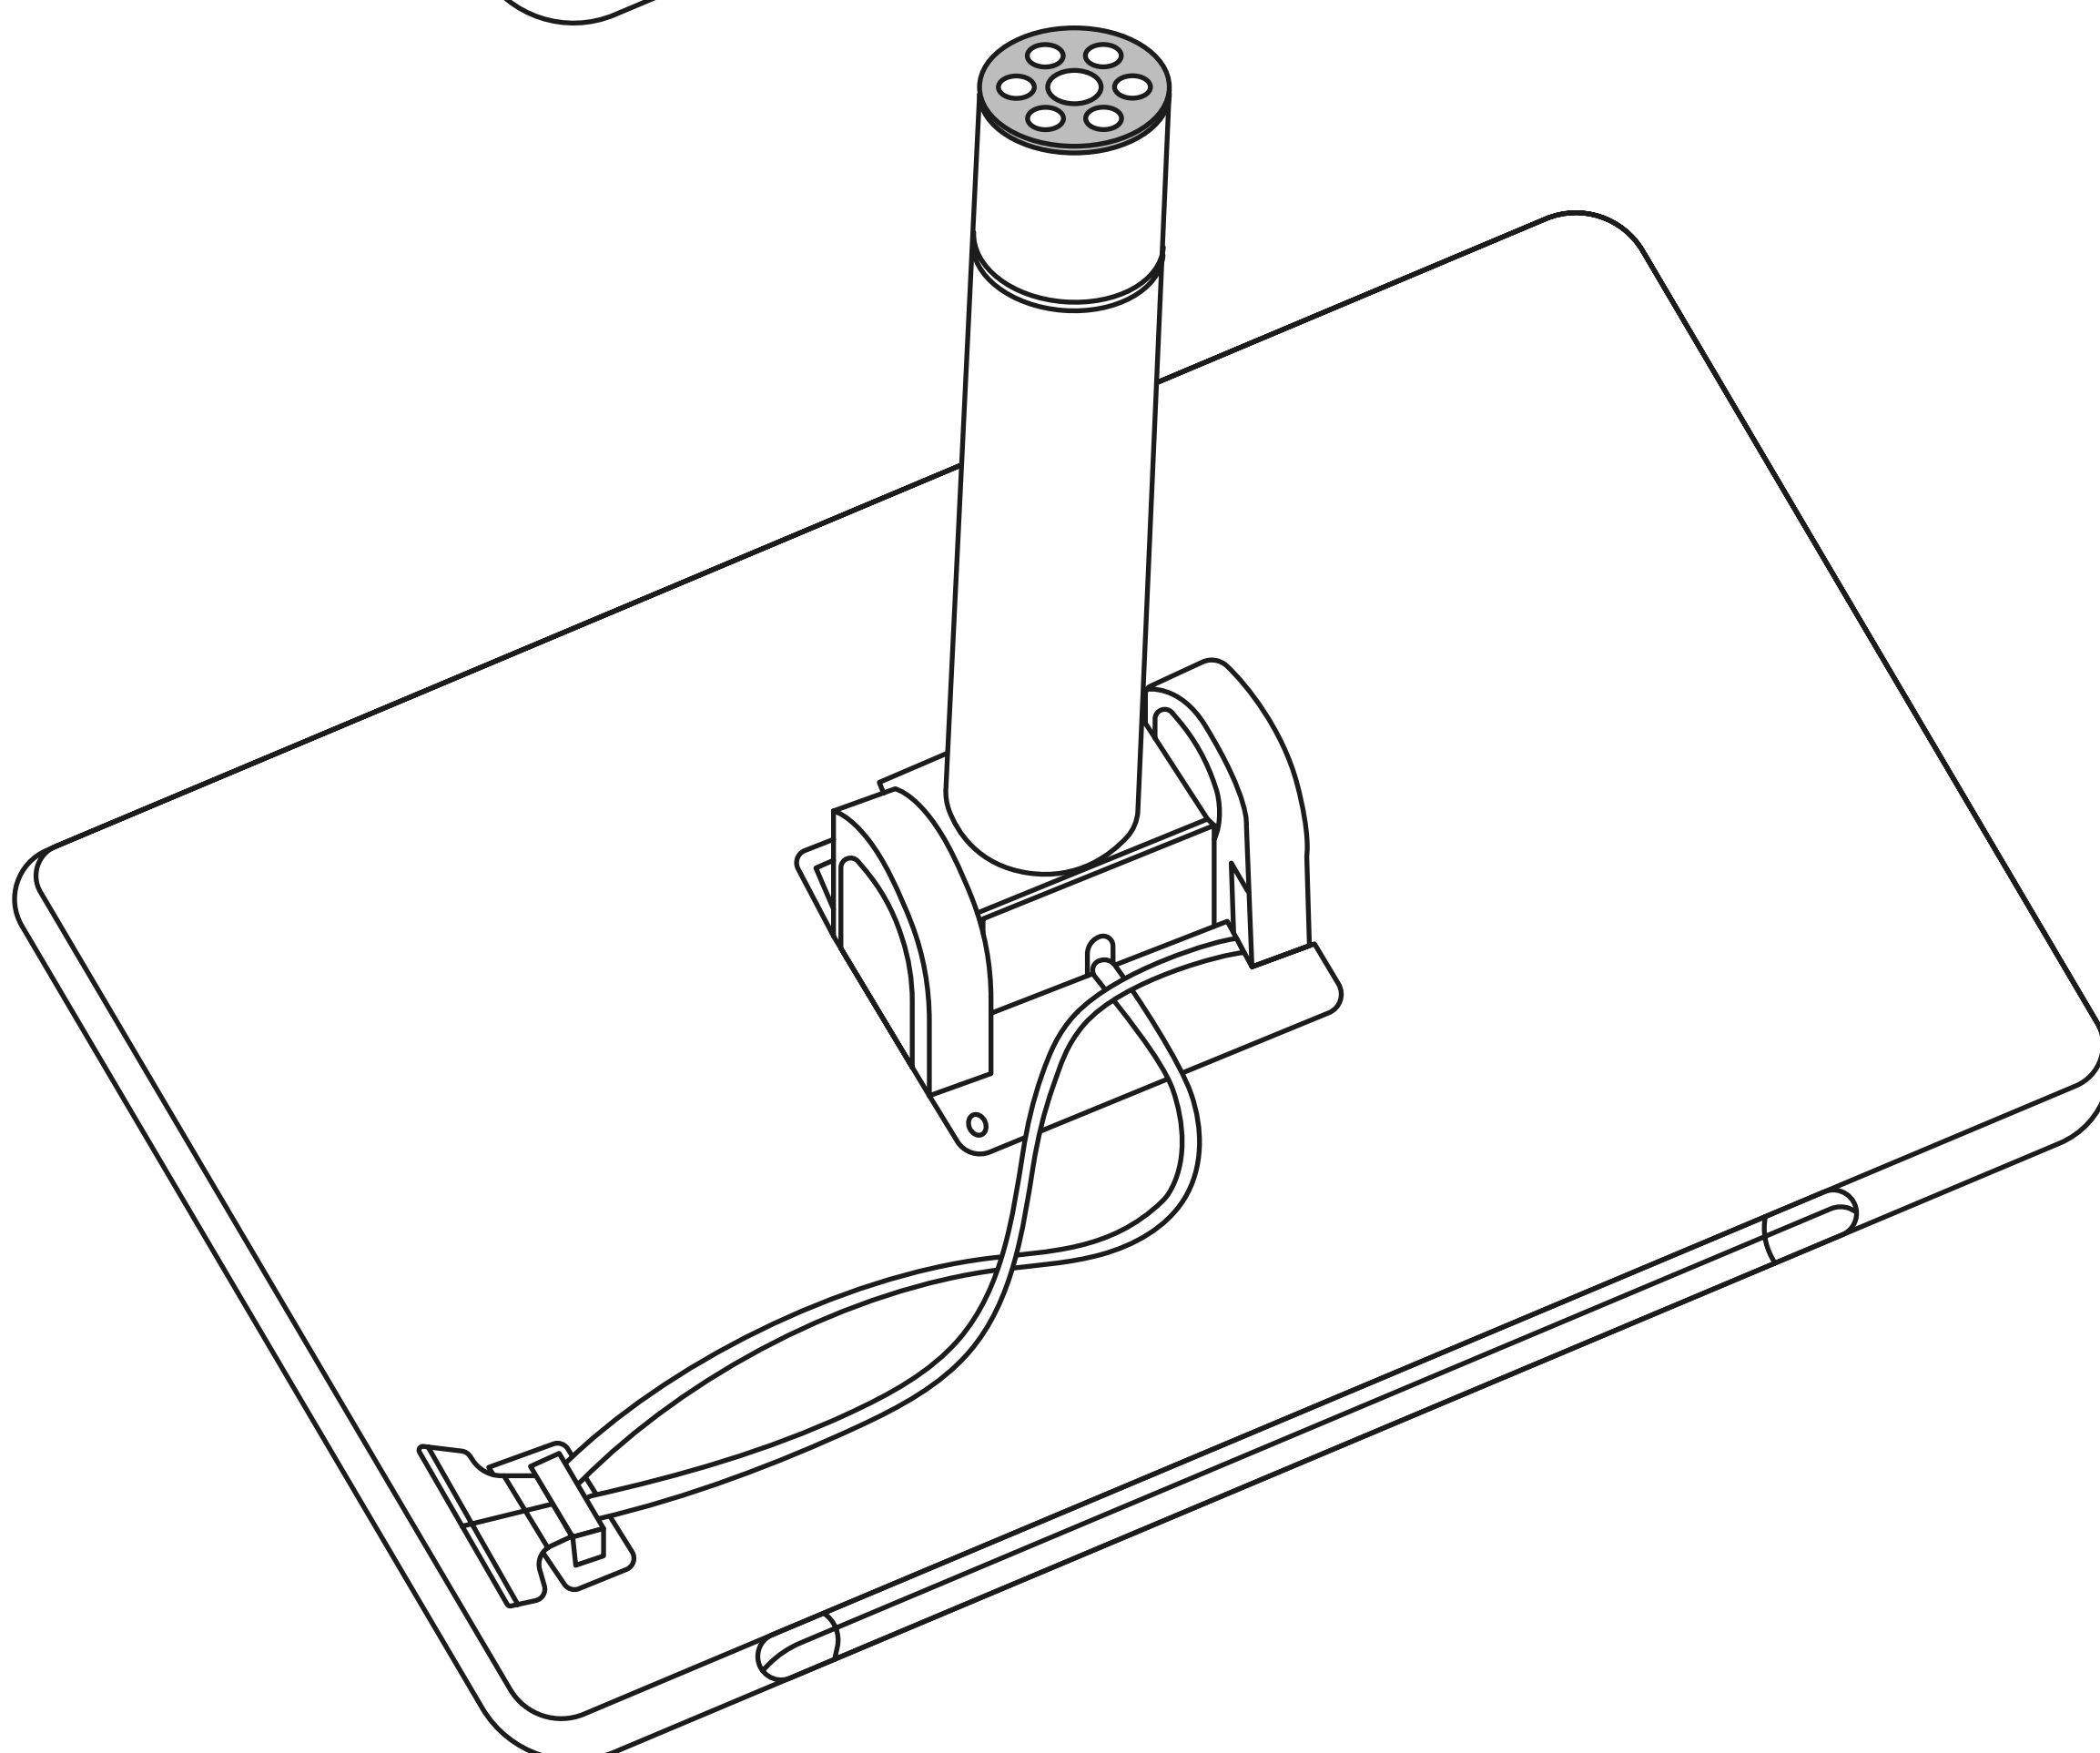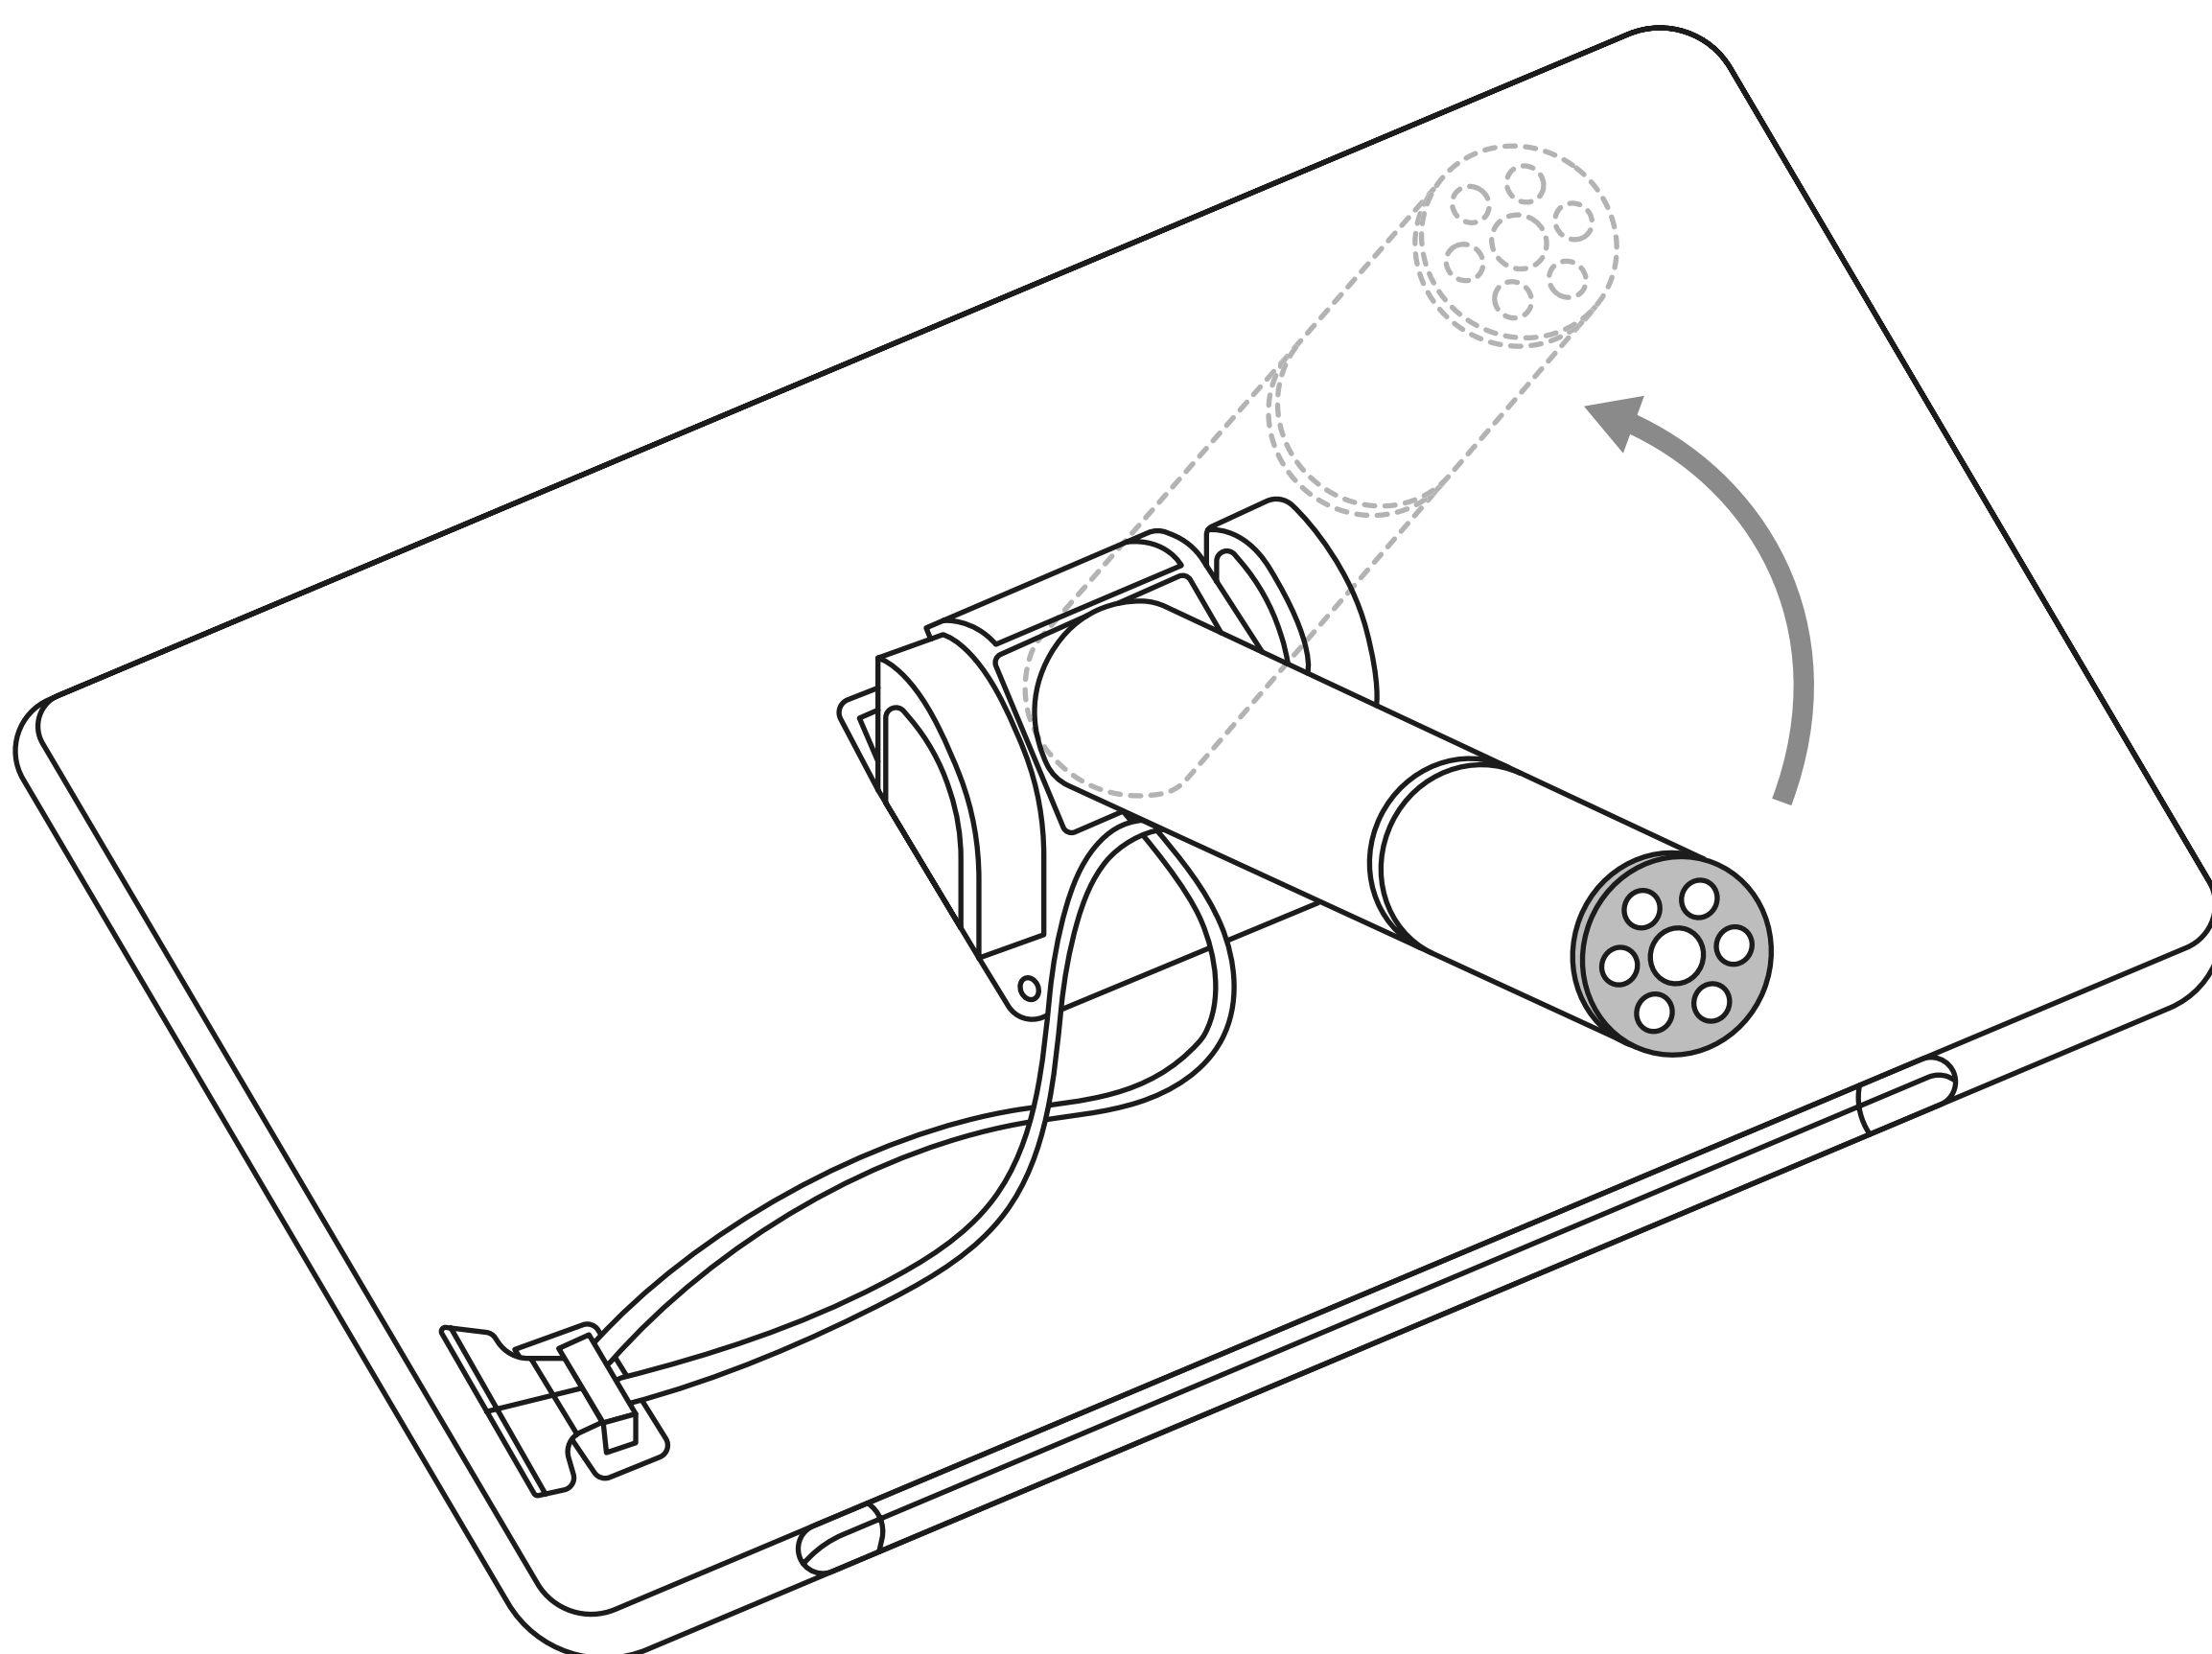




- 2** Appuyez sur le levier d'ajustement de l'inclinaison (levier avant) pour redresser la colonne.

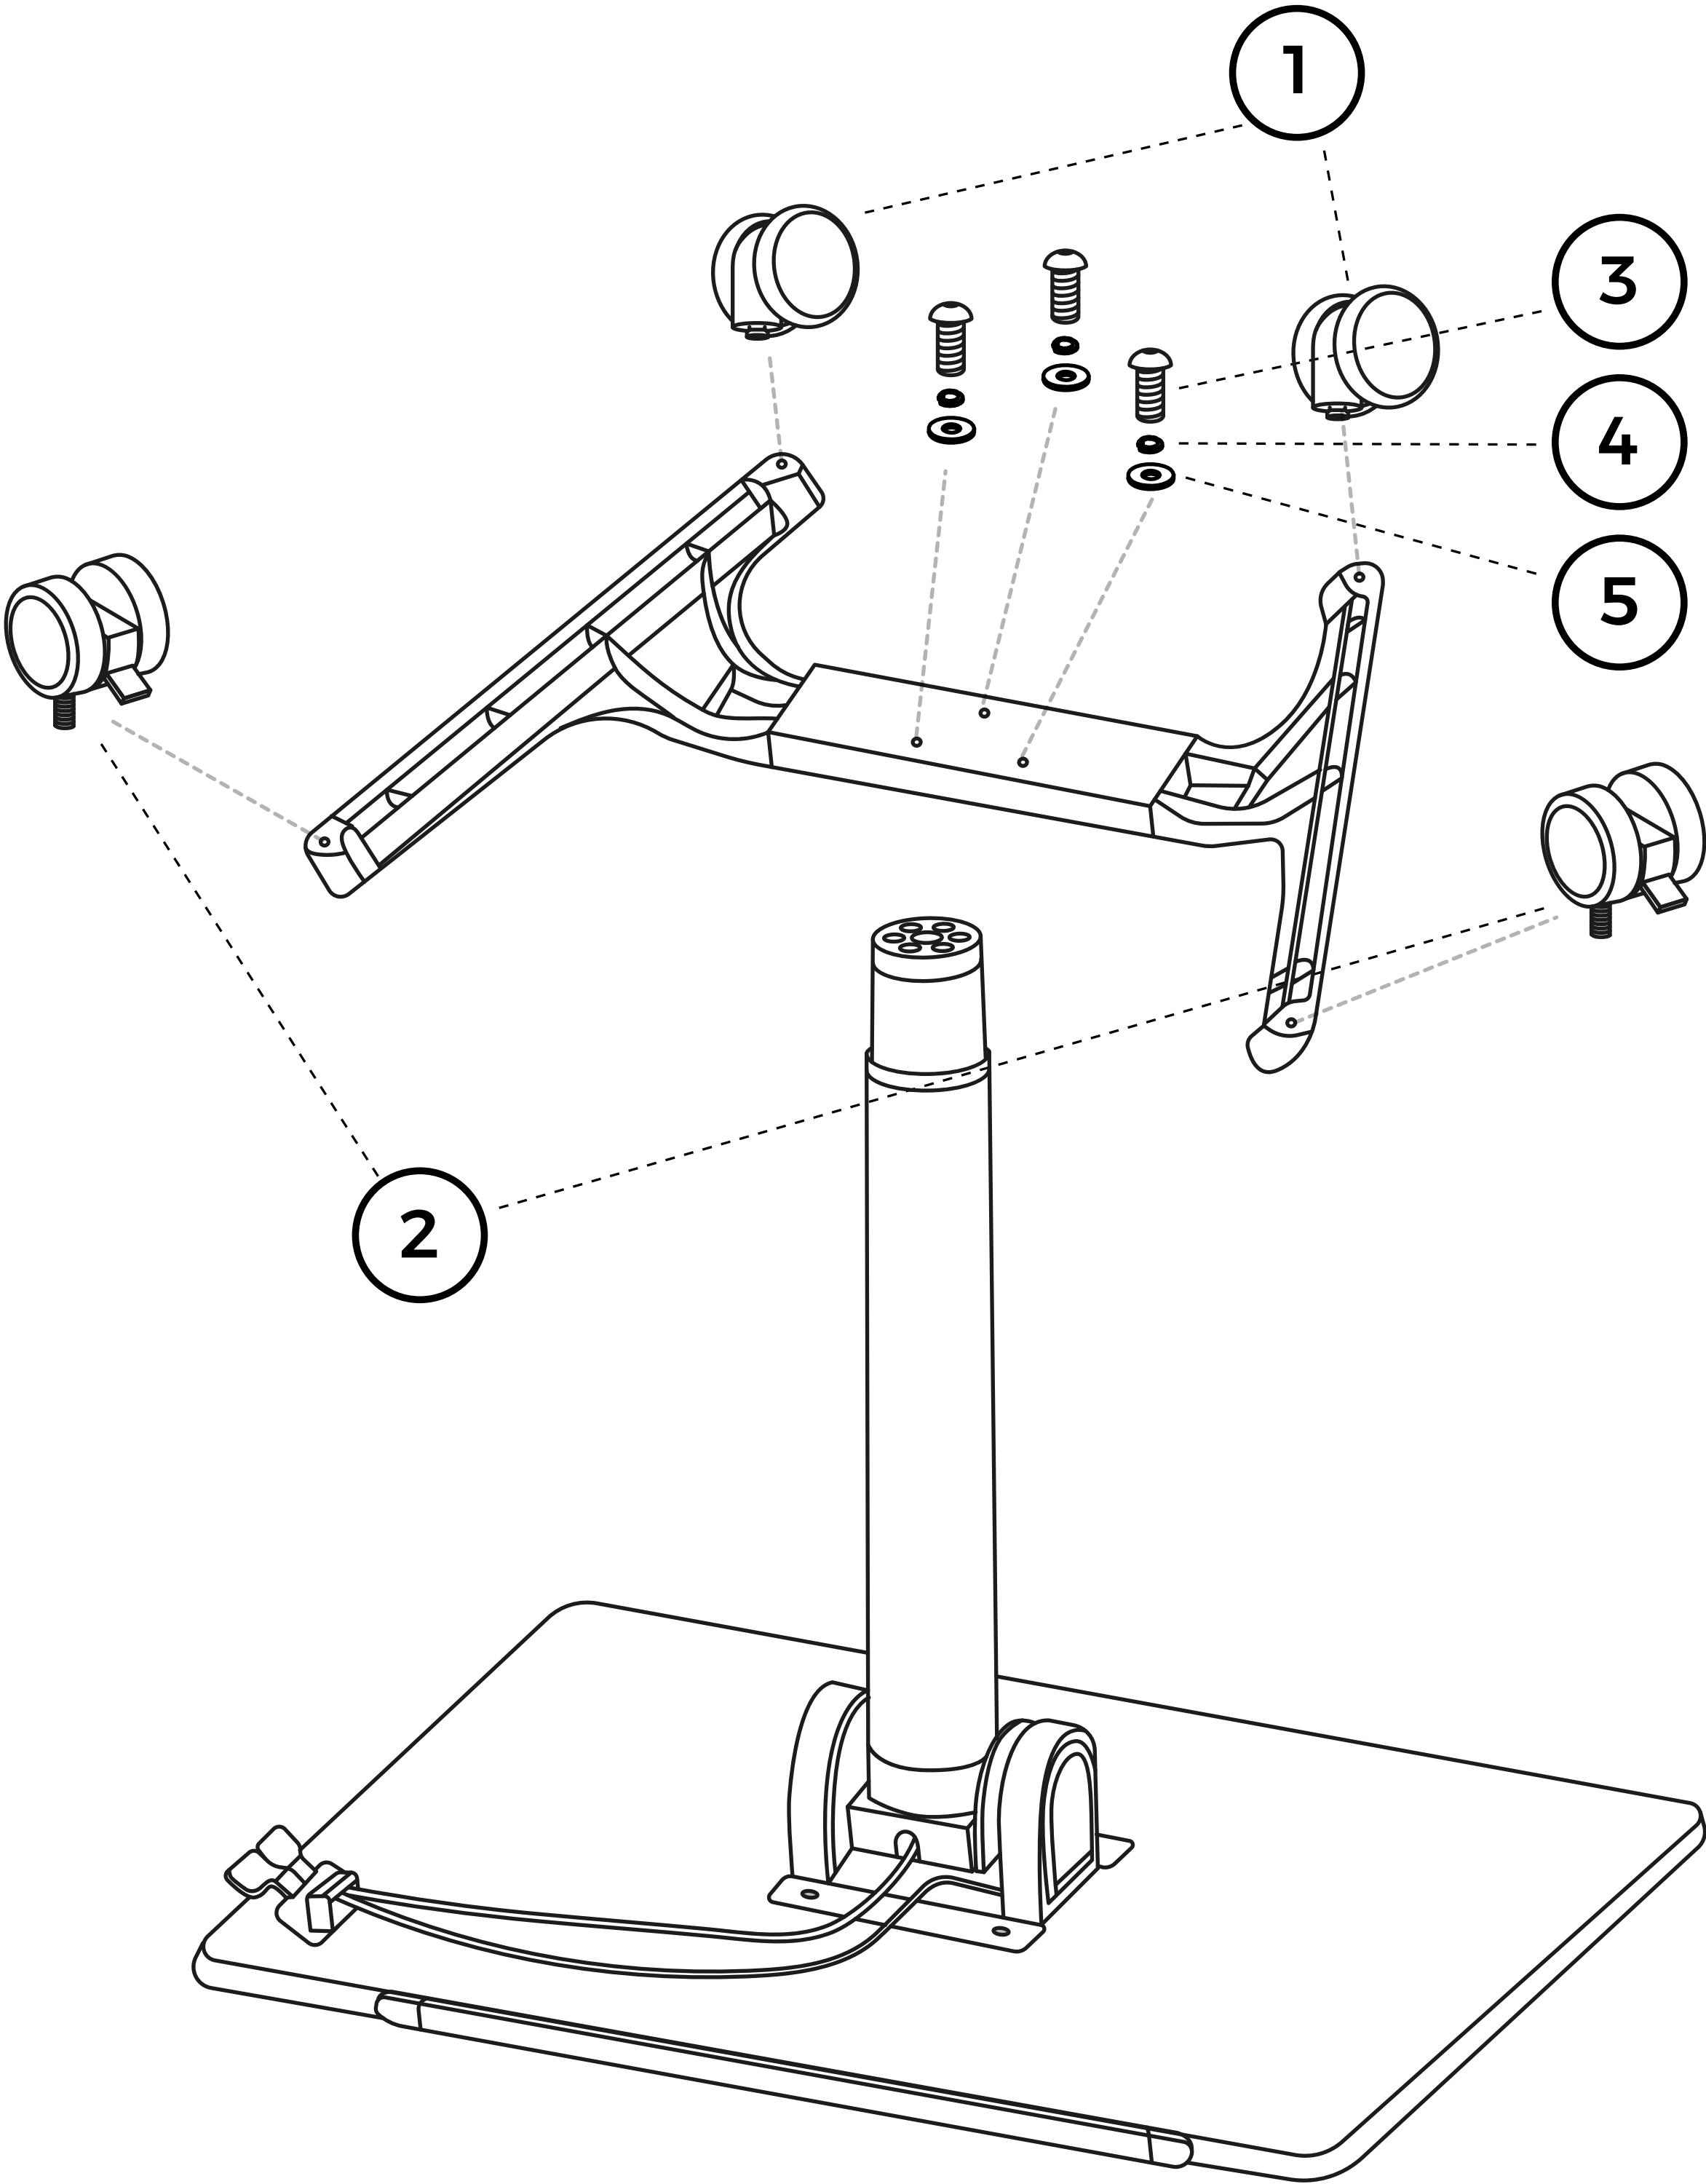

- 3** Fixez la base à la colonne en veillant à ce que le côté long des supports soit orienté vers l'avant de la surface.
Insérez les roulettes dans les supports.
Levez le levier de verrouillage avant de déplacer la table.



VISSERIE

			<div>1</div> <div></div> <div>2 pcs</div>	<div>2</div> <div></div> <div>2 pcs</div>
<div>3</div> <div></div> <div>M6x16 3 pcs</div>	<div>4</div> <div></div> <div>Ø 6 3 pcs</div>	<div>5</div> <div></div> <div>Ø 6 3 pcs</div>		




VOILE DE FOND




**PANNEAU DE
CONFIDENTIALITÉ**

NOTICE MONTAGE VDF



1

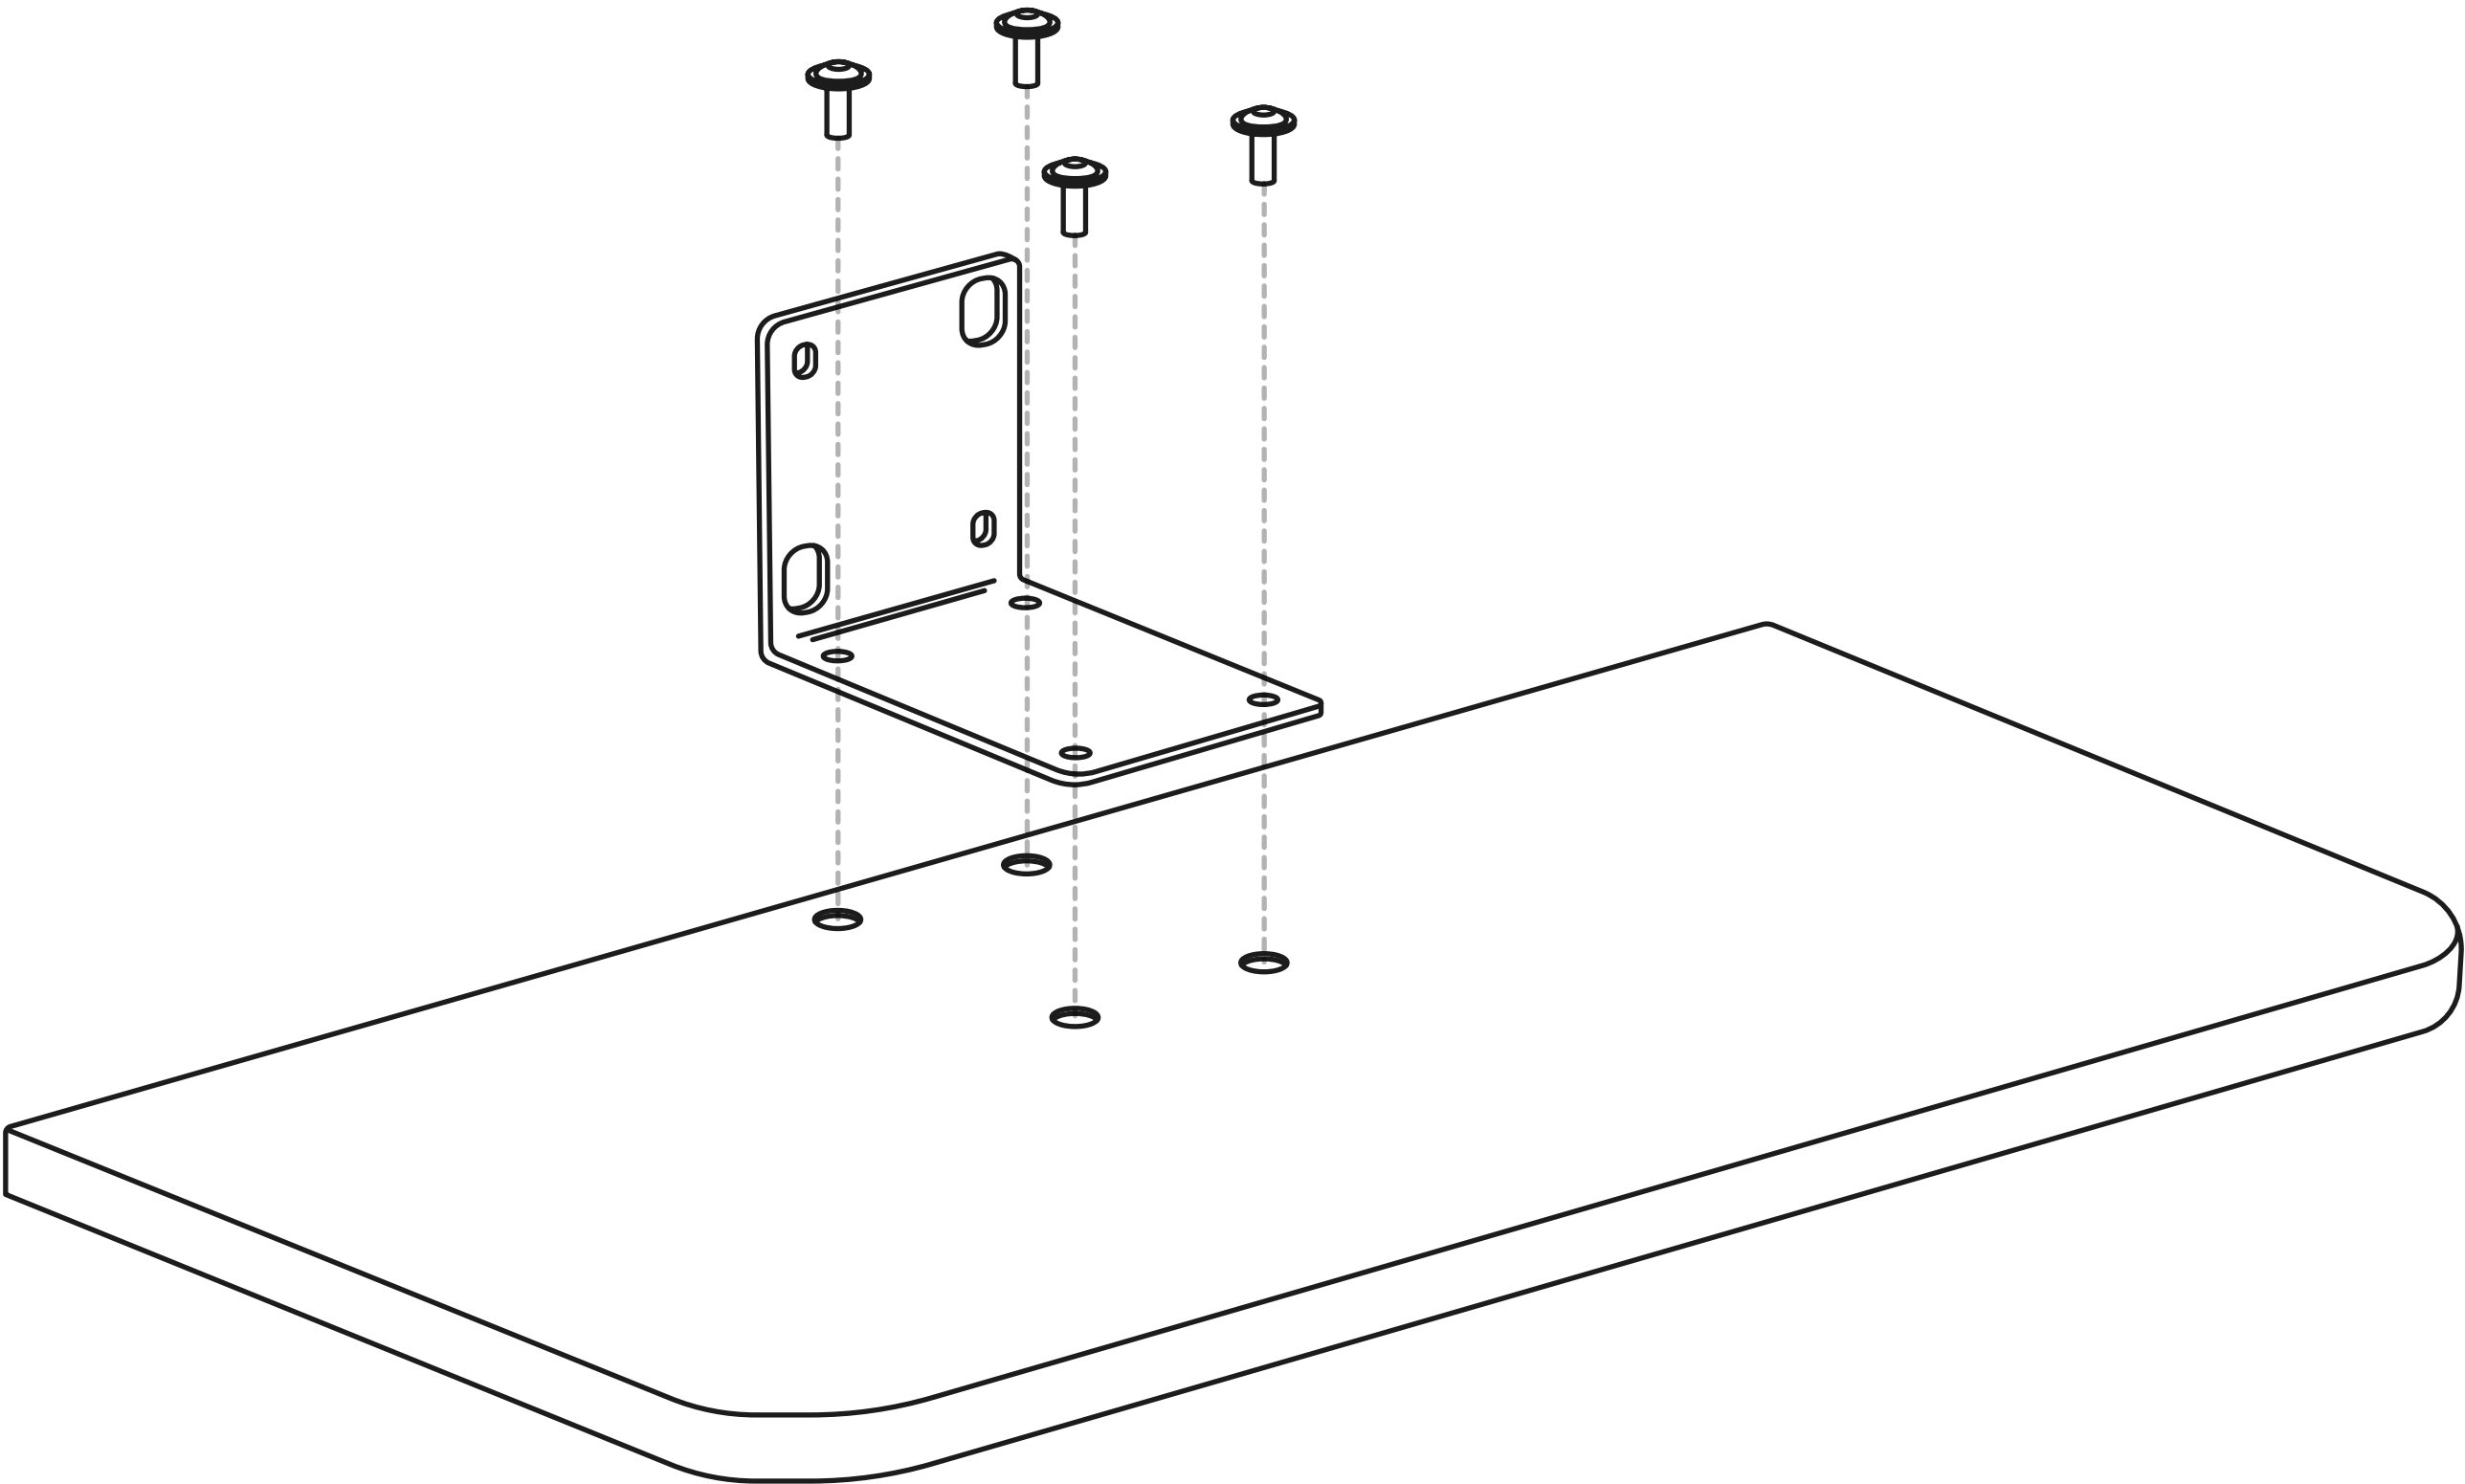

VISSERIE

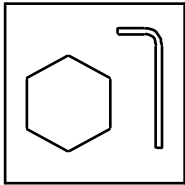


DIN 7380




M6x16
4 pcs

2 Démontez et conservez les 2 vis.

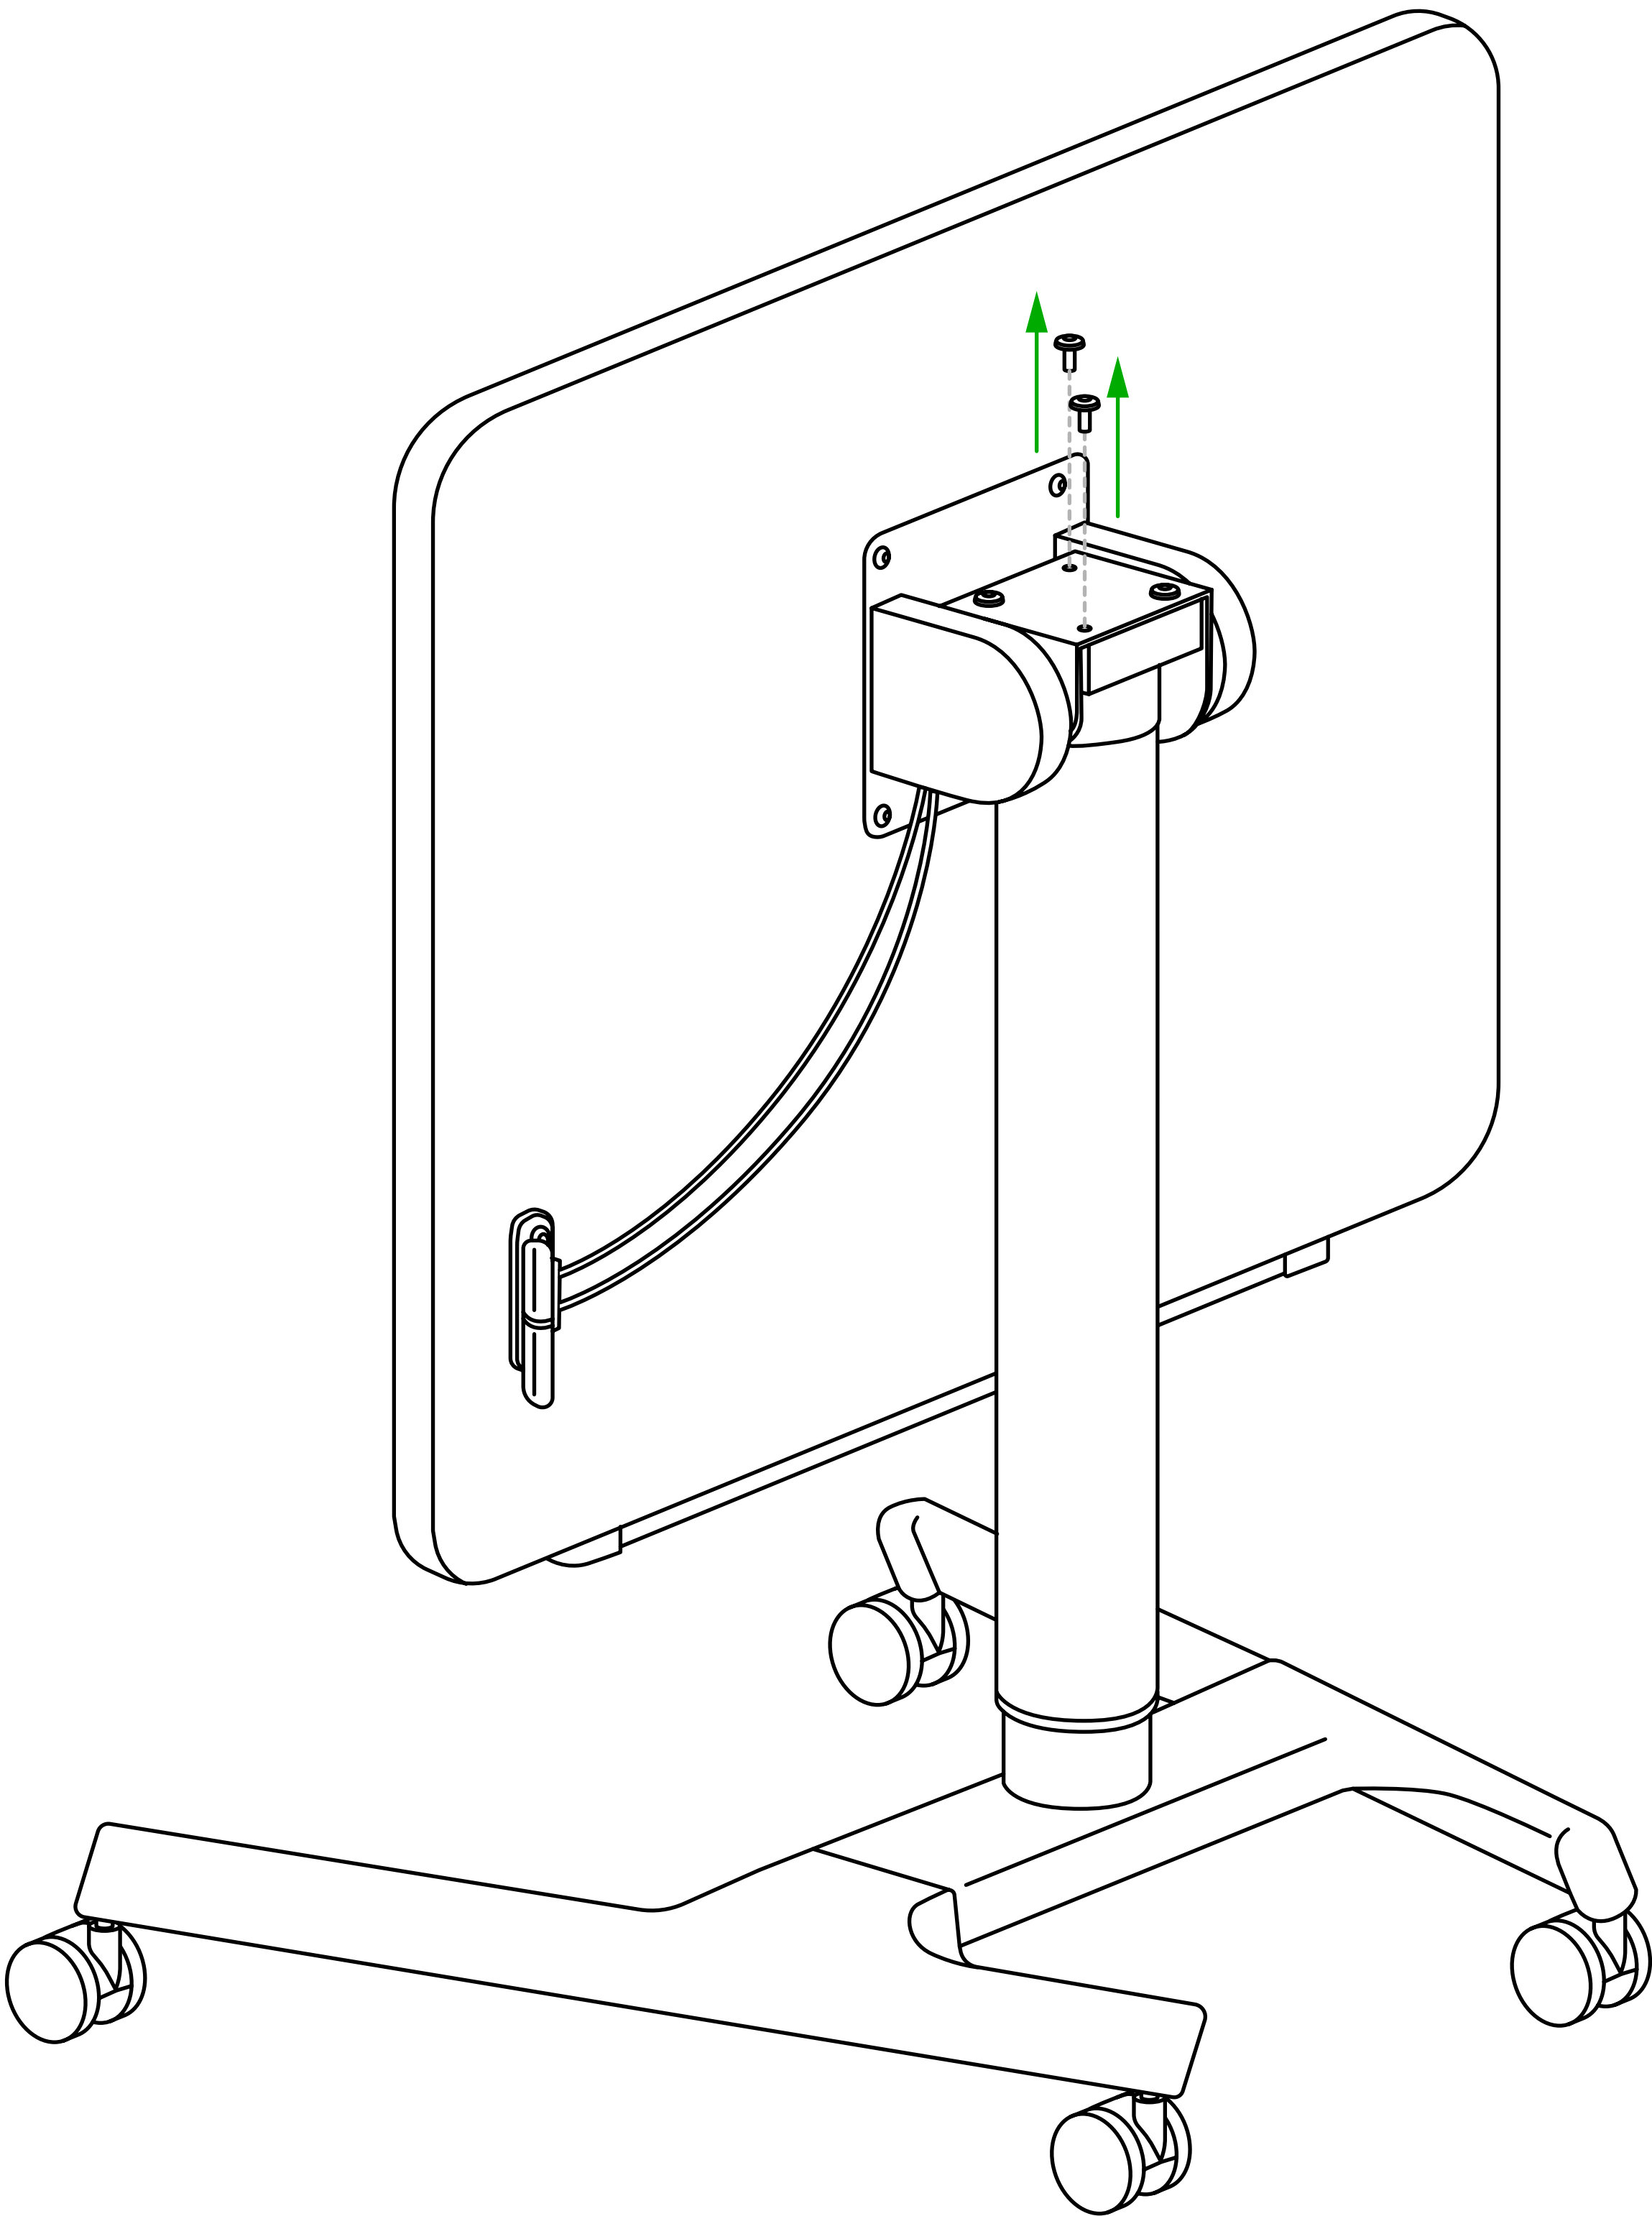


3 Fixez le VDF avec les 2 vis démontées à l'étape n° 2.

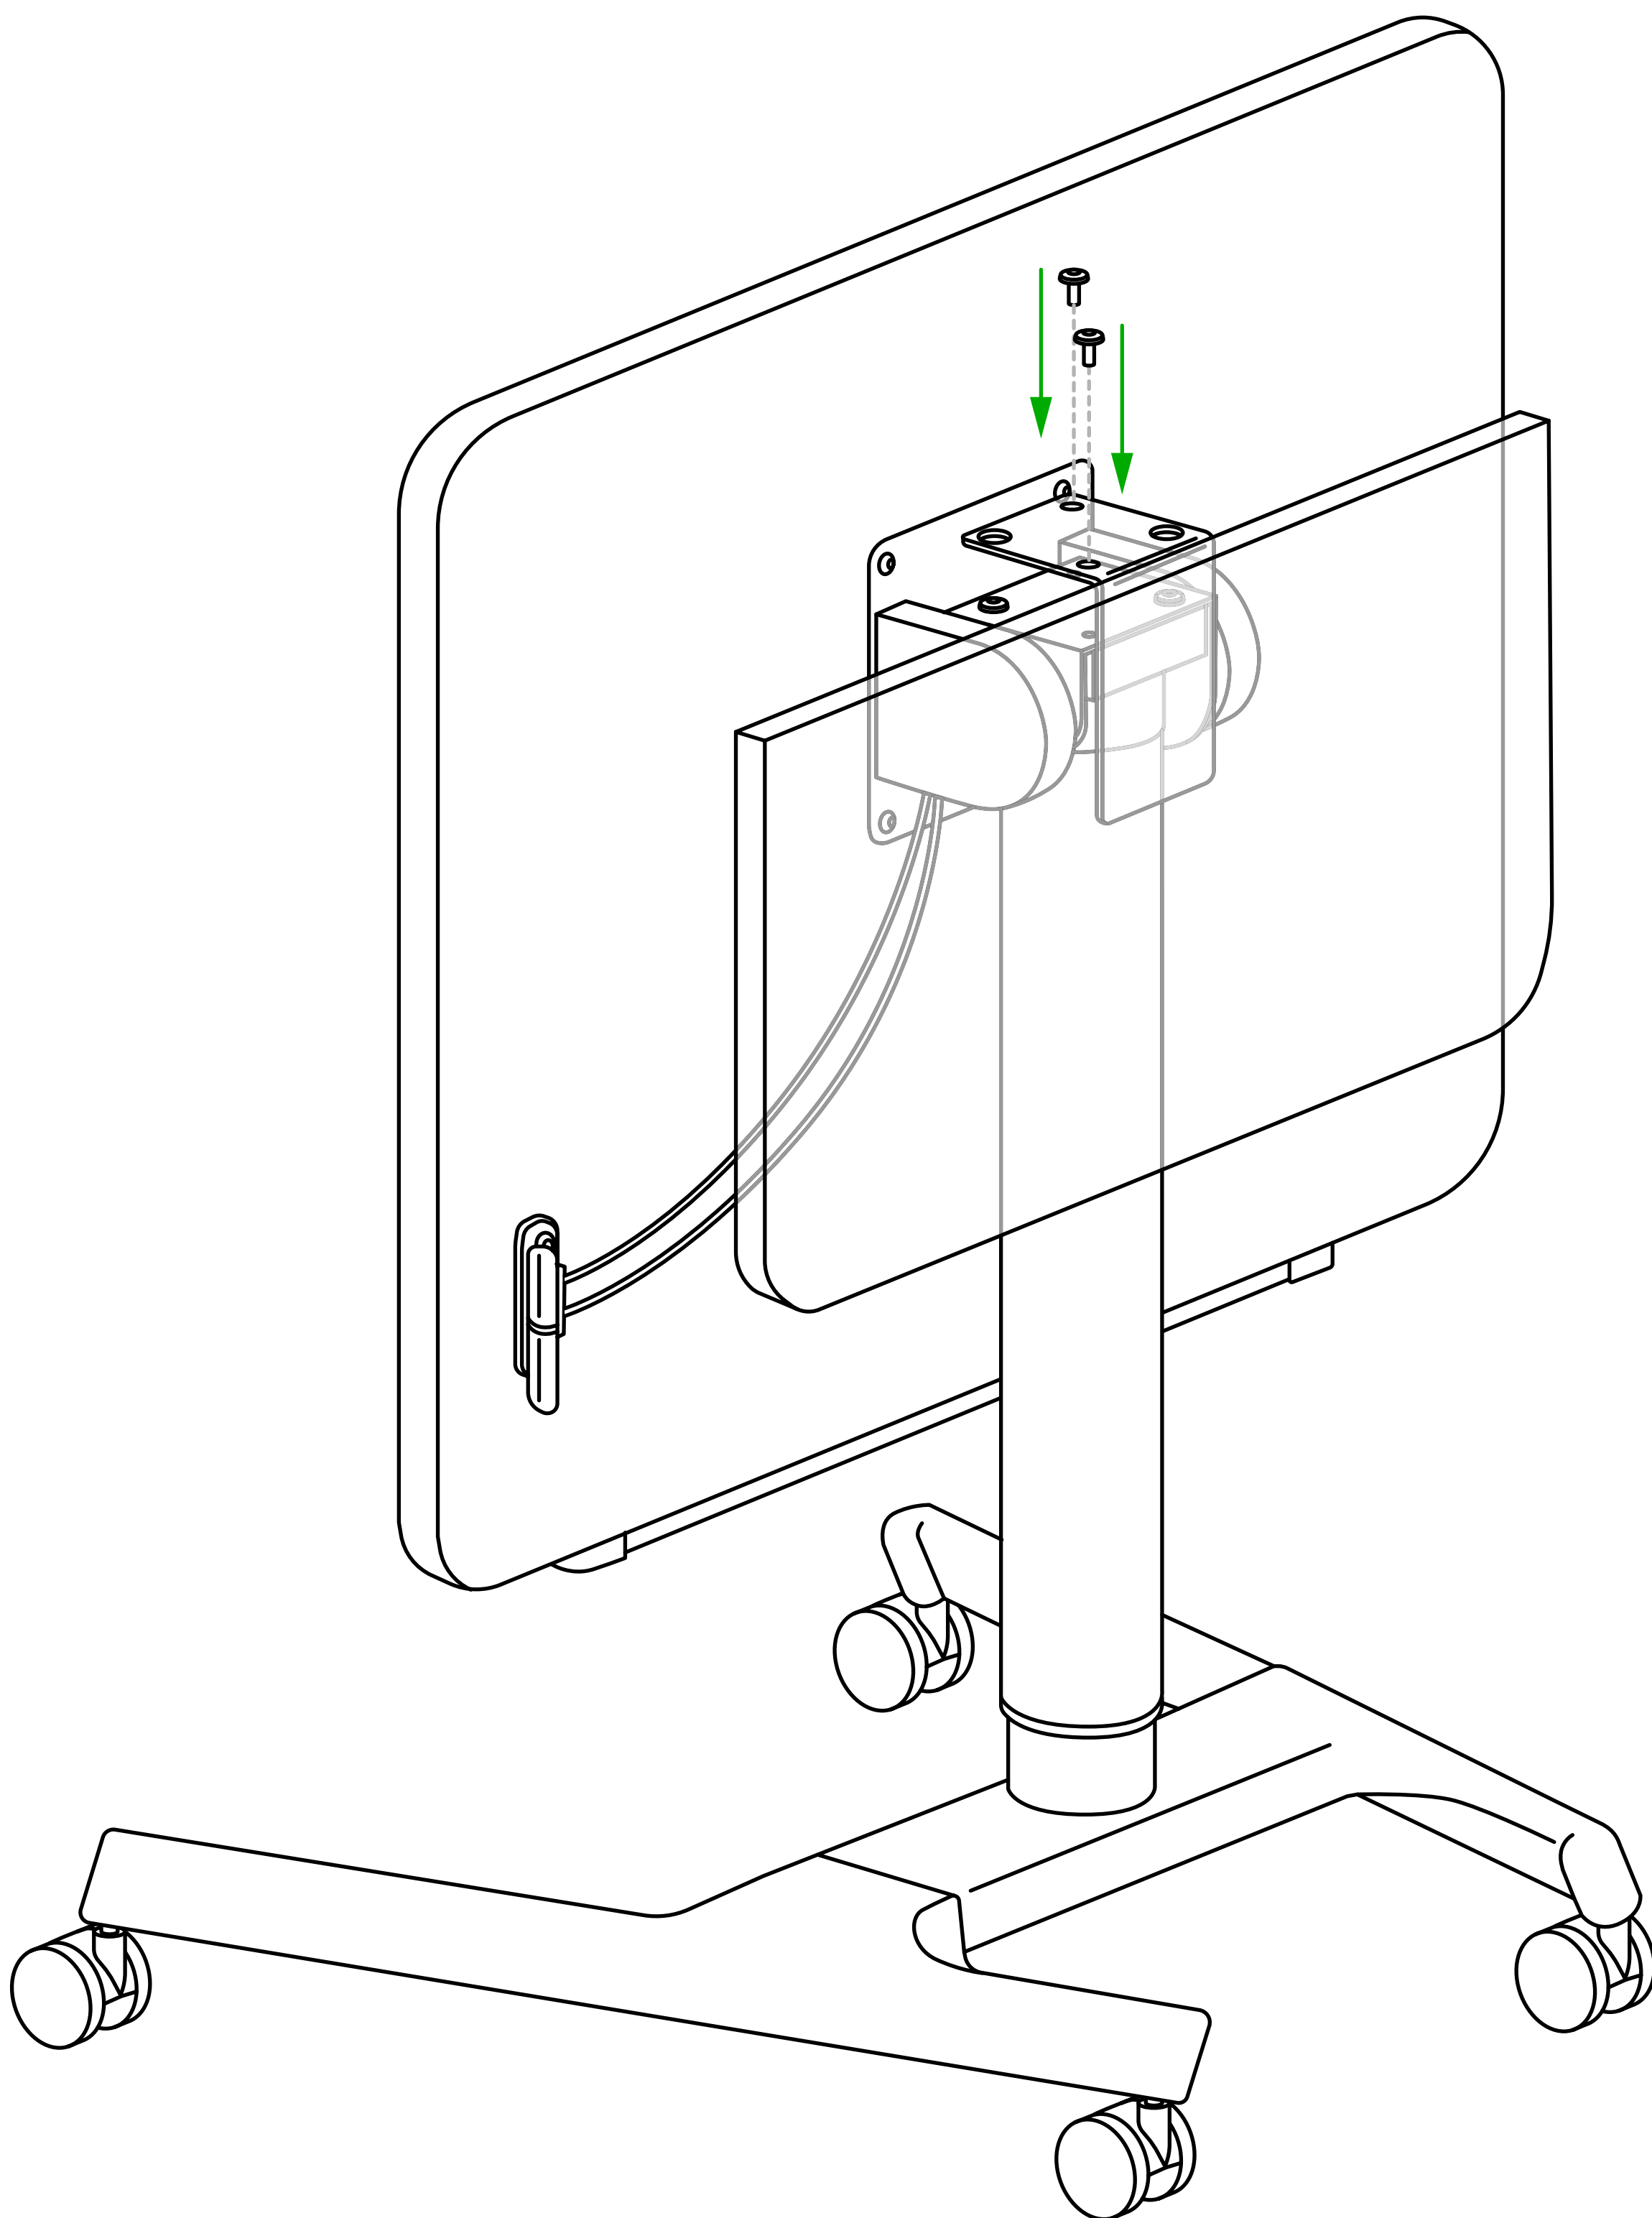


NOTICE DE MONTAGE PANNEAU DE CONFIDENTIALITÉ

1

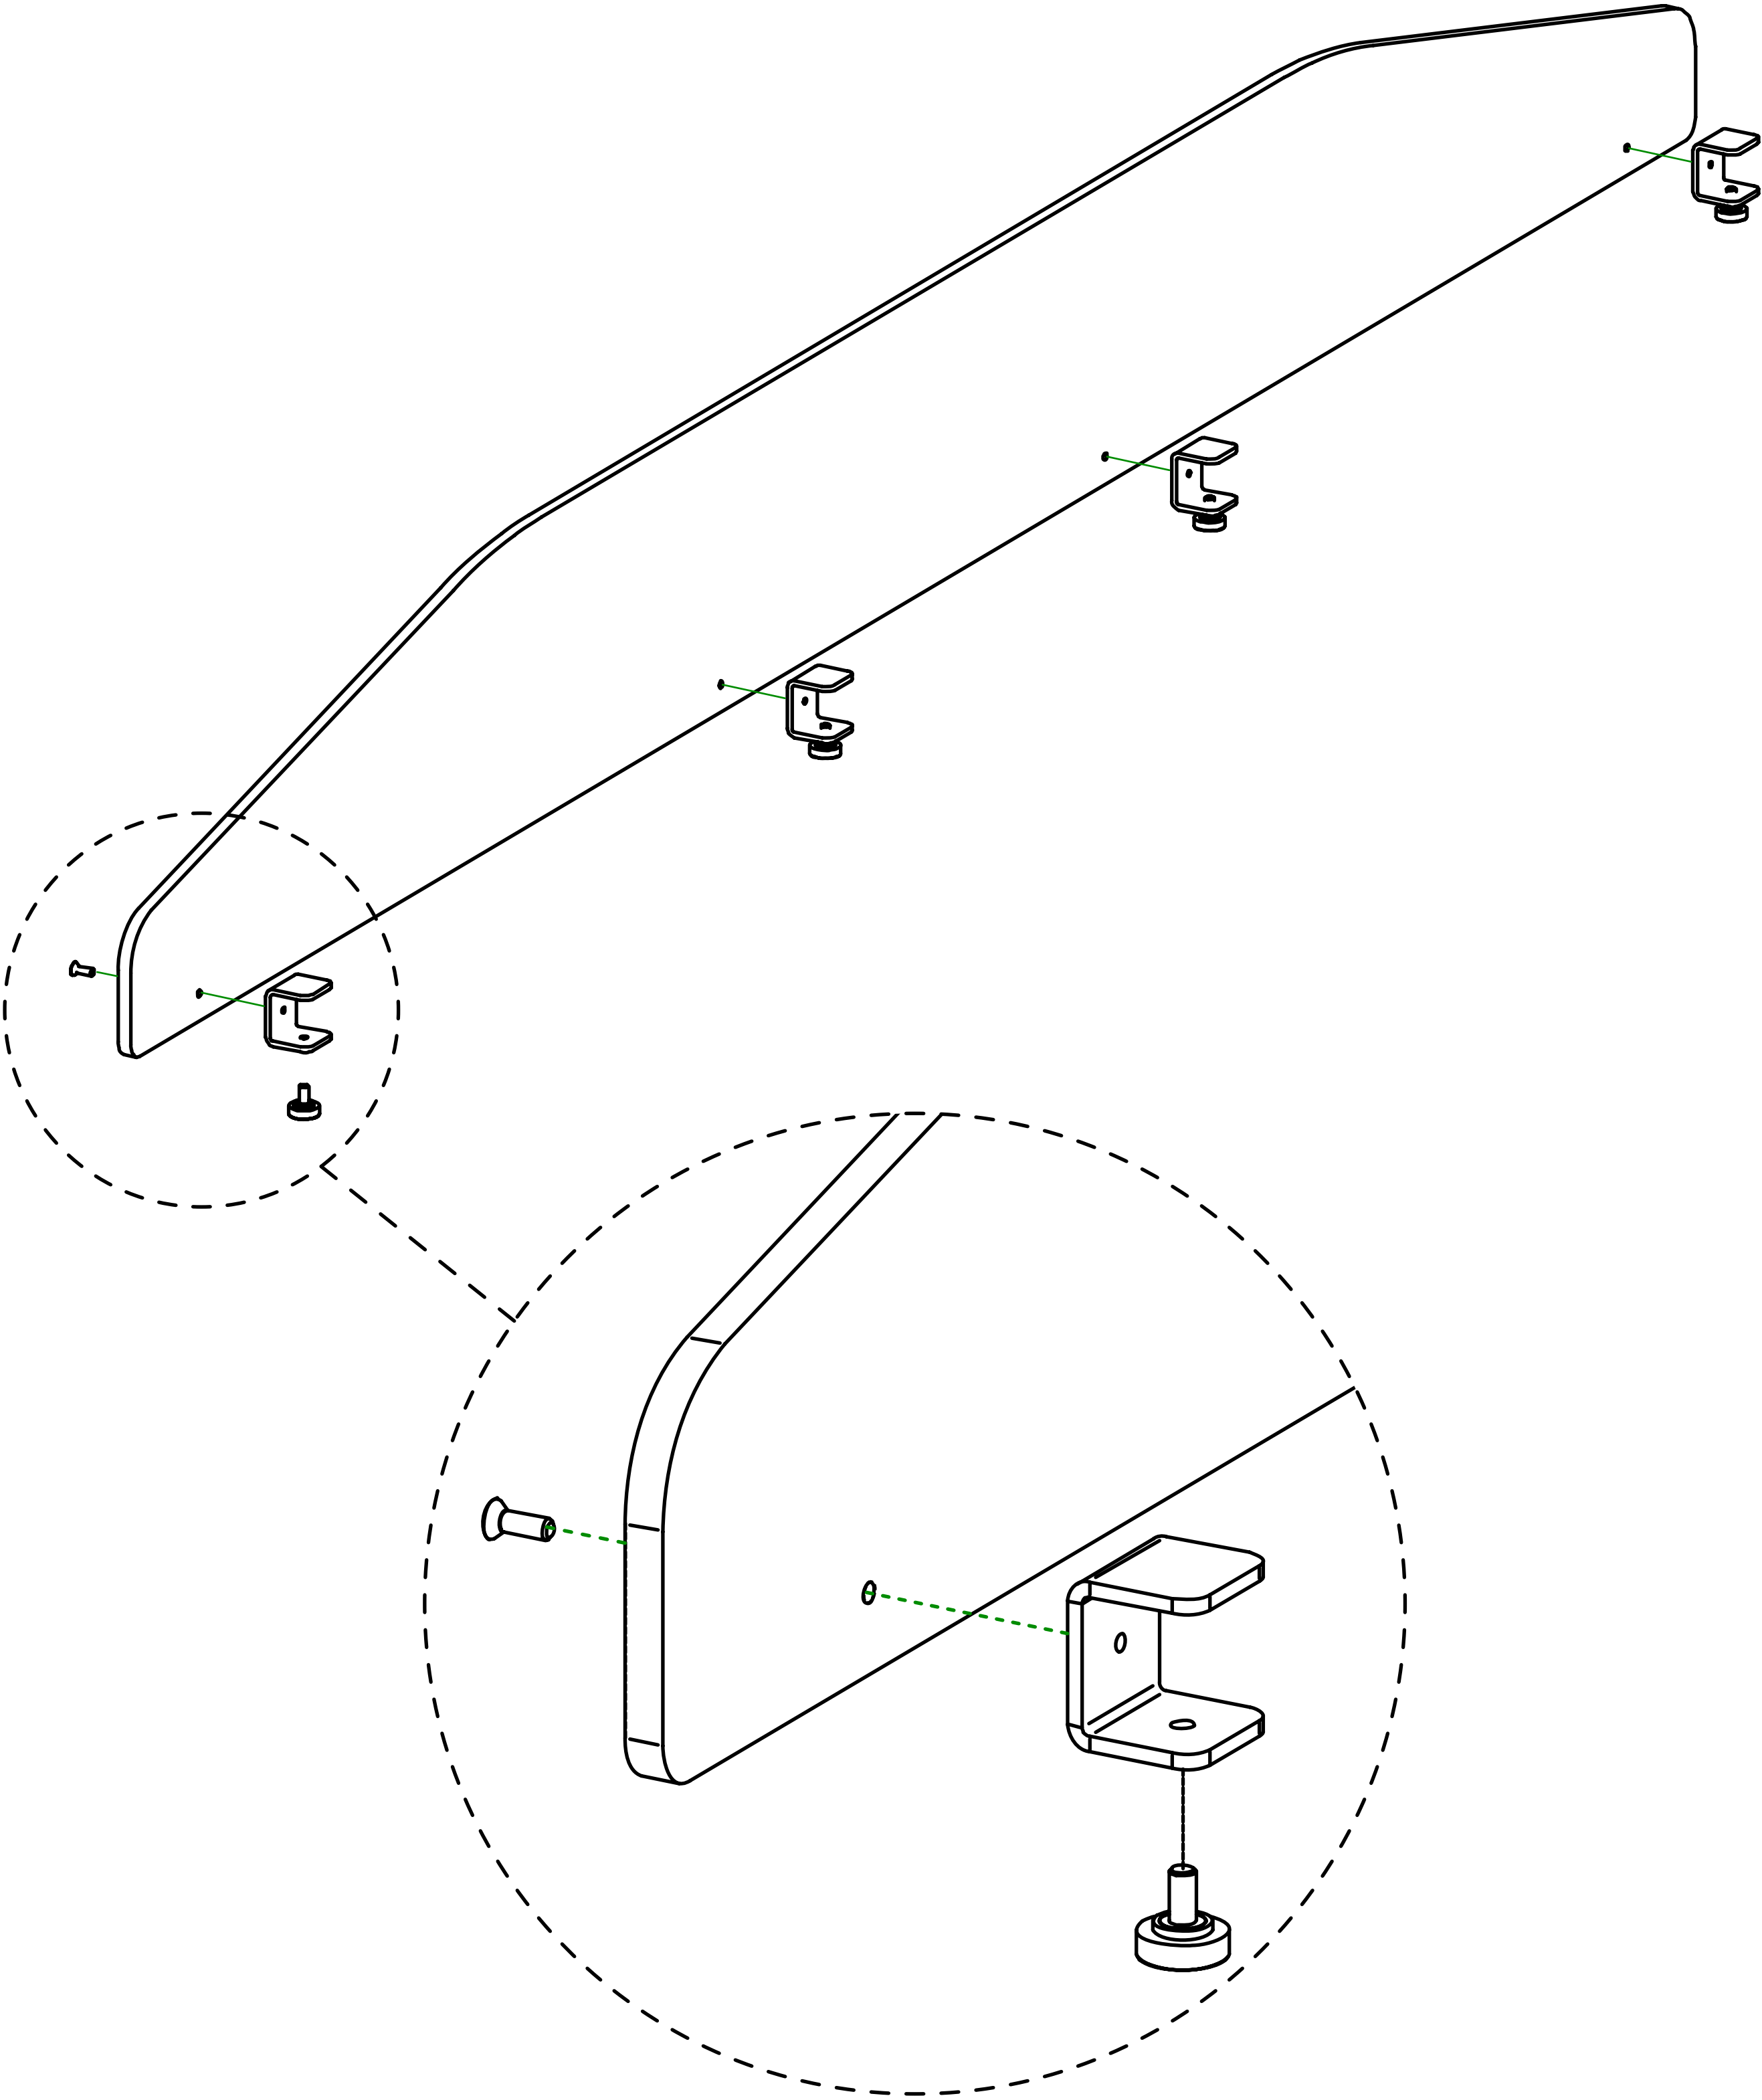


VISSERIE

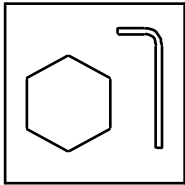

DIN 7991			M4 x 12 4 pcs
----------	--	--	------------------

2 Serrez manuellement les 2 boutons supérieurs.

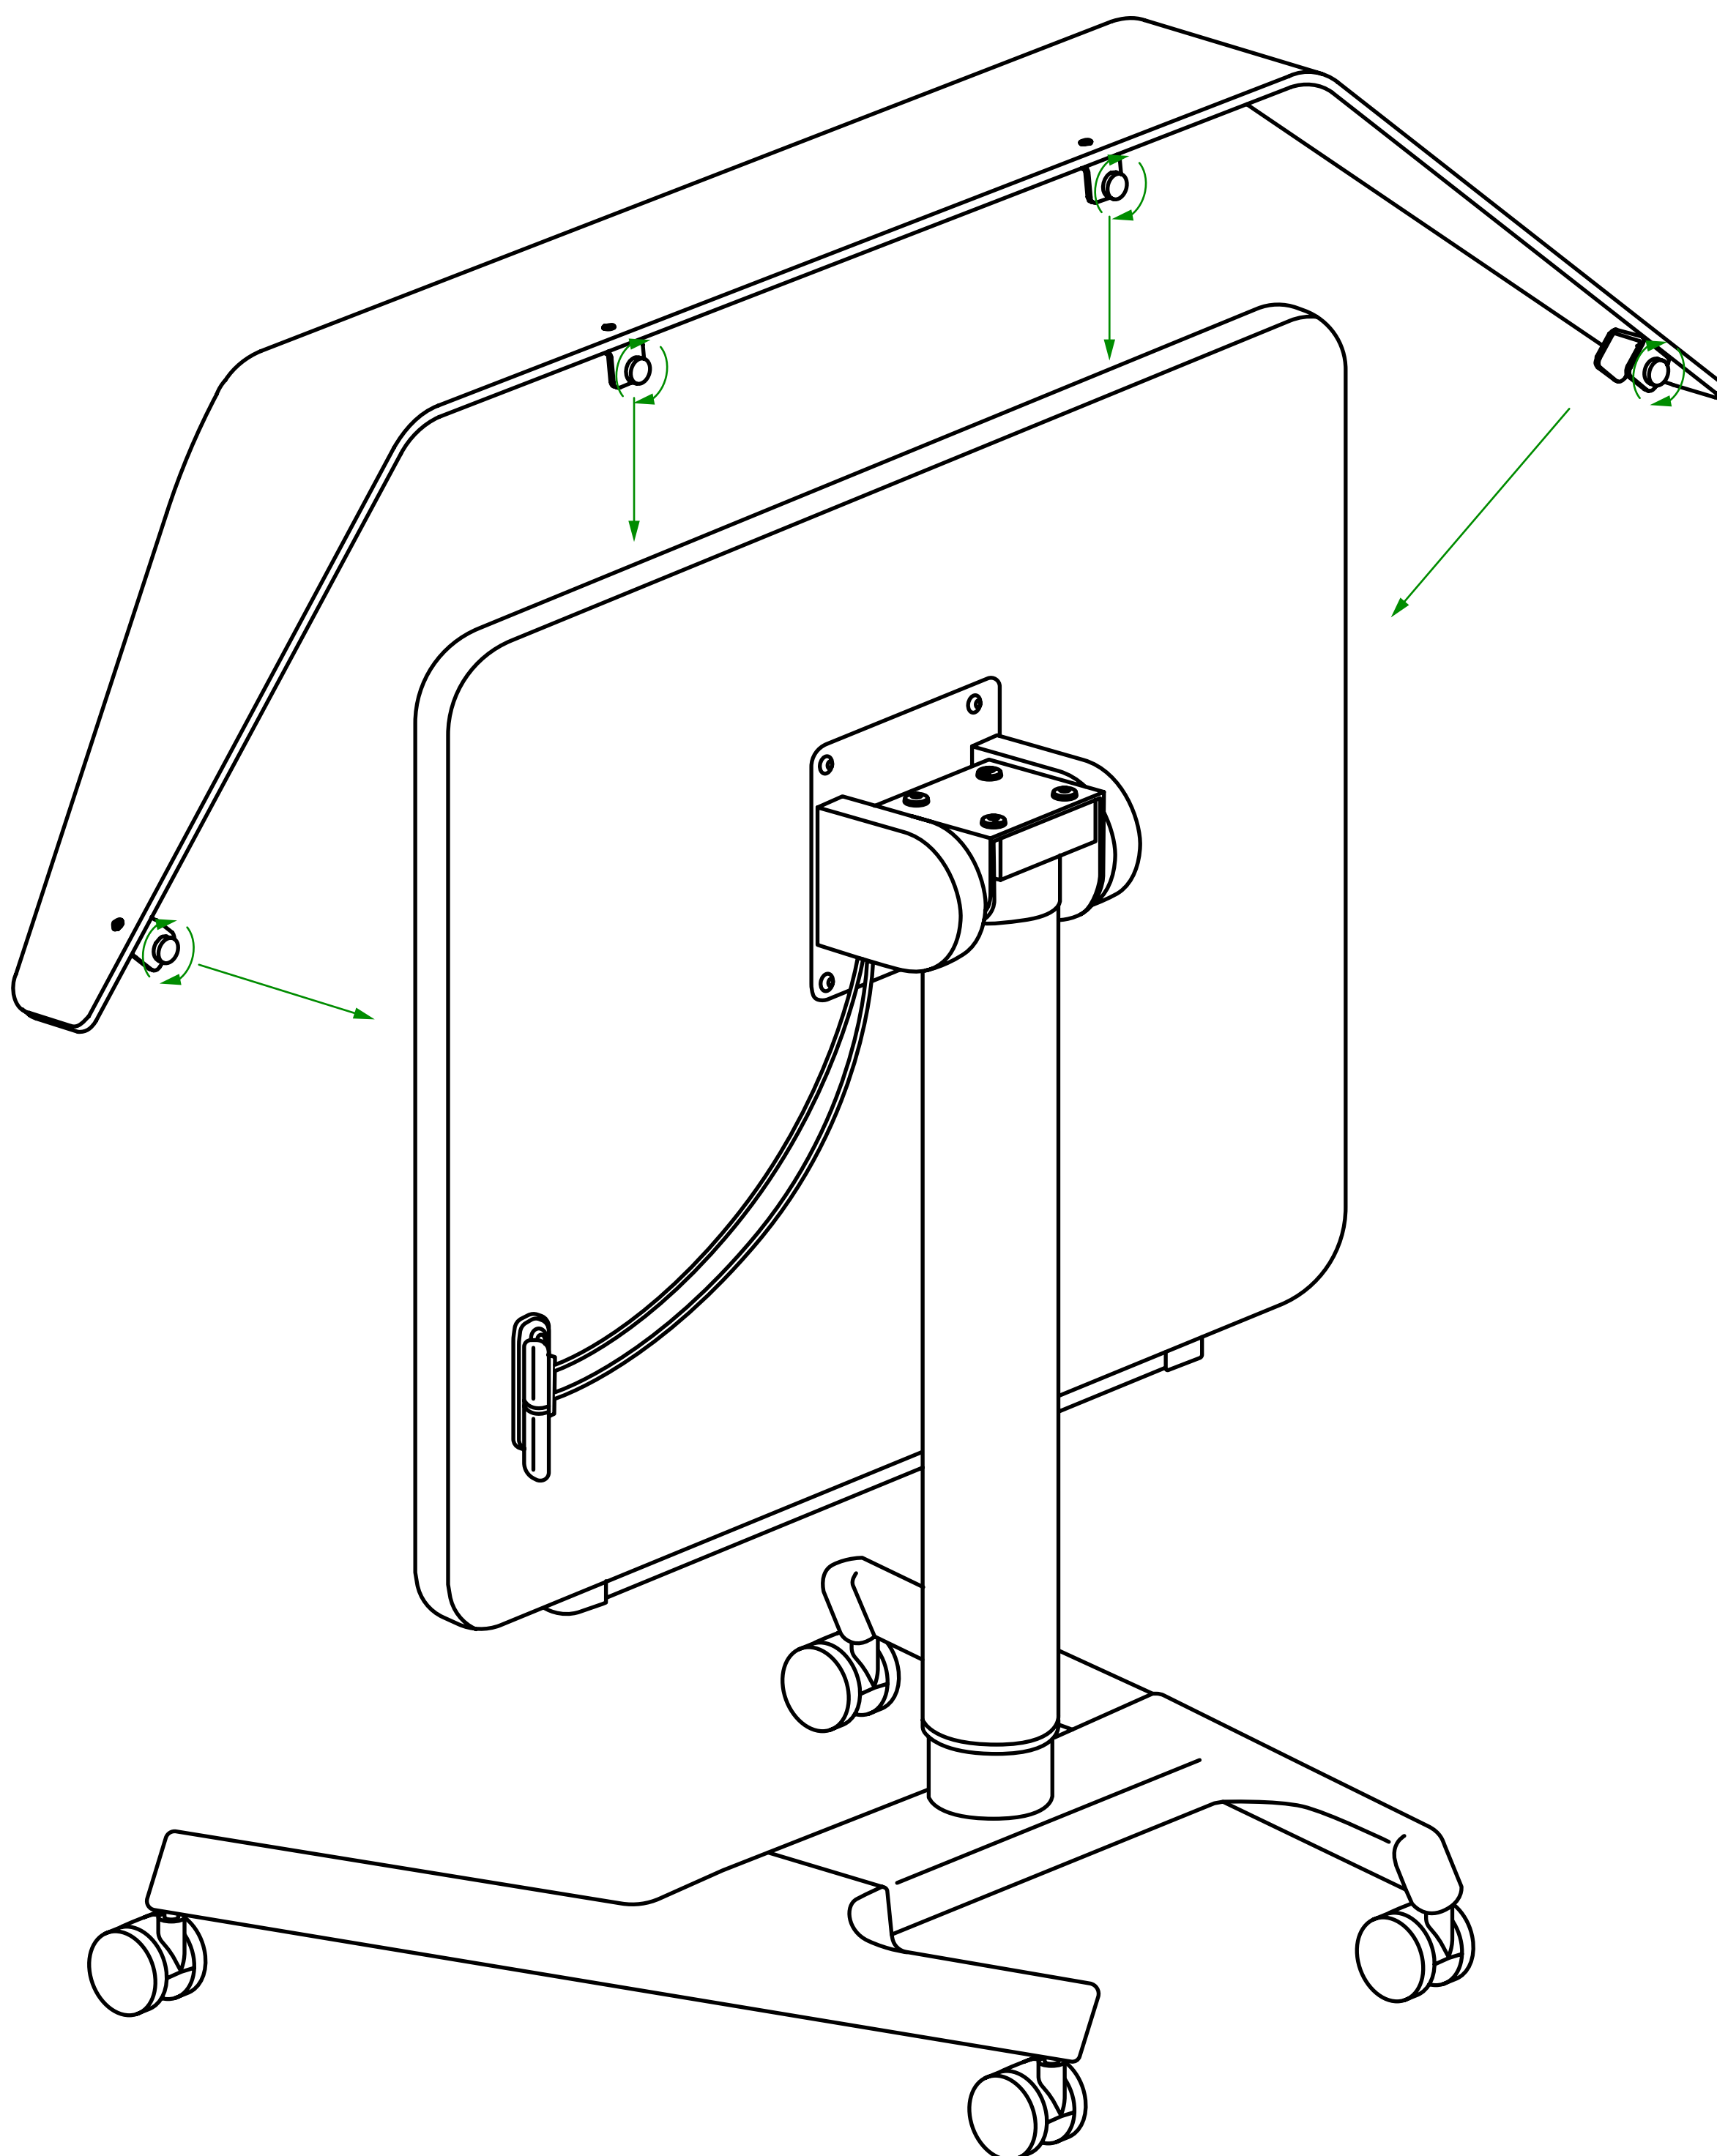

KREA
by mobel linea