

KREA


by mobel linea
CAT

INSTRUCCIONS DE MUNTATGE



SI US PLAU, ASSEGUREU-VOS DE PRÉMER NOMÉS LA PALANCA FRONTAL PER INCLINAR LA TAULA. SI PREMÉU LA PALANCA POSTERIOR, FARÀ QUE EL RESSORT DE GAS ELEVÍ LA SUPERFÍCIE.


Atenció: No colleu fort els caragols fins que tots estiguin correctament posicionats.

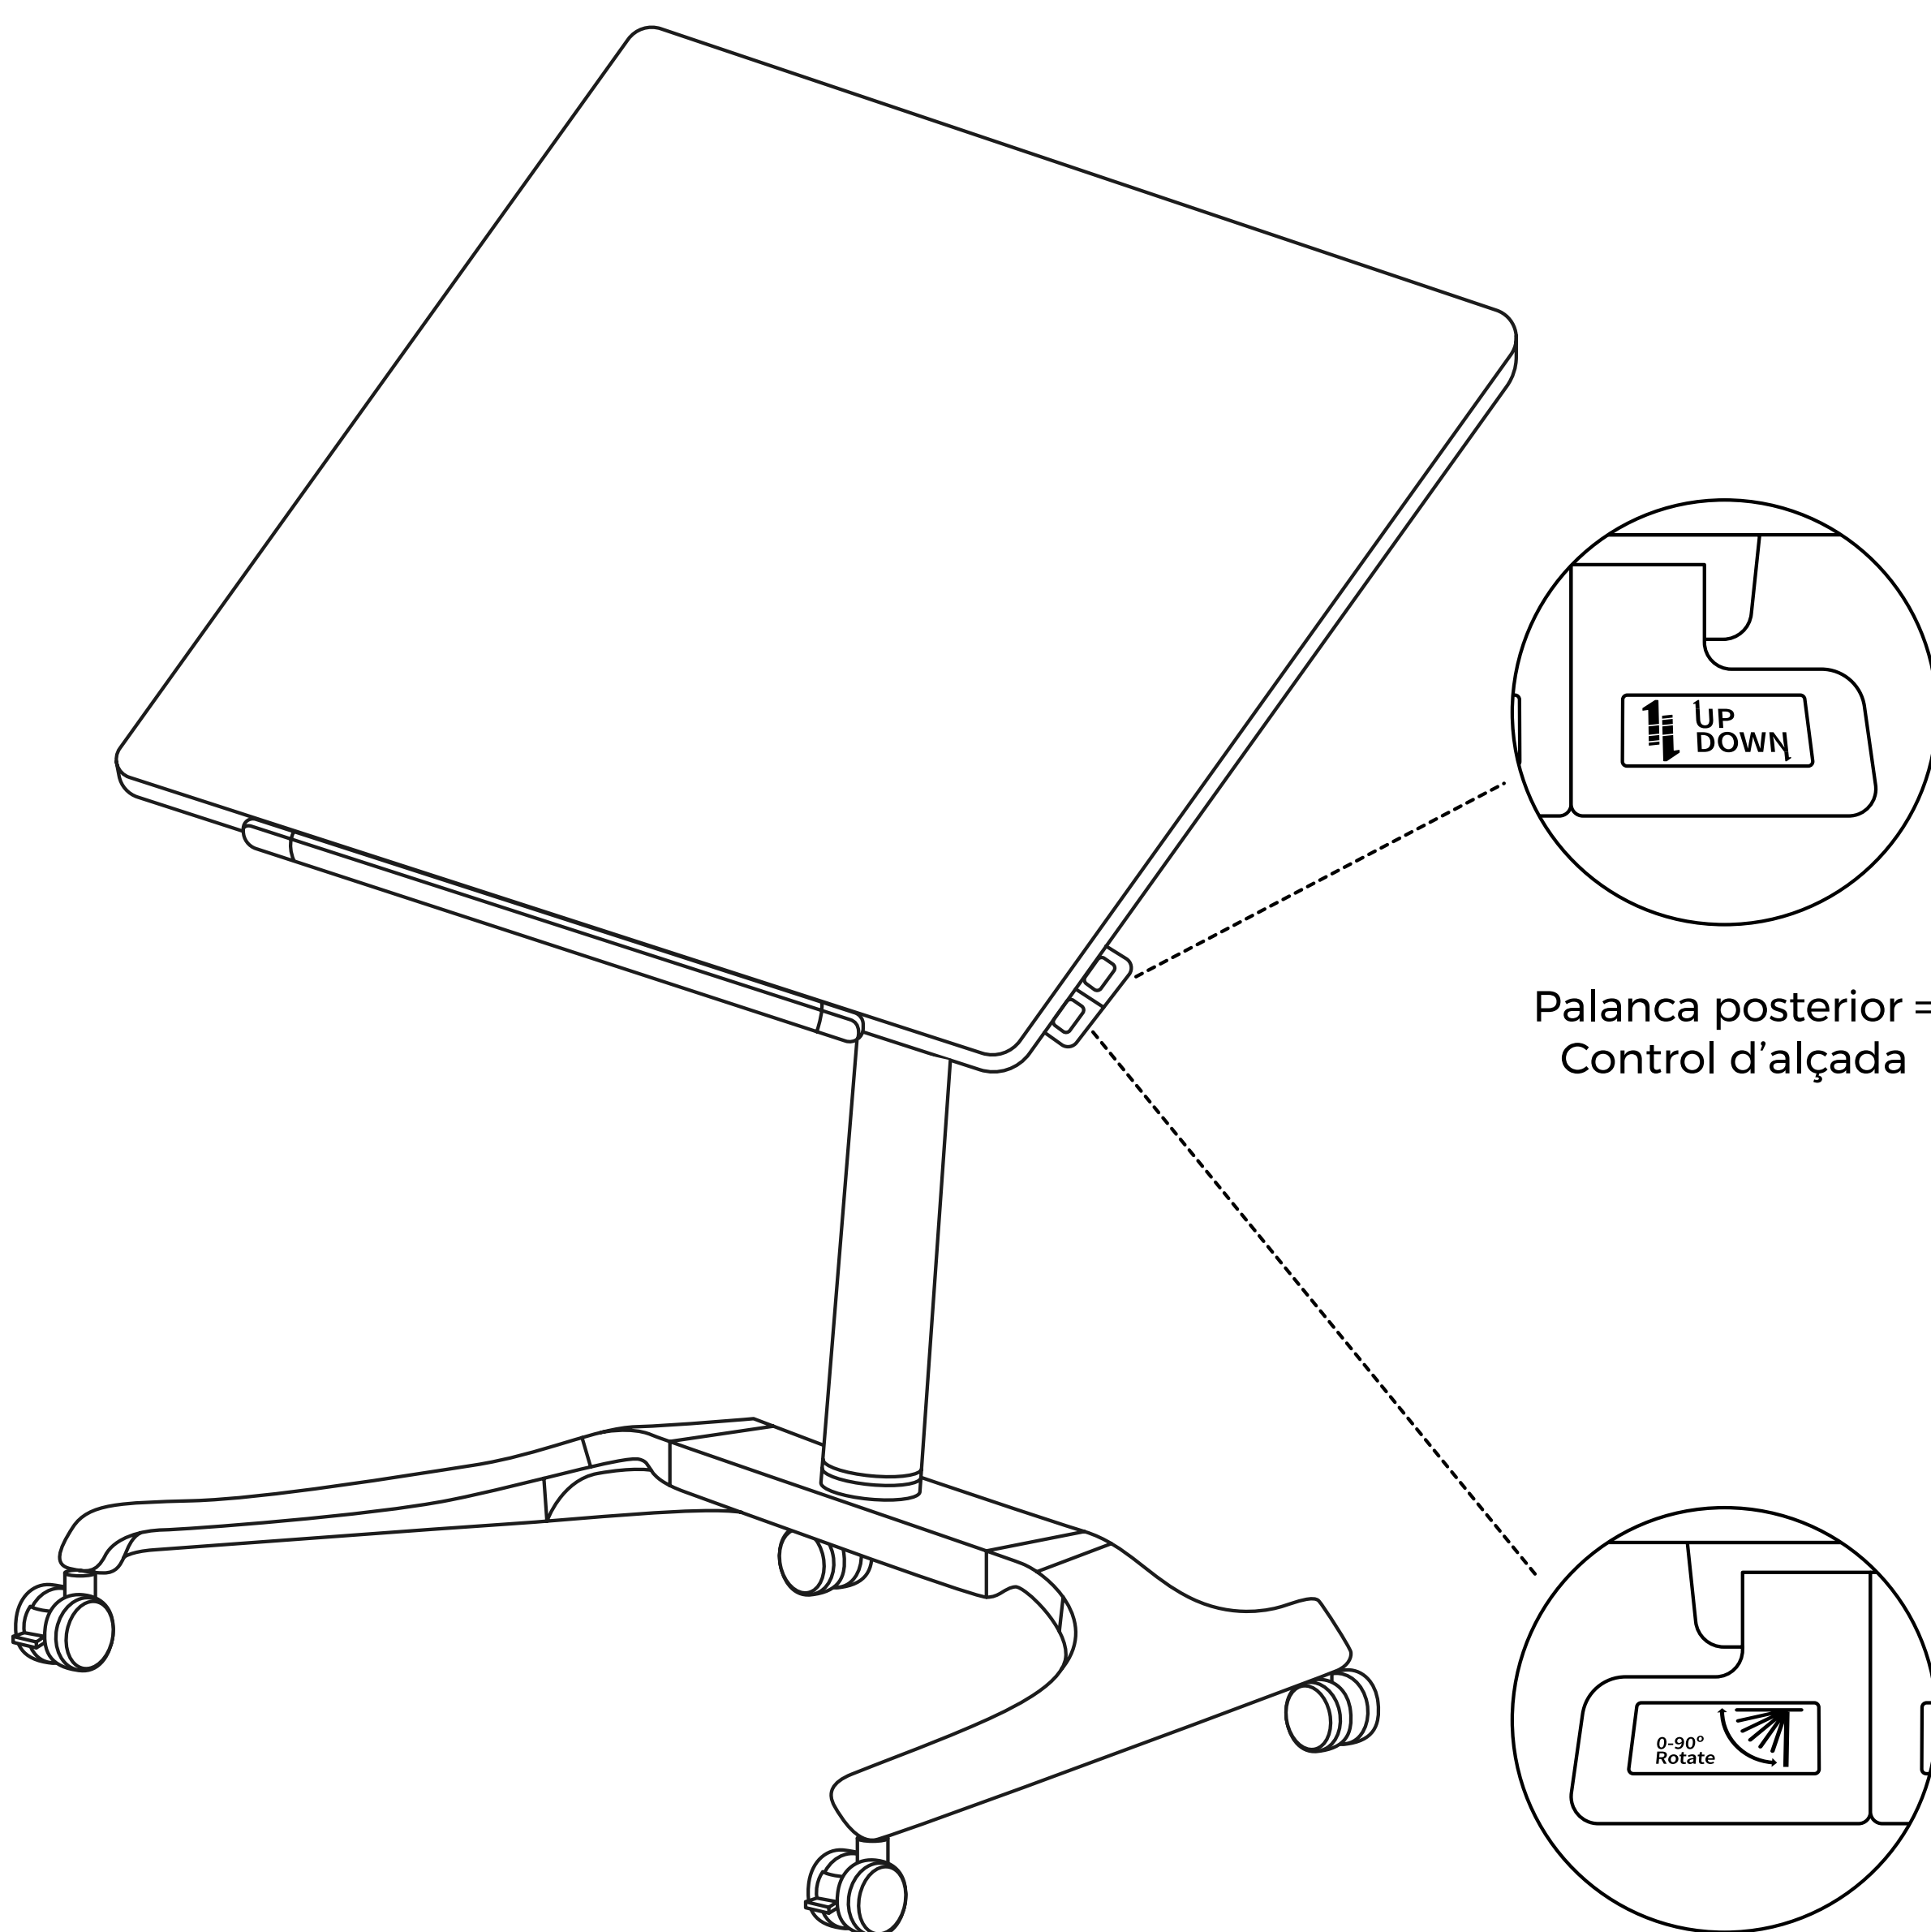



Palanca posterior =
Control d'alçada

Palanca frontal =
Control d'inclinació



- 1** Fixeu la columna i la palanca a la part superior.
No accioneu les palanques.

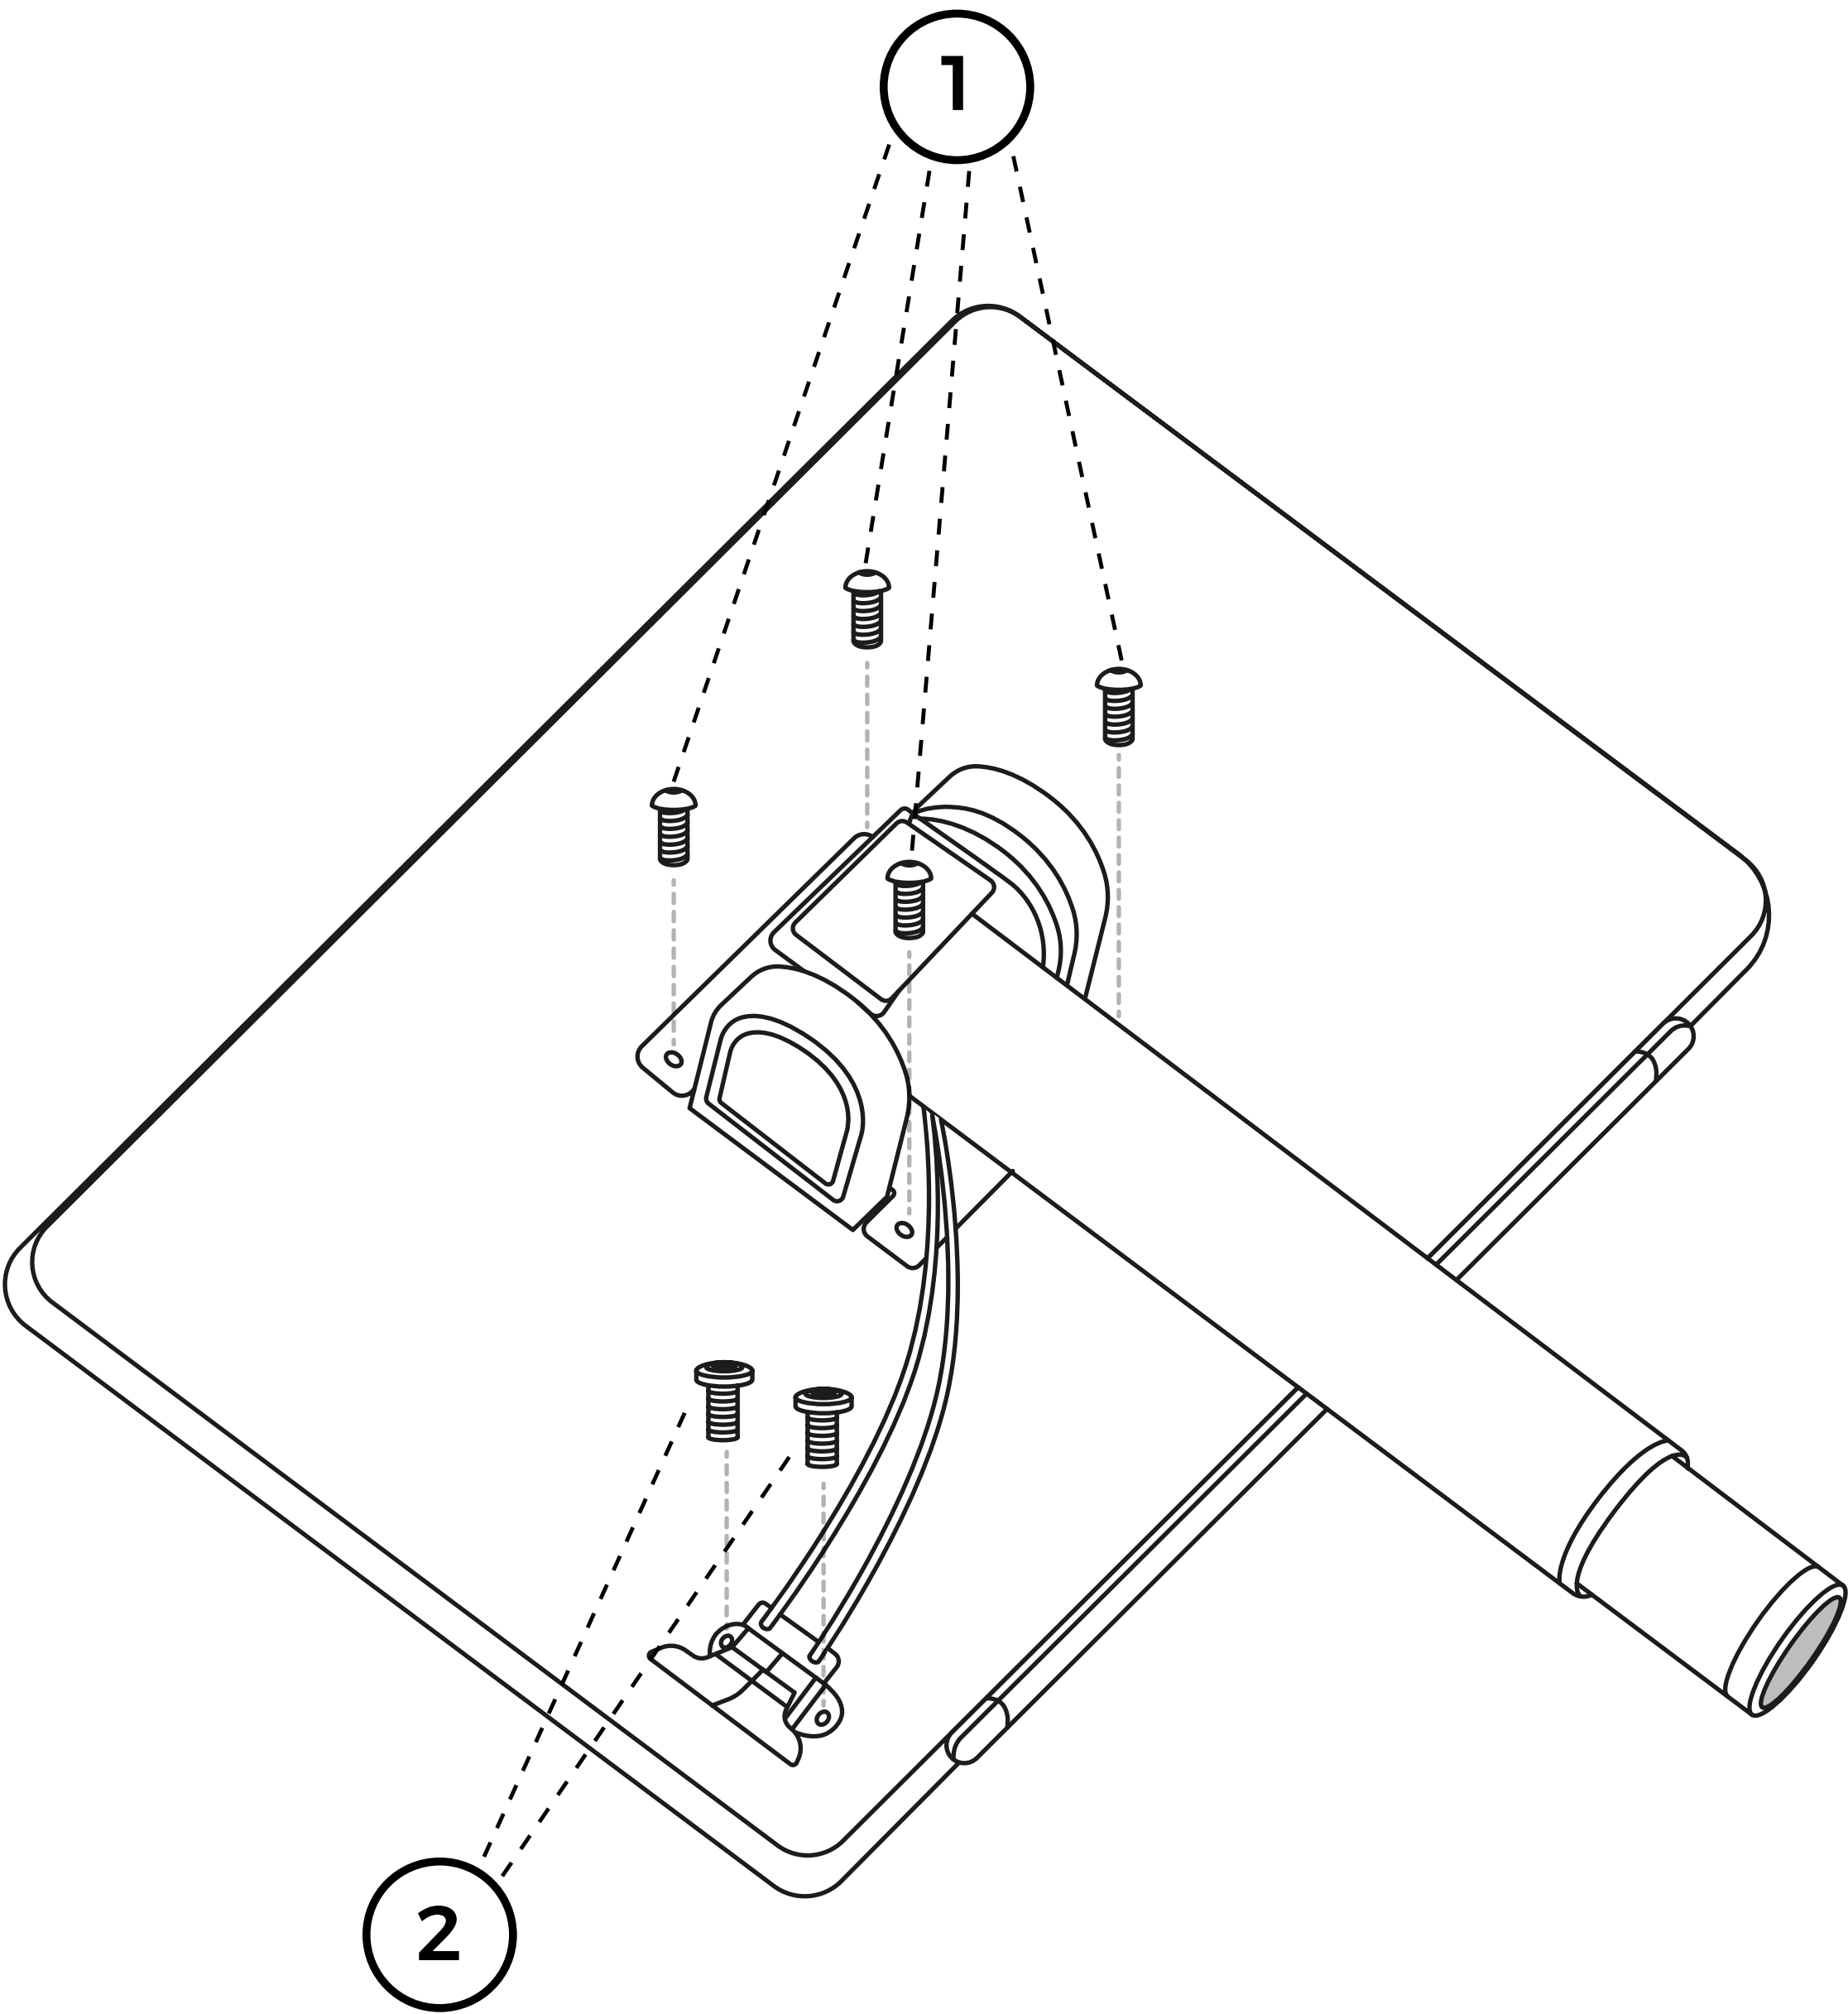


FERRAMENTA

| | | |
|---|---|----------------|
| 1 |  | M6x16 4 pcs |
| 2 |  | M6x12 2 pcs |

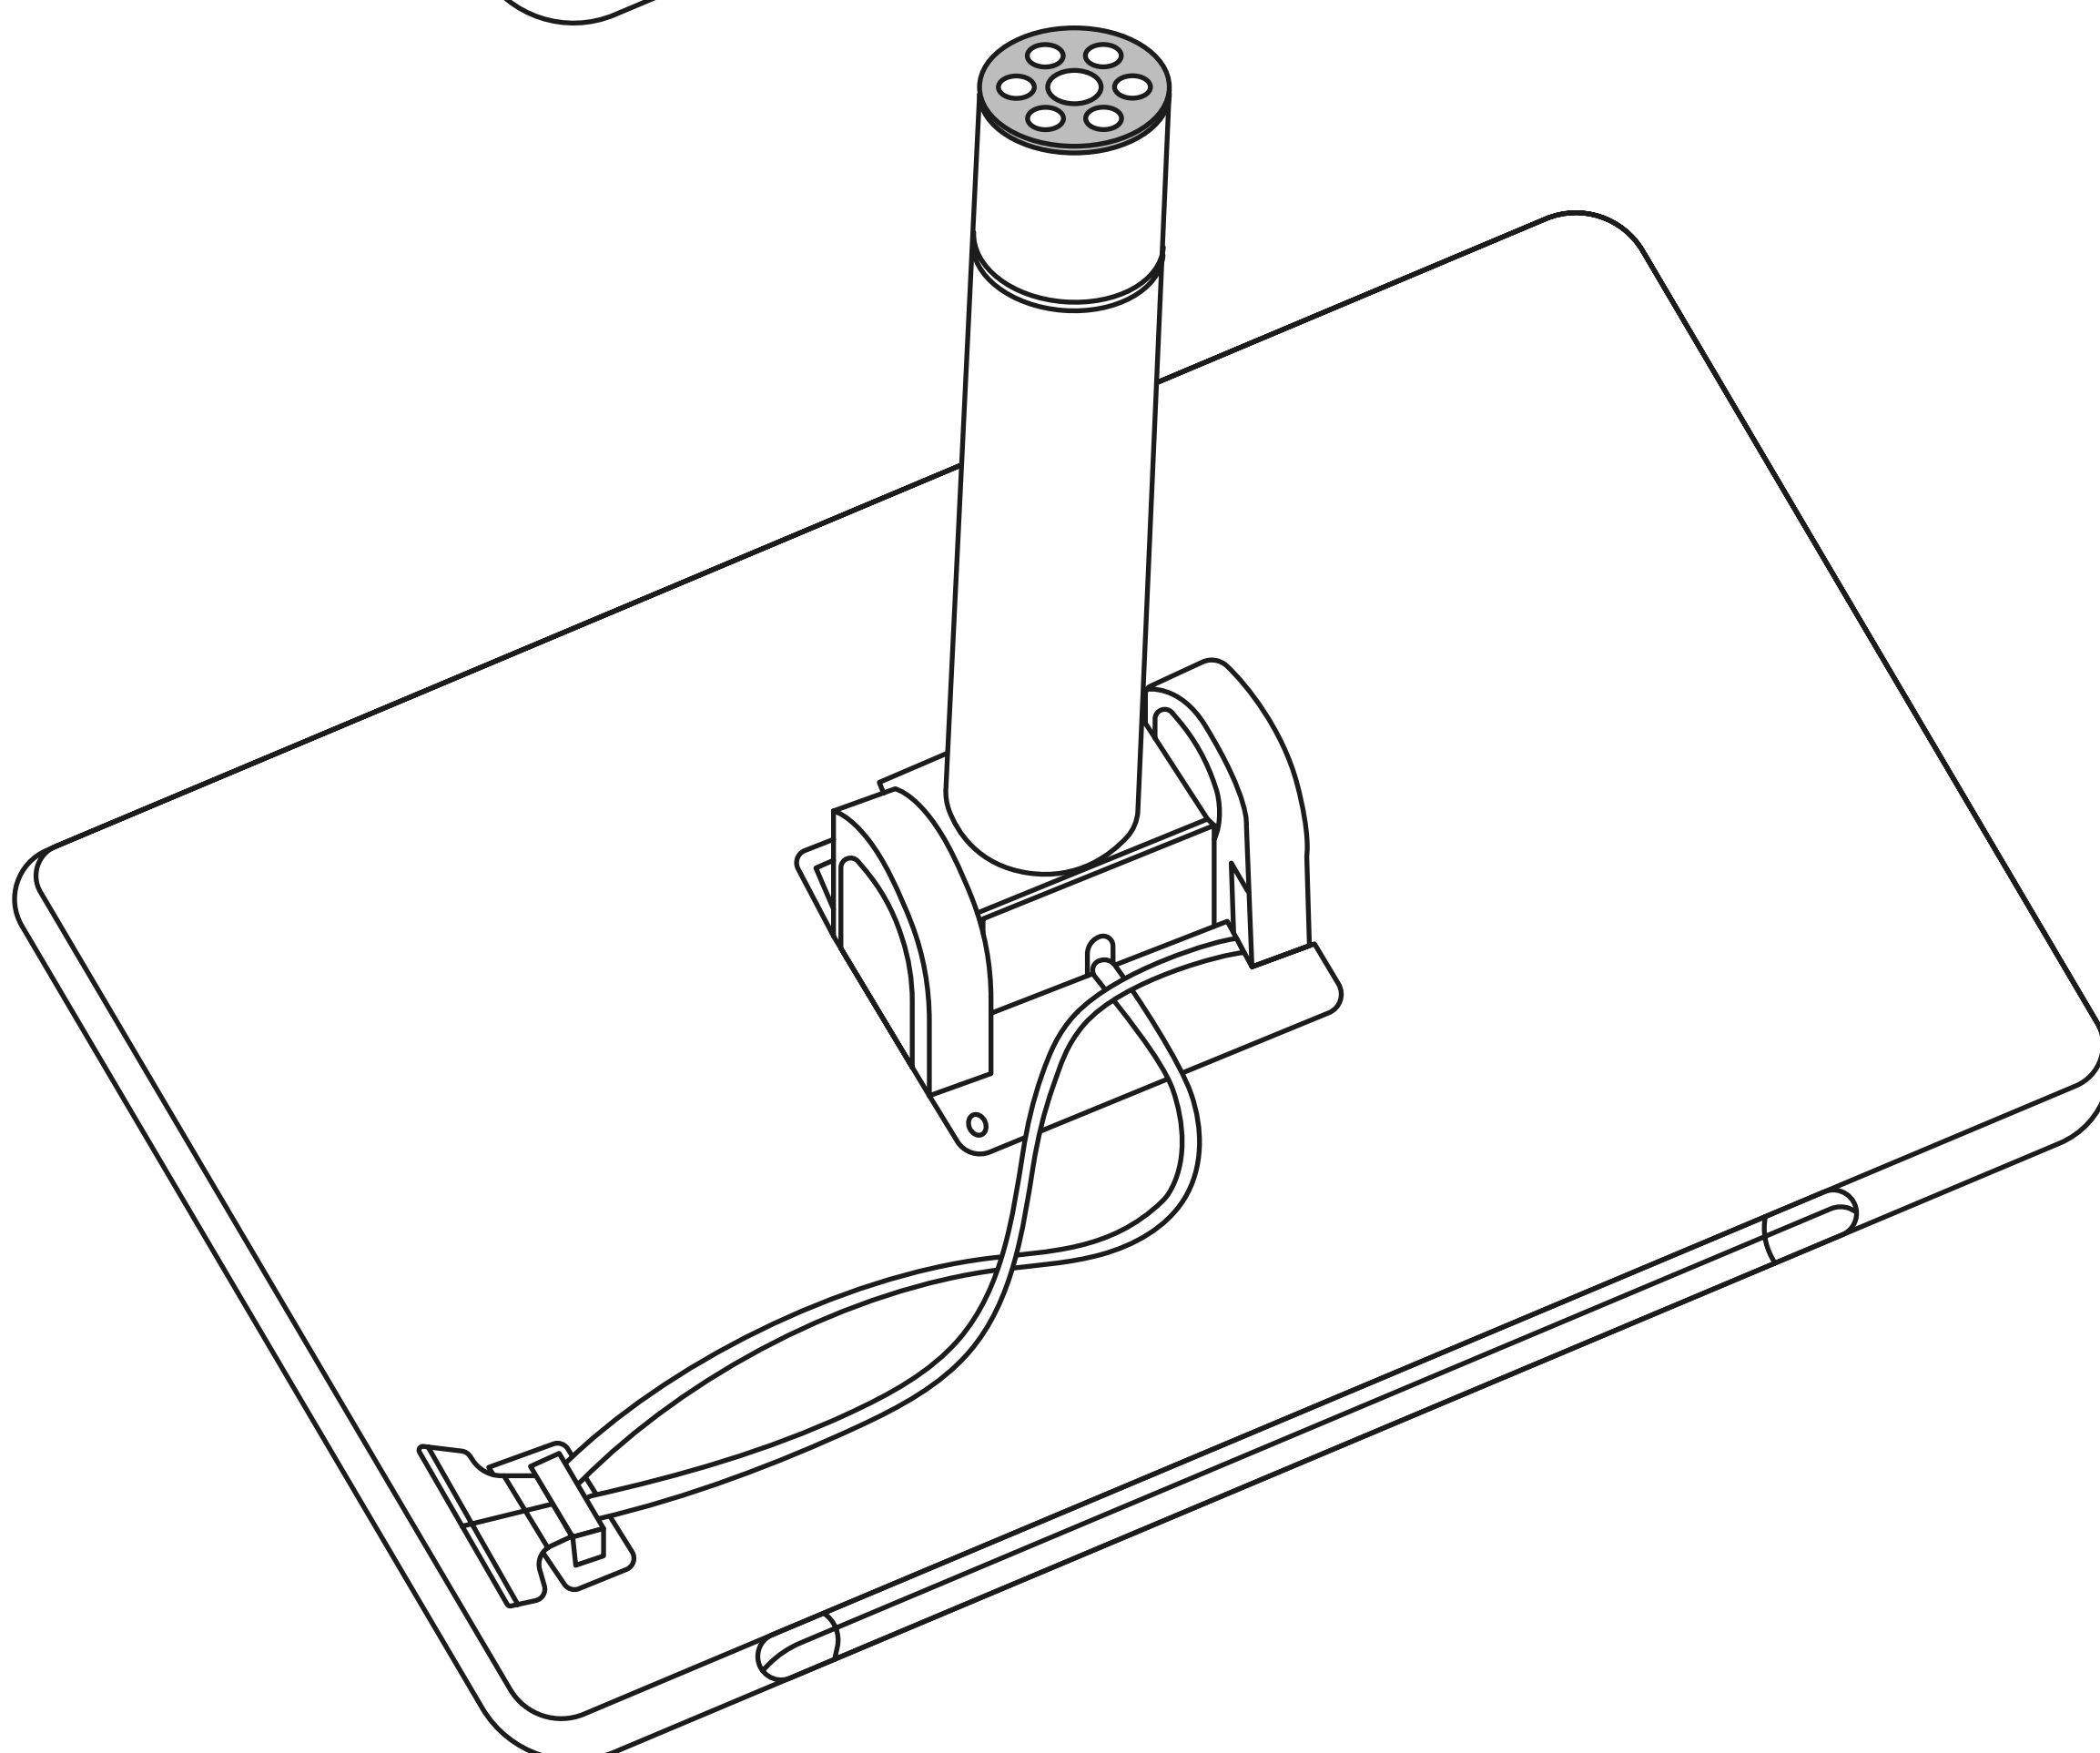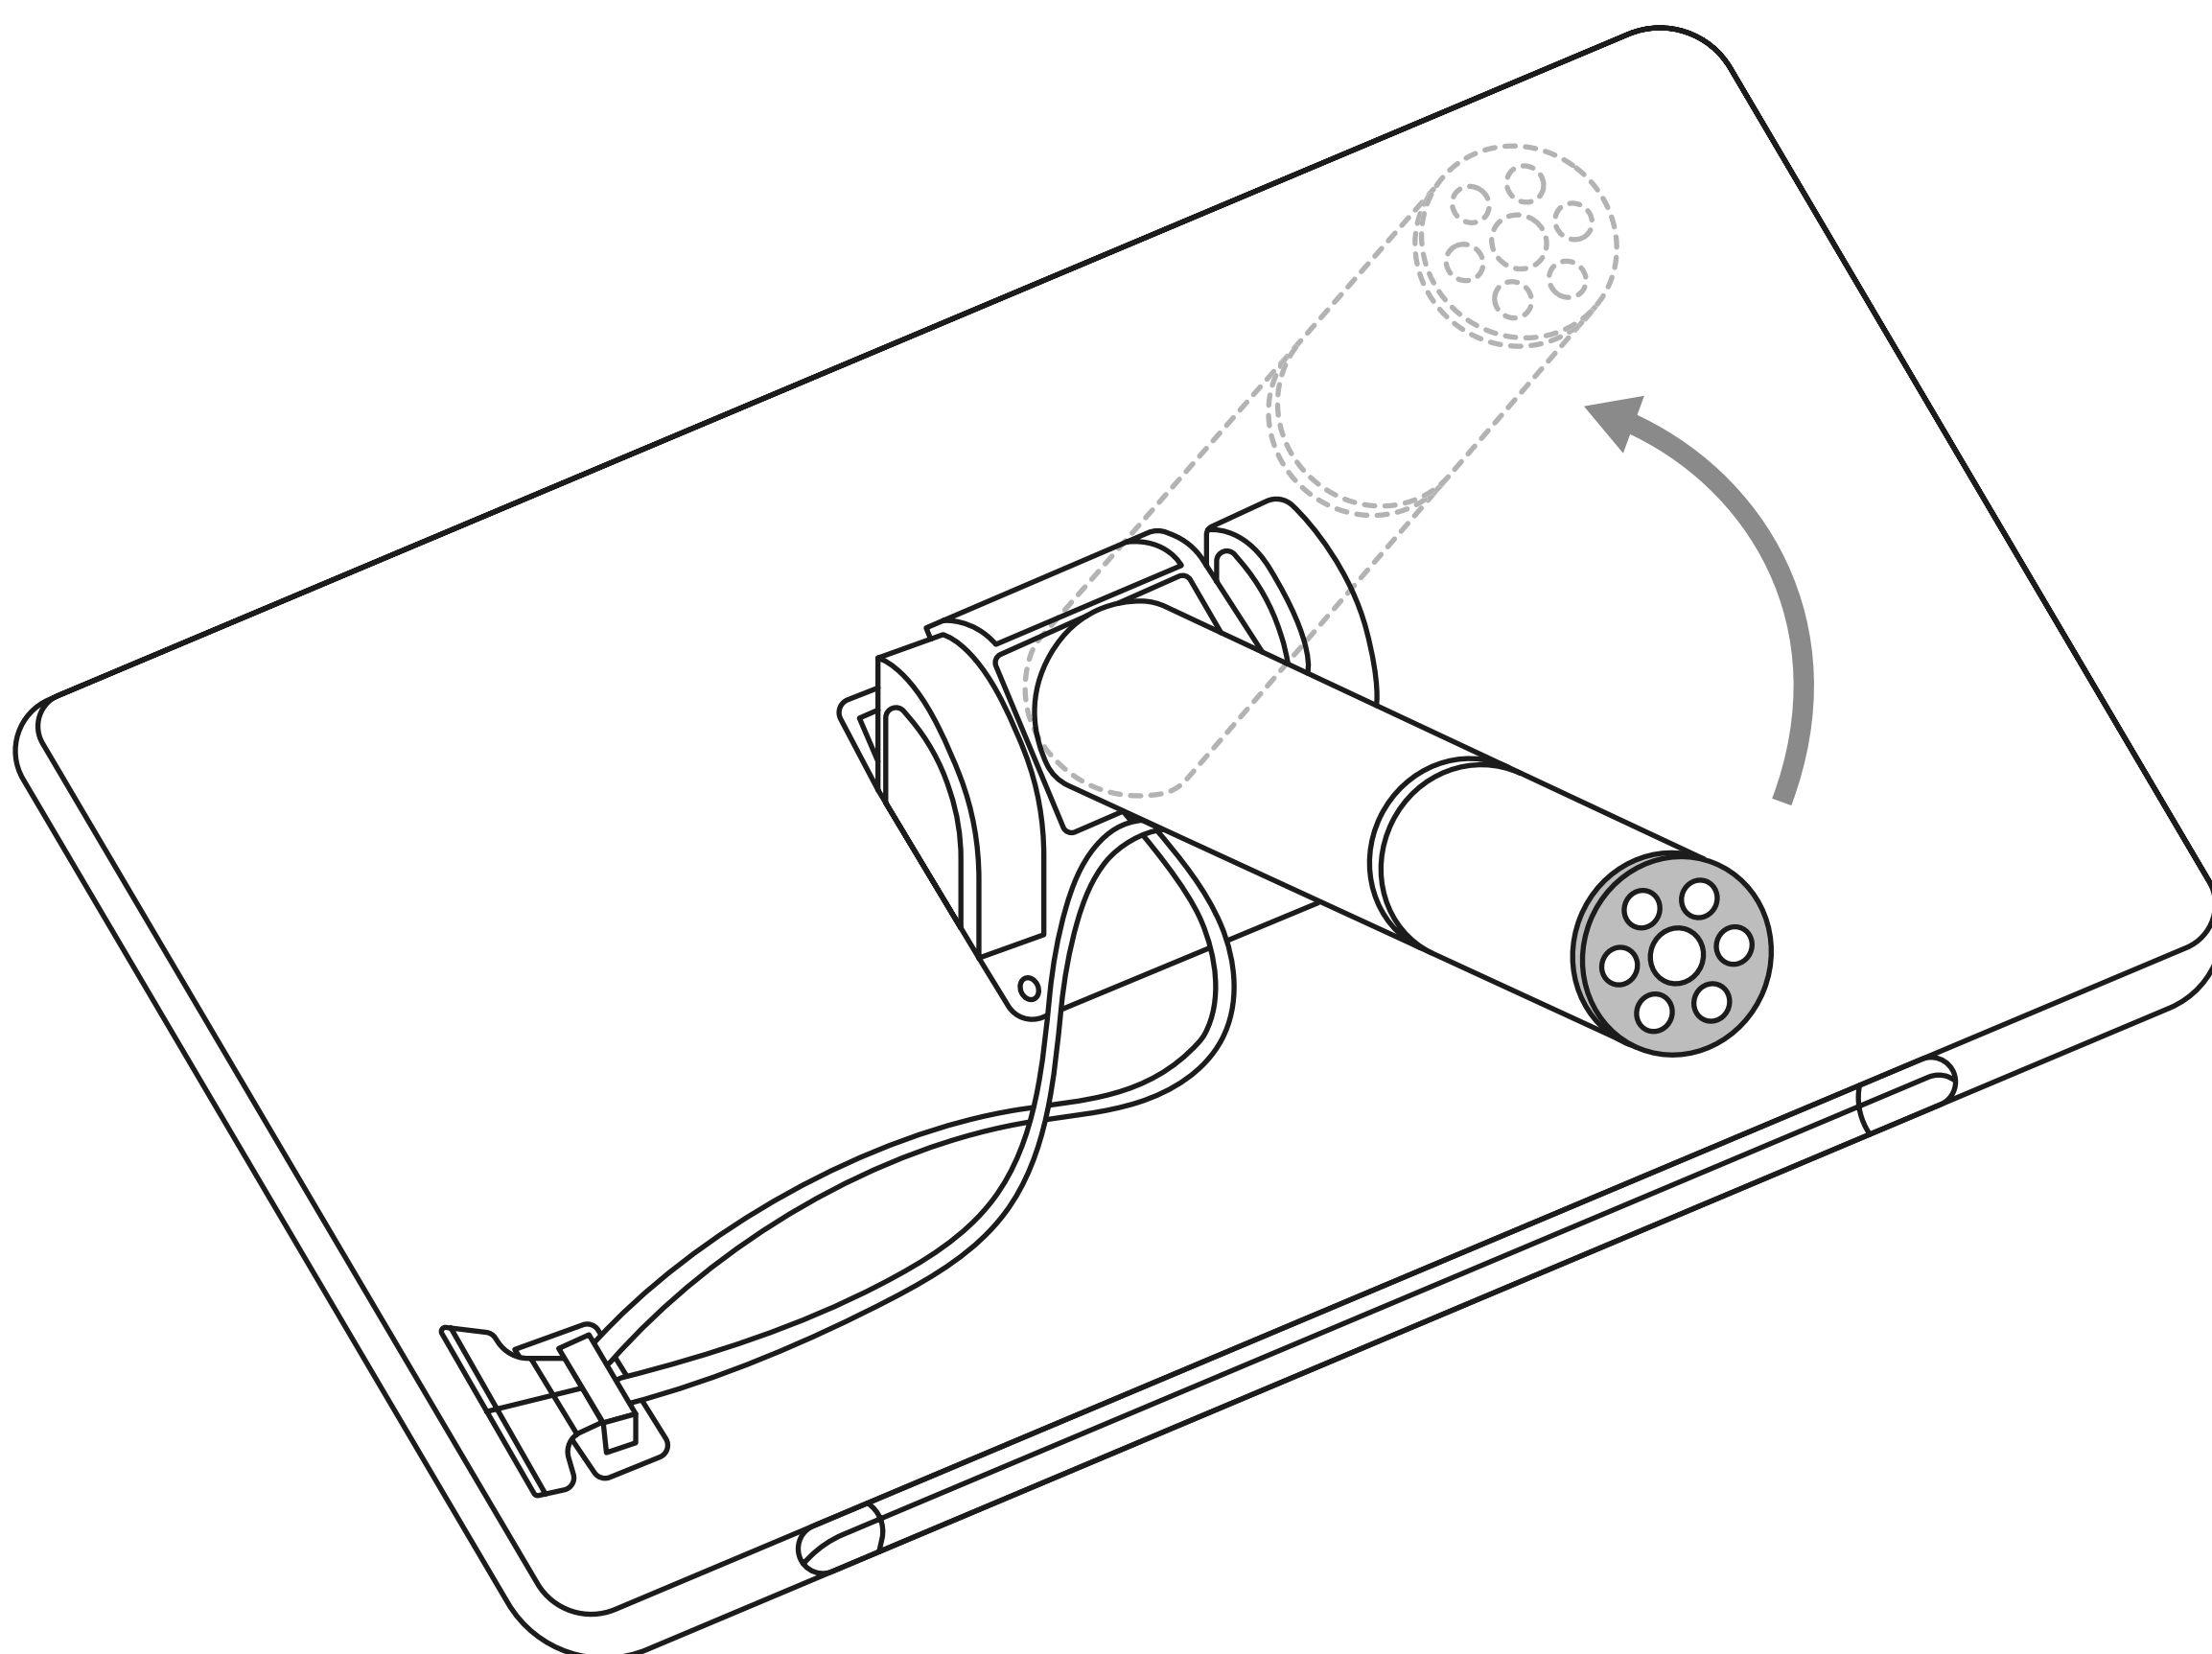




- 2** Pressioneu la palanca d'ajust de l'angle (palanca frontal) i redreceu la columna.

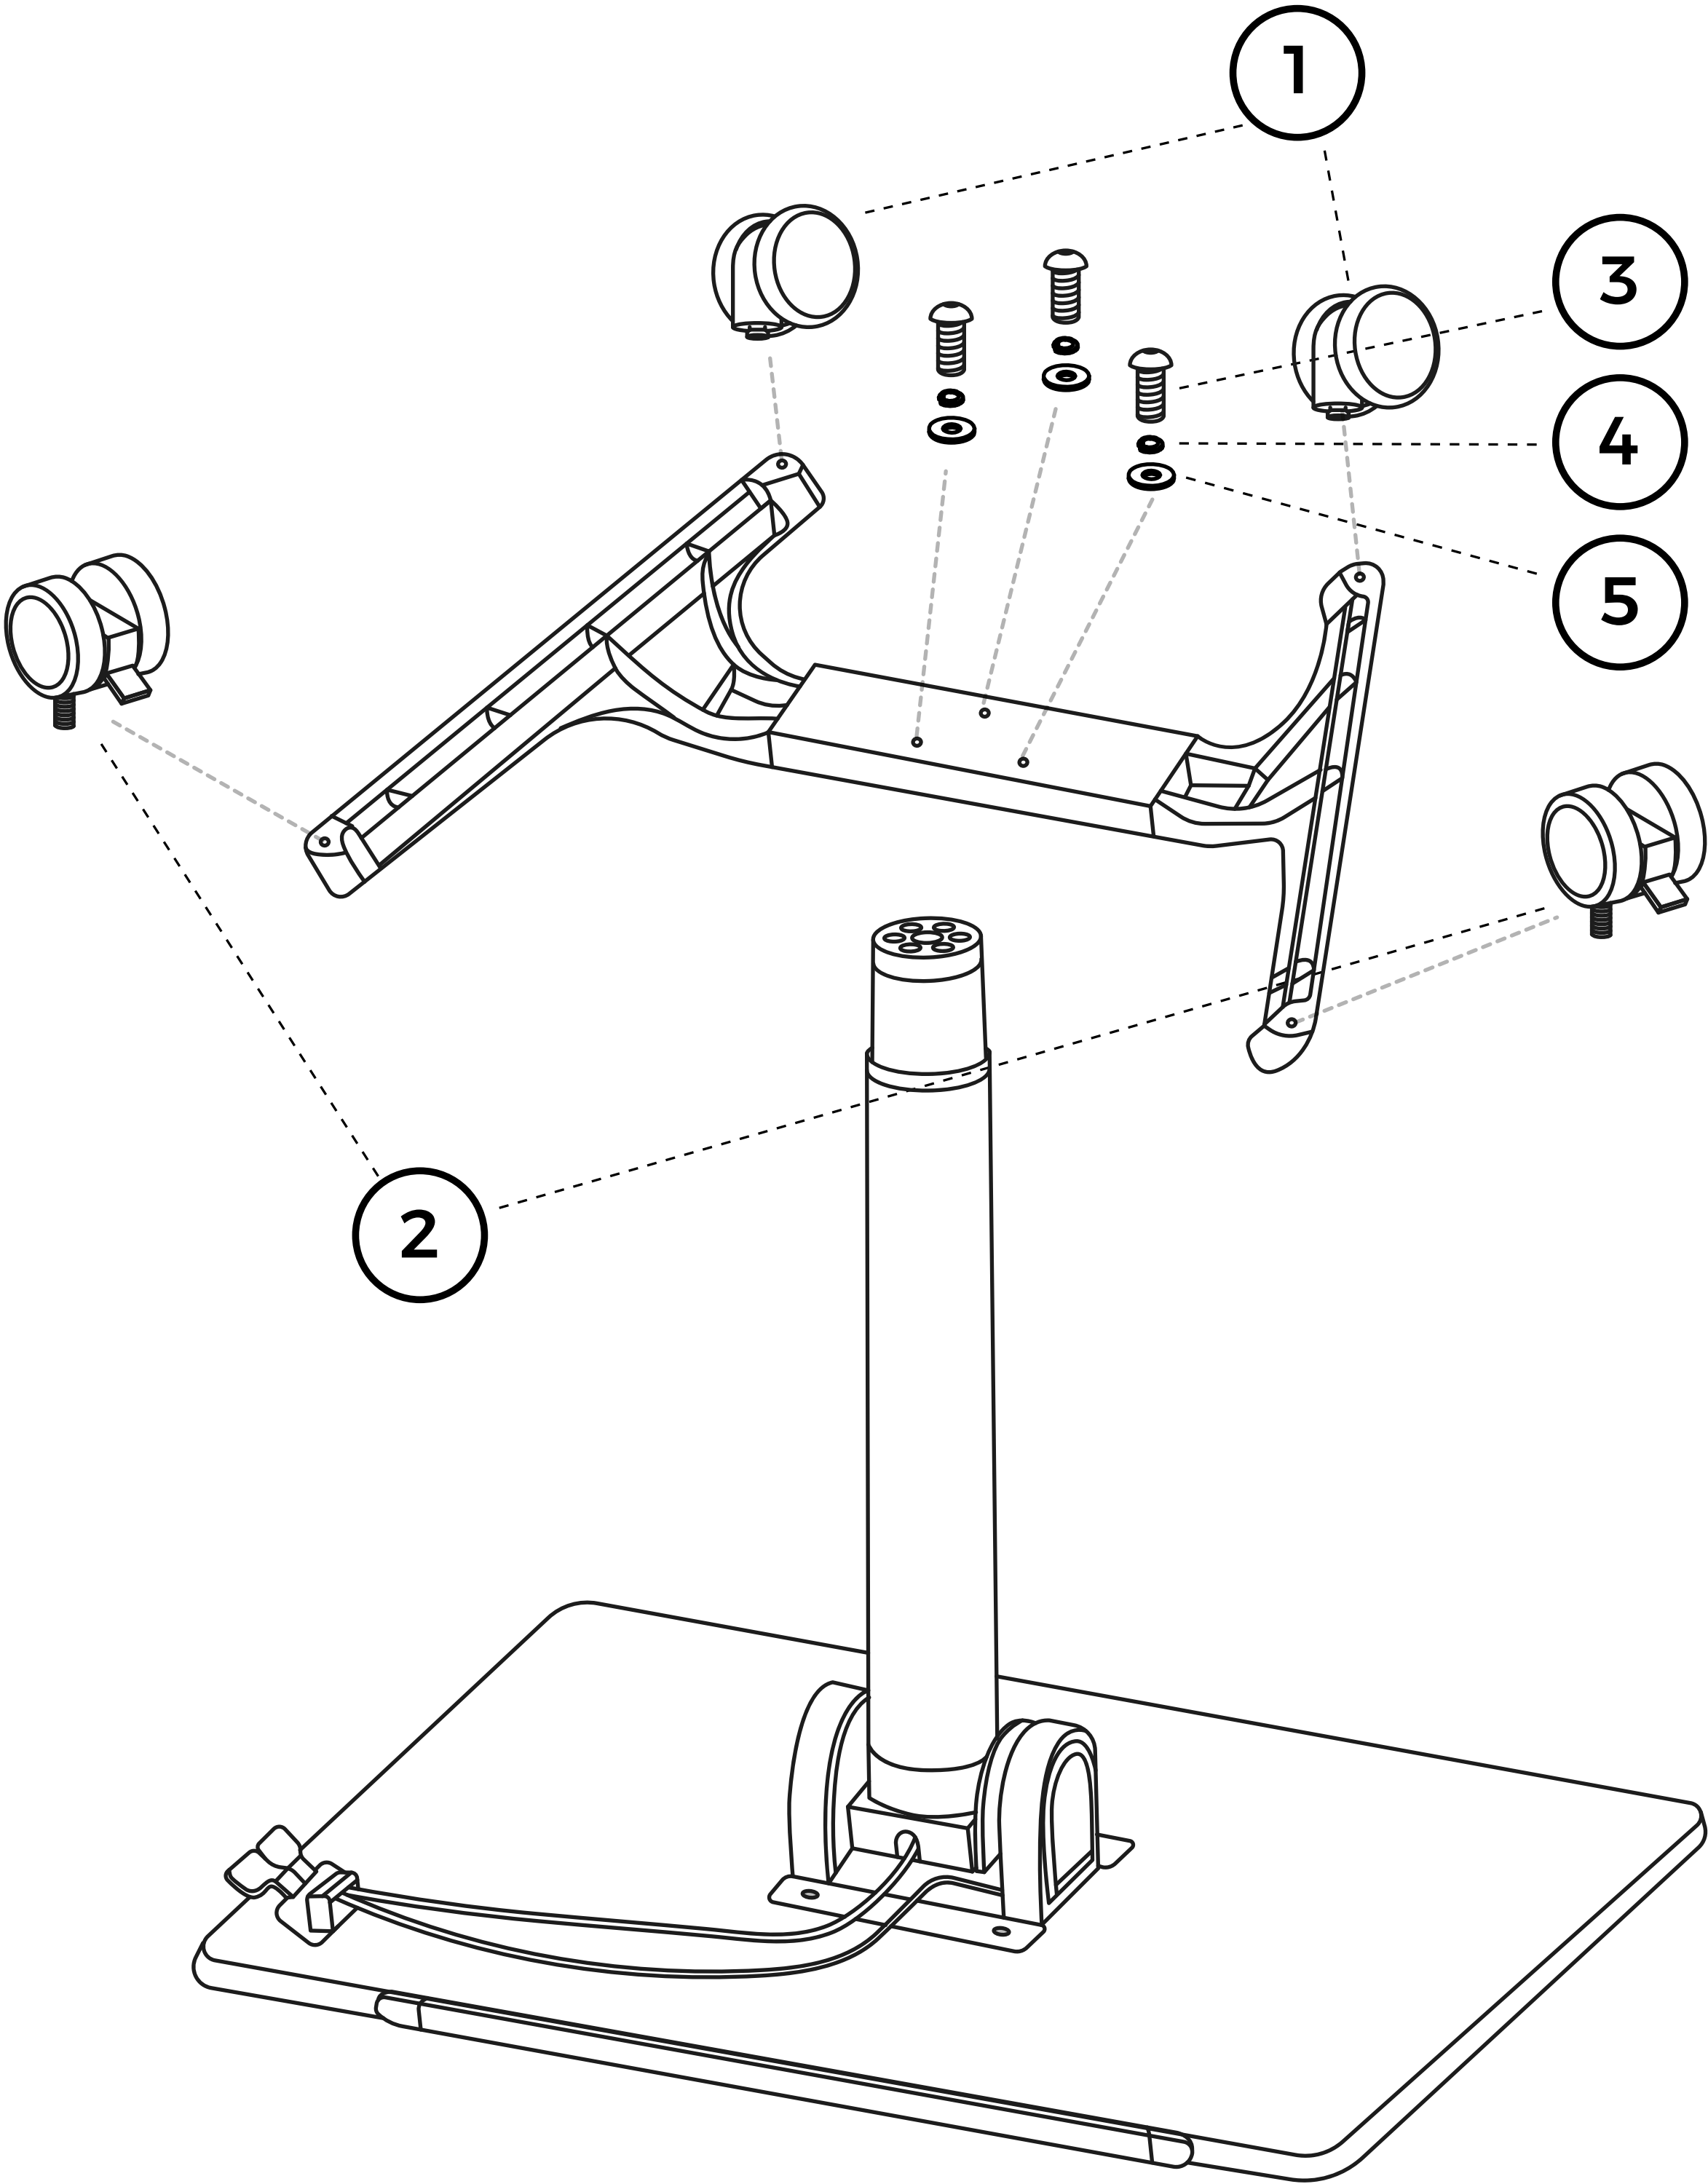

3 Fixeu la base a la columna, assegurant-vos que el costat llarg dels suports quedi orientat cap al davant de la superfície.
Introduïu les rodes en els suports.
Alceu la palanca de bloqueig abans de moure la taula.



FERRAMENTA

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <div>1</div> <div></div> <div>2 pcs</div> | <div>2</div> <div></div> <div>2 pcs</div> |
| <div>3</div> <div></div> <div>M6x16 3 pcs</div> | <div>4</div> <div></div> <div>Ø 6 3 pcs</div> | <div>5</div> <div></div> <div>Ø 6 3 pcs</div> | | |




FALDÓ




PLAFÓ PRIVACITAT

INSTRUCCIONS MUNTATGE FALDÓ



1

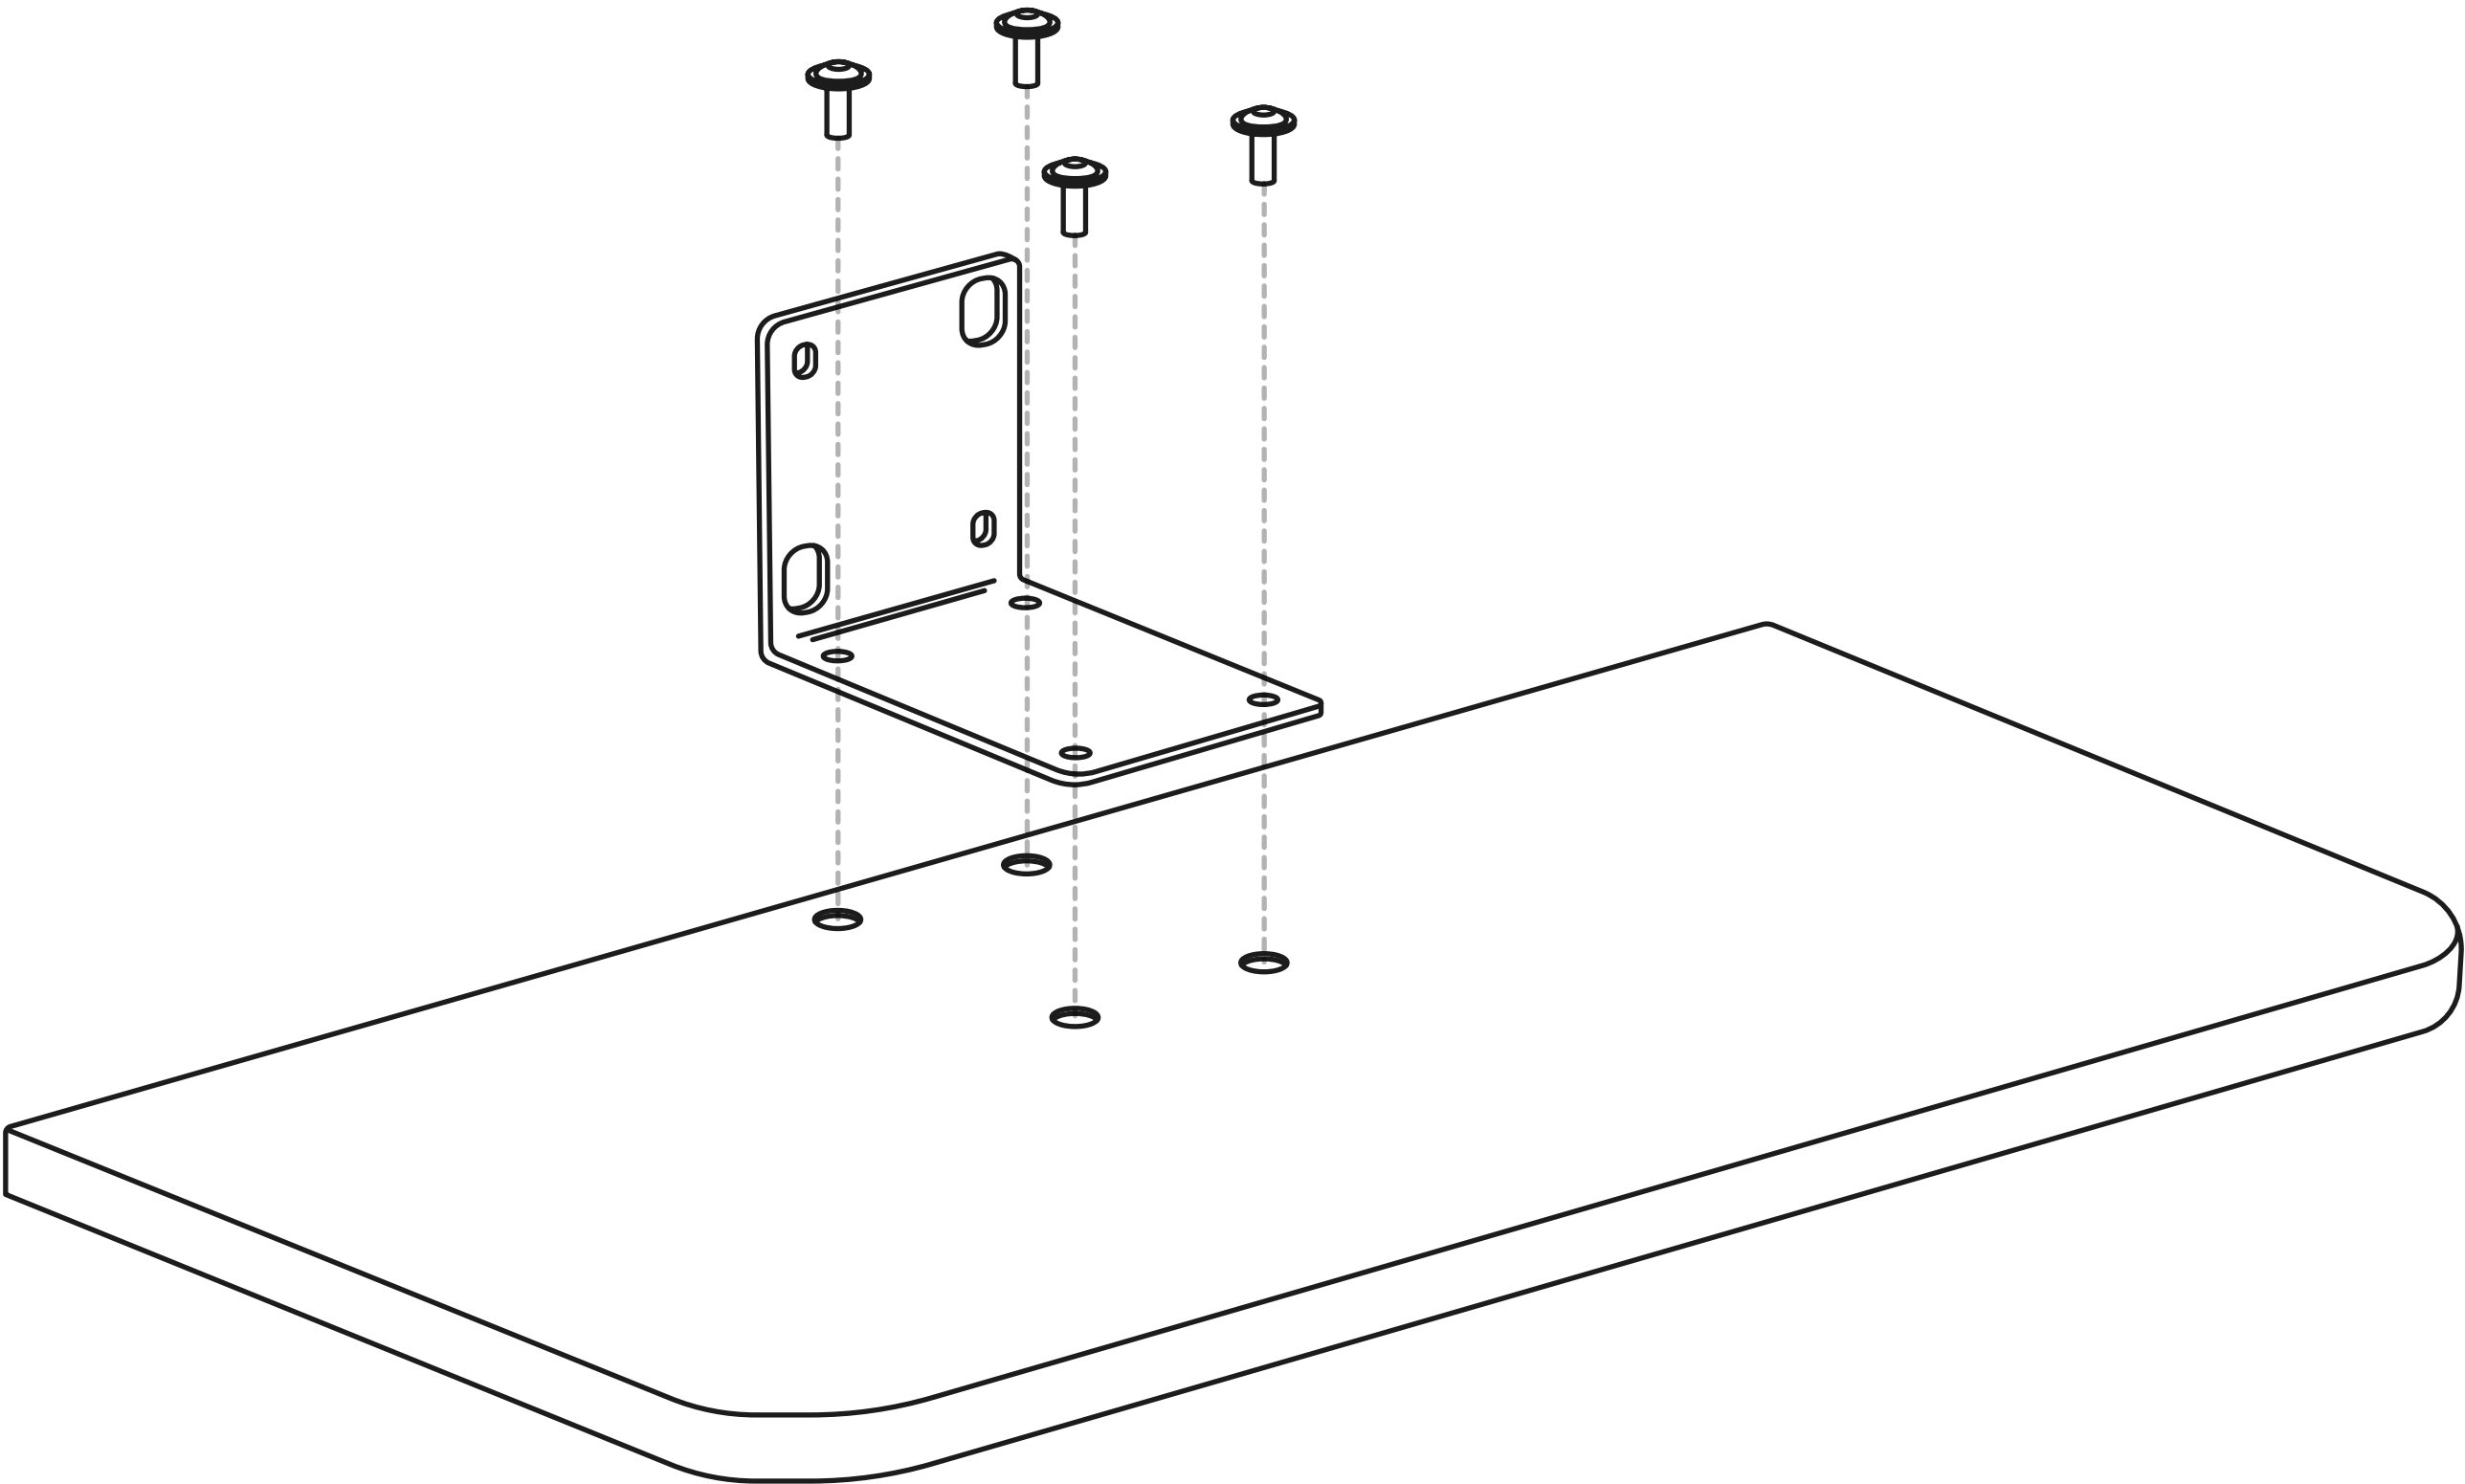

FERRAMENTA

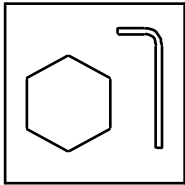


DIN 7380




M6x16
4 pcs

2 Desmanteu i guardeu els 2 caragols.

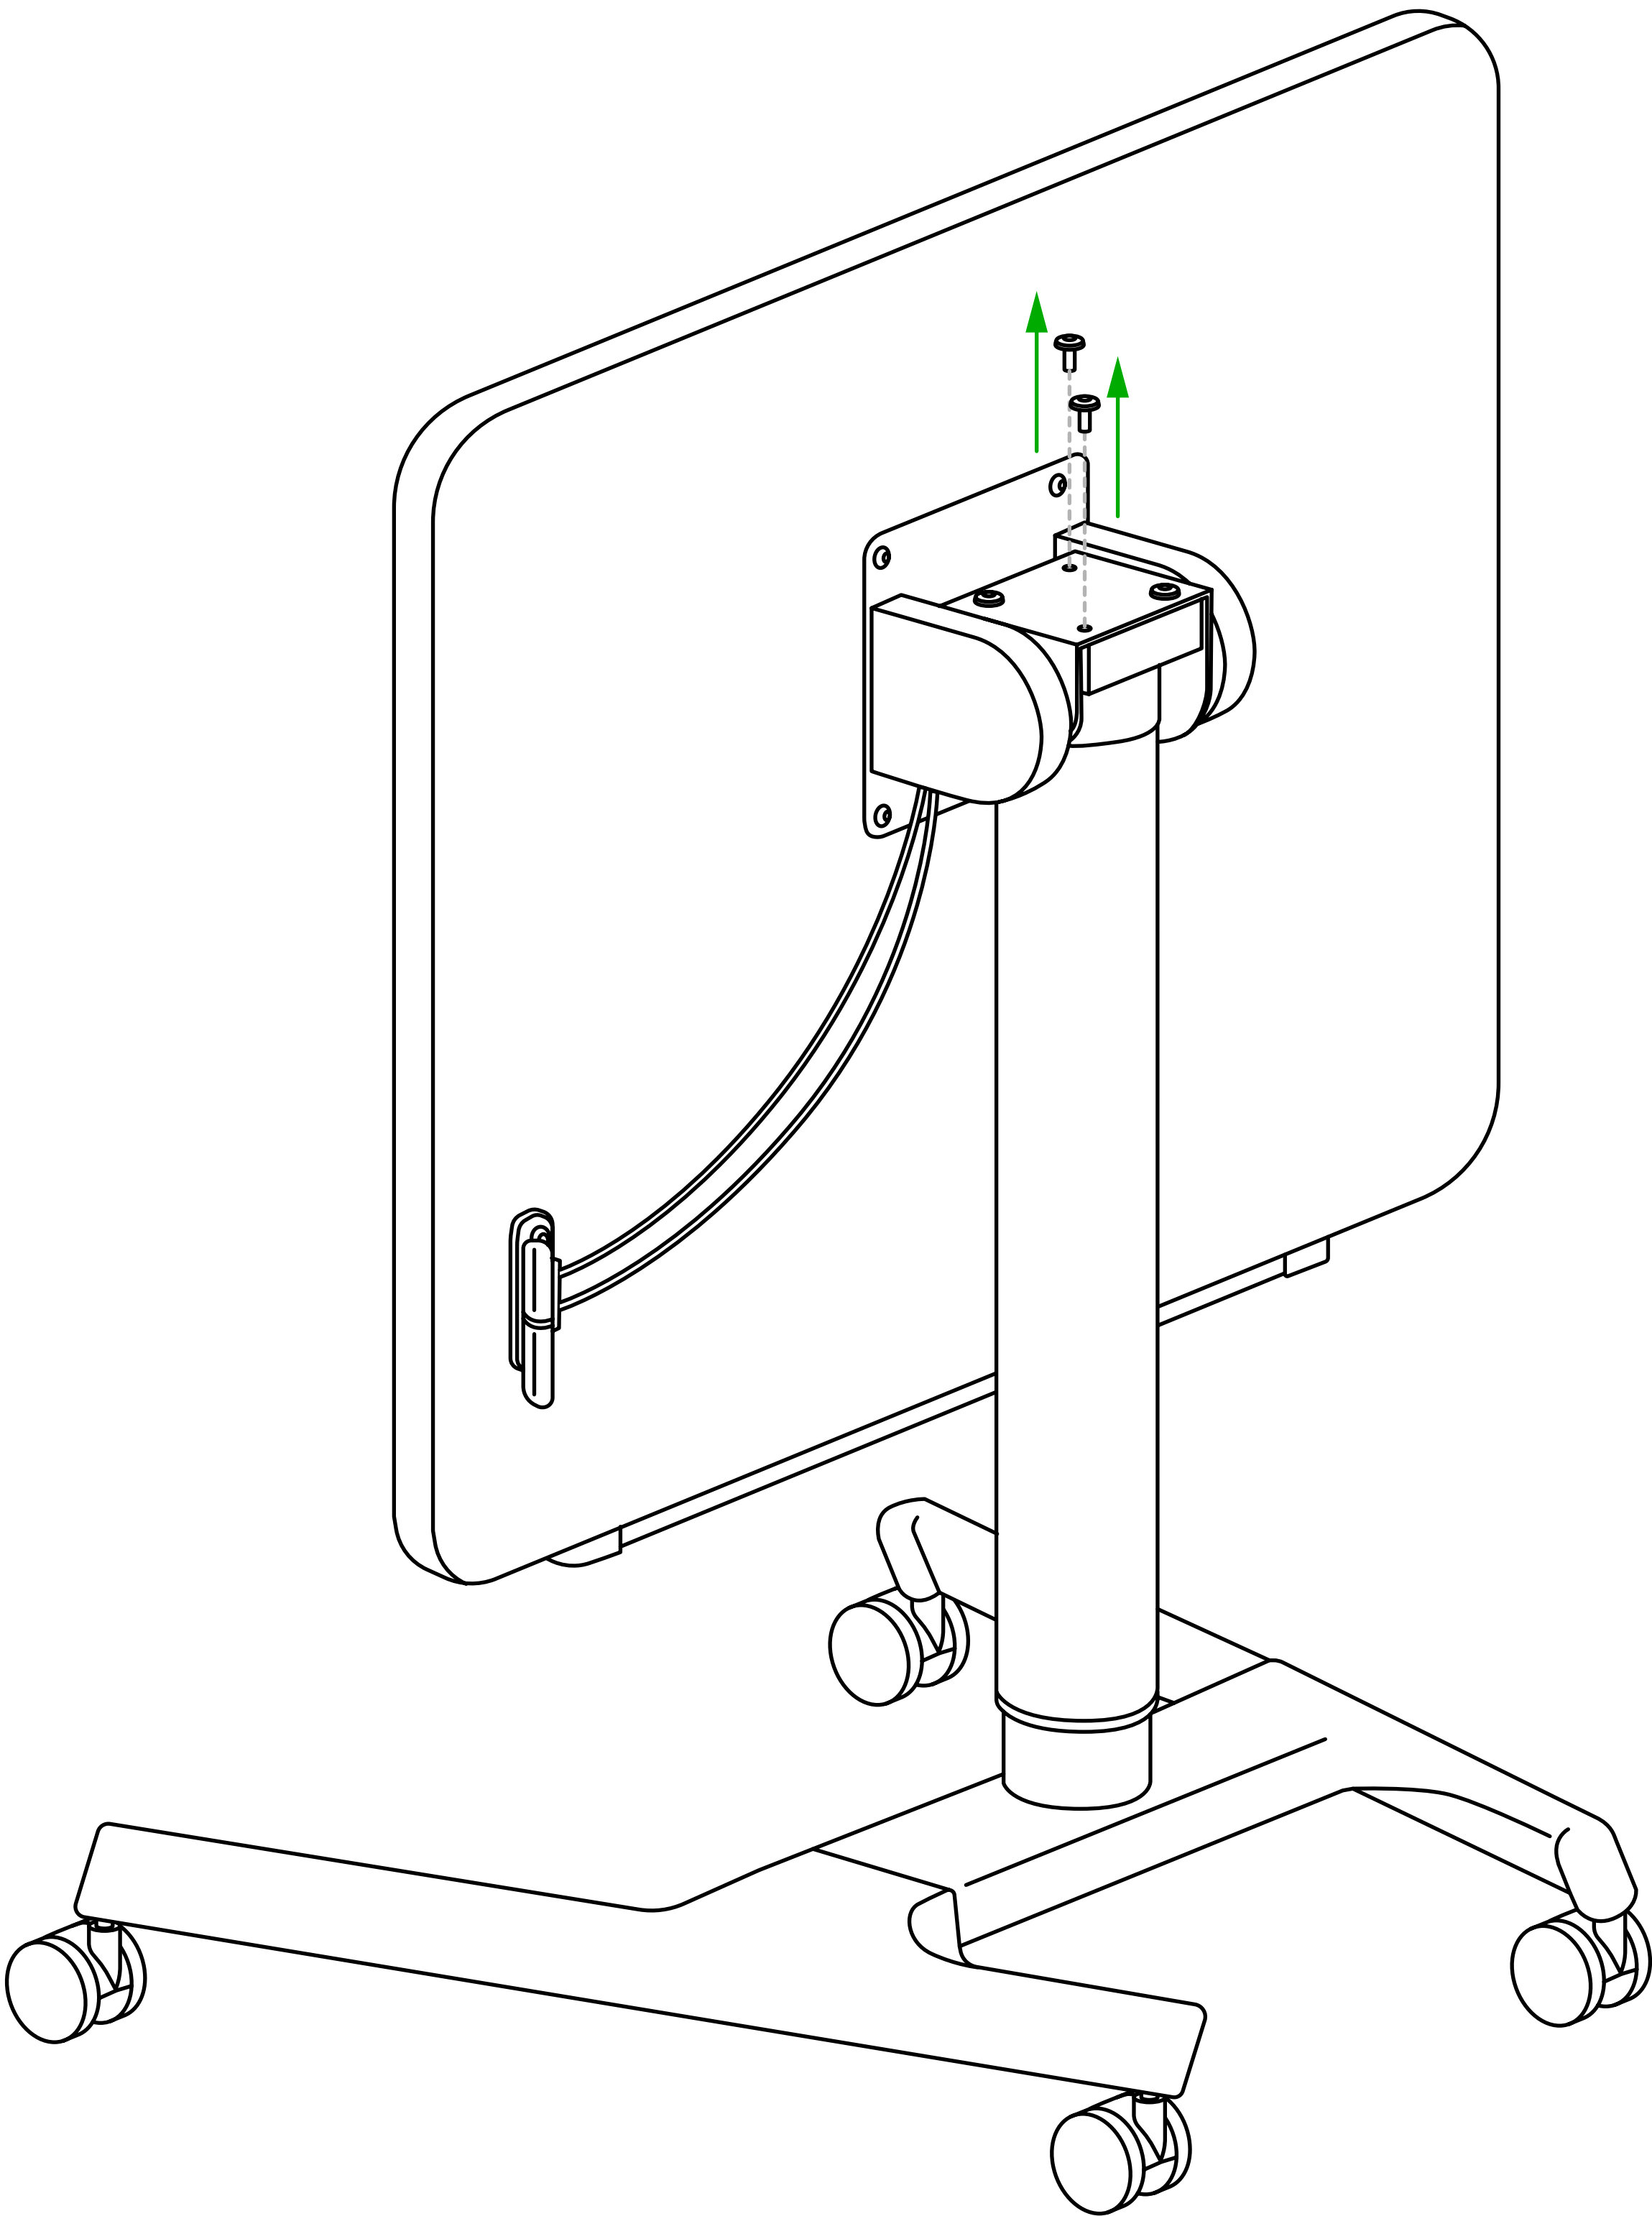


3 Fixeu el faldó amb els 2 caragols desmuntats en el pas núm. 2.

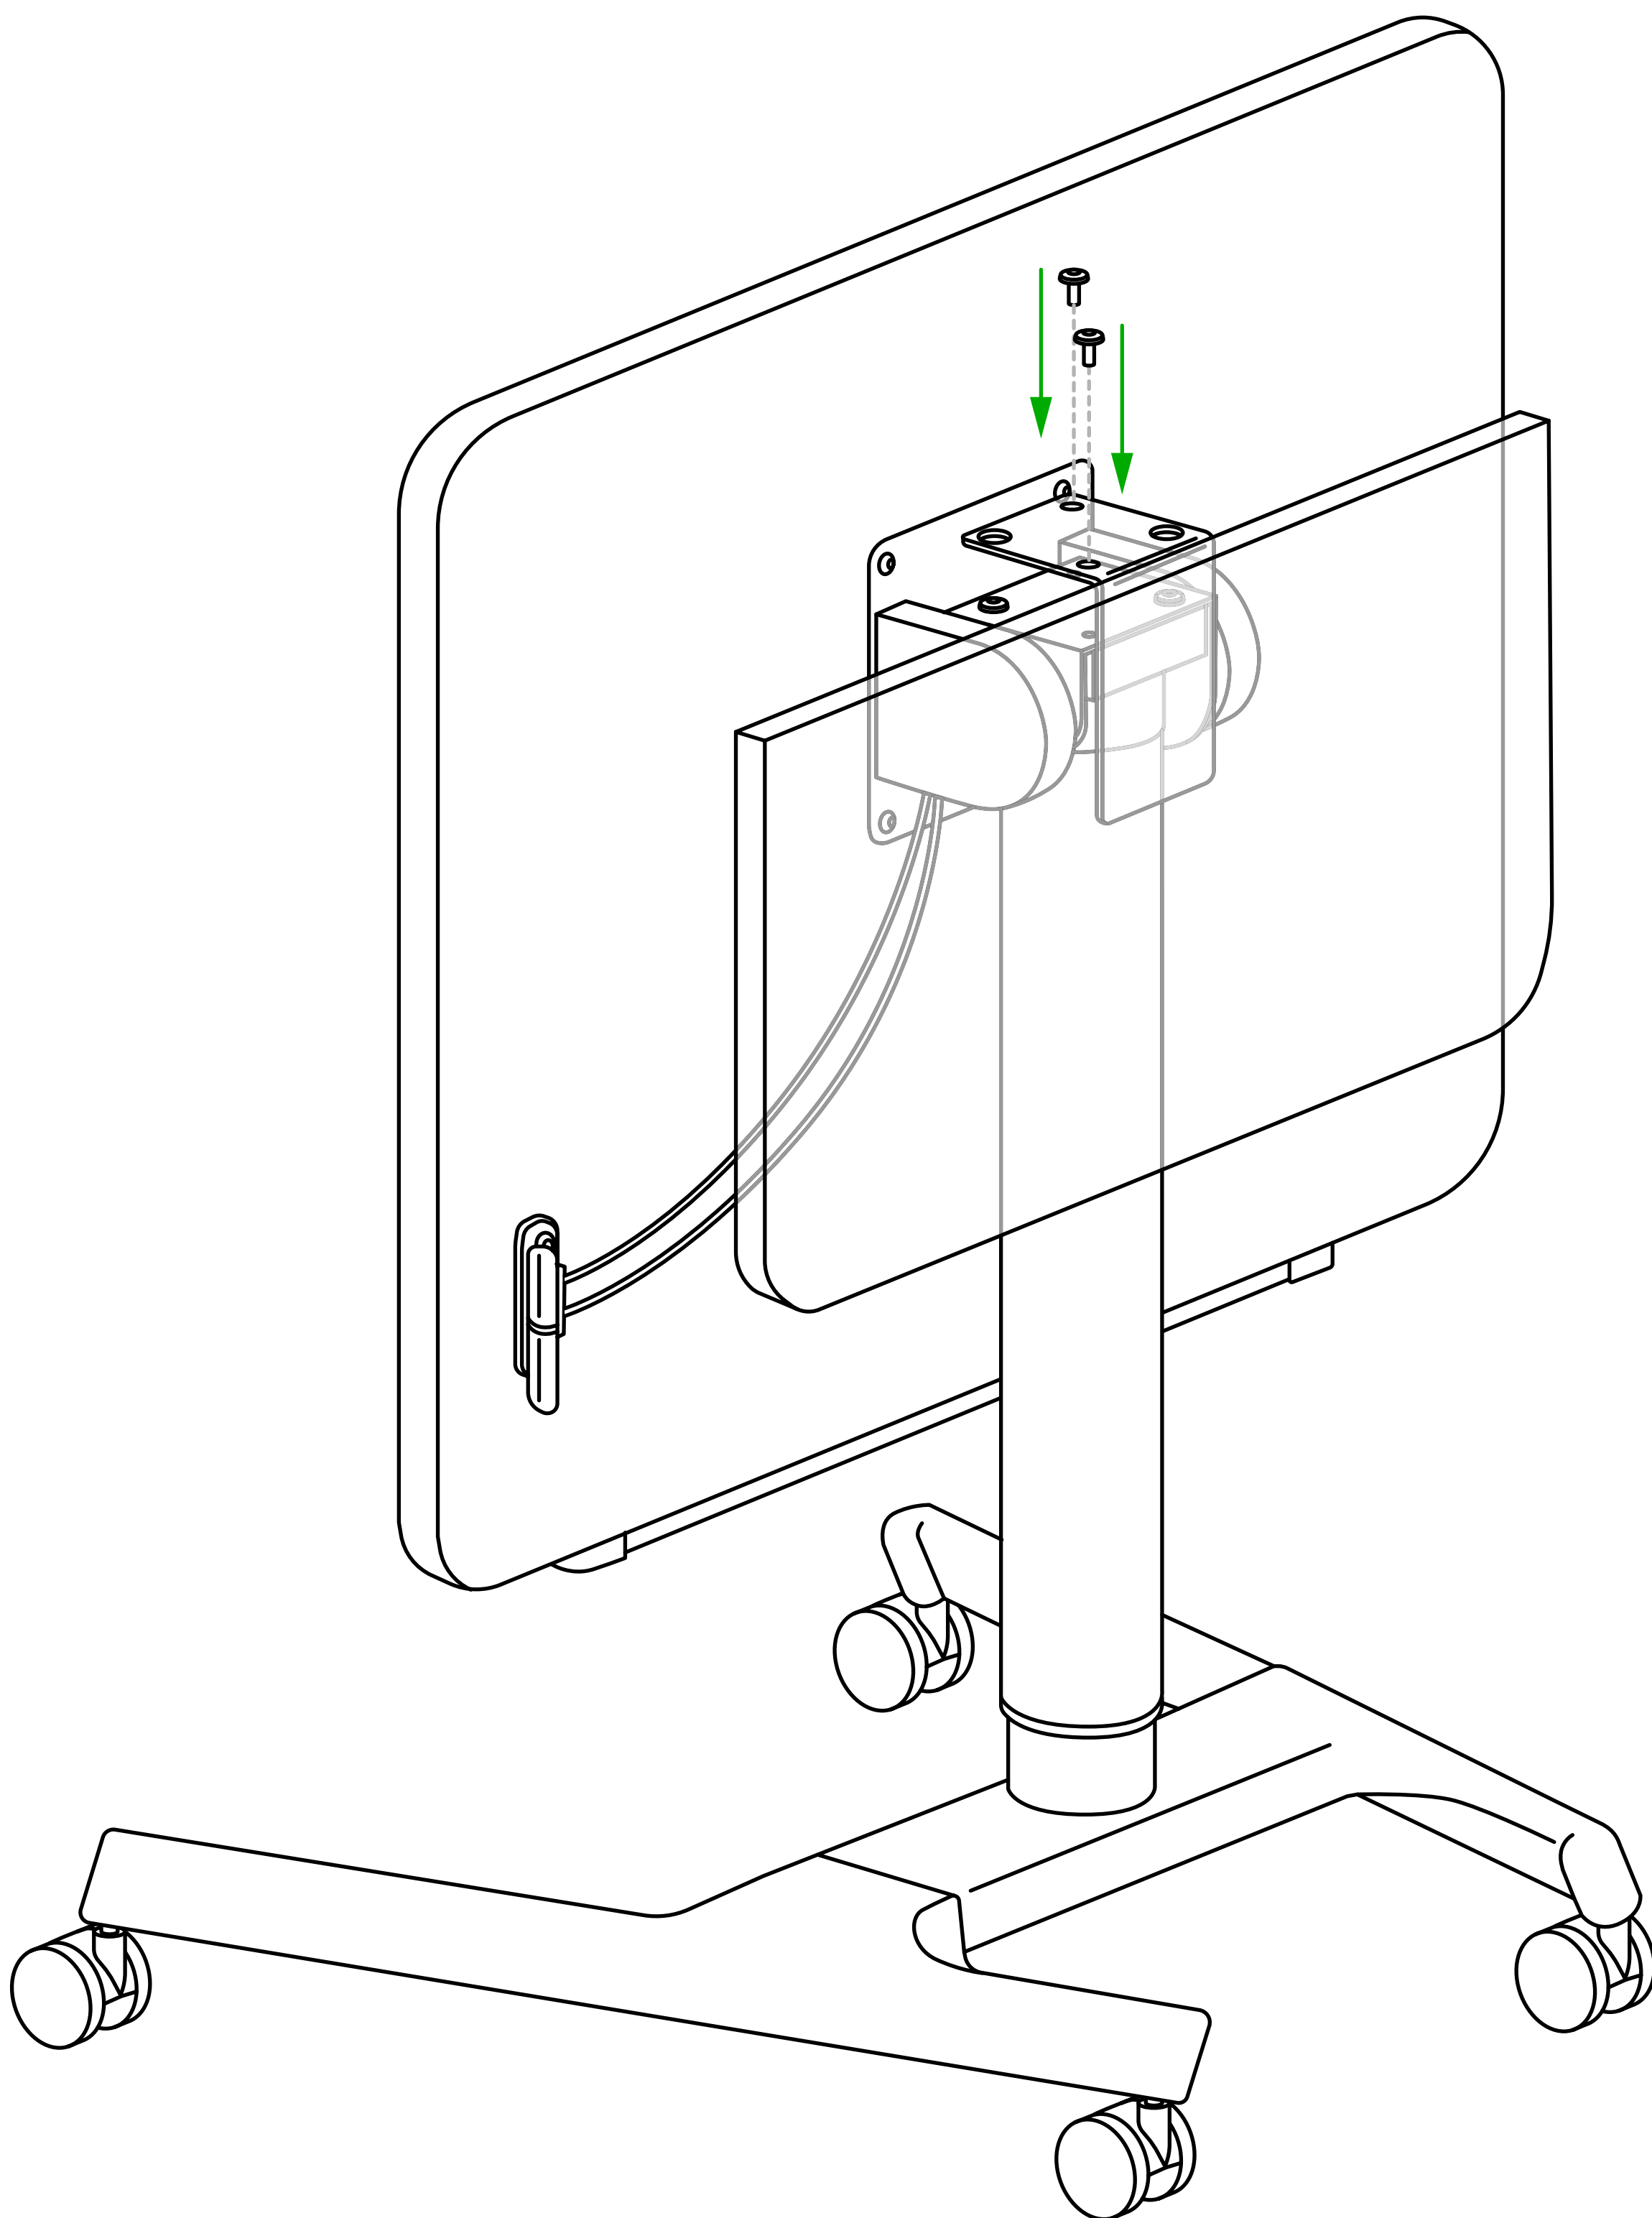


INSTRUCCIONS MUNTATGE PLAFÓ PRIVACITAT

1

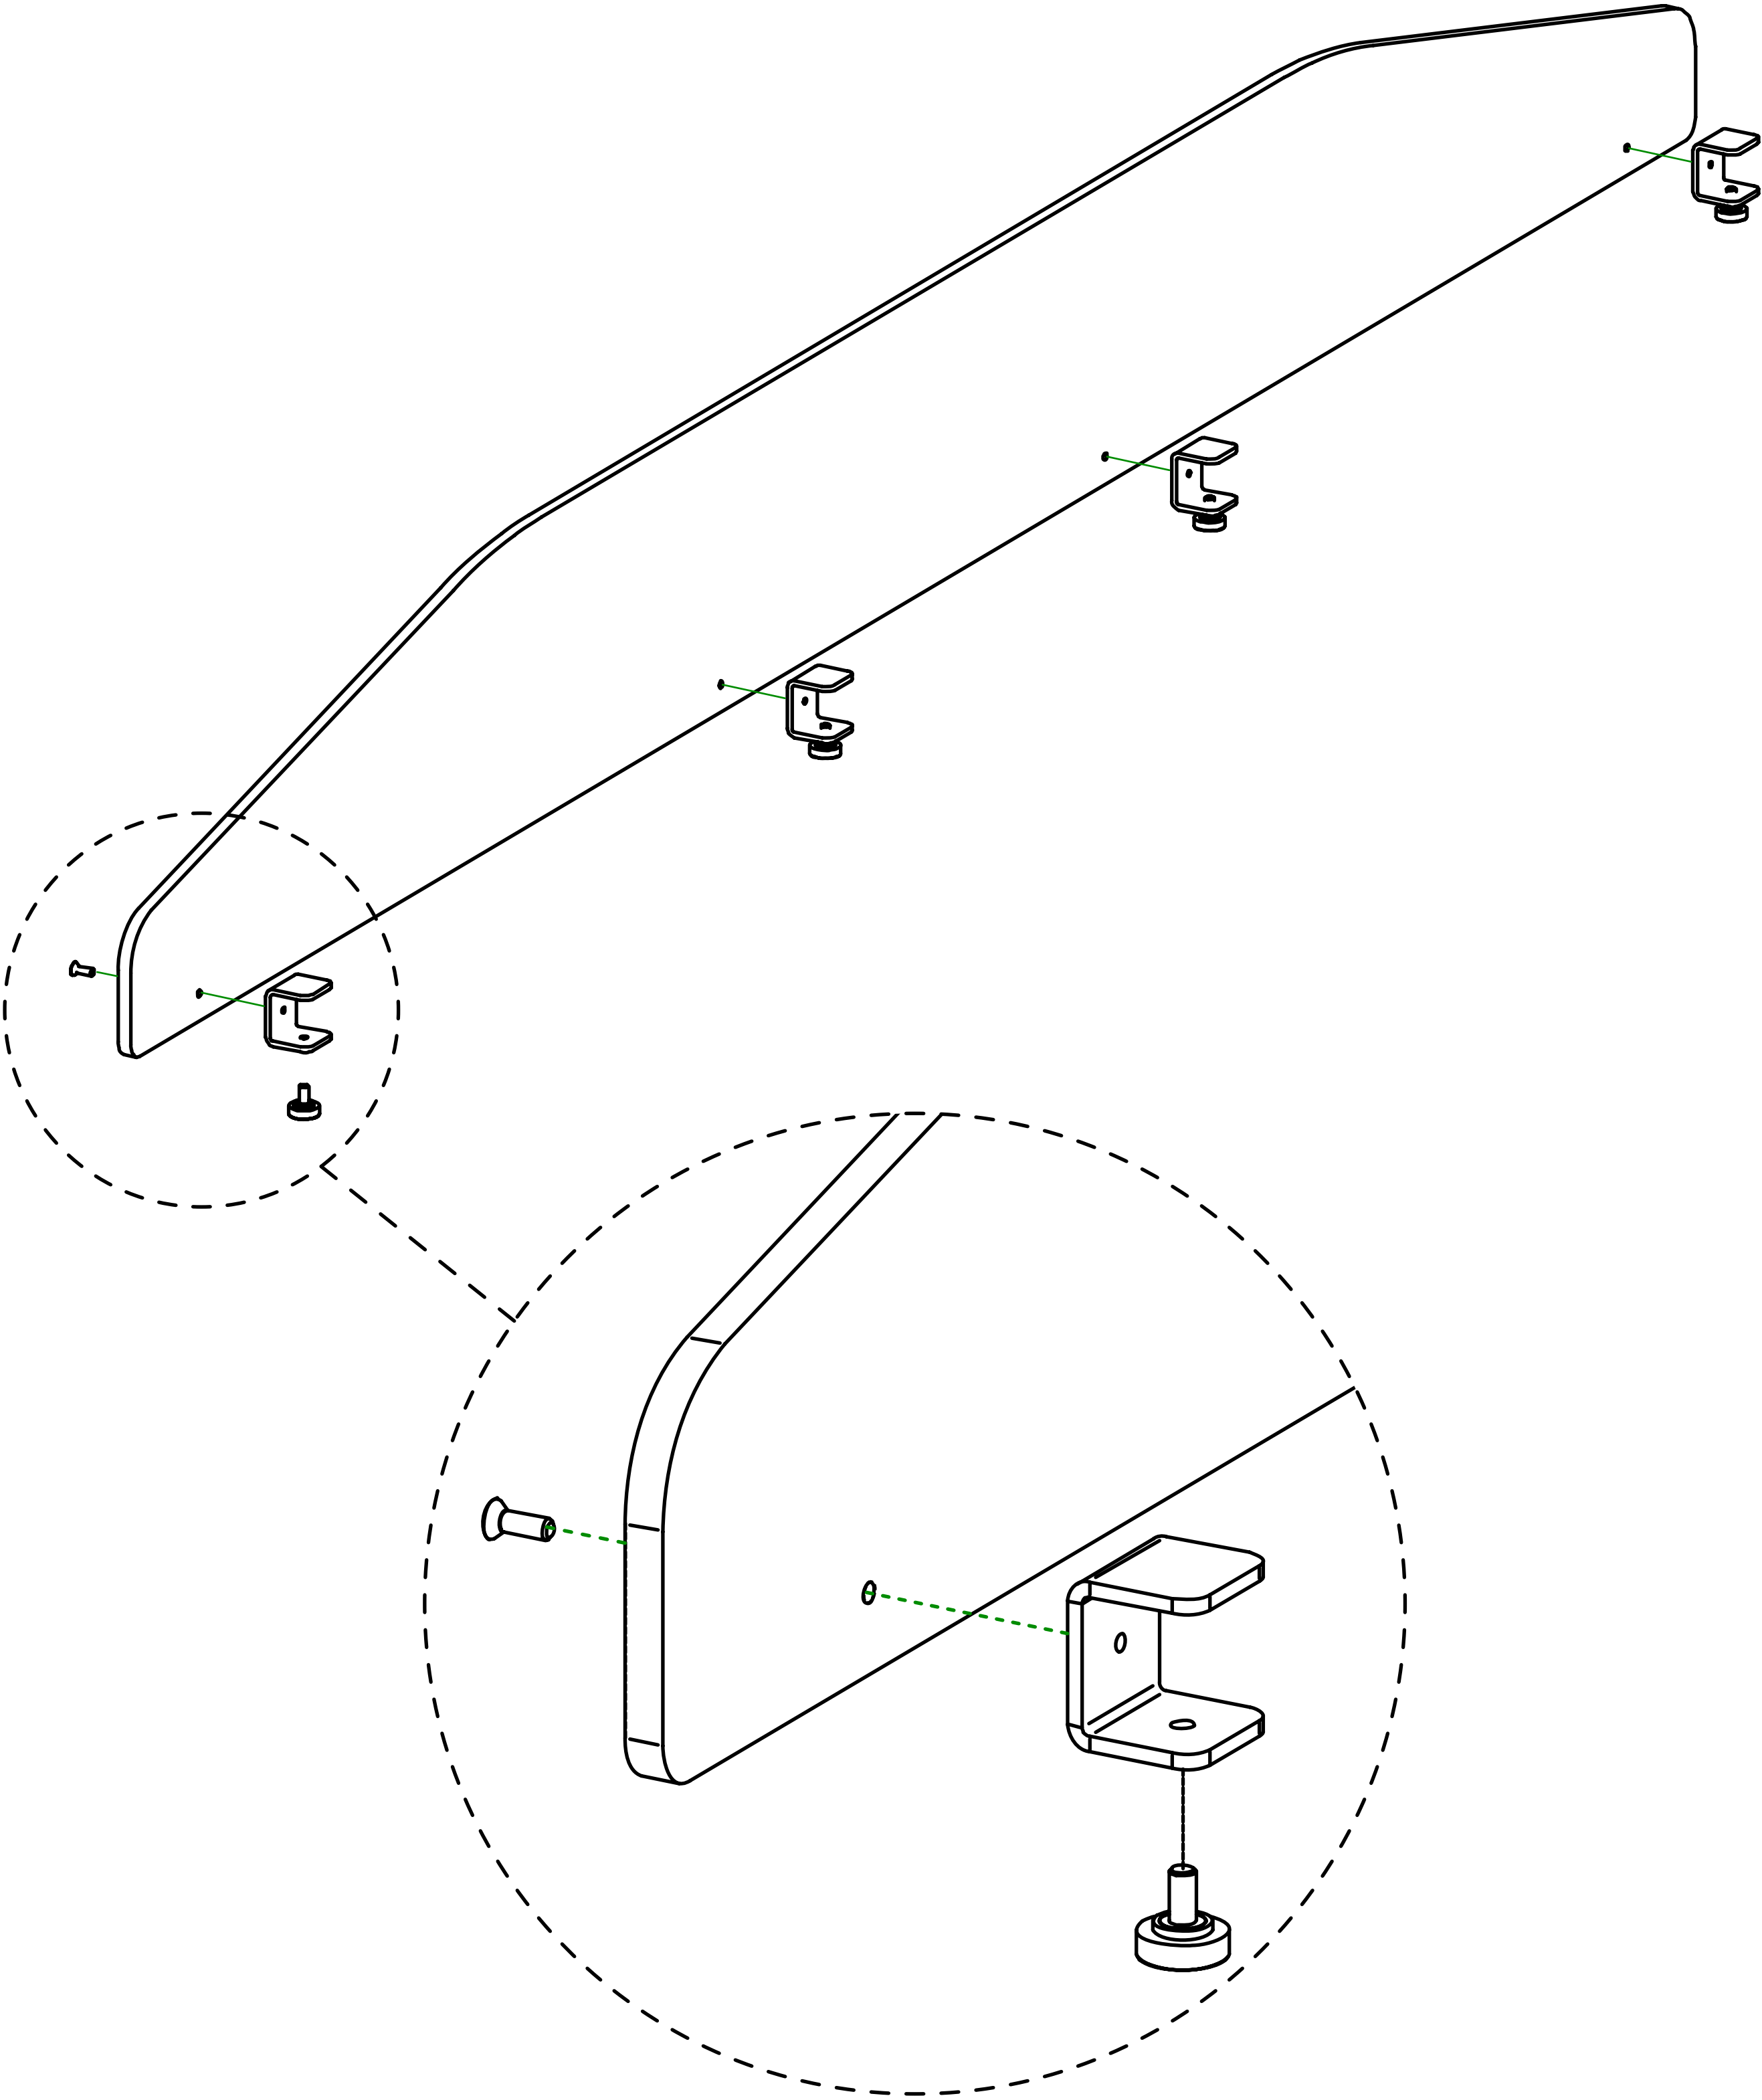


FERRAMENTA

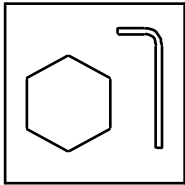

| | | | |
|----------|--|--|------------------|
| DIN 7991 | | | M4 x 12 4 pcs |
|----------|--|--|------------------|

2 Estrenyeu manualment els 4 poms.

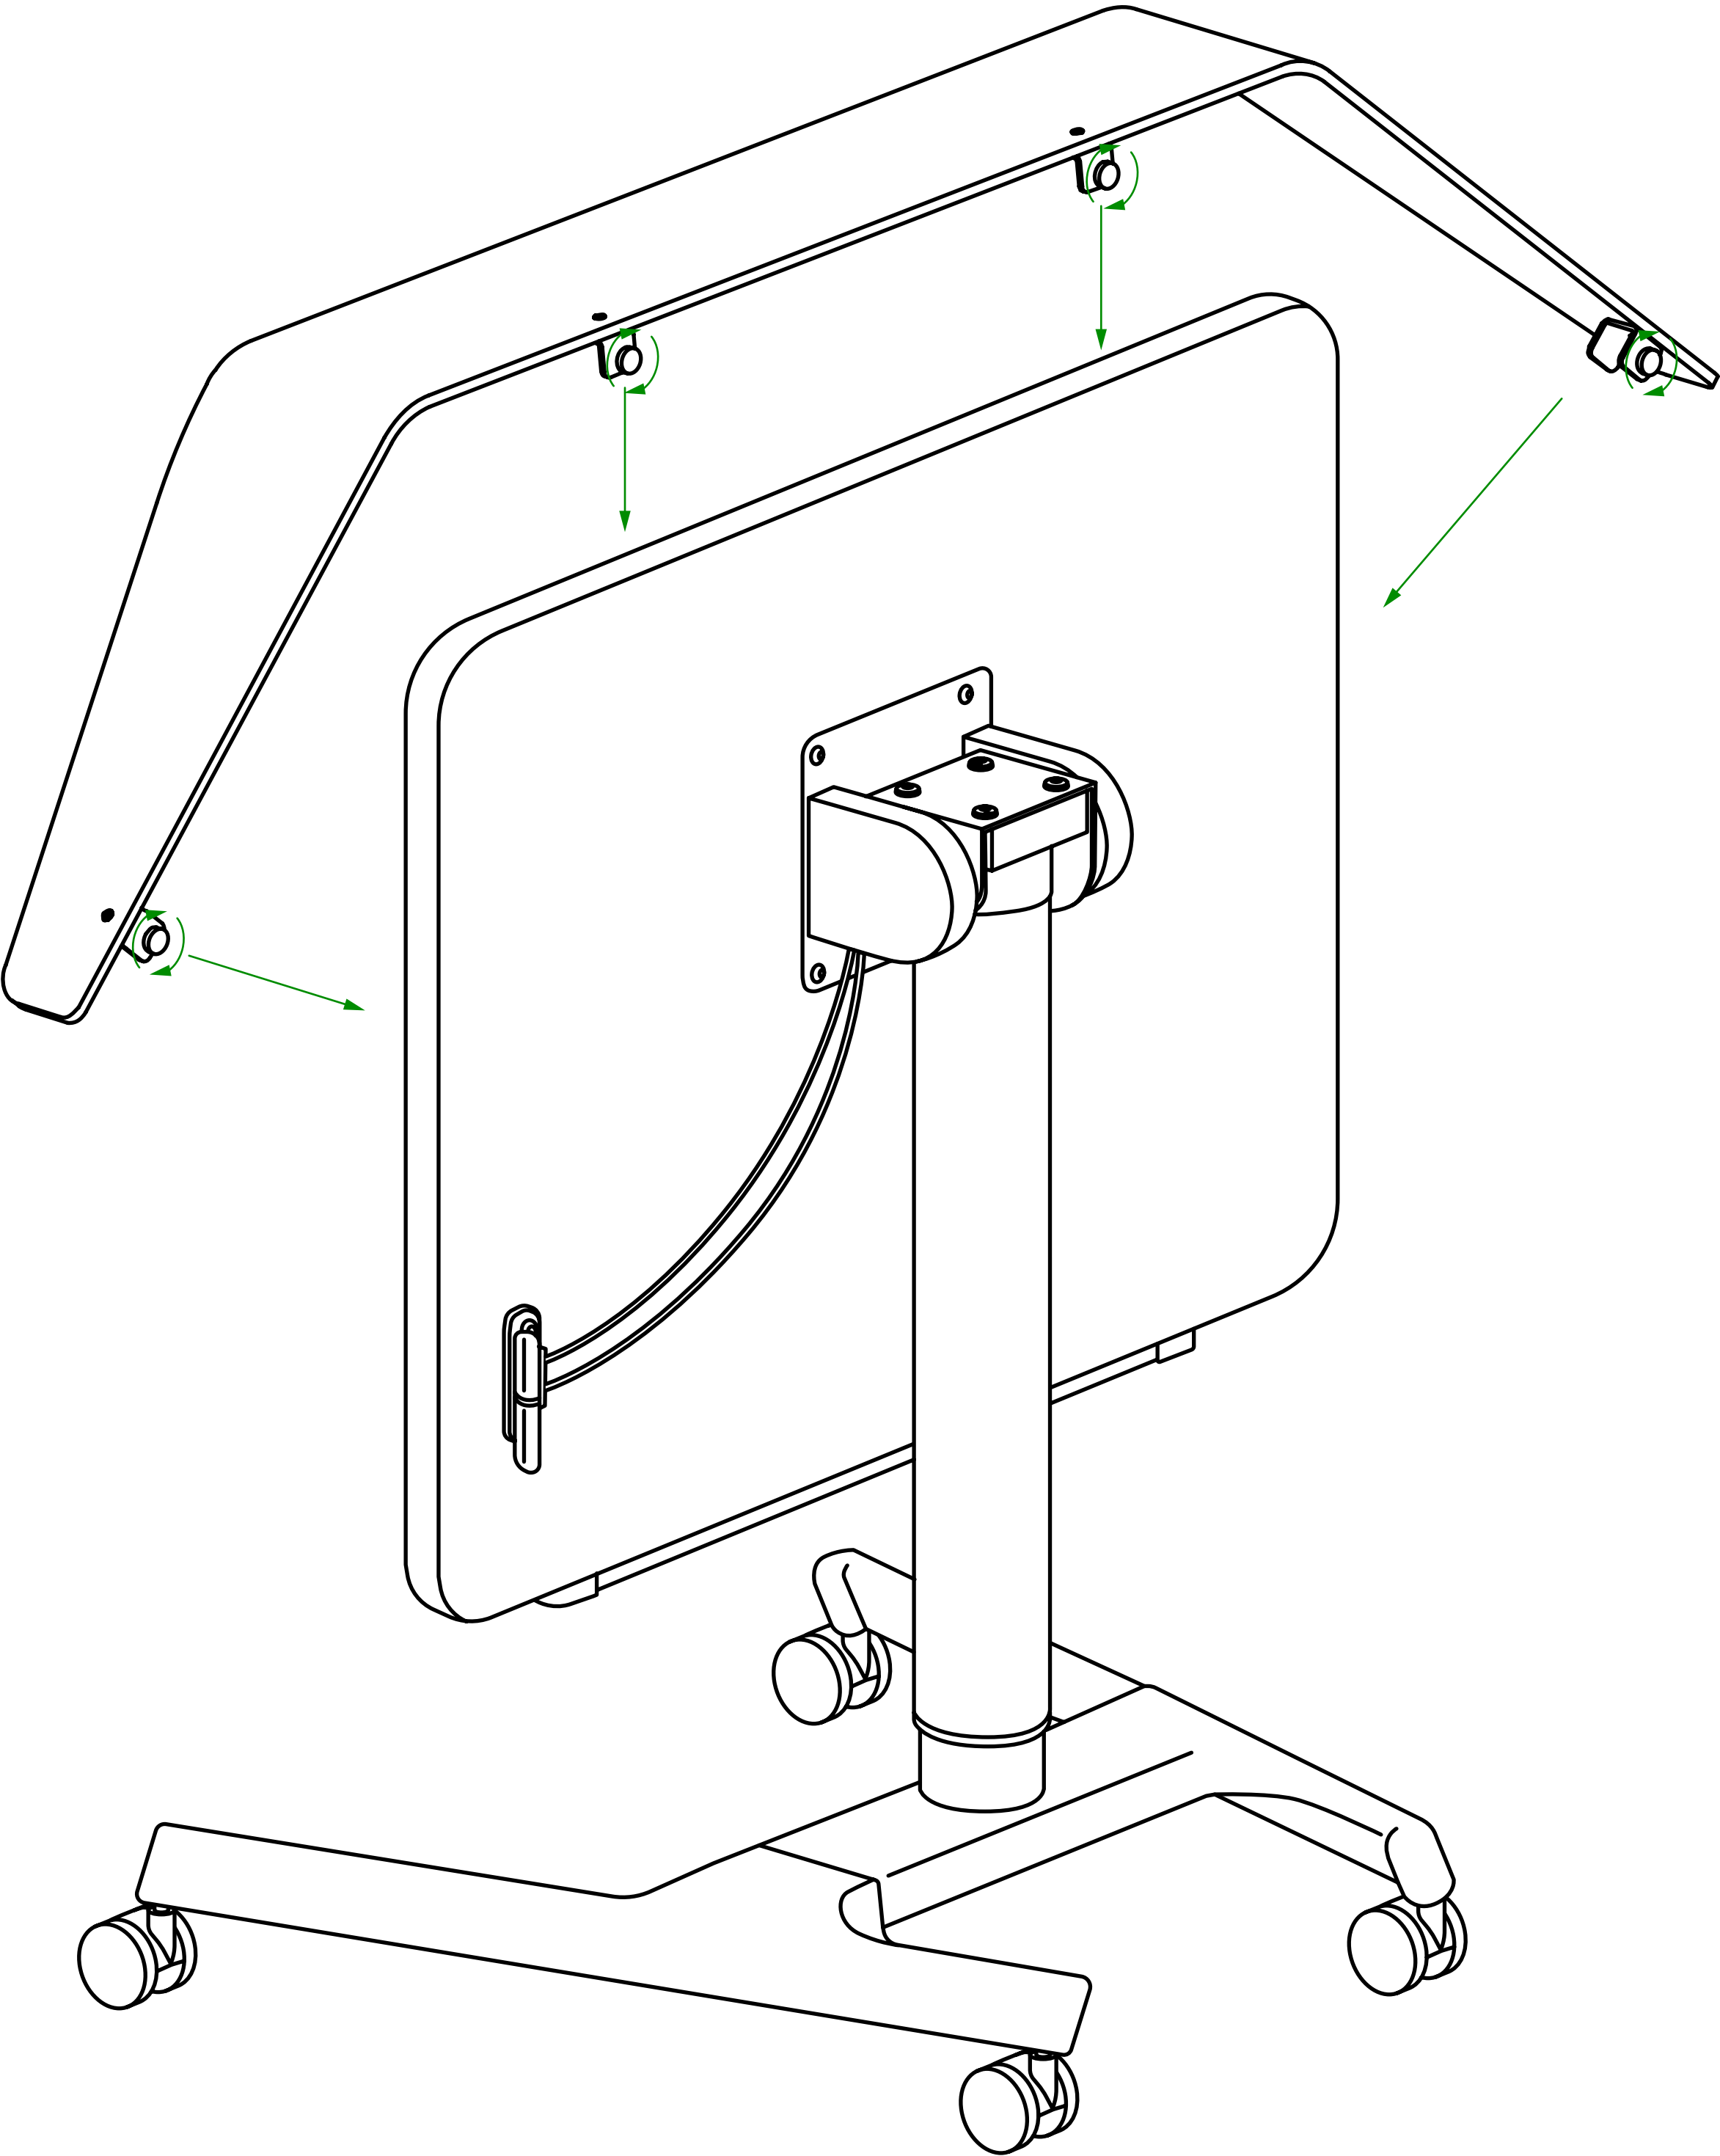

KREA
by mobel linea