


KREA



MONTAGEANLEITUNG


by mobel linea

DE




BITTE STELLEN SIE SICHER, DASS SIE ZUM NEIGEN DES TISCHS NUR DEN VORDEREN HEBEL DRÜCKEN. WENN SIE DEN HINTEREN HEBEL DRÜCKEN, WIRD DIE OBERFLÄCHE DURCH DAS GASFEDERSYSTEM ANGEHOBEN.



Achtung: Ziehen Sie die Schrauben erst fest, wenn sie alle richtig sitzen

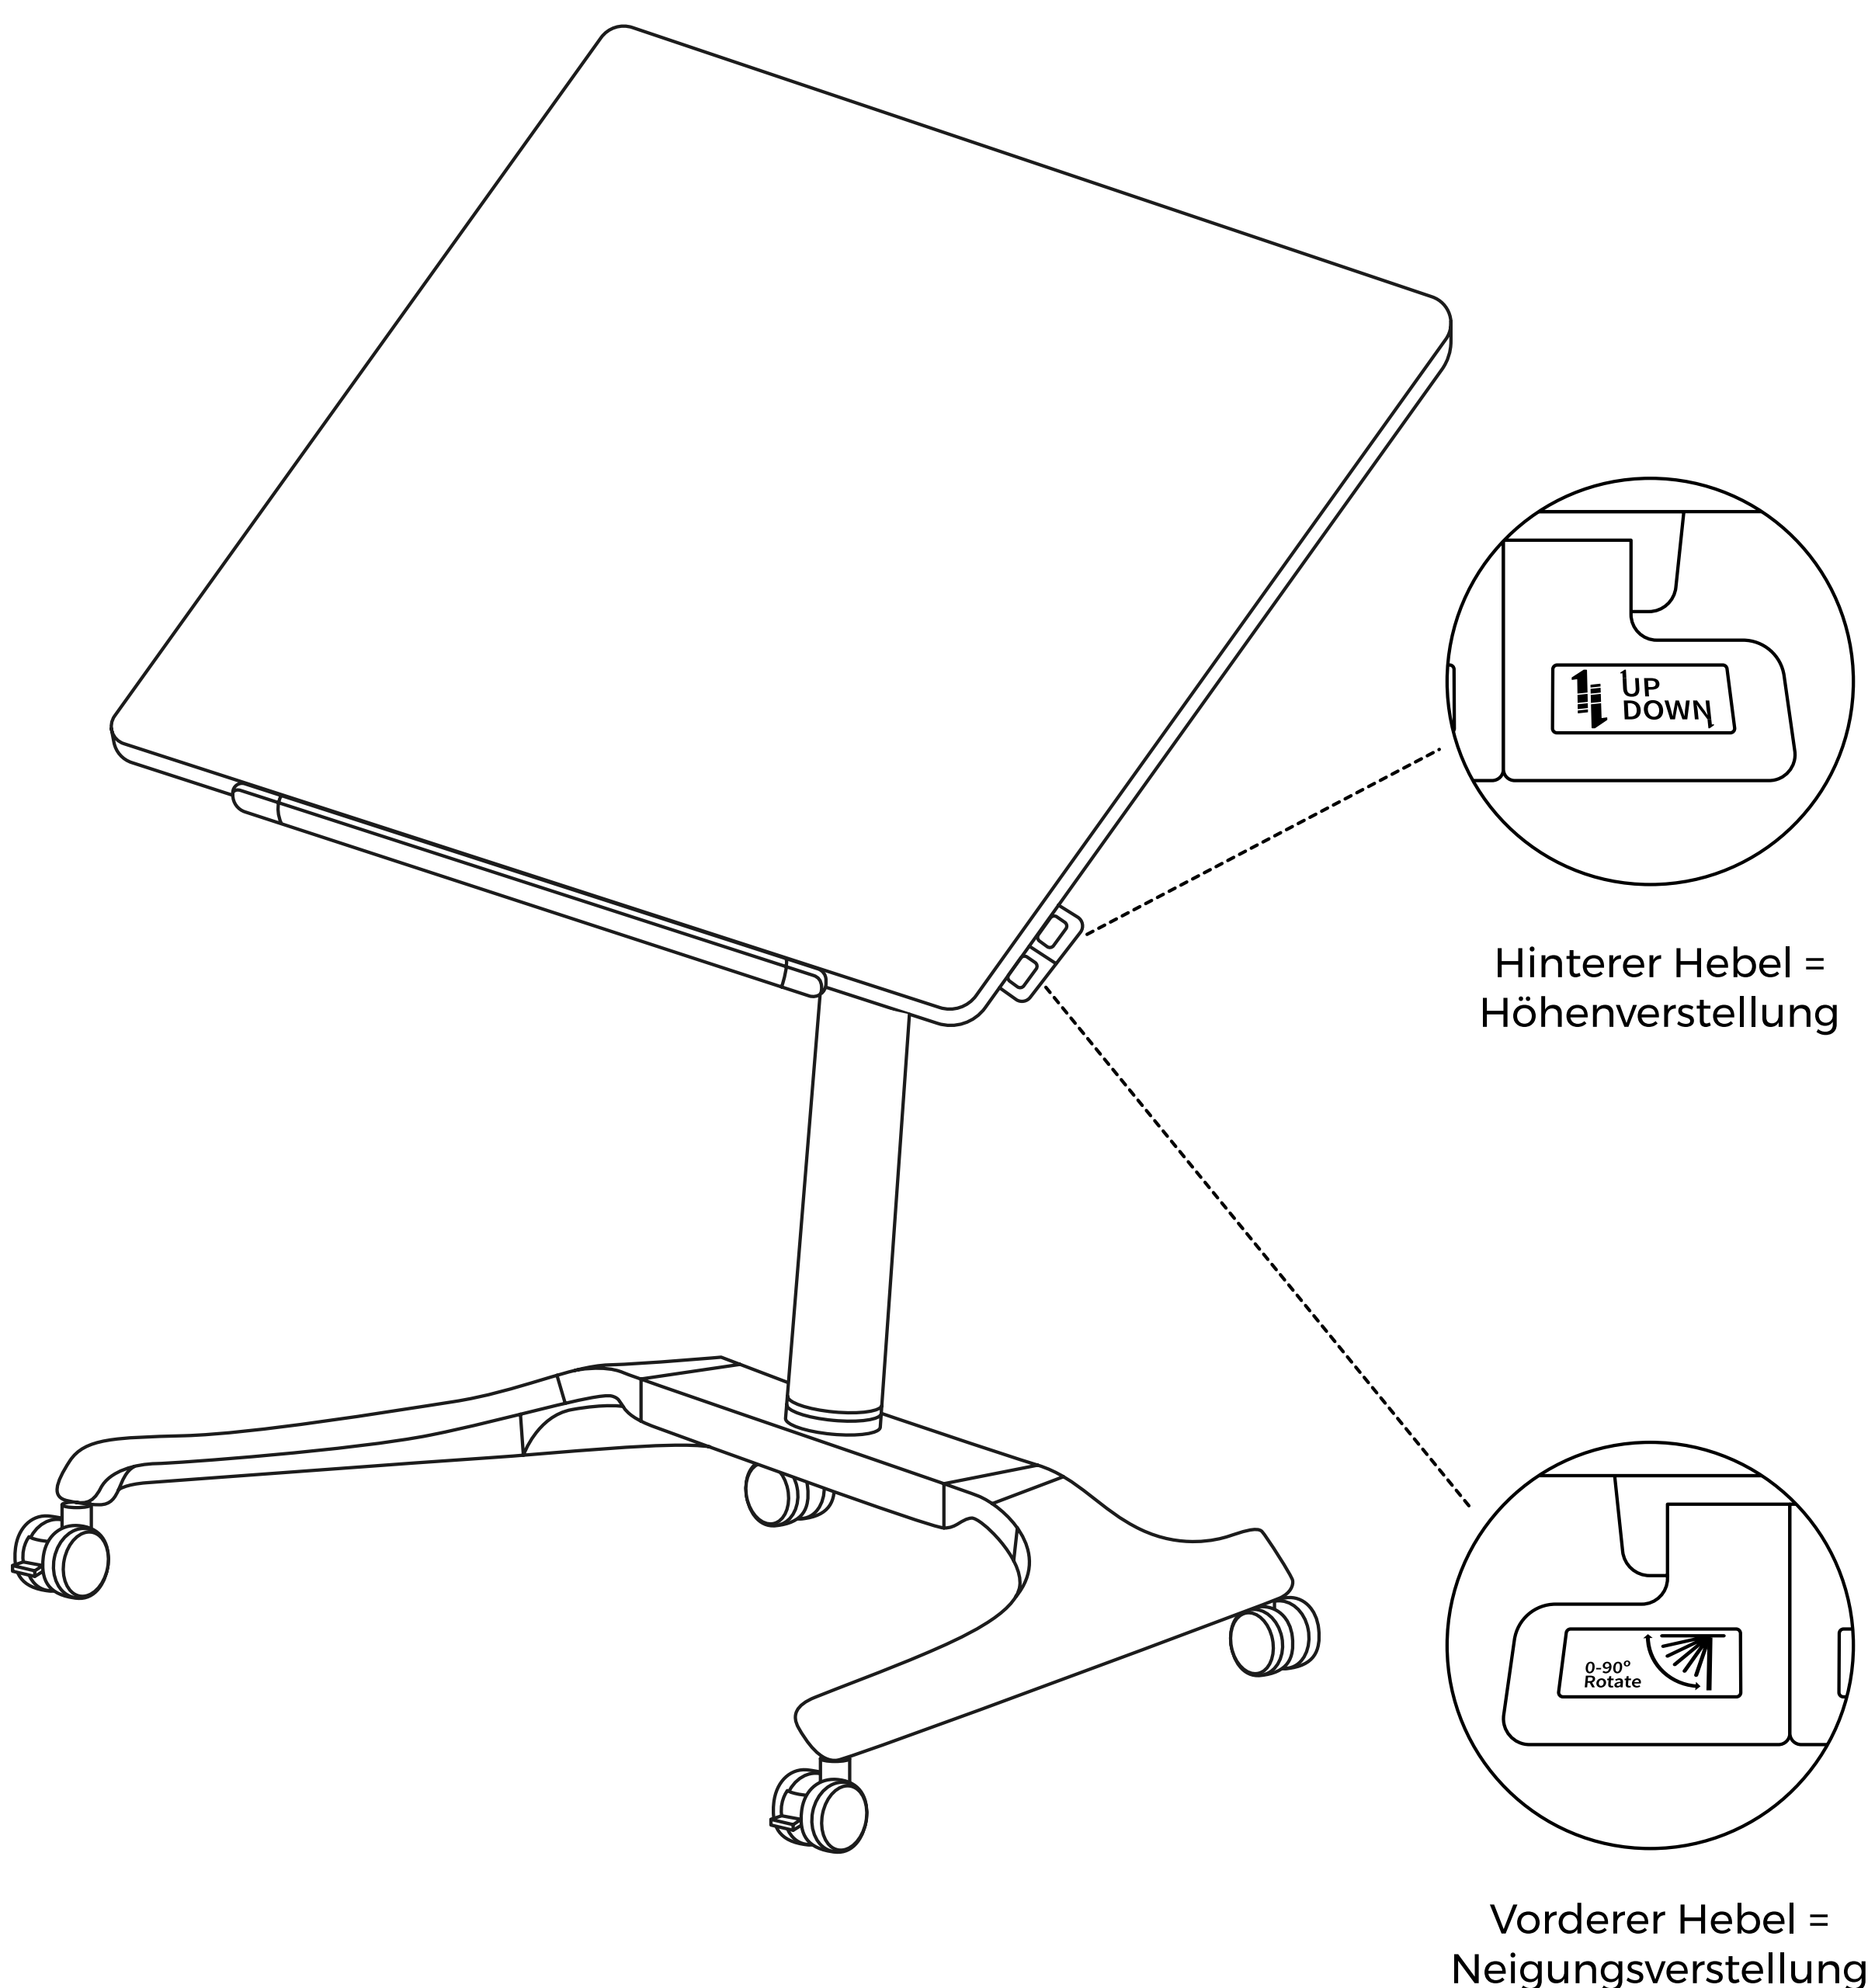


- 1** Befestigen Sie die Säule und den Hebel am oberen Teil.
Vermeiden Sie es, die Hebel zu betätigen.

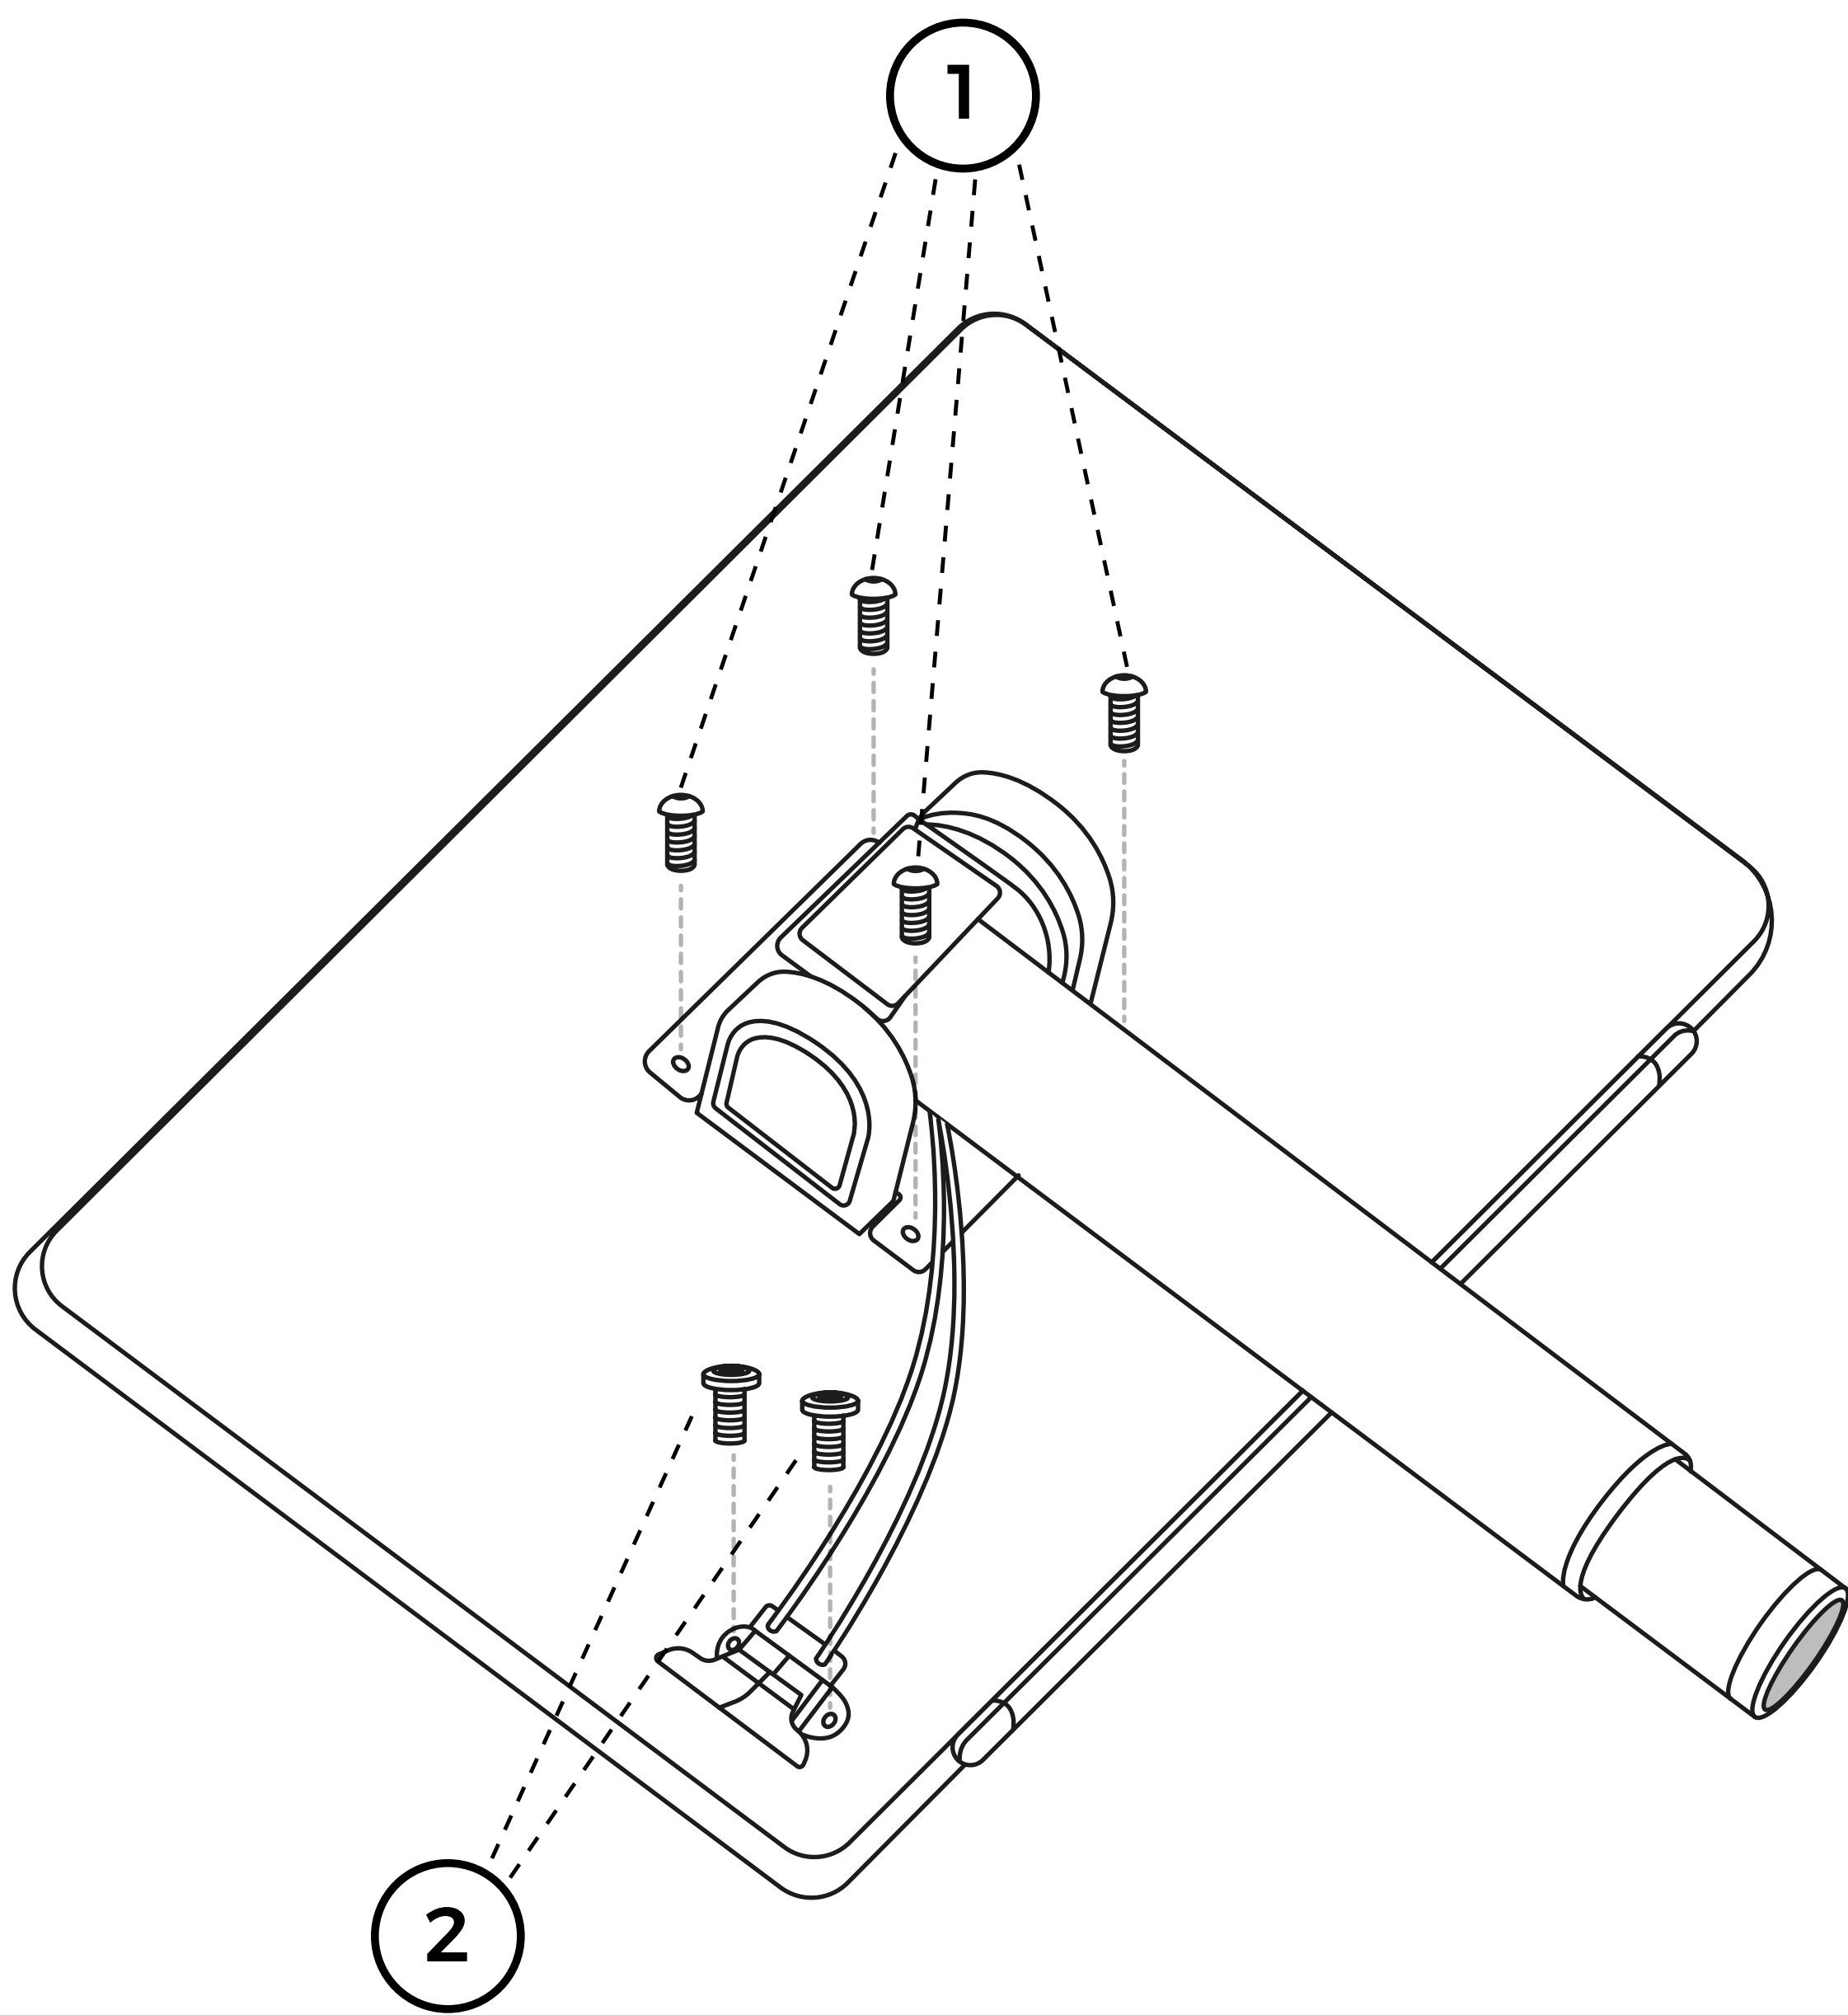

BESCHLÄGE

1		M6x16 4 pcs
2		M6x12 2 pcs


- 2** Drücken Sie den Winkelverstellhebel (vorderer Hebel) und richten Sie die Säule gerade aus

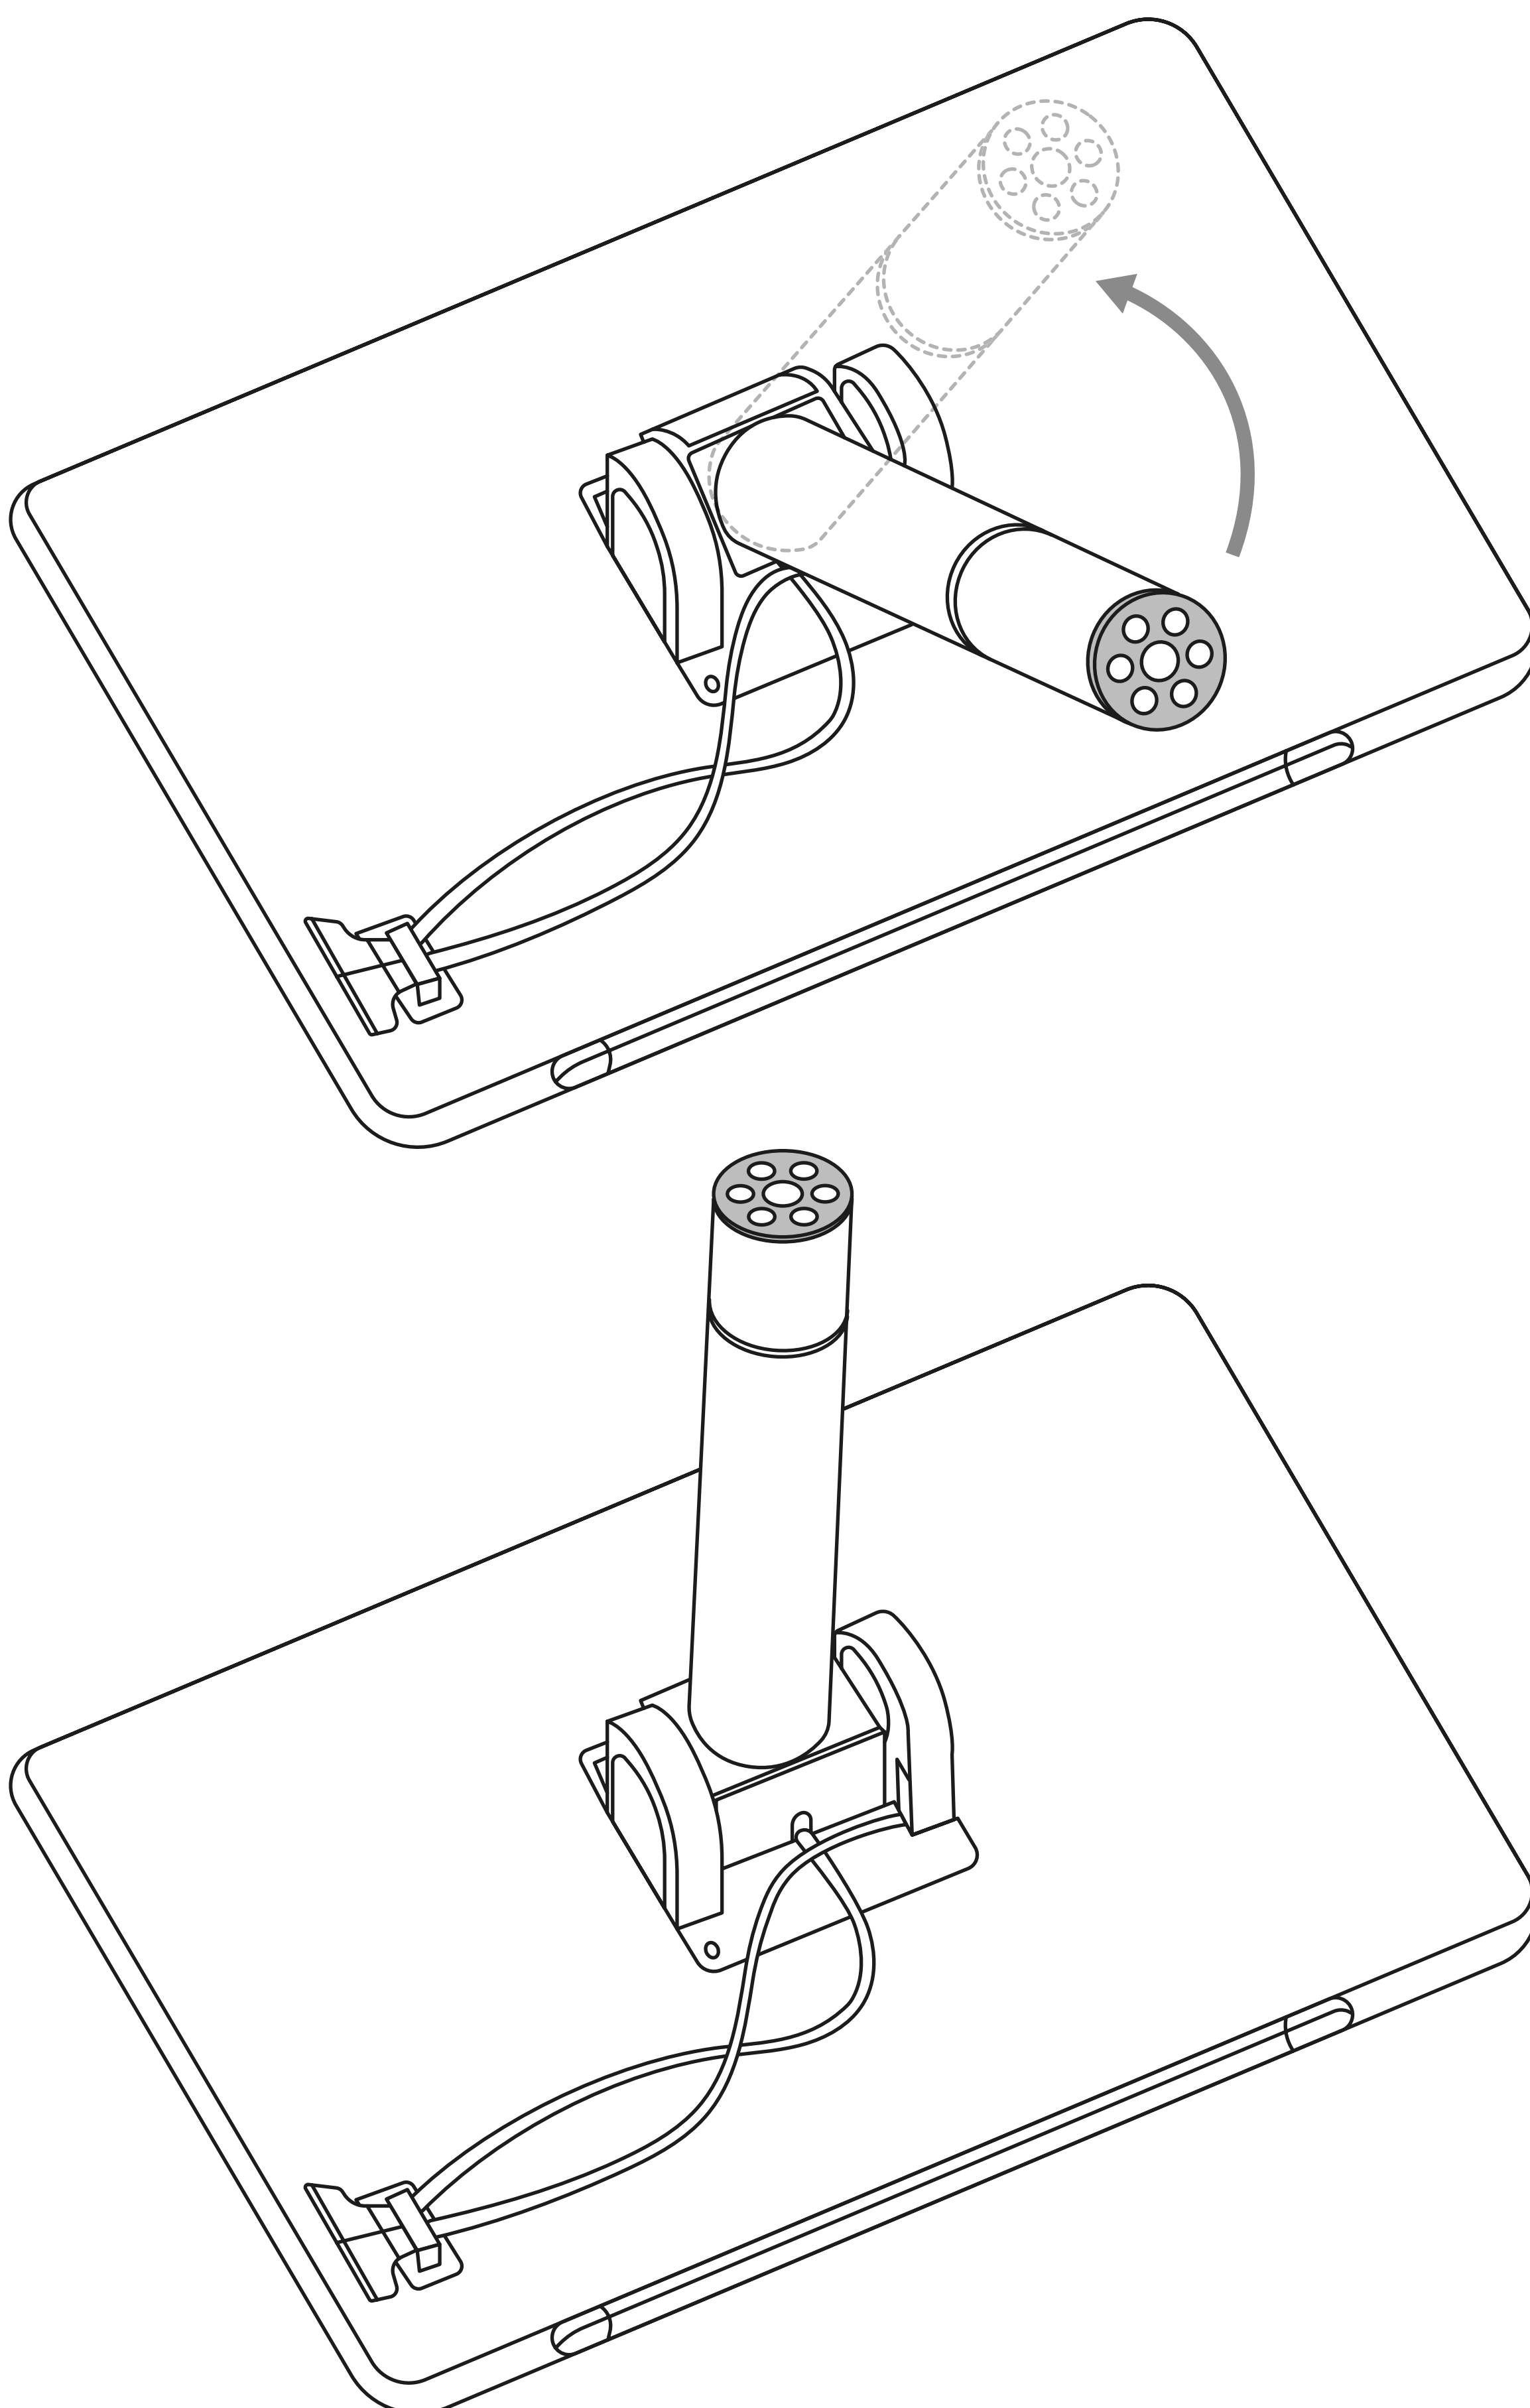






- 3
- Befestigen Sie die Basis an der Säule und achten Sie dabei darauf, dass die lange Seite der Stützen zur Vorderseite der Oberfläche zeigt.

Setzen Sie die Räder in die Halterungen ein.

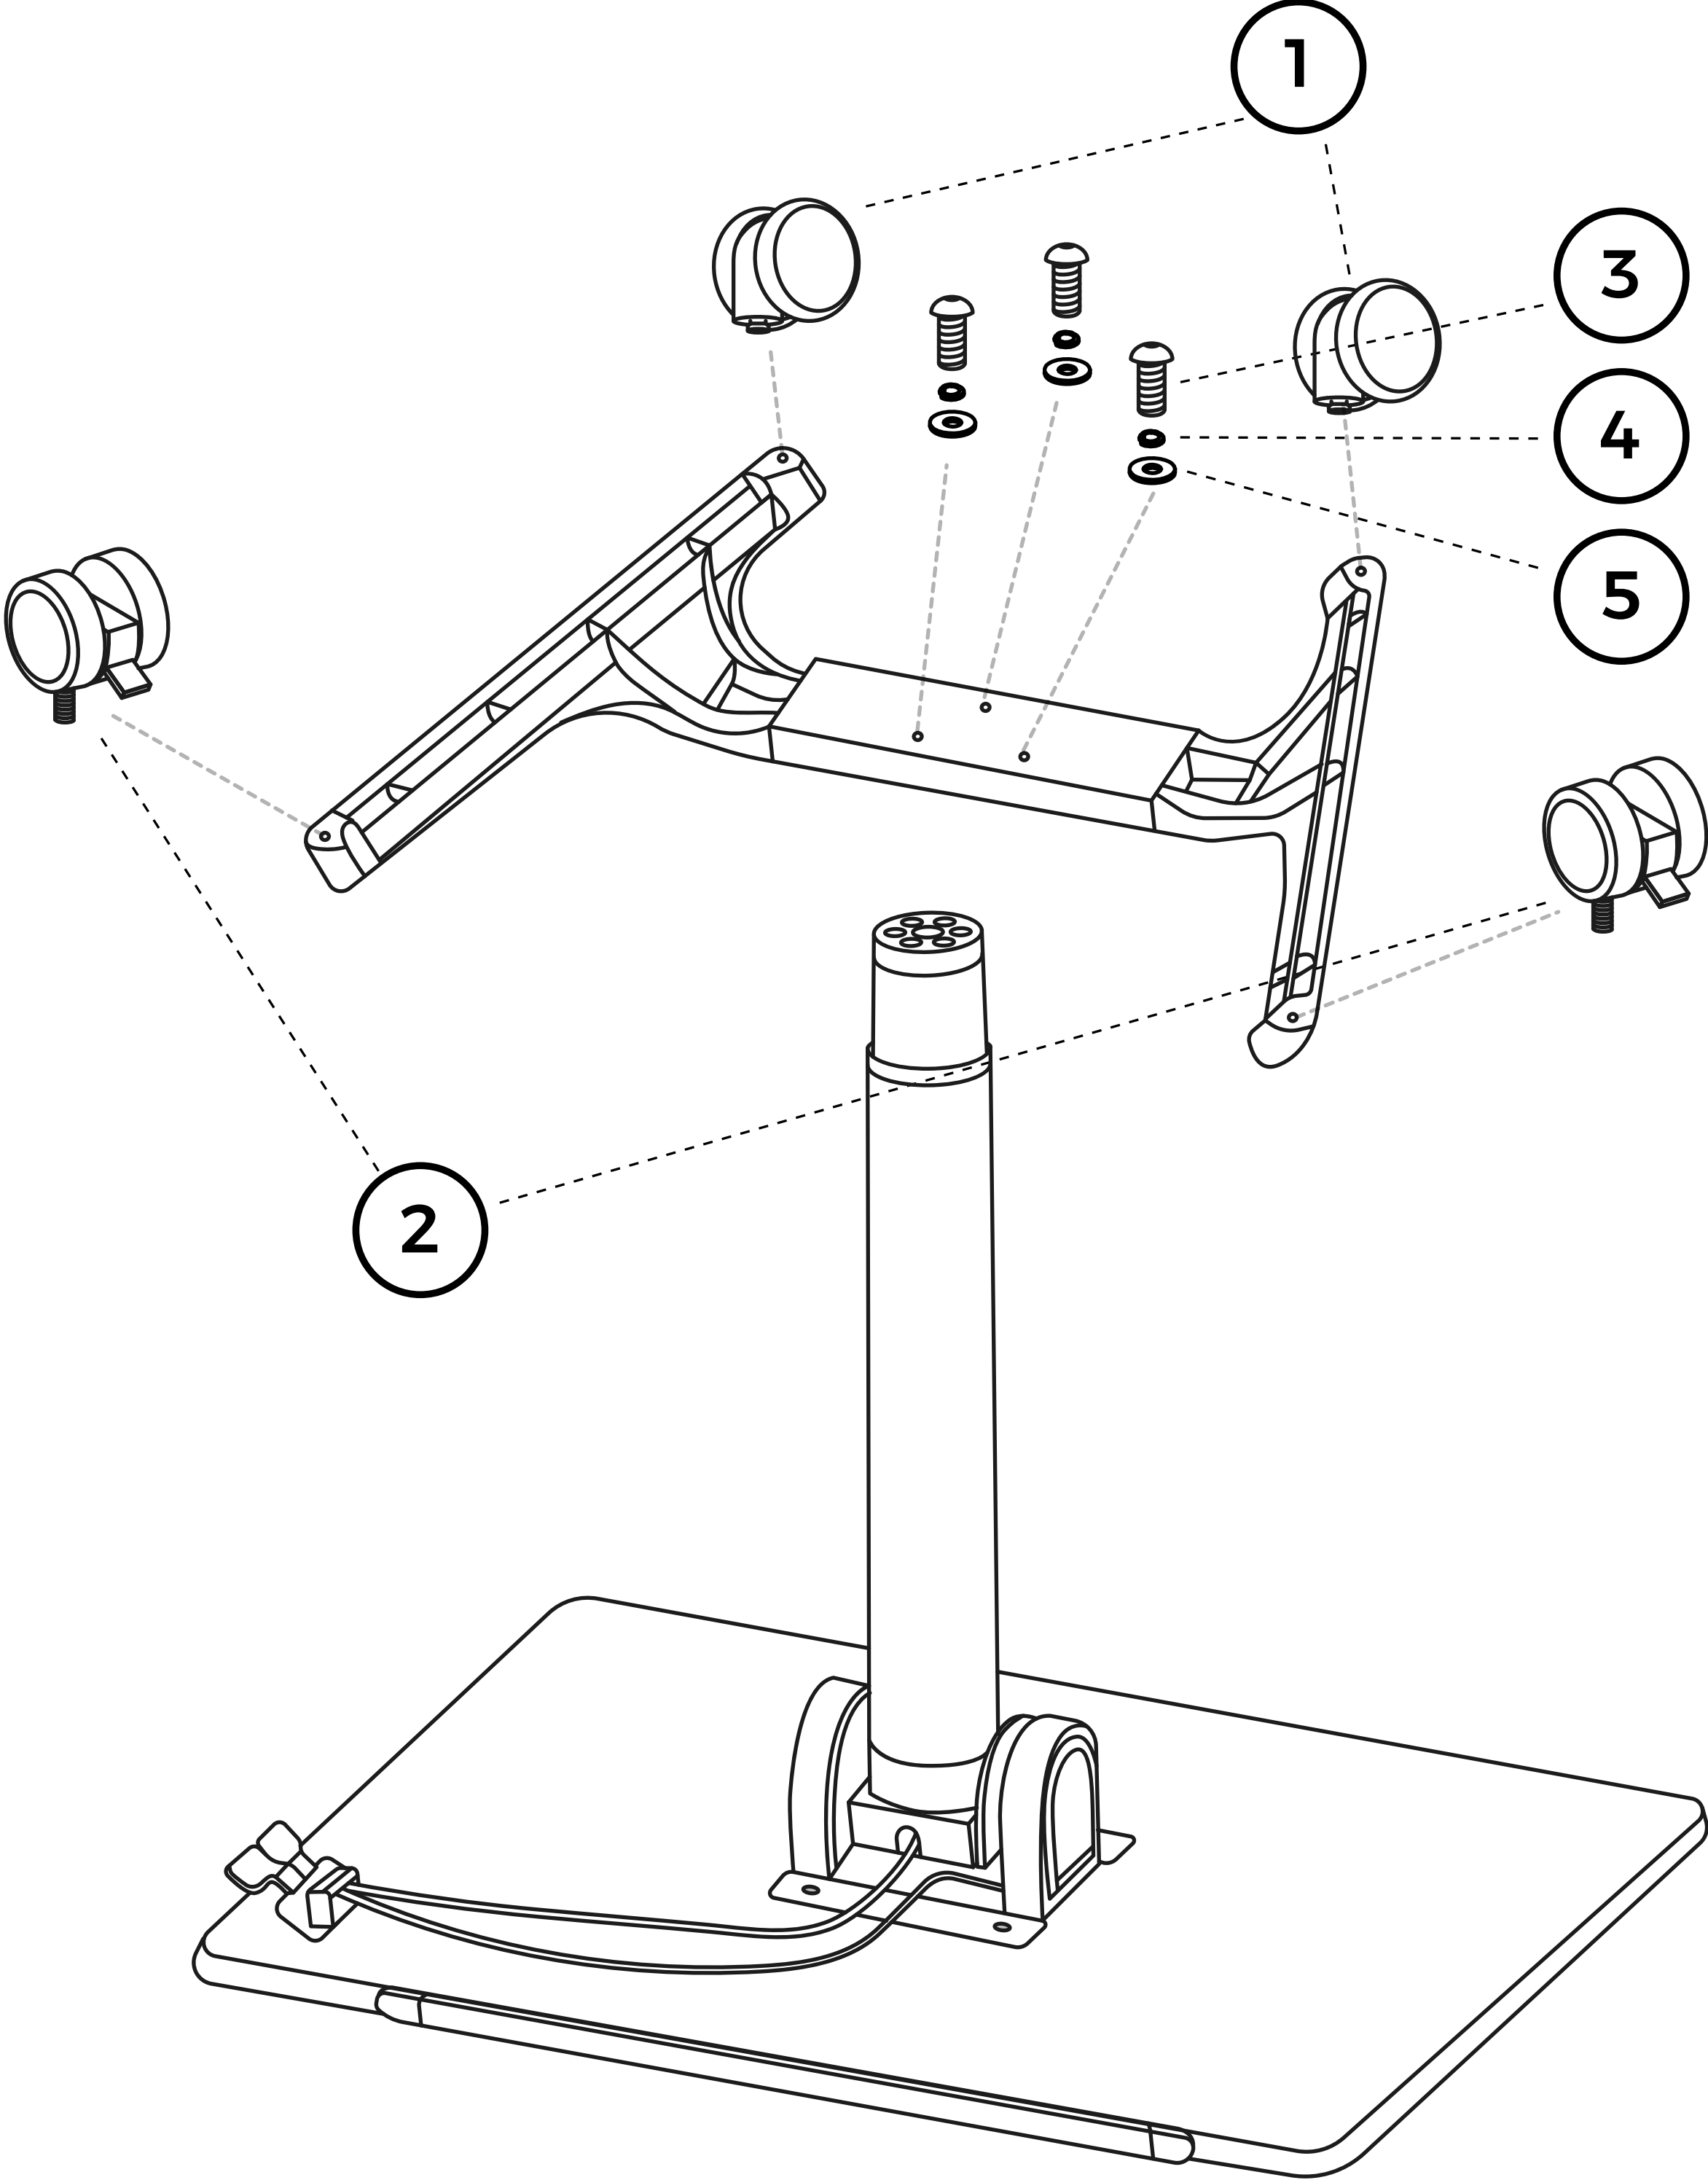Heben Sie den Feststellhebel an, bevor Sie den Tisch bewegen.



BESCHLÄGE

			<div>1</div> <div></div> <div>2 pcs</div>	<div>2</div> <div></div> <div>2 pcs</div>
<div>3</div> <div></div> <div>M6x16 3 pcs</div>	<div>4</div> <div></div> <div>Ø 6 3 pcs</div>	<div>5</div> <div></div> <div>Ø 6 3 pcs</div>		




VERKLEIDUNG




SICHTSCHUTZ

MONTAGE MELAMINBLENDE


1

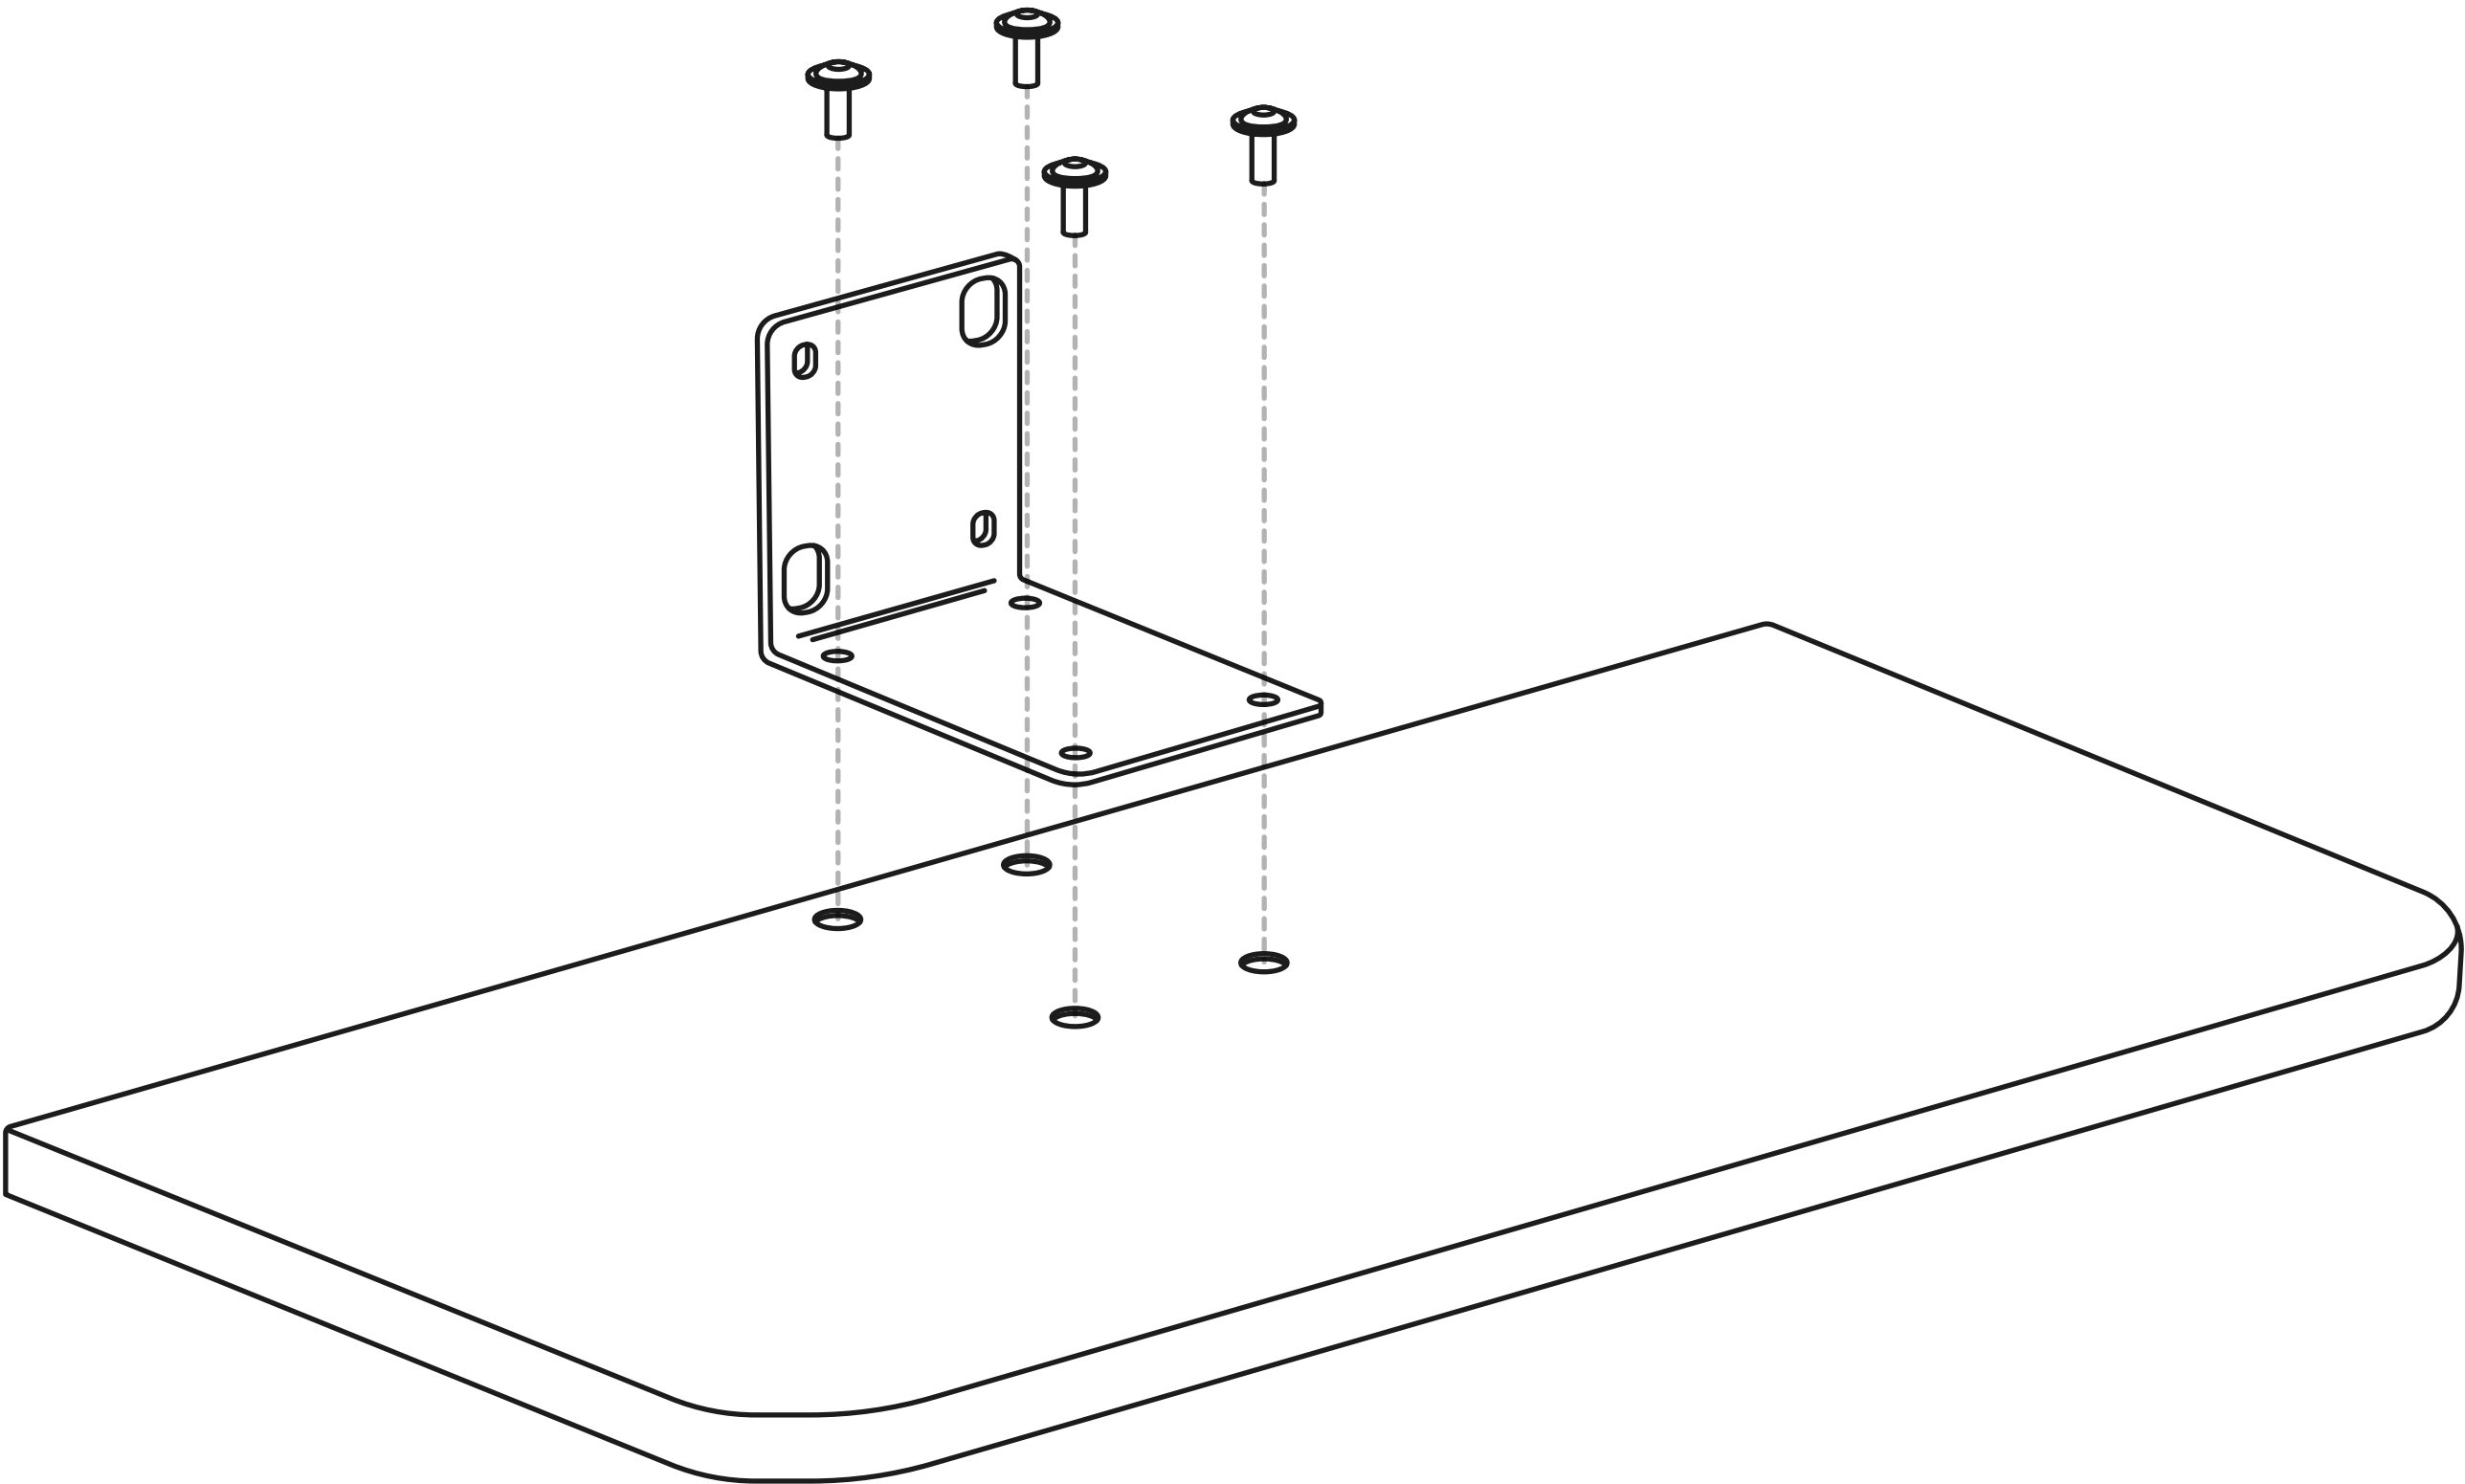


BESCHLÄGE

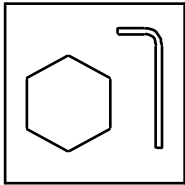


DIN 7380






M6x16
4 pcs

2 Abbauen und die 2 Schrauben aufbewahren.

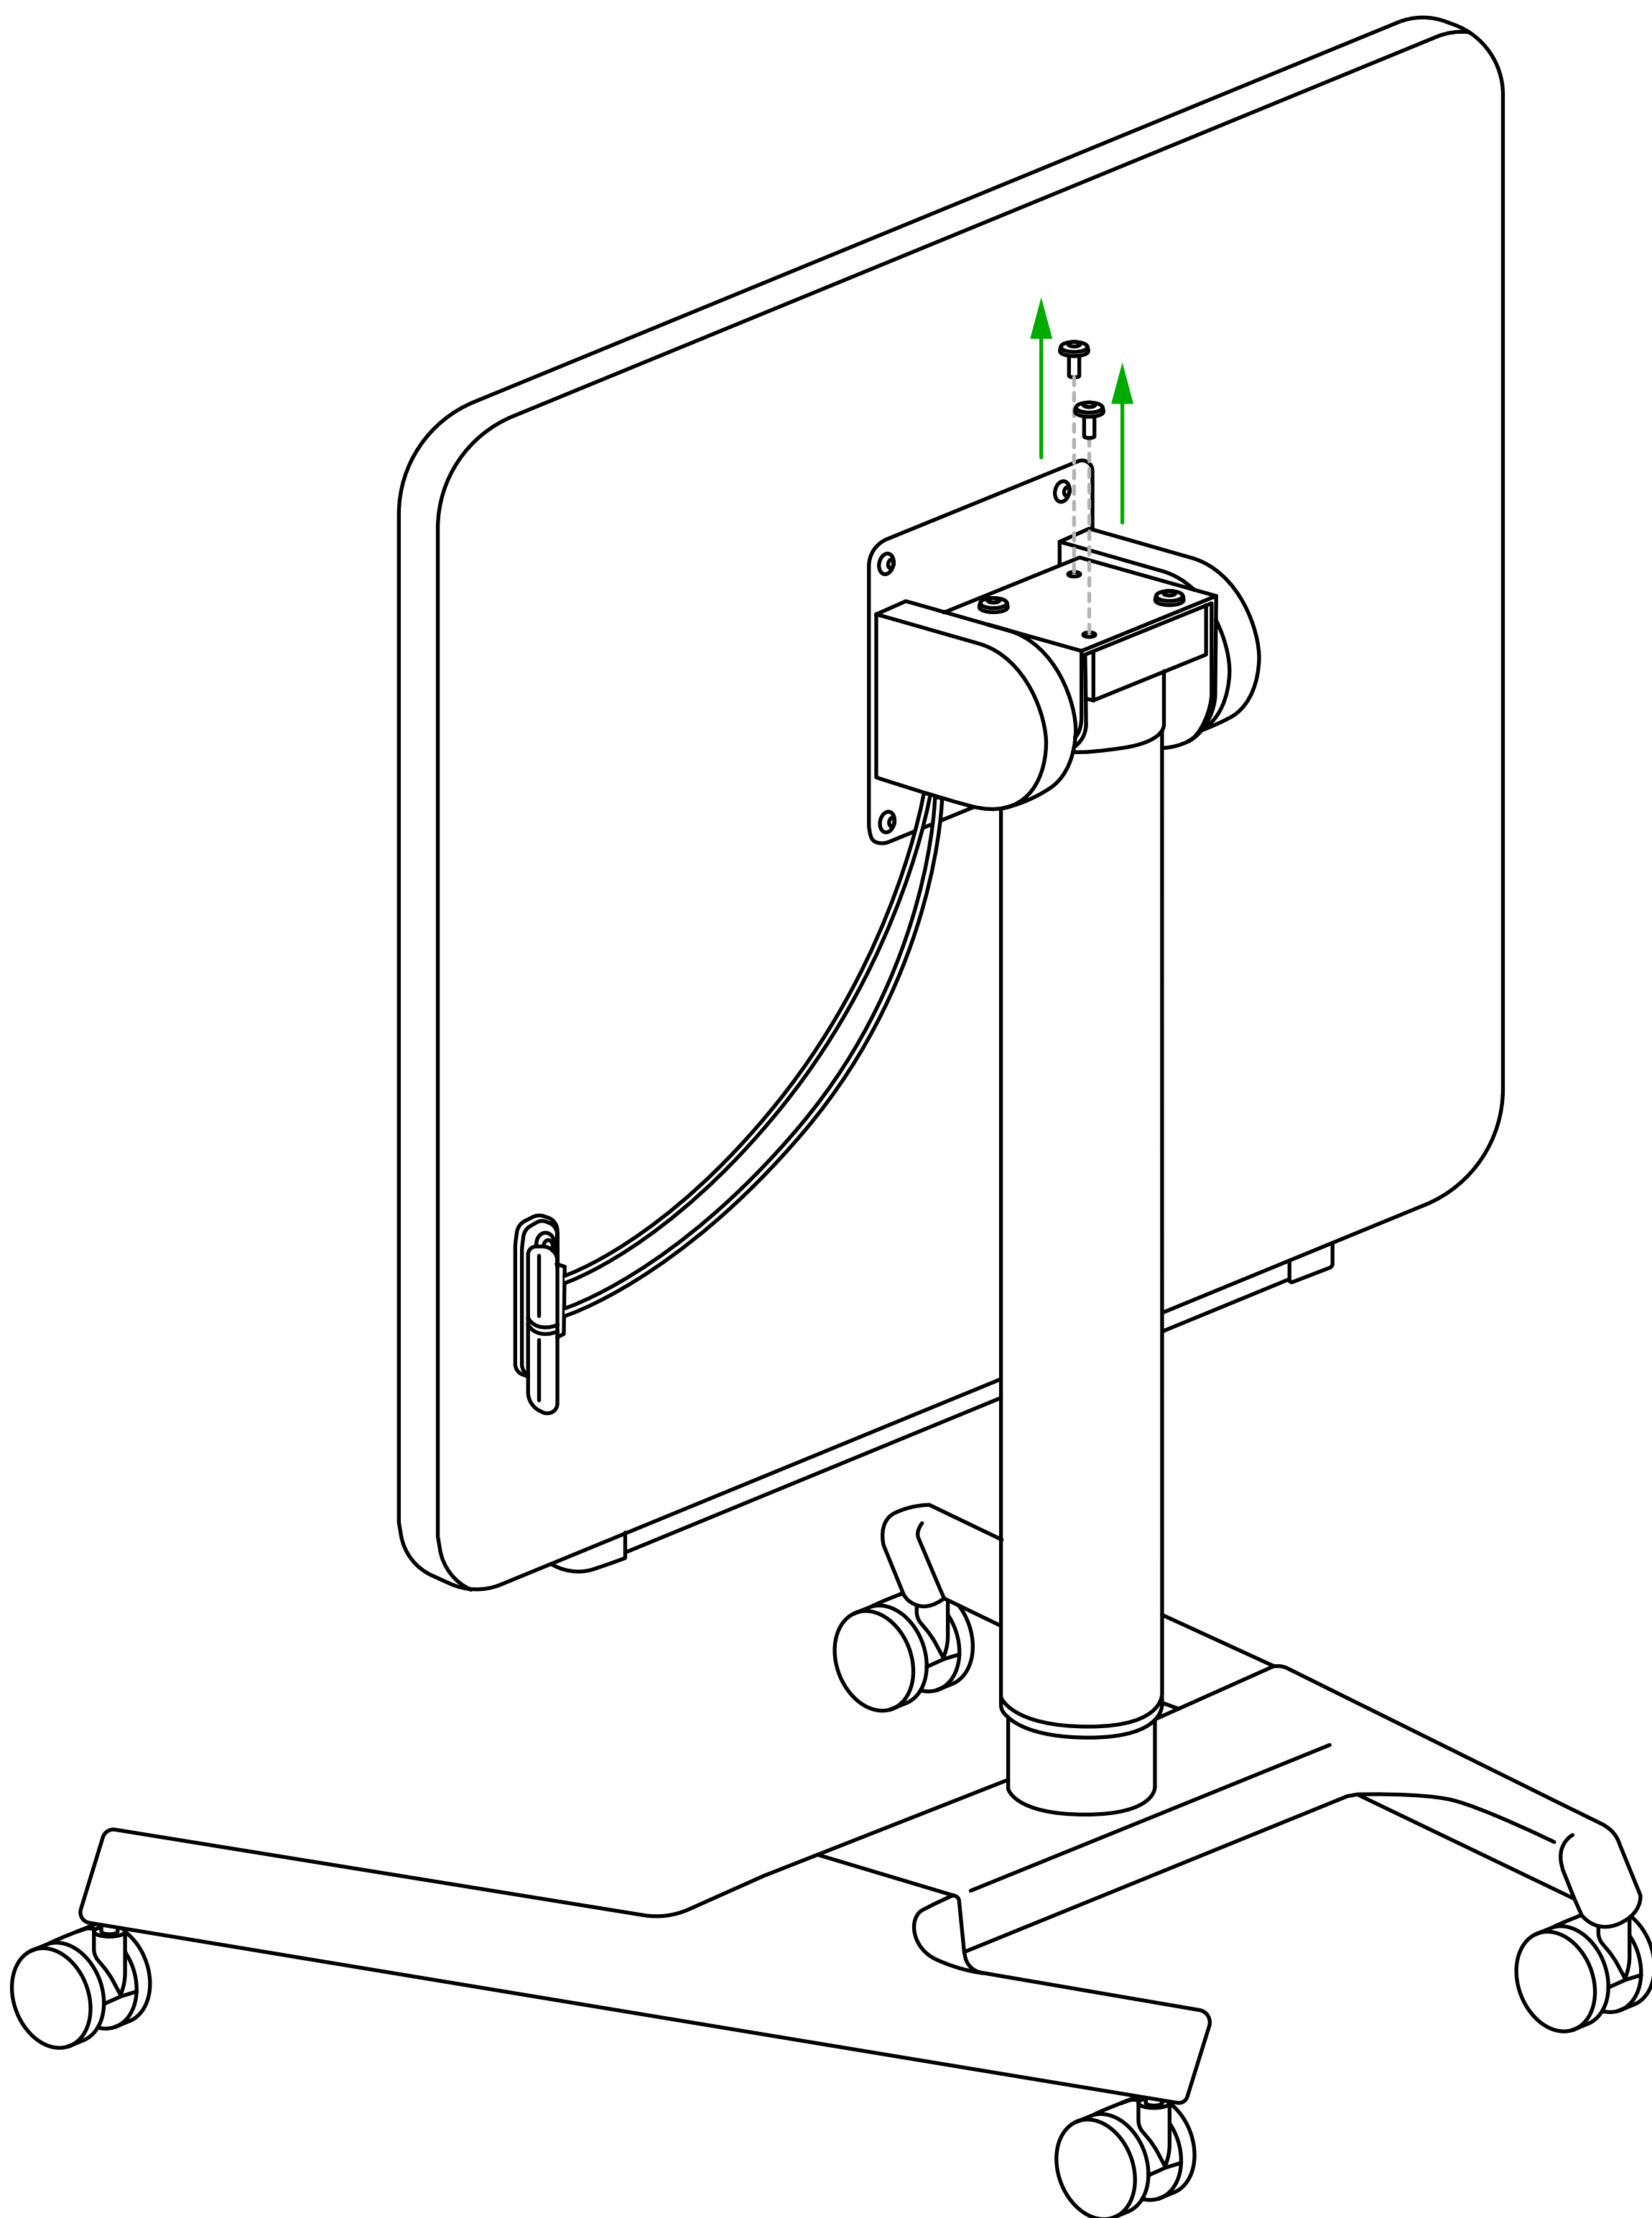


- 3** Befestigen Sie die Blende mit den 2 Schrauben, die in Schritt Nr. 2 demontiert wurden.

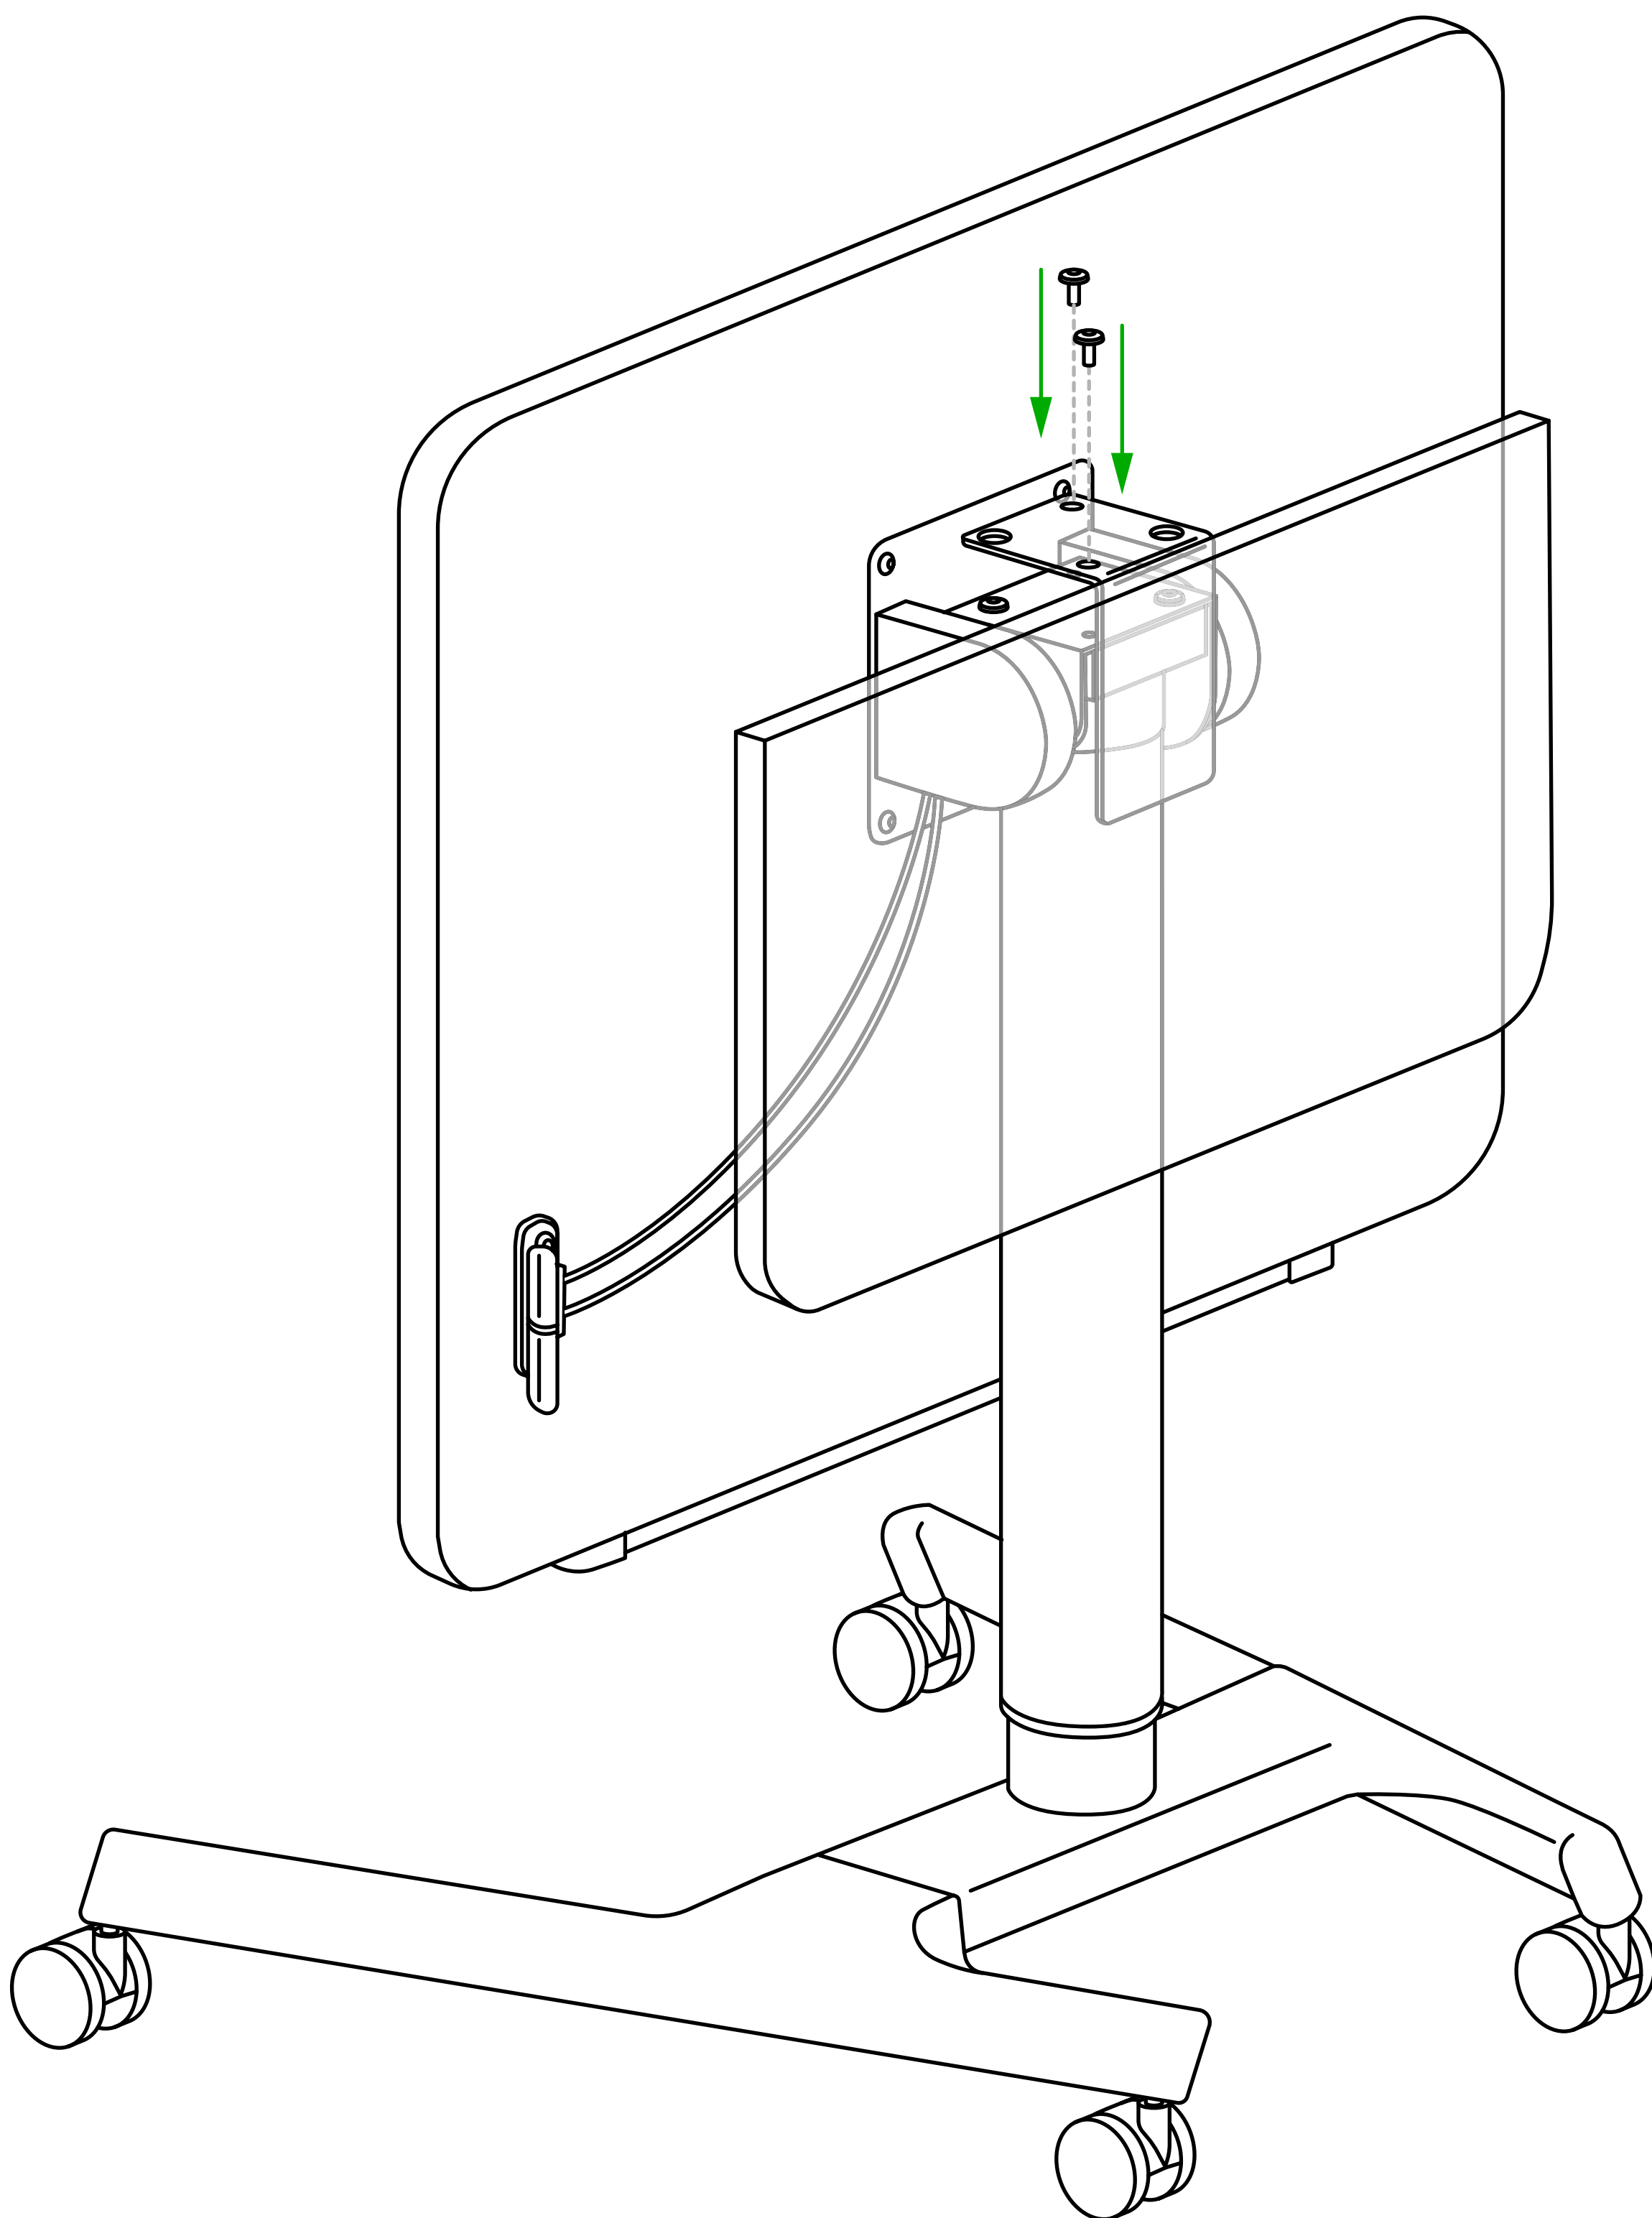




MONTAGE PRIVAT-TRENNPANEEL

1

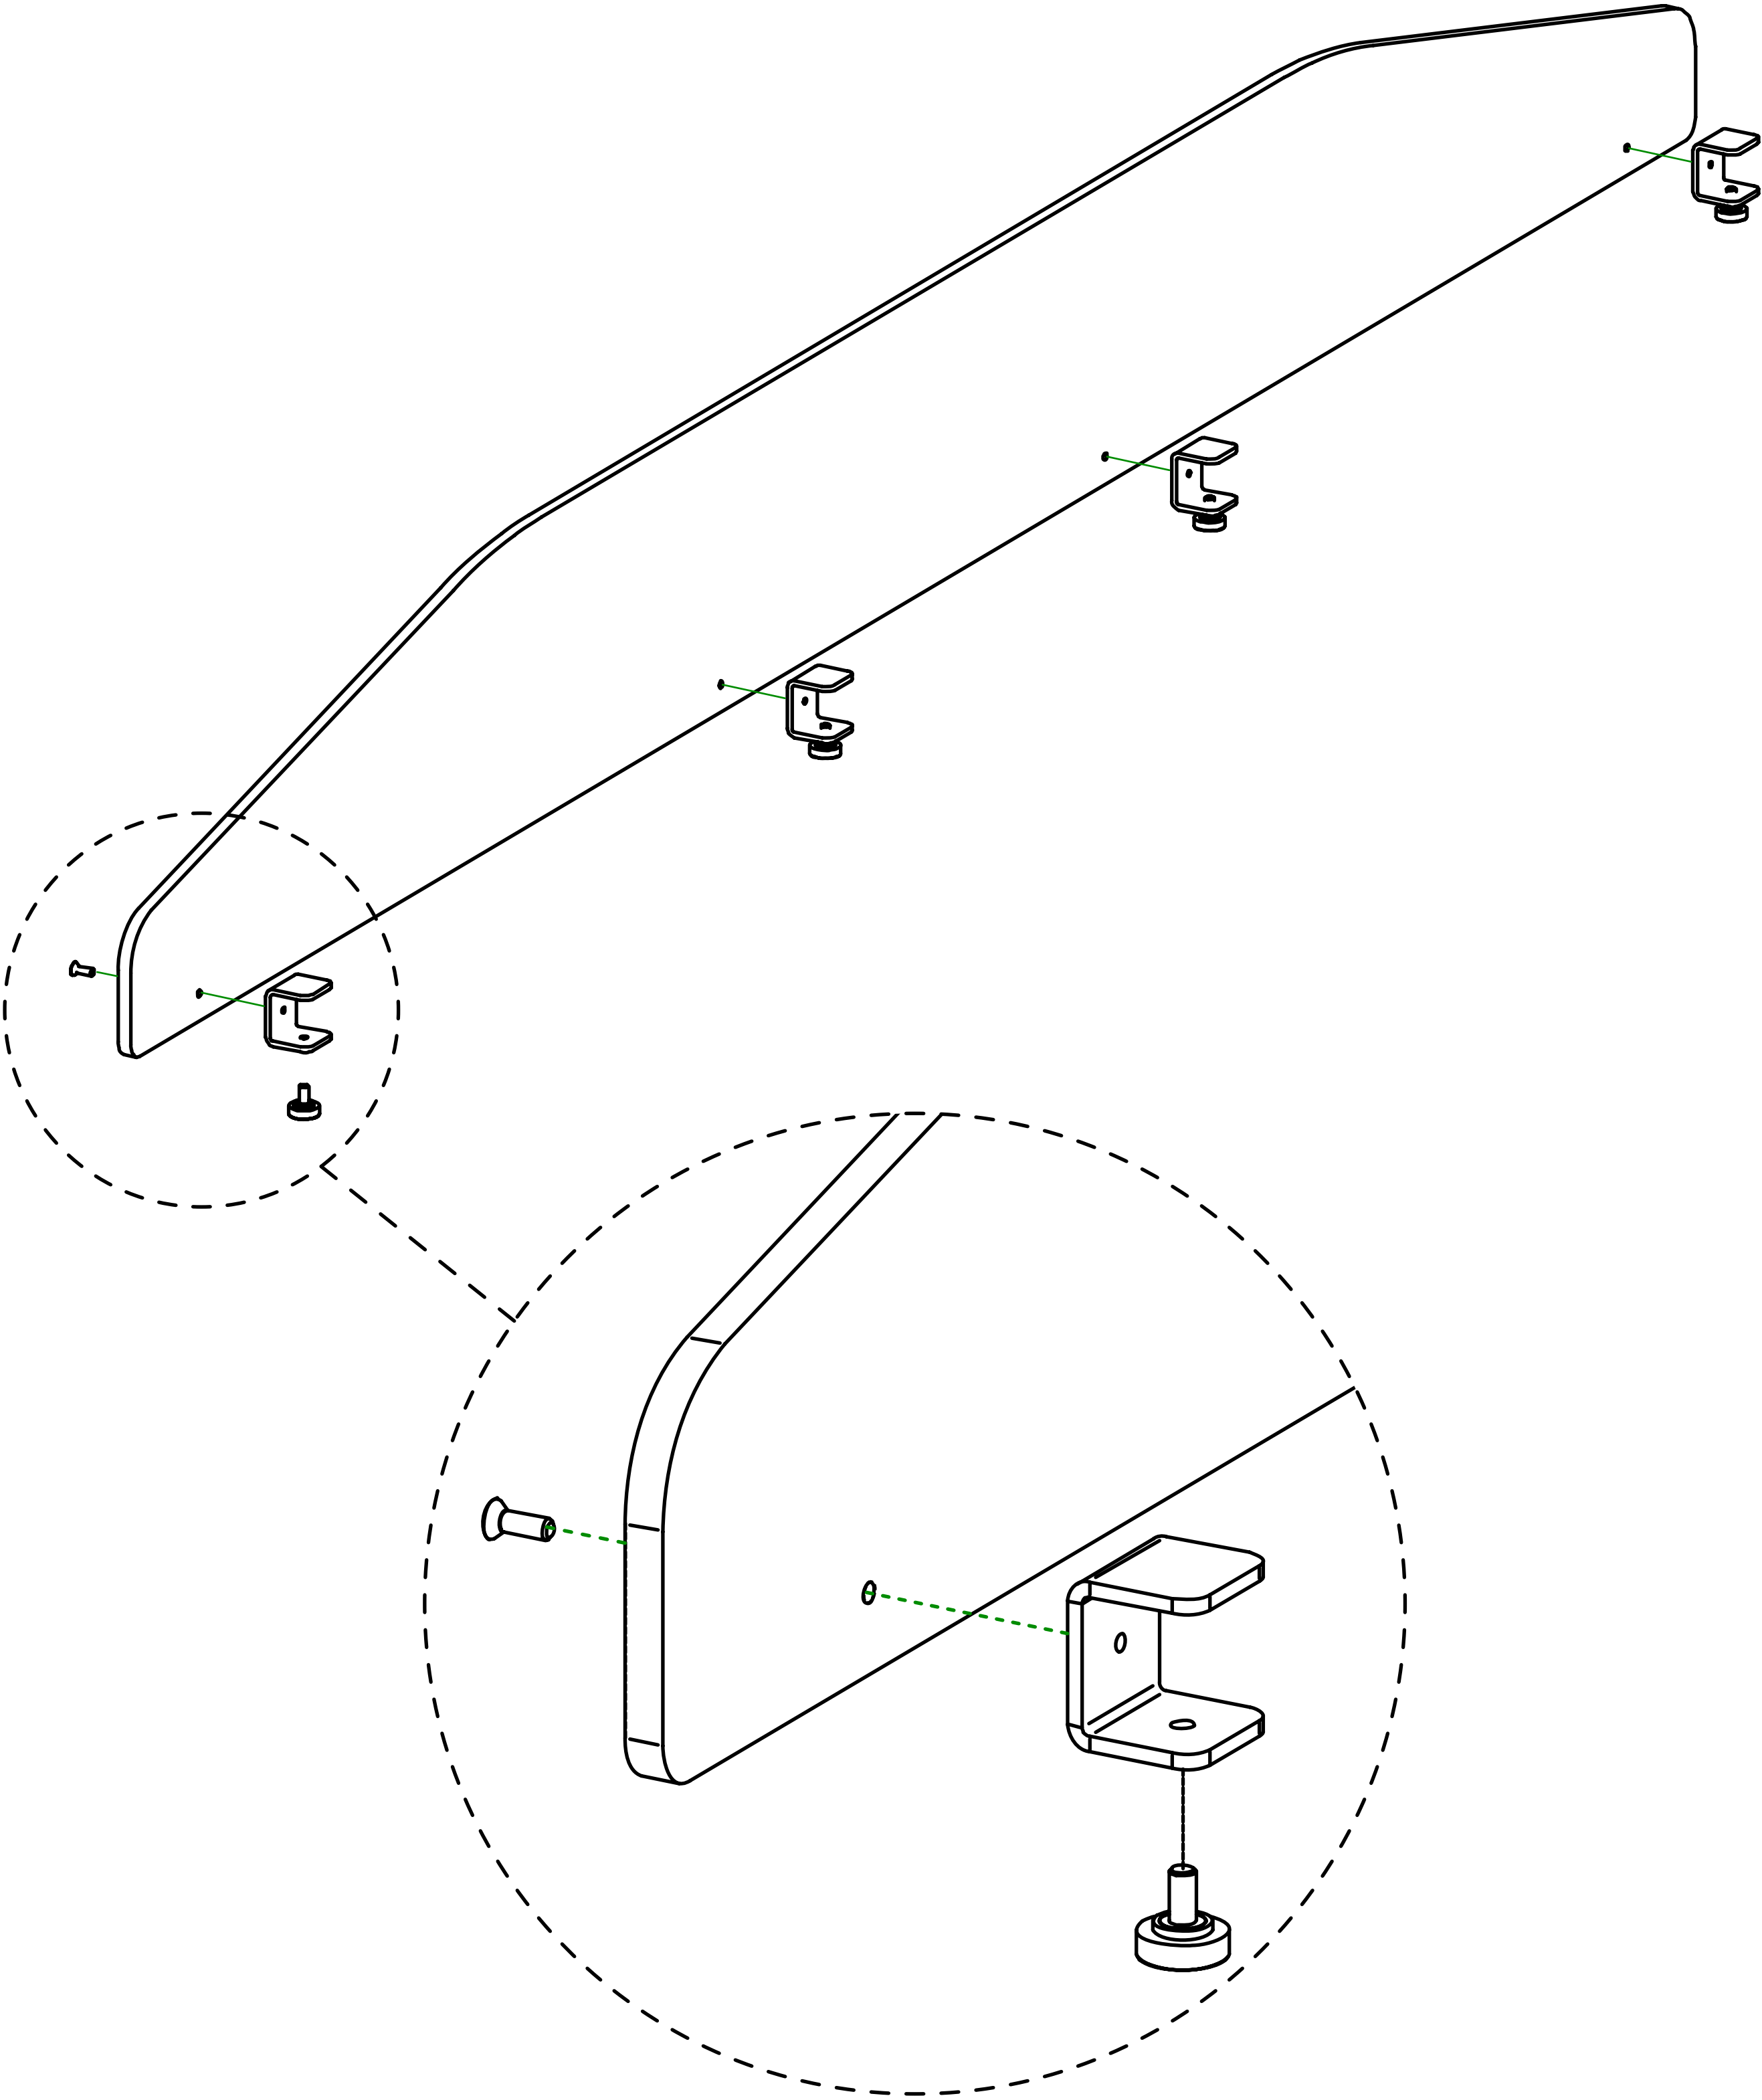


BESCHLÄGE

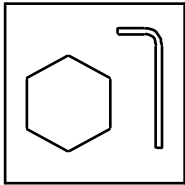

DIN 7991   M4 x 12
4 pcs

2 Die 2 oberen Knöpfe manuell festziehen.

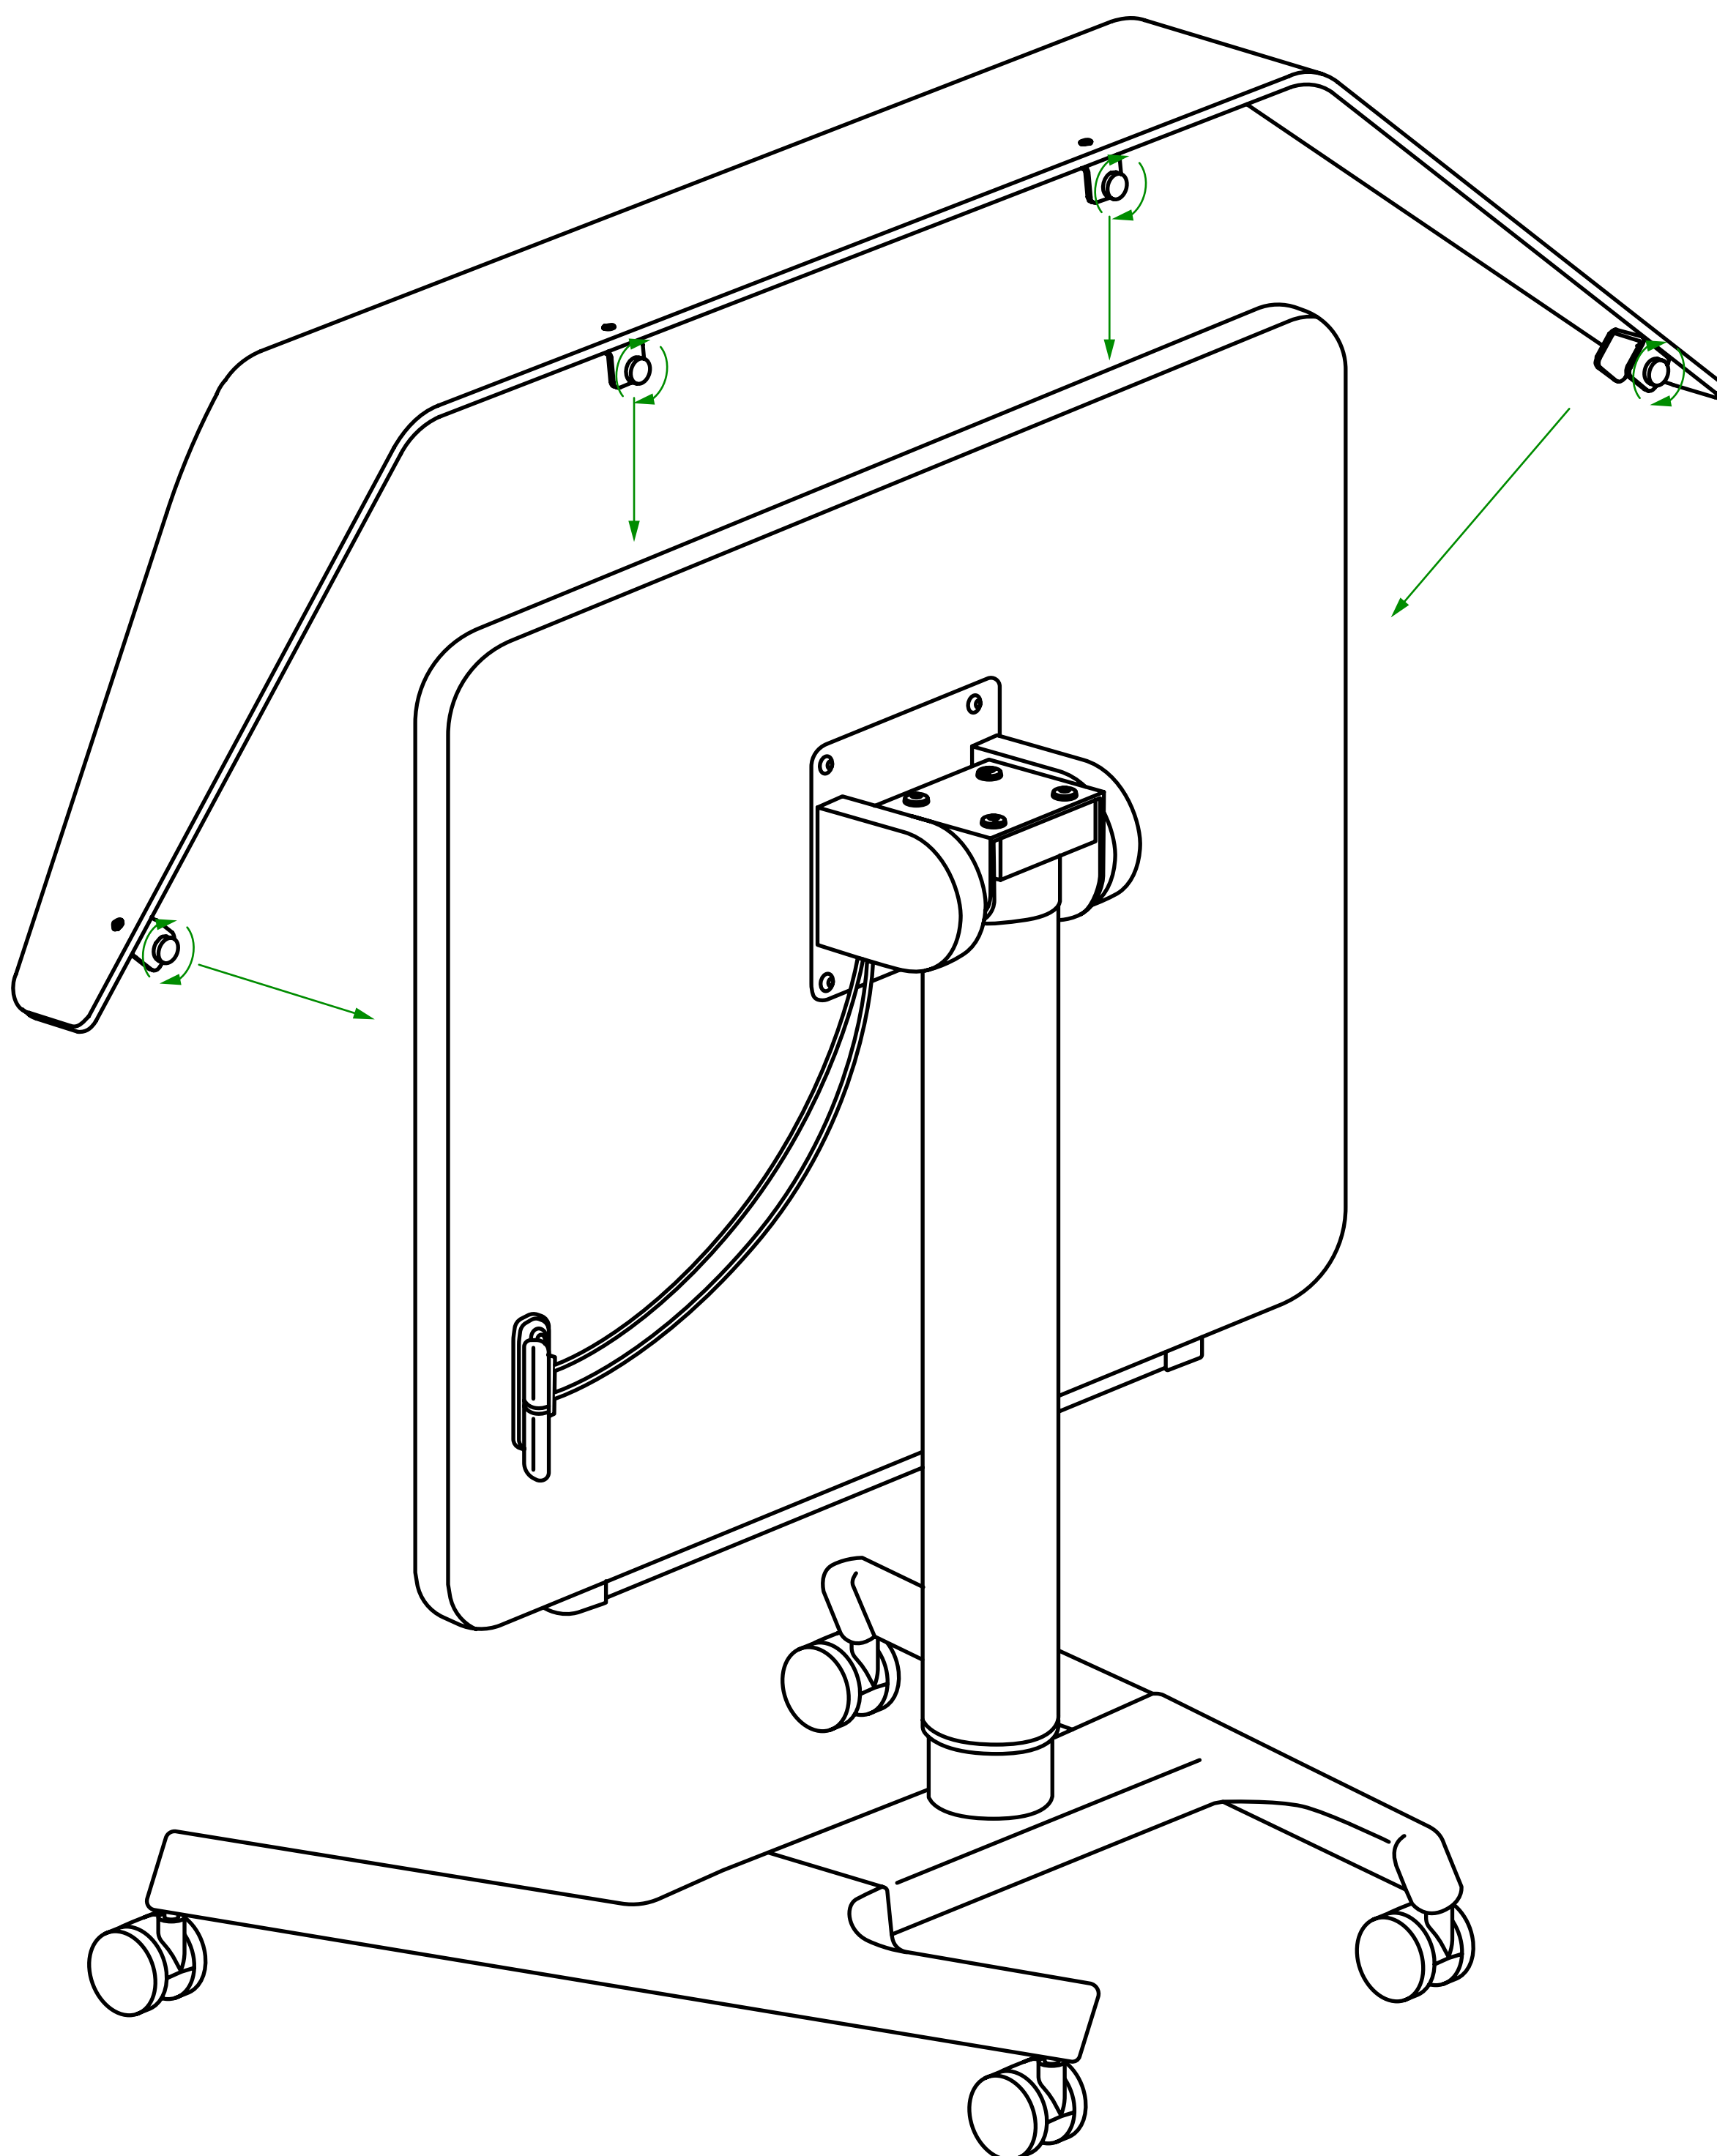

KREA
by mobel linea